



Flow

ochlazovací jednotka

návod k použití

DUUX

Děkujeme, že jste si vybrali Duux.


Těší nás, že jste se rozhodli přečíst si pokyny k obsluze ochlazovací jednotky značky Duux! Mnoho uživatelů obvykle pokyny k obsluze nečte a sami se snaží zjistit, jak zakoupený přístroj funguje. Výzkumy však ukazují, že ti, kdo pokyny k obsluze čtou, se s přístrojem seznámí mnohem rychleji a využívají jej efektivněji než ti, kdo postupují metodou pokusu a omylu.

My z firmy Duux chápeme důležitost pohodlného a zdravého prostředí pro život. Snaha o konstrukci atraktivních, funkčních a účinných výrobků pro zdravý životní styl je tím, co nás každý den motivuje k lepším výkonům. Prostřednictvím našich výrobků z oboru péče o vzduch se snažíme docílit co nejlepší kvality vzduchu ve vnitřních prostorech.

Přečtěte si pečlivě návod k použití, ať Vám bloková přenosná ochlazovací jednotka dobře slouží.

1. Představení výrobku

CZ

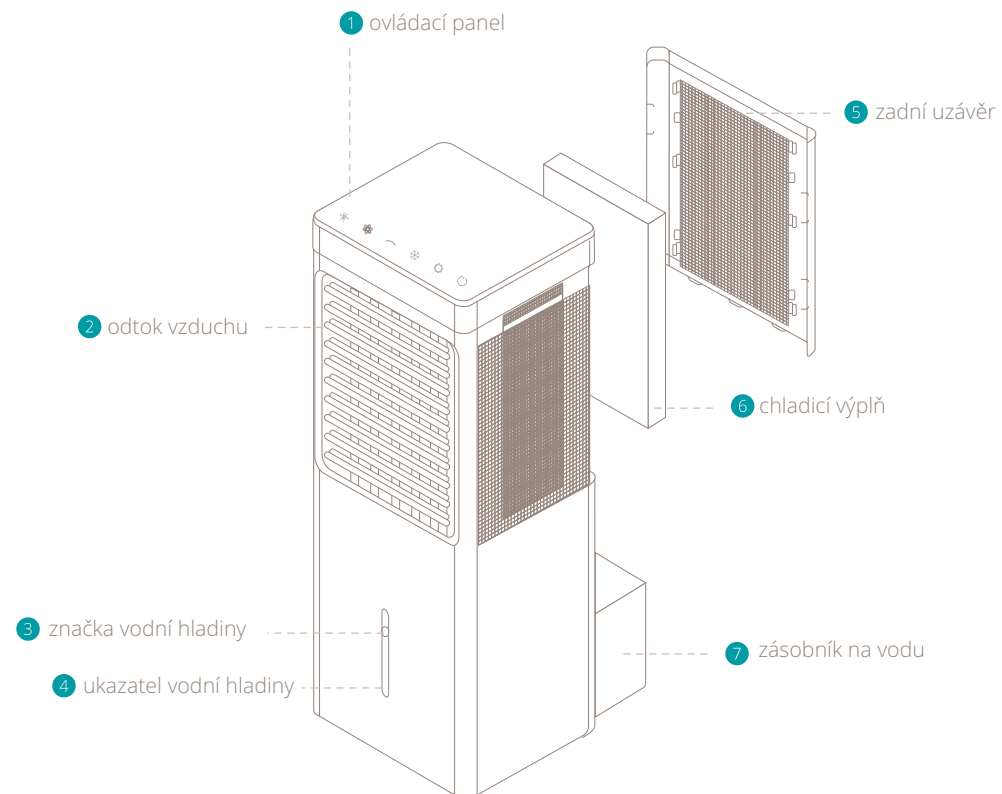

Obsah

1. Představení výrobku
2. Montáž a používání
3. Funkce
4. Údržba
5. Technické údaje
6. Otázky a odpovědi

2. Montáž a používání

Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně celý návod k použití.

Všeobecná upozornění

- Výhradně pro použití v interiérech.
- Nepoužívejte ve skříních, šatnících, lodích, karavanech a na jiných podobných místech.
- Zařízení nepoužívejte v bazénech, na toaletách a v podobných vlhkých prostorech.
- Zařízení používejte pouze ve vzpřímené poloze na rovném vodorovném povrchu (i během přepravy) a nejméně 50 cm od jiných předmětů.
- Nemanipulujte se zařízením mokřima rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých či výbušných látek a paliv. Nikdy v blízkosti zařízení nepoužívejte barvy, čisticí spreje, insekticidní spreje či podobné přípravky; mohlo by dojít k poškození plastových součástí výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Na přístroj neumísťujte žádné předměty a neomezujte přístup/odtok vzduchu.
- Do nasávacího/odtokového otvoru vzduchu nekládejte žádné předměty.
- Je-li zařízení v provozu, dbejte na bezpečnost dětí a domácích zvířat.
- Zamezte dětem hrát si se zařízením.
- Čistit a používat přístroj smí děti výhradně pod dozorem dospělé osoby.
- Nepoužívané zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Nikdy nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.
- Netahejte zařízení za přívodní kabel.
- Nepřekrucujte, nezavíjejte, netahejte za přívodní kabel. Nikdy nepoužívejte nylonové či železné dráty, abyste přívodní kabel svázali.
- Elektrická zástrčka a zásuvka musí zůstat po celou dobu provozu viditelné a přístupné.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nikdy nesahejte do vody, abyste zařízení, které do ní spadlo, vytáhli. V takovém případě ihned vytáhněte přívodní kabel ze sítě a nechte přístroj před dalším použitím zkontrolovat.
- Je-li dodávaný přívodní kabel poškozený, musí jej nahradit elektrikář či jiná způsobilá osoba, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem.
- Zdroj elektřiny musí odpovídat parametrům uvedeným na štítku na zadní části přístroje.
- Přístroj musí být provozován v souladu s místními bezpečnostními předpisy.
- Za slunných dnů zatahujte závěsy a žaluzie.
- Filtry udržujte čisté.
- Nezapínejte přístroj, pokud jste objevili, že je poškozený, má poškozený kabel či zástrčku nebo víte, že vykazuje poruchu či nějaký jiný defekt. V takovém případě úplný výrobek vraťte na místo prodeje nebo se obraťte na elektrikáře, který výrobek prohlédne/opraví. Vždy žádejte originální náhradní díly. Přístroj (včetně kabelu a zástrčky) smí otevřít či opravit pouze pověřené a k tomu způsobilé osoby.
- Rozebírat a upravovat přístroj smí jen kvalifikovaní odborníci.
- Toto zařízení je určeno pouze k popsánému účelu. Jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné. V případě takového použití je za vzniklé škody a zranění zodpovědný uživatel, nikoliv výrobce.

Naplnění zásobníku vodou

⚠ Poznámka: Než budete zásobník plnit vodou, musí být přístroj vypnutý.

- 1 Otevřete zásobník na vodu a nalijte do ní nálevkou shora vodu tak, aby oranžový ukazatel hladiny dosahoval na horní okraj stupnice.


⚠ Upozornění: Vodu do zásobníku nalívejte pomalu a z co nejtěsnější blízkosti.

⚠ Upozornění: NEpřelívejte hladinu vody. Při překročení množství vody může dojít k poruše či poškození přístroje.

⚠ Upozornění: Vodu dolívejte nálevkou. Pokud byste ji dolívali přímo z vodovodní baterie, byl by proud vody příliš silný a mohlo by dojít k zatečení vody dovnitř přístroje a k jeho poškození.

⚠ Upozornění: Vodu doplňujte na místě, kde máte v úmyslu zařízení používat. Pokud po nalití vody přístroj přemísťujete, může se voda vylít, zatéct do přístroje a způsobit jeho poruchu.

⚠ Poznámka: Doporučujeme používat destilovanou nebo minerální vodu. Použijete-li vodu z vodního řádu, hrozí rizikopomnožení bakterií a nárůstu vodního kamene.

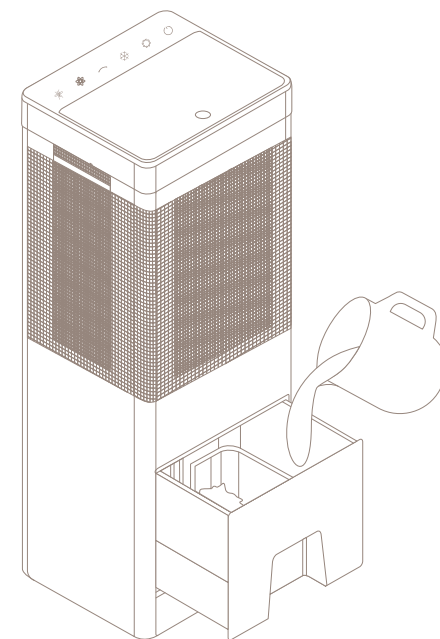

⊘ Upozornění: Nepoužívejte horkou vodu. Mohlo by dojít k deformaci zásobníku na vodu. Použití studené či ledové vody ještě zlepší chladicí účinky zařízení.

⚠ Poznámka: Voda ve vodním zásobníku se při vysokých teplotách kazí, proto ji pravidelně měňte.

Ukazatel vodní hladiny

Když je zásobník na vodu téměř prázdný, začne ukazatel vodní hladiny blikat červeně a modře po dobu 10 sekund; pak se rozsvítí červeně. Znamená to, že je nádrž na vodu prázdná a je třeba vodu doplnit. Je-li hladina vody v zásobníku dostatečná, svítí ukazatel modře.


Zapojení přístroje

- 1 Zástrčku zapojte do elektrické sítě. Kontrolka napájení začne blikat modře.
- 2 Přístroj zapnete stiskem tlačítka vypínače. Kontrolka se rozsvítí modře.

Upozornění:

- Přístroj nezapojujte, neodpojujte a nepoužívejte s mokřými rukama.
- Před použitím přístroje si ruce řádně osušte, zvláště po nalévání vody do zásobníku.
- Nepřipojujte přístroj pomocí jiných zástrček, rozbočovačů a prodlužovacích kabelů.
- Nepoužívejte přístroj, je-li přívodní kabel zasukovaný.

3. Funkce

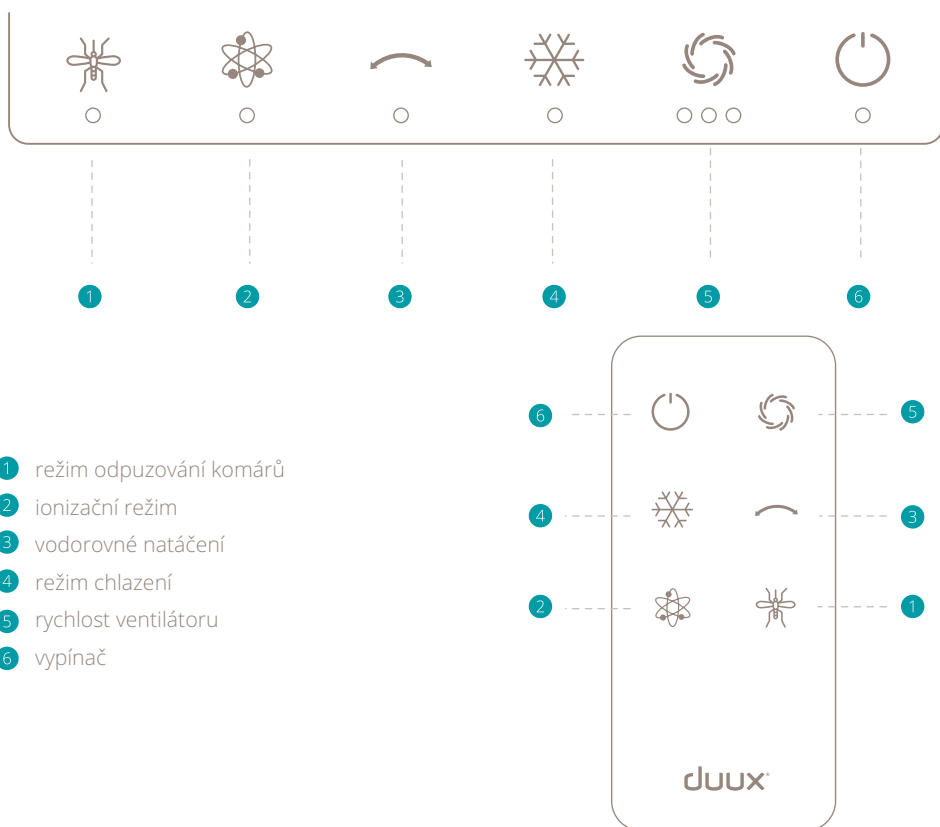

Nastavení přístroje změňte prostřednictvím ovládacího panelu nebo dálkového ovladače.

Režim odpuzování komárů

⚠ *Poznámka: Než budete doplňovat zásobník na vodu, musí být přístroj vypnutý.*

- 1. stisk – Zapnete režim odpuzování komárů. Ukazatel se rozsvítí modře.
- 2. stisk – Vypnete režim odpuzování komárů.

Ionizační režim

⚠ *Poznámka: Ionizační režim uvolňuje záporné ionty, které pohlcují částice prachu a čistí vzduch.*

- 1. stisk – Zapnutí ionizačního režimu. Ukazatel se rozsvítí modře.
- 2. stisk – Vypnutí ionizačního režimu.

Vodorovné natáčení

- 1. stisk – Zapnutí vodorovného natáčení. Ukazatel se rozsvítí modře.
- 2. stisk – Vypnutí vodorovného natáčení.

⚠ *Poznámka: Proudění vzduchu ve svislém směru můžete upravit pomocí změny polohy listů přední mřížky.*

Režim chlazení

- 1. stisk – Zapnutí režimu chlazení. Ukazatel se rozsvítí modře.
- 2. stisk – Vypnutí režimu chlazení.

⚠ *Poznámka: Při zapnutí režimu chlazení je v činnosti zabudované čerpadlo, které přečerpává vodu z nádrže do chladicí výplně. Teplý vzduch procházející chladicí výplní se vodou ochlazuje. Snížení teploty proto závisí na relativní vlhkosti a teplotě vzduchu.*

⚠ *Poznámka: Je-li nastavena příliš vysoká rychlost ventilátoru, sníží se po zapnutí režimu chlazení na dobu 30 sekund a pak se znovu zvýší na předchozí hodnotu.*

Rychlost ventilátoru

- 1. stisk – Přepnutí na střední rychlost. 2. ukazatel se rozsvítí modře.
- 2. stisk – Přepnutí na vysokou rychlost. 3. ukazatel se rozsvítí modře.
- 3. stisk – Přepnutí na nízkou rychlost. 1. ukazatel se rozsvítí modře... atd.

⚠ *Poznámka: Výchozí rychlost je nízká.*

Vypínač


- 1. stisk – Zapnutí zařízení. Tlačítko se rozsvítí modře.
- 2. stisk – Vypnutí zařízení. Tlačítko bliká modře.

4. Údržba

Vylévání vody ze zásobníku

Vodu v zásobníku vyměňujte každý den za čistou. Nečistoty ve vodě nebo vodní kámen mohou být příčinou pomnožení bakterií či plísní, což se projeví zápachem a což ohrožuje zdraví. Každý den po skončení používání proveďte následující:


- 1 Vypněte přístroj vypínačem a vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
- 2 Vysuňte nádržku na vodu a odstraňte výpustný ventil.
- 3 Vypusťte z nádržky zbývající vodu.
- 4 Vraťte zpět výpustný ventil a zasuňte nádržku na vodu zpátky do přístroje.

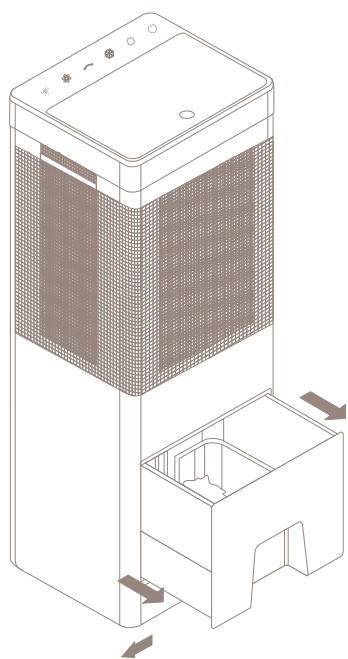

Čištění chladicí výplně

- 1 Odstraňte zadní uzávěr přístroje.
- 2 Vyjměte chladicí výplň a vyčistěte ji měkkým kartáčkem.
- 3 Propláchněte ji čistou vodou a vraťte zpět do přístroje.

⚠ *Poznámka: Filtr vkládejte opatrně, abyste předešli vylití vody.*

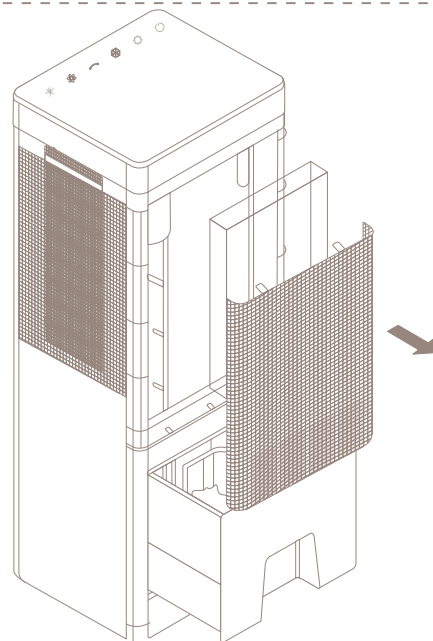

Čištění krytu přístroje

Vnější povrch přístroje čistěte setřením mokrým nebo vlhkým hadrem.



⊘ *Upozornění: Nepoužívejte žíravé čisticí prostředky.*

⊘ *Upozornění: Je přísně zakázáno omývat přístroj pod tekoucí vodou.*

Náhradní díly

Náhradní díly a příslušenství si můžete vyžádat na místě prodeje nebo u místního distributora.

5. Technické údaje

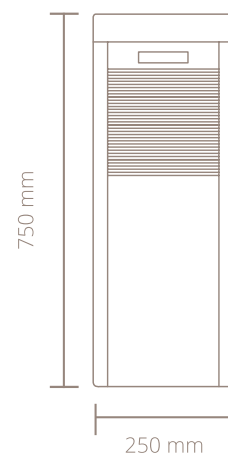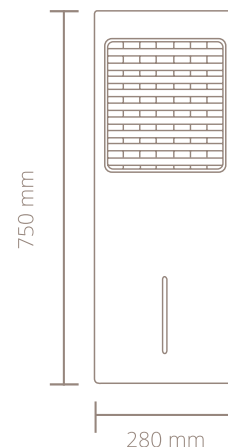

	Hmotnost:	5,7 kg
	Spotřeba:	45 W
	Kapacita vodního zásobníku:	9,3 l
	Účinná plocha:	10 m ²
	Objem vzduchu:	760 m ³ /hod.
	Vypařování:	700–900 ml/hod.
	Hlučnost:	51–56 dBA
	Max. provozní doba:	10–13 hod.
	Počet rychlostních stupňů:	3
	Stupeň výplně:	5090
	Hlavní materiály:	ABS, PP
	Typové číslo:	DXAC05/06

Vzhled a technické údaje zařízení se mohou měnit bez předchozího oznámení.

Optimální chladicí výkon a okamžité pohodlí.

