



Klimatizace

10029393 10029394

KLARSTEIN

Vážený zákazníku,

gratulujeme vám k zakoupení tohoto přístroje. Pozorně si přečtěte následující pokyny a při instalaci a používání výrobku postupujte podle těchto pravidel, aby se zabránilo možnému poškození. Za škody způsobené nerespektováním pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost.

OBSAH

Technické údaje	2
Bezpečnostní pokyny	2
Přehled zařízení a ovládací panel	3
Tlačítka a jejich funkce	4
Uvedení do provozu a provoz	5
Řešení problémů	6
Pokyny k likvidaci	7
Prohlášení o shodě	7

TECHNICKÉ ÚDAJE




Číslo položky	10029393, 10029394
Napájení	220-240 V - 50-60 Hz
Výkon	65 W
Kapacita nádržky na vodu	6 litrů

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím přístroje zkontrolujte doporučené napětí uvedené na identifikačním štítku nalepeném na přístroj a zapojte ho jen do zásuvek, které odpovídají napětí zařízení.
- Pokud se v přístroji nachází voda, pohybujte jím opatrně, aby se voda nevylila. přístroj nenaklánějte.
- Na přístroj nepokládejte žádné předměty a nezakrývejte větrací otvory. před ventilačními otvory nechte minimálně 1 metr volného prostoru, aby vzduch mohl volně proudit.
- Přístroj není vhodný do velmi horkého prostředí. Okolní teplota by neměla být ani příliš vysoká, ani příliš nízká. Voda v nádrži se v létě musí pravidelně obměňovat, aby kvalita vody zůstala vždy dobrá. V případě, že přístroj používáte v zimním období, při teplotách pod 0 ° C, použijte teplou vodu. Po použití zvlhčovacího režimu, nádržku na vodu vyprázdněte a otřete papírovou utěrkou.
- Povrch čistěte vlhkým hadříkem a malým množstvím čistícího prostředku. Nepoužívejte abrazivní materiály nebo chemická rozpouštědla, ani silný proud vody.
- Pro zařazení uskladnit, nechejte ho zcela vyschnout a nádobku na vodu vyprázdněte.
- Pokud přístroj déle nepoužíváte, vytáhněte ho ze zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit výrobcem, autorizovaným prodejcem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

- Nakolik přístroj produkuje vlhkost, nastavte ho do regálů. Pokud ho chcete postavit do regálu, vypněte funkci zvlhčování a používejte pouze funkci chlazení.
- Vodu v nádržce doplňujte dříve, než hladina vody klesne na úroveň MINI.
- Děti a fyzicky nebo tělesně postižení lidé by měli používat zařízení pouze tehdy, pokud byly před použitím přístroje detailně obeznámeni s bezpečnostními pravidly a s pravidly, jak přístroj správně používat.
- Ujistěte se, že se s přístrojem nehrají děti.
- Ujistěte se, že před tím, než odstraníte ochrannou mřížku ventilátoru (pro čištění, údržbu nebo opravu) je ventilátor vypnutý.
- Přístroj nepřikrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí. Nepoužívejte ho v blízkosti koupelen nebo bazénu.
- Přístroj nikdy nepoužívejte s externím časovačem a nezapojte ho do dálkově ovládaných elektrických zásuvek, aby se ve vaší nepřítomnosti nic nestalo.

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍ PANEL

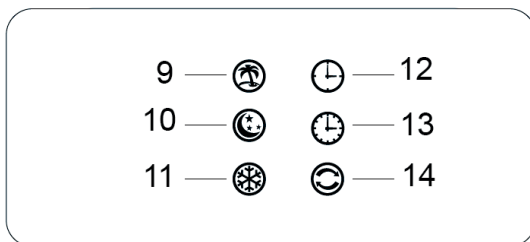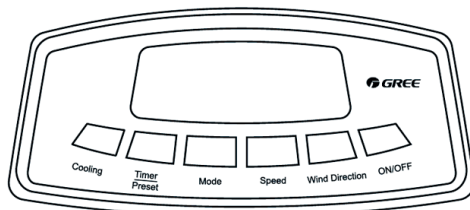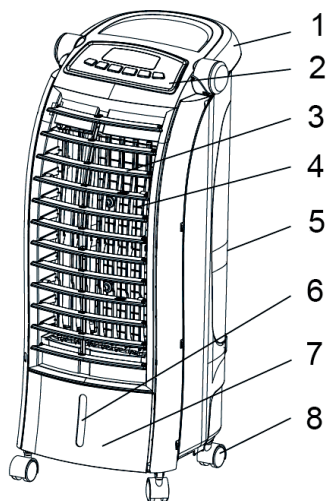

1 Rukojeť	8 Kolečka
2 Ovládací panel	9 Přírodní vánek
3 Ventilací panely	10 Noční režim
4 oscilační lamela	11 chlazení
5 přívod vzduchu	12 preset
6 Náhled do nádržky na vodu	13 časovač
7 Nádržka na vodu	14 Oscilace

TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE

Pohotovostní režim:

Po zapnutí přístroje se všechny kontrolky na krátce rozsvítí. Jakmile kontrolky zhasnou, přístroj je v pohotovostním režimu.

Tlačítko ON / OFF

Stisknutím tlačítka přístroj začne pracovat na úrovni 1. Dalším stisknutím se ventilátor zastaví, kontrolky zhasnou a přístroj se vrátí do pohotovostního režimu.

Tlačítko SPEED

Pokud je ventilátor spuštěn, pomocí tlačítka SPEED můžete nastavit rychlost ventilace. Nastavená rychlost se zobrazí na displeji.

Tlačítko MODE

Pokud je ventilátor spuštěn, pomocí tlačítka MODE lze nastavit režim přístroje, a to v následujícím pořadí: Přírodní vánek - noční režim - normální režim. Po zvolení režimu se na displeji zobrazí příslušná kontrolka.

Tlačítko WIND-DIRECTION

Pokud je ventilátor spuštěn, pomocí tlačítka WIND-DIRECTION můžete nastavit směr větru. Stisknutím 1x se zapne kmitání vlevo / vpravo a na displeji se rozsvítí příslušná kontrolka. Opětovným stisknutím funkci vypnete.

Tlačítko COOLING

Pokud je ventilátor spuštěn, pomocí tlačítka COOLING zapnete funkci chlazení. vodní čerpadlo se zapne a na displeji se rozsvítí kontrolka. Opětovným stiskem funkci vypnete. Čerpadlo se zastaví a kontrola zhasne.

Tlačítko TIMER / Preset

Pokud je ventilátor spuštěn, pomocí tlačítka TIMER můžete nastavit časovač na automatické vypnutí přístroje. Každým stiskem se nastavení časovače zvýší o jednu hodinu. Maximum nastavení časovače je 15 hodin.

Pokud je ventilátor v pohotovostním režimu, pomocí tlačítka TIMER můžete nastavit časovač na automatické zapnutí přístroje. Každým stiskem se nastavení časovače zvýší o jednu hodinu. Maximum nastavení časovače je 15 hodin. Po uplynutí nastavené doby se ventilátor automaticky zapne. Přednastavený čas, jak dlouho bude ventilátor pracovat, jsou dvě hodiny v kmitající módě. Po dvou hodinách se přístroj automaticky vypne. Ostatní funkce jsou během této doby neaktivní a nelze je použít


Ochrana před spotřebováním vody:

V případě, že nádrž na vodu je prázdná, čerpadlo se automaticky zastaví a 3x se ozve varovný signál. Pokud přístroj právě pracuje v chladičím režimu, ventilátor to neovlivní. Pokud je přístroj v režimu zvlhčování vzduchu, motor se vypne. Tato ochrana je aktivní pouze v chladičím a zvlhčovací režimu.

UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ

Montáž:

- Odstraňte obalový materiál a zkontrolujte, zda balení obsahuje jednotku, dálkové ovládání, 2 chladící boxy a 4 kolečka.
- Před uvedením zařízení do provozu namontujte kolečka. Kolečka zatlačte do otvorů na spodní straně přístroje (viz obrázek), dokud pevně nezapadnou na své místo.
- Přístroj postavte na rovný povrch. Ujistěte se, že napětí zásuvky odpovídá napětí uvedeném na výrobním štítku přístroje.

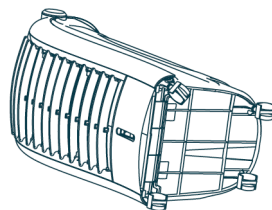

Naplnění vody:

- Vytáhněte západku.
- Vytáhněte nádržku z přístroje.
- Pokud se v nádržce nachází špinavá voda, vylijte ji.
- Naplňte nádržku čistou vodou po úroveň MAX, tak aby se voda nevyliila.

Dálkový ovladač:

Tlačítka na dálkovém ovladači mají stejné funkce jako tlačítka na ovládacím panelu.

SKLADOVÁNÍ

Pokud přístroj nechcete delší dobu používat, vyprázdněte nádržku na vodu a ventilátor nechte nějakou dobu běžet při normální teplotě. Jakmile je přístroj zcela suchý, přikryjte ho igelitem a uložte ho do původní krabice.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

Pokud přístroj používáte častěji nebo delší dobu, mohou se v nádržce na vodu nebo na rozprašovači hromadit nečistoty ovlivňující chladicí efekt přístroje. proto doporučujeme čistit obě části jednou za 2 týdny. Před čištěním přístroj vždy nejprve odpojte ze zásuvky.

Před opětovným uvedením do provozu se ujistěte, že je rozprašovač na správném místě. Jinak přístroj nebude pracovat správně nebo by mohlo dojít k poškození motoru.

Pokud rozprašovač potřebujete odstranit, ujistěte se, že je zařízení vypnuto. V opačném případě může z otvoru vystříknout voda.

V případě, že chcete použít chladicí box:

- Chladicí box s ledem během provozu přístroje neotvírejte. Kostky ledu obsažené v boxu se nesmí konzumovat.
- Vložte chladicí box na 4 hodiny do mrazáku a následně vložte do nádržky na vodu. Nádrž na vodu musí být nejdříve naplněná vodou. Teprve pak do ní lze vložit chladicí box.
- Chladicí box ochladí teplotu vody a tím pádem umožní chladnější proud vzduchu.
- Chladicí box lze použít natrvalo.
- Chladicí box umístěte do nádržky svisle.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Možná příčina	Řešení
Vzduch neproudí	Chýba napájení.	Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.
	Přístroj není zapnutý.	Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON / OFF.
	Zařízení je poškozené.	Poradte se s výrobcem.
Přístroj se nezapne.	Spínač je poškozený.	Poradte se s výrobcem.
	Propojovací kabely je uvolněná.	Zatlačte propojovací kabely.
Přístroj se nevypíná.	Přístroj je poškozený.	Poradte se s výrobcem.
Přístroj vydává abnormální hluk	V přístroji se nacházejí cizí tělesa.	Všechny cizí předměty.
	Lamely sú uvolněné.	Poradte se s výrobcem.
	Motor je poškozen.	Poradte se s výrobcem.
Zvlhčování a chlazení nefungují správně.	Vodní filtr je ucpaný.	Vyčistíme vodní čerpadlo a nádrž.
	Vodní čerpadlo je rozbité.	Poradte se s výrobcem.
Lamely nevibrují.	Synchronizačních motor je zkažený.	Poradte se s výrobcem.
Vodní čerpadlo je příliš hlučné	Žádná voda v nádrži Nebo hladina vody je příliš nízká.	Stroj Vypněte a nádrž na vodu naplňte vodou.
	Vodní čerpadlo je poškozeno.	Poradte se s výrobcem.

POKYNY K LIKVIDÁCI



V případě, že na výrobku tento symbol (a přeškrtnutý kontejner s kolečka), produkt podléhá pravidlům evropské směrnice 2002/96 / ES. S produkty takto označenými se nesmím zacházet Jak s domovním odpadem. Informujte se o pravidlech sběr tříděného odpadu elektrických Nebo elektronických sestrojeny. správná likvidace takových VÝROBKŮ zabrání možnému negativnímu vlivu na životní prostředí a Lidské zdravím.

Výrobek obsahuje baterie které podléhají evropské směrnice 2006/66 / ES a nesmí být považovány za domovní odpad. Prosím, informujte se o správném způsob likvidaci baterií. Díky správný likvidaci pomozte Zabránit negativnímu dopadu na životní prostředí a zdraví spoluobčanů.

Prohlášení o shodě

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.



Tento výrobek je v souladu s následujícími směrniciemi:

2004/108/EG (EMV)

2011/65/EU (RoHS)

2006/95/EG (LVD)

2012/206/EU (ErP)