





Vážený zákazník,

Blahoželáme k nákupu tohto produktu. Prosím, pozorne si prečítajte príručku a dodržujte nasledujúce rady, aby ste predišli poškodeniu prístroja. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



---

## OBSAH

---

Bezpečnostné inštrukcie 2  
Prehľad zariadenia 2  
Prevádzkovanie 3  
Pokyny k likvidácii 4  
VÝROBCA & DOVOZCA (UK) 4

---

## TECHNICKÉ DÁTA


---

Číslo položky	10034128, 10035097, 10035364, 10035365
Napájanie	6 AA batérie
Kapacita	72 L
Rozmery (D x Š x V)	42 cm x 31,5 cm x 82,5 cm

## BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Kôš nečistite vodou, pretože sa výrobok skladá z elektronických súčiastok. Odpadkový kôš utierajte a čistite iba s jemne vlhkou špongiou alebo utierkou.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, inak nemusí senzor reagovať správne.
- Počas otvárania netlačte ani nasilu neotvárajte veko.
- Demontáž, oprava a úpravy výrobku sú zakázané.
- Ak je jedna batéria vybitá, vždy vymeňte všetkých 6 batérií naraz.
- Na veko koša neodkladajte žiadne predmety.

## PREHĽAD ZARIADENIA

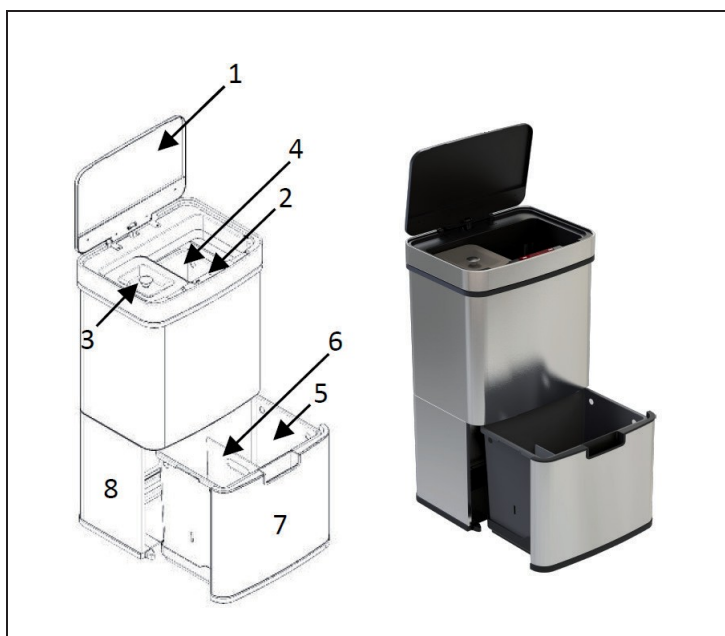

1	Veko s plne automatickým alebo poloautomatickým otváraním
2	Okno senzora s automatickým alebo manuálnym otváraním a zatváraním
3	Odnímateľná nádoba (4 litre) vybavená vekom a upevňovacím krúžkom vreca. Nachádza sa vľavo pod vekom a slúži na komunálny odpad.

4	Odnímateľný kontajner (40 litrov). Nachádza sa vpravo pod vekom.
5	Odnímateľná nádoba (25 litrov) s prístupom cez zásuvku.
6	Odnímateľná priečka. Môže byť použitý hore alebo dole.
7	Nádoba
8	Zásuvka na kolieskach.

## PREVÁDZKOVANIE

- Otvorte kryt batérií na spodnej časti krytu a vložte 6 batérií AA. Následne zatvorte kryt na batérie.
- Zapnite hlavný vypínač umiestnený na zadnej strane krytu.
- Ak chcete odhodiť odpadky, pohnite rukou asi 15 cm cez veko, ktoré sa následne automaticky otvorí. Veko sa potom automaticky zavrie po 5 sekundách. Kryt zostáva otvorený, pokiaľ sa v oblasti snímača nachádza vaša ruka alebo nejaký predmet (vločka koša).
- Ak chcete, aby veko zostalo otvorené, stlačte tlačidlo OTVORIŤ na okienku snímača. Stlačením tlačidla ZATVORIŤ kryt opäť zatvorte. Automatické otváranie bude takto opäť aktívne.
- Vytiahnutím spodnej zásuvky umiestnite recyklovateľný odpad. Horný kôš sa používa na nerecyklovateľný domový odpad.
- Odporúčame použitie 50-litrových obalov/vriec na odpadky.

---

## POKYNY K LIKVIDÁCI

---



Ak vo vašej krajine existujú právne predpisy o zneškodňovaní elektrických a elektronických zariadení, tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s domovým odpadom. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických zariadení. Jeho likvidáciou v súlade so smernicou dodržiavate pravidlá, chránite životné prostredie a zdravie svojich blížnych pred negatívnymi následkami. Informácie o recyklácii a likvidácii tohto produktu získate od miestnych úradov alebo u služby likvidácie domáceho odpadu.

Tento produkt obsahuje batérie. Ak vo vašej krajine existuje zákonný predpis na likvidáciu batérií, musia byť tieto predpisy splnené, a teda batérie nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Zistite si viac o likvidácii batérií na príslušných orgánoch vo Vašom meste a krajine. Ich likvidáciou v súlade s predpismi chránite životné prostredie a zdravie svojich blížnych pred negatívnymi následkami.

---

## VÝROBCA & DOVOZCA (UK)

---

### VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.

### Dovozca pre Veľkú Britániu:

Chal-Tec UK limited  
Unit 6 Riverside Business  
Centre Brighton Road  
Shoreham-by-Sea  
BN43 6RE  
United Kingdom





**KLARSTEIN**