

**Rohnson®**

Návod k použití

**TOPINKOVAČ**

**R-210B**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

### UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče světe autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkých povrchů.

- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch. Neumísťujte jej na okraj pracovní plochy.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Nevkládejte žádné cizí předměty (např. kolíky a dráty) do otvorů spotřebiče.
- Používejte spotřebič pouze s dodaným příslušenstvím.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné tekutiny.

## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Vestavěná mřížka
2. Kryt
3. Tělo spotřebiče
4. Táč na drobkky
5. Páčka
6. Regulátor teploty




## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné fólie.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, neboť může dojít k přehřátí a hrozí riziko požáru.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Ujistěte se, že je spotřebič před použitím čistý.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a regulátorem teploty (viz obr. 1) nastavte požadovaný stupeň opečení.

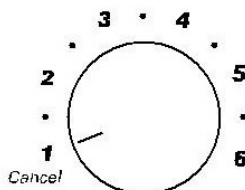

Obr. 1

- Vložte chléb a sklopte páčku dolů, dokud nezaklapne.
- Během opékání chleba se **nedotýkejte povrchu spotřebiče**.
- Po skončení opékání toust automaticky vyskočí. Doba opékání závisí na Vašem nastavení.
- Po skončení opékání se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, a odpojte jej z el. sítě.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití, aby se zabránilo přilepení zbytků potravin na spotřebič.
- Po úplném vychladnutí spotřebiče jej otřete kuchyňskou utěrkou.
- Nepoužívejte abrazivní houbičky, drátěnky nebo tvrdé kartáčky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	750 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.