

Rohnson®

Návod k použití

TOPINKOVAČ

R-2155

woody



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, přesouváte jej nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, jako jsou např. záclony, nábytek, lůžkoviny, oblečení, papír apod.
- Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. Hrozí riziko popálení.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný a suchý povrch.

- Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody nebo jiné tekutiny.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu nebo dotýkat se horkých povrchů.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Nevkládejte žádné cizí předměty do otvorů pro vložení pečiva.
- Nevkládejte do spotřebiče potraviny v potravinových fóliích a alobalech.
- Nevkládejte do spotřebiče nadrozměrné potraviny.
- Nevkládejte do spotřebiče pečivo potřené máslem a pečivo s polevou.
- Pokud do spotřebiče vkládáte potraviny s délkou menší než 85 mm, manipulujte s nimi opatrně, hrozí riziko popálení.
- **Upozornění:** Nikdy se nesnažte vyjmout zablokované pečivo nožem, či jiným kovovým předmětem, mohlo by dojít k poškození topných těles, závažným poruchám spotřebiče, anebo úrazu elektrickým proudem. Nechte spotřebič vychladnout, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky a opatrně vyjměte zablokovaný kus pečiva.
- Pokud se ze spotřebiče začne během provozu kouřit, stiskněte neprodleně tlačítko okamžitého přerušení provozu.

POPIS SPOTŘEBIČE

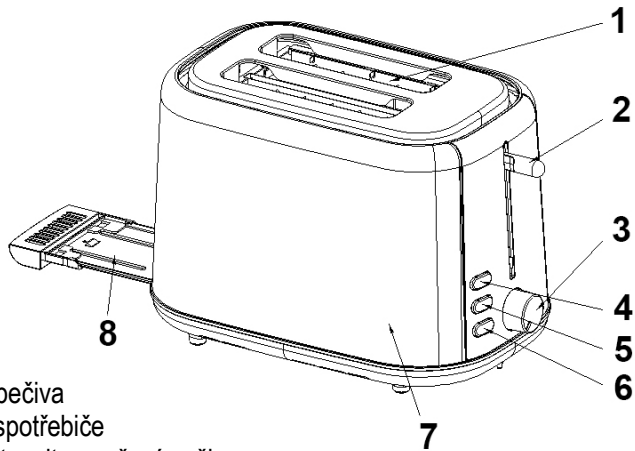

1. Otvory pro vložení pečiva
2. Páčka pro zapnutí spotřebiče
3. Regulátor teploty/intenzity opečení pečiva
4. Tlačítko rozpékání mraženého pečiva (*Defrost*)
5. Tlačítko opakovaného ohřevu (*Reheat*)
6. Tlačítko okamžitého přerušení provozu (*Cancel*)
7. Plášť spotřebiče
8. Vjímatelný tácek na drobky

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím musí být spotřebič spuštěn naprázdno při max. pečící době, aby se zbavil případného zápachu.
- Při prvním použití doporučujeme nastavení na hodnotu 3. Později můžete zvolit jinou hodnotu v závislosti na vašich požadavcích a druhu pečiva.
- **Upozornění:** v žádném případě nepokládejte chléb/pečivo na otvory pro opékání pečiva. Zabraňujete tak cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a může dojít k jeho poškození.
- Zkontrolujte, že je výsuvný tácek na drobky na svém místě.
- Připojte síťový kabel do elektrické sítě.
- Vložte do otvorů topinkovače max. 2 kusy pečiva. Do otvorů lze vložit pouze pečivo pravidelného tvaru, které se do nich bez problémů vejde.
- Pečivo se v otvorech automaticky vycentruje pro rovnoměrný ohřev.

- Nastavte požadovaný stupeň propečení. Nejmenší stupeň propečení je na pozici 1, nejvíce se pečivo propeče na pozici 7.
- Stisknutím páčky směrem dolů se spotřebič zapne a rozsvítí se světelná indikace. Pokud není spotřebič zapojen v elektrické síti, páčka nezapadne (a necvakne) v dolní poloze.
- Topinkovač se automaticky vypne, jakmile je dosažen nastavený stupeň opečení. Páčku lze přizvednout, a tak snadněji vyjmout pečivo.
- Proces opékání lze kdykoliv vypnout tlačítkem okamžitého vypnutí „Cancel“. K okamžitému přerušení provozu nikdy nemanipulujte páčkou do horní polohy.
- Pro opékání zmraženého pečiva použijte tlačítko „Defrost“.
- Pro ohřátí již opečeného pečiva použijte tlačítko „Reheat“.
- Pro opékání nadrozměrného pečiva nebo pečiva nepravidelného tvaru použijte nástavec, který umístíte ve vrchní části spotřebiče nad otvory.
- Pro dosažení rovnoměrného opečení toustů je doporučeno počkat 30 s mezi každým dalším opékáním.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním spotřebič vypojte z elektrické sítě a nechte ho vychladnout.
- Spotřebič čistěte měkkým hadříkem po každém použití, aby se zabránilo přilepení zbytků potravin na mřížky uvnitř opékacích otvorů.
- Vyprázdněte a otřete tácek na drobky.
- Nepoužívejte abrazivní houbičky, drátěnky nebo tvrdé kartáčky k čištění spotřebiče.
- NIKDY neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Přívodní kabel lze před skladováním a uložením spotřebiče namotat ve spodní části základny.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.