


apeman

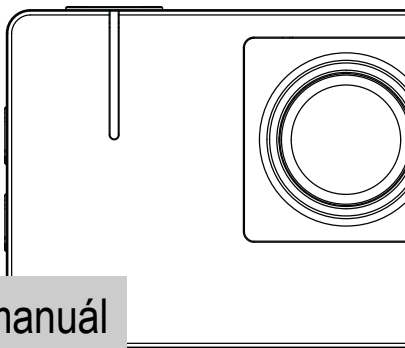

# Uživatelský manuál

Akční kamera

A100

# Obsah

Poznámky

Seznam dílů

Popis

Instalace

Jak používat vodotěsné pouzdro

Instalace baterie a zapnutí/vypnutí

Nabíjení baterie a připojení k počítači

Přípevnění k držáku

Obsluha

Provozní rozhraní

Provozní režimy


Nastavení

Obsluha aplikace


## Poznámky

- Tento výrobek je elektronické zařízení. Pády a nárazy mohou kameru zničit.
- Kameru nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
- Pokud se kamera během nabíjení přehřívá, kouří se z ní, nebo z ní vychází kouř, okamžitě ji odpojte od nabíječky.
- Během nabíjení nedovolujte dětem dotýkat se napájecího kabelu, může dojít k udušení nebo úrazu elektrickým proudem.
- Kameru nenabíjejte dlouho.
- Používejte kvalitní paměťovou kartu o kapacitě 8 – 128 GB třídy Class 10 nebo lepší.
- Před použitím paměťovou kartu naformátujte
- Kartu nevkládejte ani nevyjímejte pokud je kamera zapnutá, zamezíte tím poškození souborů.


## Seznam dílů

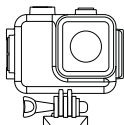


1x Vodotěsné pouzdro/  
Přípevnění



Protiprachový kryt



2x Baterie 1350 mAh



1x USB kabel



1x obloukový držák  
na helmu



1x otočný šroub  
360°



2x poutko na  
zápěstí



1x držák na kolo



1x držák J



1x ploché samolepky  
se šroubem



1x ploché samolepky



1x držák



1x dlouhý šroub



1x krátký šroub



2x samolepky



1x klip na batoch  
360°



3x rozpínací  
spona




1x bezpečnostní  
popruh




1x čistící utěrka  
na objektiv

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamační lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

## Popis

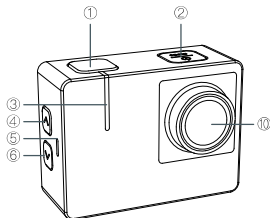

- ① Tlačítko OK/spoušť
- ② Tlačítko zapnutí/mode
- ③ Světlo
- ④ Tlačítko Wi-Fi/nahoru/  
přetočení
- ⑤ Reproduktry
- ⑥ Tlačítko dolu/rychle vpřed/  
záznam
- ⑦ Mikrofon
- ⑧ Mikro USB rozhraní

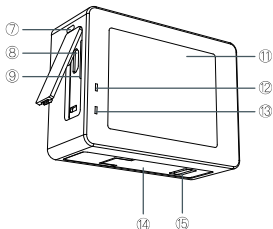


- ⑨ Slot mikro SD karty
- ⑩ Objektiv
- ⑪ Displej
- ⑫ Kontrolka Wi-Fi
- ⑬ Kontrolka zapnutí
- ⑭ Kryt baterie
- ⑮ Zápádka krytu baterie

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamační lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

## Instalace


### Jak používat vodotěsné pouzdro

Otevřete vodotěsné pouzdro

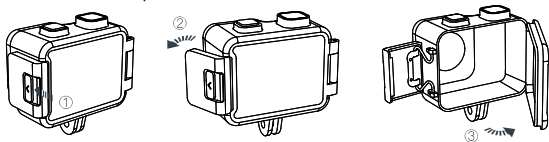


- Stiskněte černé tlačítko ve směru šipky.
- Otevřete západku ve spodní části pouzdra ve směru šipky.
- Otevřete zadní kryt pouzdra.

Uzavření pouzdra

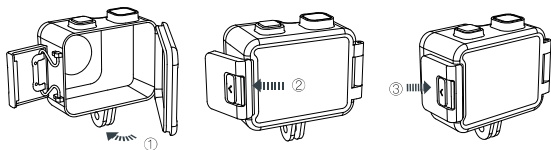


- Uzavřete zadní kryt pouzdra.
- Na zadní kryt zatlačte až zapadne na místo.
- Západku zatlačte ve směru šipky.

## Instalace baterie a zapnutí/vypnutí

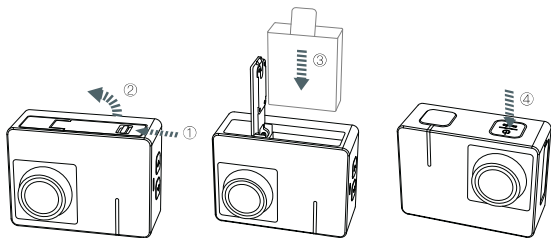

- Zatlačte na kryt baterie ve směru šipky.
- Kryt baterie se automaticky otevře.
- Vložte baterii ve směru šipky a zkontrolujte zda je vložena ve správné polaritě
- Po vložení baterie, krátce stiskněte tlačítko zapnutí pro spuštění kamery nebo tlačítko stiskněte dlouho pro vypnutí kamery.

## Nabíjení kamery a připojení k počítači

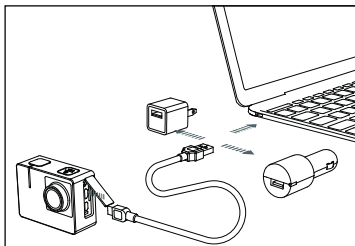

- Pro nabíjení baterie kamery použijte mikro USB kabel připojený k nabíječce, automobilovému adaptéru nebo počítači.
- Kontrolka napájení se rozsvítí a po plném nabití zhasne.
- Připojte mikro USB kabel k počítači, stiskněte tlačítko OK a zvolte režim webcam nebo ho stiskněte znovu a prohlédněte si SD kartu.




Přepnutí k funkci kamery  
stiskem tlačítka OK.



Přepnutí do funkce úložiště  
stiskem tlačítka OK.



## Instalace a formátování mikro SD karty

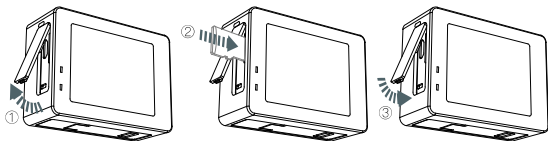

**Poznámka:** kamera podporuje pouze karty třídy Class 10 o kapacitě 8 až 128 GB. Pomalejší karty než Class 10 nemusí fungovat.

- Před vložením mikro SD karty, kameru vypněte. Otevřete postranní dvířka a vložte kartu jak je zobrazeno na obrázku.
- Po správném vložení karty je nutné zapnout kameru a před prvním použitím kartu naformátovat v menu nastavení (vymazat veškerý obsah).


## Protiprachový kryt (POZNÁMKA: Kryt není vodotěsný)




Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

## Přípevnění kamery k držáku


Kameru vložte do vodotěsného pouzdra

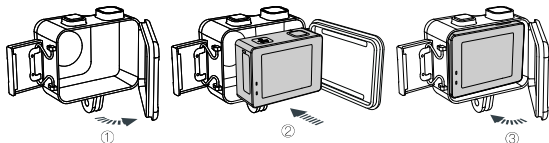

Přípevněte vodotěsné pouzdro k držáku

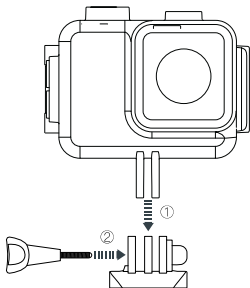

Pak připevněte držák k obluku připevnění helmy

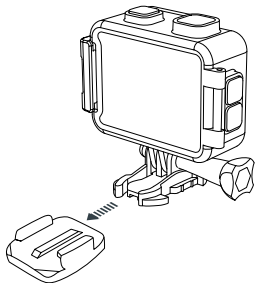

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.












# Obsluha

## Provozní rozhraní



- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| ① Provozní režim   | ⑥ Expozice                          |
| ② Doba záznamu     | ⑦ Citlivost                         |
| ③ Záznam ve smyčce | ⑧ Specifikace videa nebo fotografie |
| ④ Mikrofon         | ⑨ Nastavení bílé                    |
| ⑤ Kapacita baterie | ⑩ Režim scény                       |



Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

	Video režim		Video (kontrolka bliká)		Časoběrné video
	Nastavení režimu		Záznam zvuku je zapnut		Záznam zvuku je vypnut
	Kapacita baterie		Video ve smyčce		Režim přehrávání
	Není vložena karta		Režim fotografování		Časovač
	Sekvenční režim				

## Provozní režim

Kamera pracuje ve čtyřech režimech: video režim, režim fotografování, režim přehrávání a režim nastavení. Stlačením tlačítka Mode zvolte režim, který požadujete: Video (výchozí) – Fotografie – Přehrávání – Nastavení.

## Video režim

- Stiskem tlačítka OK ve video režimu spustíte záznam. Na displeji se zobrazí ikona záznamu, která během natáčení bliká. Záznam zastavíte a uložíte opětovným stiskem tlačítka OK.
- Wi-Fi zapnete stiskem tlačítka Wi-Fi a můžete se přes síť připojit k mobilnímu telefonu.
- Stiskem tlačítka Záznam zapnete nebo vypnete mikrofon. Pokud je mikrofon zapnut, na displeji se zobrazí ikona  a bude zaznamenáván zvuk při nahrávání videa. Pokud je mikrofon vypnut , zaznamenané video bude bez zvuku. V nastavení můžete zvolit rozlišení, expozici, režim scény, nebo režimy záznamu jako jsou záznam ve smyčce a zpožděné nahrávání.

## Režim fotografování

- Stiskem tlačítka OK v režimu fotografování vytvoříte fotografii.
- V režimu nastavení můžete zvolit rozlišení, expozici, režim scény nebo přepnout mezi sekvenčním snímáním nebo časosběrným fotografováním.

## Režim přehrávání

- V režimu přehrávání stlačením tlačítka Nahoru/Dolu můžete procházet soubory.
- Tlačítkem OK spustíte nebo zastavíte přehrávání videí.
- Při přehrávání videí, tlačítkem Nahoru/Dolu rychle převinete video vpřed nebo vzad.
- V režimu nastavení můžete vybrat smazání dnešních souborů, nebo smazání veškerého obsahu na SD kartě.

## Režim nastavení

V režimu nastavení stiskem tlačítka Nahoru/Dolu můžete vybrat režim.

Poznámka: Pro vstup do menu stiskněte tlačítko OK, pro opuštění menu stiskněte tlačítko Mode. V režimu nastavení můžete smazat soubory z SD karty.

# Nastavení

Rozlišení videa	4K@30fps 3840*2160
	2.7K@30fps 2704*1520
	1440P@30fps/@60fps 1920*1440
	1080P@30fps/@60fps 1920*1080
	720P@60fps/@120fps/@240fps 1280*720
Rozlišení fotografií	20MP 5120X3840/16MP 4608X3456
	12MP 4000*3000/8MP 3840*2160
	5MP 2560*1920
	3MP 2048*1536
Časová smyčka	Vypnuto
	1S/2S/5S
	10S/30S/60S
Nahrávání ve smyčce	Vypnuto
	3 min /5 min
	10 min /15 min
Stabilizace	Vypnuto/zapnuto
Úhel objektivu	Široký/Střední/Úzký
Časovač	Jeden
	1s/3s/5s/10s

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Sekvence	Vypnuto
	3/5/10/15 fotografií
Mikrofon	Vypnuto
	Zapnuto
Kompenzace expozice	+2.0/+1.5/+1.0/+0.5
	0
	-0.5/-1.0/-1.5/-2.0
ISO	AUTO
	100/200/400/800/1600
Nastavení bílé	AUTO
	Denní světlo/Pod mrakem/Žárovka/Zářivka
Scéna	AUTO
	Osobní/Scénérie/Pod vodou/Za mlhy
Otočení	Vypnuto
	Zapnuto
Frekvence	50HZ/60HZ
Jazyk	Anglicky/Francouzsky/Španělsky/Italsky/ Rusky 日本語/简体中文
Datum / čas	2050/11/20 16:14:30 YY/MM/DD
Časová značka	Vypnuto
	Zapnuto

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamační lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Wi-Fi SSID	SSID: apeman Heslo:12345678
Spořič obrazovky	Vypnuto/1 min./3 min./5 min.
Auto vypnutí	Vypnuto/1 min./3 min./5 min.
Smazat	Smazat aktuální soubor? Ano Ne
	Smazat všechny soubory? Ano Ne OK
Formát	Formátovat SD kartu, všechna data budou smazána OK Zrušit
Výchozí nastavení	Reset všech nastavení OK Zrušit
Verze	Model: APEMAN/A100 Verze: V2.1.0.1-A

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



## Průvodce aplikací

### Stažení aplikace


- Vyhledejte a stáhněte aplikaci YUTUPRO (App Store pro iOS, Google Play Store pro Android) do vašeho chytrého zařízení.

### Připojení Wi-Fi

- Po zapnutí kamery krátce stiskněte tlačítko Wi-Fi, na displeji se zobrazí „Zapínání Wi-Fi ...“
- Počkejte 3 sekundy, na displeji se zobrazí přihlašovací jméno a heslo s blikající Wi-Fi kontrolkou.
- Nyní můžete připojit váš smartphone k síti Wi-Fi a ovládat kameru pomocí YUTUPRO.

# Úvod k ovládání aplikace

## Úvodní obrazovka

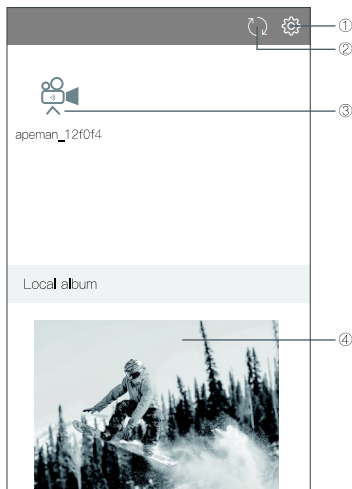

- ① Nastavení
- ② Obnovení
- ③ Připojená zařízení (kliknutím se dostanete do zařízení)
- ④ Lokální album (sdílejte a ukládejte soubory do vašich zařízení)

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamační lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

## Úvodní obrazovka



- ⑤ Kapacita paměťové karty
- ⑥ Nastavení (pro specifikaci videa a fotografií a provozní nastavení)
- ⑦ Specifikace videa a fotografií
- ⑧ Displej
- ⑨ Místní soubory
- ⑩ Spoušť
- ⑪ Výběr režimu (přepíná video, fotografie, vícenásobné snímání).

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.