
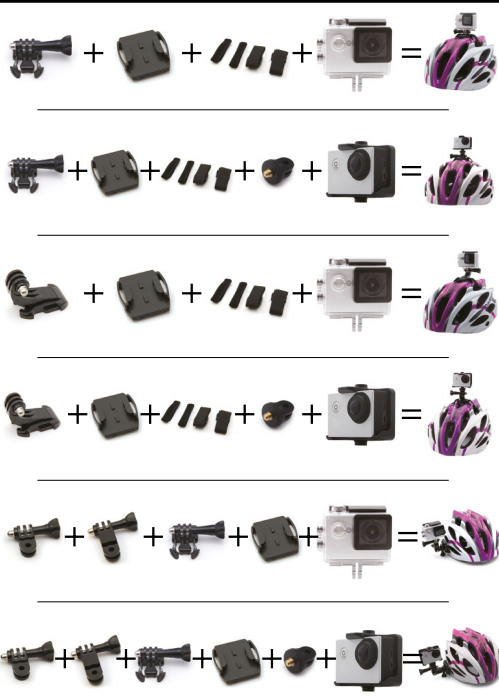
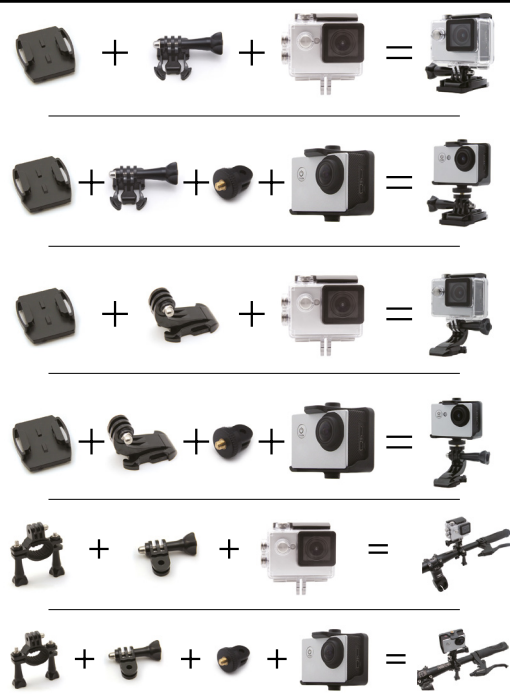
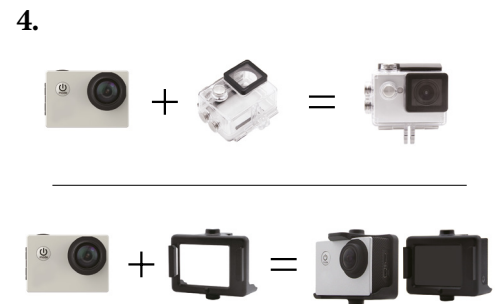


SC-410
MANUAL

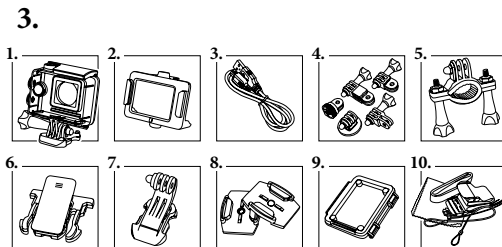

- Popis kamery**
- Zap/Vyp tl. / Změna režimu
 - REC/OK tlačítko
 - Čočka
 - Mikrofon
 - microUSB konektor
 - slot microSD karty
 - microHDMI konektor
 - Tl. nahoru
 - Reproduktor
 - Tl. dolů
 - LCD
- Popis ovladače**
- Červené tl. (foto)
 - Šedé tl. (kamera)
- Obsah balení**
- Voděodolný kryt
 - 1/4" držák na šroub
 - USB kabel
 - Kloubky
 - Držák na kolo
 - Klip pro držák 1/4"
 - Držák na přilbu
 - Držáky
 - Náhradní kryt LCD
 - Lepicí držáky

Vložení pam. karty
Vložte microSD kartu do příslušného slotu (viz. Popis kamery) dle značení. Jemným zatlačením kartu ve slotu uzamknete. Pro vyjmutí na kartu opět jemně zatlačte.
Varování: Může dojít k přepsání dat na kartě. Výrobce ani distributor nenesé žádnou odpovědnost za ztrátu dat. Před prvním použitím je nutné kartu zformátovat v nastavení kamery.

Vložení baterie

- Otevřete kryt baterie
- Vložte baterii
- Zavřete kryt baterie



Nabíjení baterie
Baterii lze nabíjet pomocí příloženého microUSB kabelu pomocí USB portu v PC, nebo jakéhokoliv 5V zdroje stejnosměrného napětí.

Zapnutí a vypnutí kamery

- Stisknete a držete tlačítko zap/vyp dokud se kamera nezapne.
- Stisknete a držete tlačítko zap/vyp dokud se kamera nevypne.

Přepínání režimů
Krátkým stisknutím tlačítka zap/vyp (mode) přepínáte mezi režimy Nahrávání/Fotografování/Sériové snímání/Časovač/Prohlížení/Menu.

Nahrávání videa
Přepněte kameru do režimu Nahrávání. Krátkým stisknutím REC tl. začnete/přestanete nahrávat.

Fotografování
Přepněte kameru do režimu Fotografování. Krátkým stisknutím REC tl. pořídíte fotografii.

Sériové snímání
Při stisknutí tlačítka REC tl. zaznamená několik snímků za sebou.

Časovač
Přepněte kameru do režimu Fotografování. V nastavení nastavte časový interval. Krátkým stisknutím REC tl. aktivujete časovač. Po uplynutí nastavené doby se vytvoří snímek.

Režim prohlížení
Přepněte kameru do režimu Prohlížení. Video přehrajete stisknutím tlačítka REC.

Ovládání pomocí ovladače
Po zapnutí se ovladač automaticky spáruje s kamerou.

Videozáznam se začne nahrávat po stisknutí šedého tlačítka. Fotografie pořídíte stisknutím červeného tlačítka.

Kameru lze vypnout držím červeného tlačítka na ovladači.

Expozice	-2.0; -5/3; -4/3; -1.0; -2/3; -1/3; +0.0; +1/3; +2/3; +1.0; +4/3; +5/3; +2.0
Jazyk	Nastavení jazyka
Datum/Čas	Nastavení data a času
Automatické vypnutí	Vyp/1 min/3 min/5 min
Spořič LCD	Vyp/1 min/3 min/5 min
Frekvence	50 Hz/60 Hz/Auto
Formátovat	Zformátuje microSD kartu
Tovární nastavení	Obnoví tovární nastavení

Spárování s aplikací

- Stáhněte si z Google Play nebo z App Store aplikaci Ez iCam.
- Zapněte kameru.
- Ujistěte se, že je kamera v režimu nahrávání.
- Stisknete tlačítko dolů pro zapnutí WiFi.
- Na telefonu nebo tabletu se připojte k WiFi síti kamery
- Vložte heslo „1234567890“.
- Otevřete aplikaci Ez iCam v telefonu/tabletu.
- Stisknete Connect nebo „+“ v horním rohu aplikace pro přidání kamery.

Pro vypnutí WiFi na kameře znovu stisknete tlačítko nahoru.

Specifikace

Senzor	OV4689
Chipset	Sunplus 6350
Úhel záběru	170°
Podporované rozlišení	Video: 4K (25 fps), 2.7K (30 fps), 1080p (60/30 fps) Picture: 12M (4000x3000), 8M (3264x2448), 5M (2560x1920), 2M (1920x1080)
LCD	2,0"
Baterie	Kamera: Li-ion 3.7 V 1050 mAh, Ovladač: CR2032
Výstupy	micro USB, micro HDMI
Napájecí konektor	micro USB

Voděodolnost	Kamera až do 30m (nutné použít voděodolný kryt) Ovladač až do 3m
WiFi	802.11 b/g/n
Paměť	Podpora microSDXC až do 64 GB
Rozměry	59,3 x 24,5 x 41,1 mm
Jazyk	Čeština, Slovenčina, Angličtina, Francouzština, Španělština, Portugalská, Čínština, Ruština, atd.
Další funkce	Prohlížení videa a fotografie, aplikace pro Android a iOS, samospoušť, videosměyčka

Nejčastější otázky

- Co dělat, pokud vyskočí hláška „Chyba souboru“? Zformátujte pam. kartu.
- Nahrávky/fotografie jsou rozmazané. Vyčistěte čočku nebo kryt.
- Message „No Card“. Zobrazuje se hláška „Vložte kartu“. Zkontrolujte, zda je řádně vložena pam. karta.
- Nelze nahrávat videa v rozlišení 4K a 2,7K. Kamera rozpozná typ použité pam. karty. Nahrávání ve vysokém rozlišení je blokováno pro pomalejší karty. Použijte karty s označením class10 nebo vyšší.

Nastavení

Menu	Funkce
Rozlišení videa	4K 25 fps / 2.7K 30 fps / 1080p 60 fps / 1080p 30 fps
Doba videospoušky	Vyp/Zap
Vodoznak	Vyp/Zap
Rozměr fotografie	12M 4000x3000 / 8M 3264x2448 / 5M 2560x1920 / 4M 2304x1728
Režim snímání (časovač)	1s/2s/5s/10s