




## PARAMETRY

Displej:	LCD 2"
Úhel záběru:	170°
Paměť:	Micro SD (max. 32 GB, není součástí balení)
Rozlišení videonahrávky:	Full HD 30FPS, HD 60FPS či 30FPS / VGA / QVGA
Max. rozlišení fotografií:	12 megapixelů (4032 x 3024)
Režimy focení:	1 snímek / časovač / časosběrné foto / sekvenční
Frekvence optického zdroje:	50 Hz / 60Hz
Výstup:	HDMI / microUSB
Výdrž baterie:	80min (při maximální kvalitě nahrávání)
Kapacita akumulátoru:	900 mAh
Doba nabíjení:	3,5 hodiny
Rozměry kamery:	5,9 x 4,1 x 2,5 cm
Hmotnost:	65g (s baterií)


niceboy



# Návod k obsluze kamery **Niceboy® VEGA+**



iOS / Android  
App Download

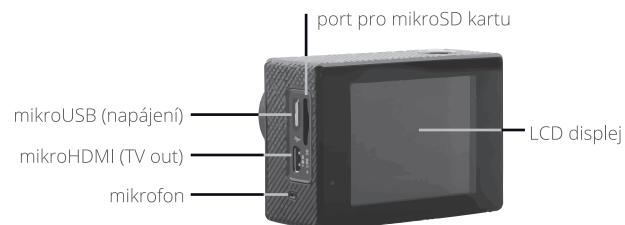



## OBSAH BALENÍ

1. vodotěsný obal (přípojitelný k dalšímu příslušenství)
2. nabíjecí kabel
3. úchyt na řídítka
4. otevřený držák (přípojitelný k dalšímu příslušenství)
5. baterie
6. sada úchytů pro připojení obalu a držáku k dalšímu příslušenství
7. nalepovací úchyt (například na helmu)
8. 4 popruhy na přichycení

## VÝBĚR MIKROSD KARTY

Vyberte si značkovou microSD kartu s rychlým zápisem (optimálně class 10) a před použitím jí naformátujte na počítači. MikroSD kartu do kamery vložte a vyjmete z jejího boku „zavvaknutím“ a „vycvaknutím“.

## BATERIE

Pro vložení či vyjmutí baterie odtlačte na spodní straně kamery pojistku a vyjměte kryt. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru.

## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

## PŘEPÍNÁNÍ MÓDU KAMERY

Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery (stejně tlačítko používáte dlouhým stiskem pro její vypnutí / zapnutí). Kamera Niceboy® VEGA+ má 5 módů, které jsou popsány níže.

### 1. MÓD - NAHRÁVÁNÍ

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

### 2. MÓD - POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Fotografii pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

### 3. MÓD - SEKVENČNÍ FOCENÍ

Serií fotografií (3 za 1,5s) pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

### 4. MÓD - ČASOVAČ (SAMOSPOUŠŤ) / ČASOSBĚRNÉ FOTO

Pokud si v nastavení zapnete volbu „časoběh“, budete v tomto módu pořizovat časosběrné fotografie. Pokud je tato volba vypnutá, bude mód fungovat jako samospoušť. Interval pro časosběrné foto i pro samospoušť nastavujete v položce nastavení: „časovač“.

## 5. MÓD - NASTAVENÍ

V módu nastavení se pohybujete pomocí tlačítek z boku kamery a potvrzujete tlačítkem OK (na horní straně kamery). Jednotlivé body jsou popsány níže:

**rozlišení videa:** 1080p 30fps/720p 60fps

**videosmyčka:** vyp./zap.

**označení datem:** vypnuto/datum/datum a čas

**expoze:** +/-2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

**rozlišení fotografií:** 12M/8M/5M/2M

**sekvenčí focení:** 3 fotografie za 1,5s

**časovač:** 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s - pokud je následující volba - časoběh vypnutá, nastavujete zde prodlevu pro samospoušť, pokud je časoběh zapnutý, nastavujete zde interval pro pořizování časosběrných fotografií

**časoběh:** vyp./zap. (interval nastavujete v předchozí volbě - časovač)

**frekvence:** 50Hz/60Hz/Auto

**jazyk:** volba jazyků včetně češtiny

**formát data:** MM/DD/RR, DD/MM/RR, RR/MM/DD

**zvuková signalizace:** volba zvuku

**přetočení displeje:** vyp./zap.

**spořič obrazovky:** vp./1 min/3 min/5 min

**autovypnutí:** vyp./1 min/3 min/5 min

**formátovat kartu:** ne/ano

**vrátit kameru do továrního nastavení:** ano/ne

**verze:** informace o verzi kamery

### RYCHLÁ VOLBA MÓDŮ:

pro rychlou volbu módu kamery stiskněte na 3s tlačítko **OK** a vyberte příslušný mód.

## PŘEHRÁVÁNÍ

Pro prohlížení fotografií či přehrávání videa stiskněte v příslušném módu horní šipku. Pro opuštění přehrávání stiskněte horní šipku na 2s.

## PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI

Nejprve si do Vašeho telefonu (zdarma) stáhněte aplikaci: **Ez iCam App**

Aplikaci zatím neotvírejte a následujte další postup:

1. Zmáčkněte z boku kamery dolní (WiFi) tlačítko, čímž aktivujete v kameře WiFi.
2. Otevřete nastavení ve ve Vašem telefonu a připojte se k WiFi síti Vaší kamery ("iCam VEGA+", heslo: 1234567890)
3. Až se k síti připojíte, můžete již otevřít aplikaci a začít kameru ve Vašem telefonu ovládat.

Pro vypnutí WiFi stiskněte dolní šipku na 3s.

