



**Dirt  
Devil®**

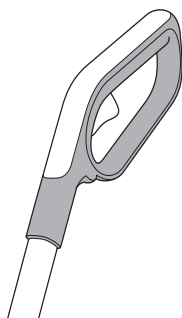


**AQUA**clean

DD301

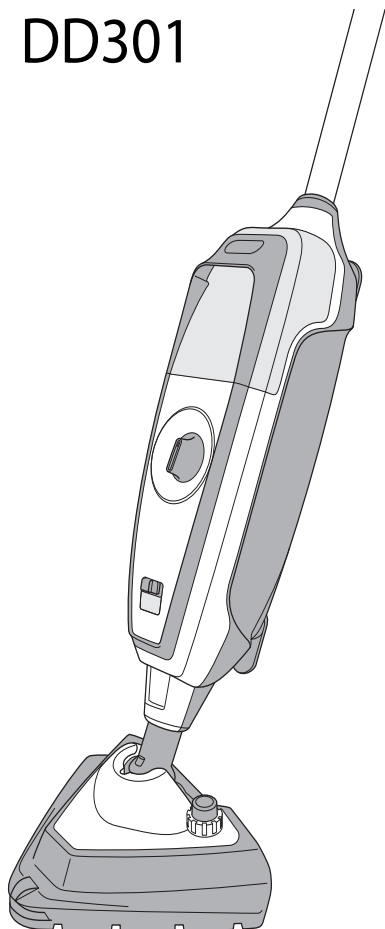


Parní mop **CZ**  
Pokyny k používání


**a**

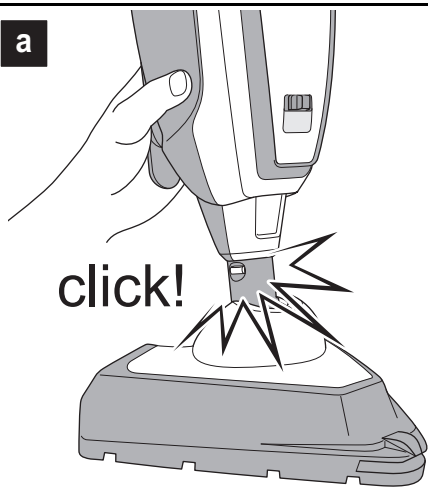


**b**

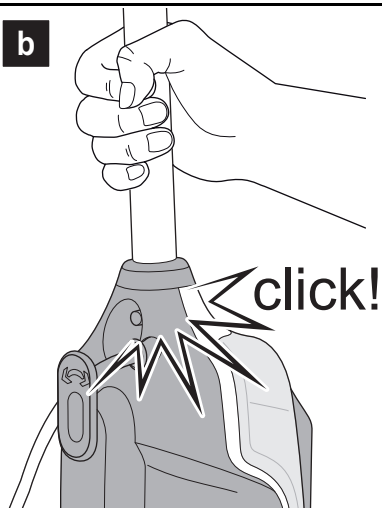




**c**


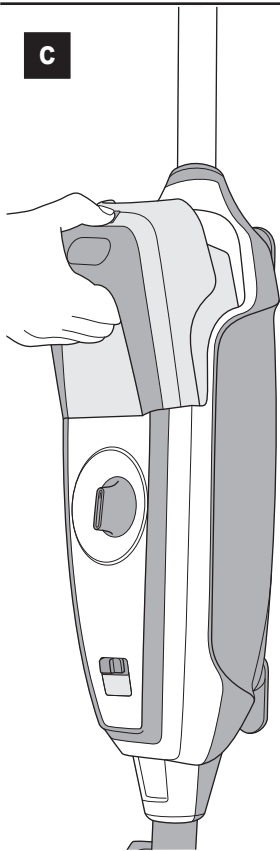


**d**

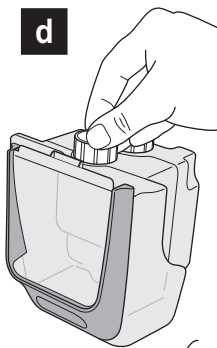

**e**

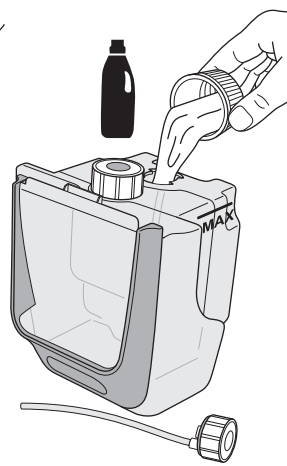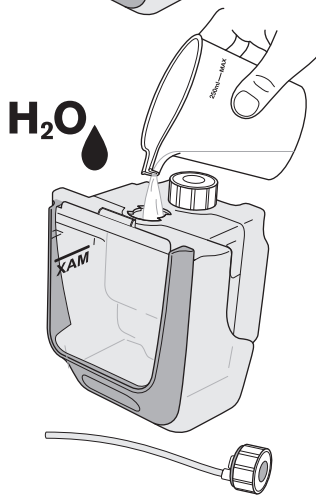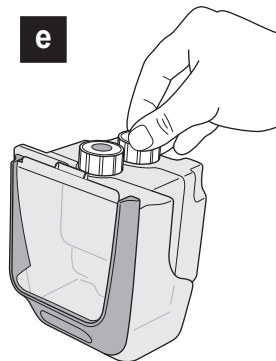

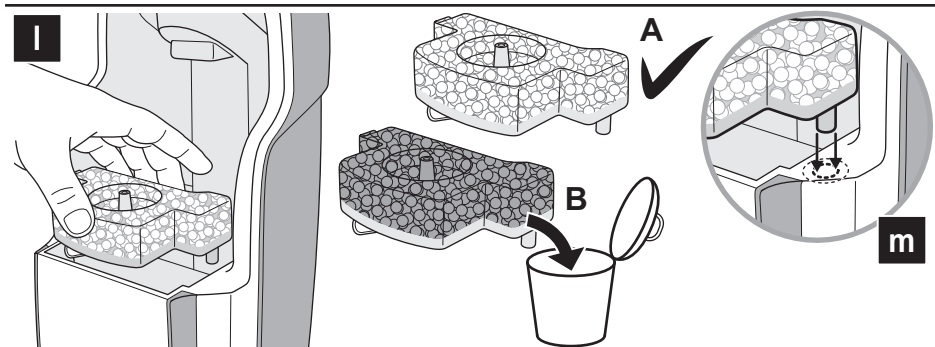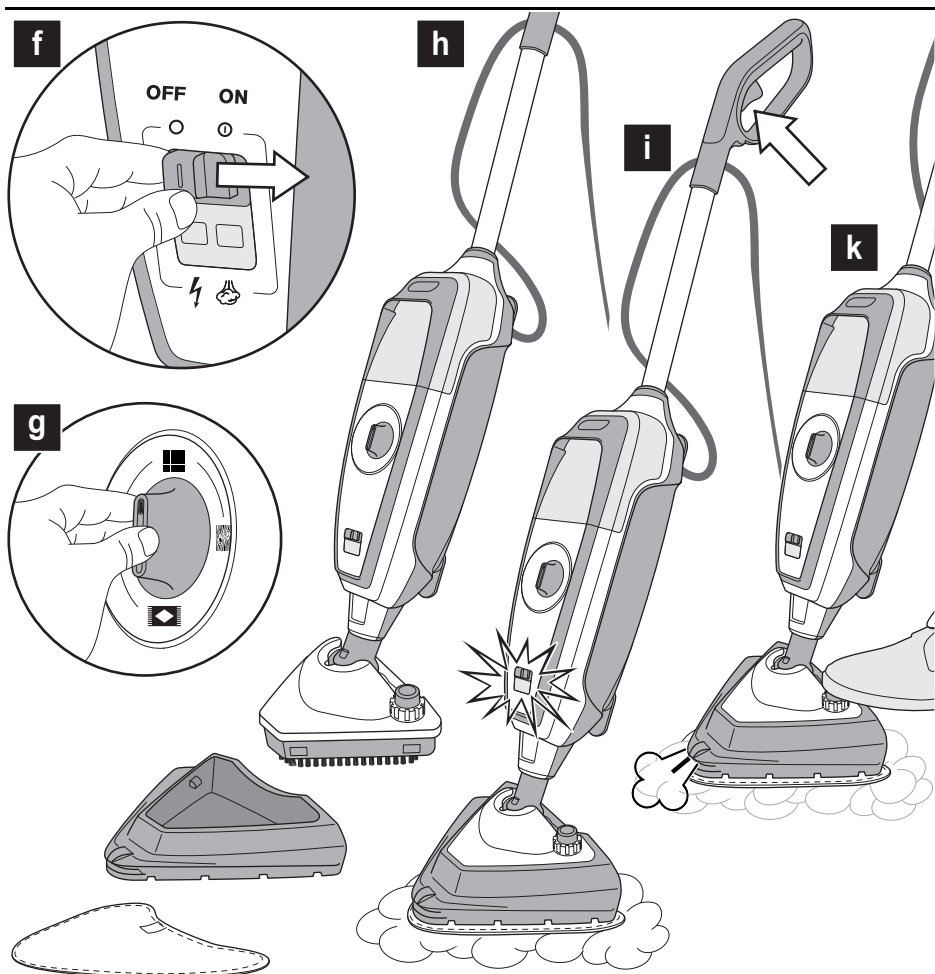


# Přehled

## Mnohokrát děkujeme

... za koupi univerzálního parního čističe Aquaclean a projevenou důvěru.

## Rozsah dodávky

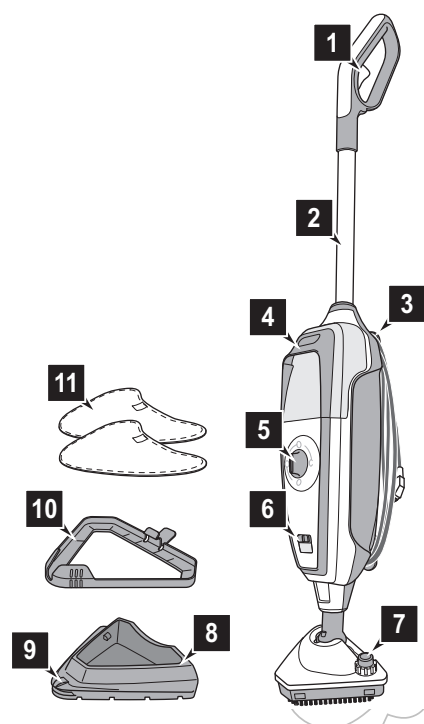

- 1 Rukojeť s tlačítkem páry
  - 2 Násada
  - 3 Úchyt kabelu
  - 4 Dvojitý zásobník, obsahuje:
    - zásobník na vodu
    - zásobník na čisticí prostředek
  - 5 Regulátor páry
    - Poloha **Min**: vývin páry pro ošetřené dřevěné podlahy
    - Poloha **Max**: vývin páry pro koberce
  - 6 Spínač zap/vyp pro vývin páry
  - 7 Tlačítko intenzivního napařování
  - 8 Parní podstavec
  - 9 Proudová hubice pro intenzivní napařování
  - 10 Kluzný nástavec na koberce
  - 11 Čisticí podložka z mikrovlákna (2 ks, 90 % polyester, 10 % polyamid)
- není na obrázku/skryté:
- filtrační patrona na vodu (pod dvojitým zásobníkem (4))
  - Návod k obsluze

## Technické údaje

Druh přístroje	: parní mop
Název modelu	: univerzální parní čistič Aquaclean
Číslo modelu	: DD301-0
Napětí	: 220–240 V~, 50 Hz
Výkon	: 1 400-1 600 W
Max. doba provozu na jedno naplnění zásobníku	: cca 30 minut (podle použití páry)
Připravenost pro čištění párou	: po cca 20 vteřinách
Zásobník na vodu	: cca 0,5 l
Zásobník na čisticí prostředek	: cca 0,3 l
Délka síťového kabelu	: cca 9 m
Hmotnost (bez příslušenství a s prázdnými zásobníky)	: cca 3,5 kg



V souvislosti s neustálým zdokonalováním našich výrobků si vyhrazujeme právo na technické a vzhledové změny. © Royal Appliance International GmbH

# 1 Bezpečnostní pokyny

## 1 Bezpečnostní pokyny

### 1.1 k návodu k obsluze

Nedodržování pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit zranění nebo škody na přístroji.

- Přečtěte si návod k obsluze velmi pozorně, a to ještě předtím, než začnete s přístrojem pracovat. Tento návod si dobře uschovejte.

- Pokud přístroj předáte třetí osobě, předejte také tento návod k obsluze.

Důležité pokyny pro vaši bezpečnost jsou zvláště vyznačeny. Je bezpodmínečně nutné se těmito pokyny řídit, abyste předešli nehodám a poškozením přístroje:

#### **VAROVÁNÍ:**

Varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a poukazuje na možná rizika zranění.

#### **POZOR:**

Poukazuje na hrozící poškození přístroje nebo jiných předmětů.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Zdůrazňuje tipy a informace pro vaši potřebu.

### 1.2 k určitým skupinám osob

Tento přístroj smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud bude k dispozici přiměřený dozor nebo bude zajištěna podrobná instruktáž k bezpečnému používání přístroje a tyto osoby porozumí nebezpečím s ním spojeným.

- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj udržujte mimo dosah dětí, pokud je zapnutý nebo se chladí.

- Obalové materiály se nesmí používat na hraní. Hrozí nebezpečí udušení.

- Pokud budete kromě vodní páry používat i čisticí prostředek, uchovávejte jej mimo dosah dětí. V případě spolknutí hrozí nebezpečí otravy!

- Osoby se smyslovými poruchami, zvláště se sníženou citlivostí na teplotní rozdíly, musí být při použití tohoto přístroje mnohem opatrnější.

### 1.3 k horké páře a horkým částem přístroje



#### **VÝSTRAHA – nebezpečí opaření**

Nikdy nesměřujte parní podstavec na osoby, zvířata nebo rostliny.

- Parní podstavec vždy směřujte dolů na čišťený podklad.

- Sami dbejte na to, aby se pod parní podstavec za žádných okolností nemohly dostat části těla. Přístroj v žádném případě nepoužívejte bez bot. Hrozí nebezpečí opaření.

- Přístroj v provozu nikdy nepokládejte na bok. Nikdy přístroj nepoužívejte ve vodorovné poloze nebo dokonce nad hlavou. Přístroj zapojený do zásuvky nenechávejte bez dozoru. Přístroj v provozu nikdy nenechávejte bez dozoru. Hrozí nebezpečí opaření.

- Páru nesměřujte na elektrické přístroje nebo zařízení, která obsahují elektrické součástky, zásuvky, kabely atd., ani do vnitřního prostoru pecí. O to opatrnější buďte u podlah se zapuštěnými zásuvkami apod. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Přístroj nepoužívejte k čištění tlakových nádob ani nádob, jejichž obsah vám není znám. Hrozí riziko protřetí nebo výbuchu.

- Dávejte pozor, abyste příliš dlouho nečistili jedno místo. V opačném případě může dojít k poškození podkladu.

- Během práce a po ní zajistěte dobré větrání.

# 1 Bezpečnostní pokyny

## POZOR – horký povrch

Nechte horké části přístroje a příslušenství nejprve vychladnout, obzvláště použitou čisticí podložku, než se jich dotknete. Noste přístroj výhradně za rukojeť.

## 1.4 k napájení elektrickým proudem

Přístroj je napájen elektrickým proudem, proto tu principiálně hrozí nebezpečí úderu elektrickým proudem. Dbejte proto na následující:

- Dbejte na to, aby parní podstavec během provozu stále doléhal na čistěný podklad. Nikdy přístroj nepokládejte na bok a už vůbec jej nepoužívejte ve vzduchu! Jinak by do motoru mohla natéci kapalina a způsobit zkrat!

- Parní podstavec udržujte během provozu v bezpečné vzdálenosti od napájecího kabelu. Napájecí kabely obecně nesmí přijít do styku s horkem a vlhkostí. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození napájecího kabelu, což může vést k úderu elektrickým proudem.

- Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte vždy přímo za zástrčku. Nikdy netahejte za napájecí kabel. Přístroj nikdy nepřeházejte za napájecí kabel. Mohlo by dojít k jeho poškození.

- Před použitím vždy zcela odviňte napájecí kabel. Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl nikde zlomený, zmáčknutý, přejetý nebo aby nepřišel do kontaktu se zdroji tepla.

- Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin a chraňte jej před deštěm a vlhkostí. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.

- Používejte přístroj pouze v případě, že údaj o elektrickém napětí, uvedený na typovém štítku, souhlasí s napětím vaší zásuvky. Nesprávné napětí může přístroj zničit.

- Přístroj zapojte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem.

- Pokud možno nepoužívejte prodlužovací šňůry. Pokud je to nevyhnutelné, používejte pouze jednoduché prodlužovací šňůry s kontrolovanou bezpečností (označení GS) a stupněm krytí proti stříkající vodě, které jsou dimenzované na vysoký příkon tohoto přístroje (nepoužívejte vícenásobné zásuvky).

- Před použitím zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený.

- Přístroj se nesmí používat, pokud spadl, jsou na něm patrná poškození, nebo netěsní.

- Bezprostředně po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před zahájením čištění nebo údržby přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

## 1.5 při použití čisticího prostředku

Čisticí prostředek je zdraví škodlivý. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. Opatrně jej naplňte do zásobníku na čisticí prostředek.

- Čisticí prostředek uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí hrozí nebezpečí otravy!

- Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, nečistěte parním mopem ani čisticím prostředkem.

- Dbejte pokynů k použití uvedených na obalu čisticího prostředku.

- Používejte výhradně čisticí prostředky, které nejsou hořlavé ani výbušné. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru a výbuchu!

- Používaný čisticí prostředek musí být výslovně vhodný pro použití v parním čističi. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo rozpouštědla (ředidlo, benzin, aceton), silně kyselá ani silně zásaditá čisticí prostředky, ani jiné agresivní čisticí prostředky, vosky, leštidla či abrazivní látky.

- V případě dotazů se obraťte na specializovanou prodejnu nebo na výrobce čisticího prostředku. Pokud si nebudete jisti, upustte od použití čisticího prostředku a čistěte čistou vodní párou.

# 1 Bezpečnostní pokyny

## 1.6 ke správnému způsobu používání

Tento přístroj smí být používán pouze v domácnosti. Není vhodný pro profesionální využití.

■ Parní mop používejte výhradně v domácnosti k čištění běžně znečištěných, rovných podlah (např. dlaždic, kamenných podlah, linolea a jiných hladkých, ošetřených ploch), které odolávají vysoké teplotě, tlaku a vlhkosti horké páry.

■ Pokud budete parní/kartáčový podstavec používat s kartáčovým věncem, například k odstranění obzvláště odolných nečistot, musí být podlahy a povrchy navíc odolné proti poškrábání!

■ S nasazeným kluzným nástavcem na koberec lze parní mop použít rovněž k oživení koberců s krátkým vlasem, běhounů apod.

**Jakékoli jiné použití přístroje se považuje za použití v rozporu se stanoveným účelem a je zakázané.**

**Zvlášť je zakázáno:**

■ Čištění:

- osob, zvířat anebo rostlin i částí oděvů, které se ještě nacházejí na těle.
- povrchů, které jsou znečištěny zdraví škodlivými látkami. Horká pára může tyto látky rozpouštět a uvolňovat.
- textilií, kůže, nábytku, stěn, okenních skel, neošetřených, lakovaných, olejovaných nebo navoskovaných dřevěných nebo parketových podlah i povrchů z měkkého nebo lesklého plastu. Mohlo by dojít k jejich poškození.

**Navíc je zakázáno:**

■ Používání:

- v blízkosti výbušných a vznětlivých látek, u tlakových nádob nebo nádob, jejichž obsah vám není znám.
- ke zvlhčování vzduchu v místnosti nebo dokonce k vytápění místnosti.
- v neúplně smontovaném stavu nebo s jiným příslušenstvím, než jaké je uvedeno v tomto návodu.
- na plochách, které přicházejí do styku s potravinami.
- bez nasazených zásobníků nebo s prázdným zásobníkem na vodu.
- ve vodorovné poloze nebo dokonce s držením nad hlavou.
- bez čisté čisticí podložky.
- venku.

■ Plnění zásobníku na vodu jinými kapalinami než studenou vodou. V důsledku usazení v zásobníku na vodu, jako např. čisticích prostředků, se používání přístroje stává nespolehlivým.

■ Plnění zásobníku na čisticí prostředek jinými kapalinami než jemným čisticím prostředkem. V případě jiných prostředků se používání přístroje stává nespolehlivým.

## 1.7 při poškozeném přístroji

Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj nebo přístroj s poškozeným napájecím kabelem. Pokud je napájecí kabel tohoto přístroje poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení.

Poškozený přístroj nebo přístroj s vadným napájecím kabelem předejte k opravě specializovanému prodejci nebo zákaznickému servisu Dirt Devil, ► viz "Servis".

## 2 Sestavení

### 2 Sestavení

#### 2.1 Sestavení

1. Nechte hrdlo vklouznout do základny (obr. a), až zajišťovací tlačítko slyšitelně a viditelně zapadne.
2. Zasuňte násadu silou do přípojky (obr. b), až zajišťovací tlačítko slyšitelně a viditelně zapadne.


#### UPOZORNĚNÍ:

Když budete chtít násadu opět uvolnit, zatlačte zajišťovací tlačítko silou dovnitř a současně vytáhněte násadu směrem nahoru z přístroje.

#### 2.2 Plnění zásobníku na vodu

#### POZOR:

Nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky. V opačném případě může dojít k chodu přístroje nasucho a tím k jeho poškození.

1. Držte přístroj pevně za násadu.
2. Stiskněte zajišťovací tlačítko („“) dvojitého zásobníku a současně jej vytáhněte z jeho konzoly (obr. c).
3. Otáčejte uzávěrem zásobníku na vodu („H<sub>2</sub>O“) dvojitého zásobníku proti směru hodinových ručiček, až se zcela uvolní (obr. d).
4. Naplňte zásobník na vodu („H<sub>2</sub>O“) čistou, studenou vodou z vodovodu maximálně po značku MAX (obr. d).

#### VAROVÁNÍ:

Nebezpečí zranění! V žádném případě nepřidávejte do zásobníku na vodu přísady jako čisticí prostředky, alkohol, aromatické látky nebo chemikálie. V opačném případě se provoz přístroje stává nespolehlivým.

5. Na zásobník na vodu znovu pevně našroubujte uzávěr ve směru hodinových ručiček (obr. d).
6. Zatlačte dvojité zásobník silou zpět do jeho konzoly (obr. c).
7. Zkontrolujte jeho pevné dosednutí.

### 3 Při použití čisticího prostředku

#### 3.1 Výběr čisticího prostředku

#### VAROVÁNÍ:

Nebezpečí požáru a výbuchu!

■ Používejte výhradně jemné čisticí prostředky, které nejsou hořlavé ani výbušné.

■ Čisticí prostředek musí být výslovně vhodný pro použití v parním čističi. V případě jiných prostředků se používání přístroje stává nespolehlivým.

■ V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo rozpouštědla (ředidlo, benzin, aceton), silně kyselé ani silně zásadité čisticí prostředky, ani jiné agresivní čisticí prostředky, vosky, leštidla či abrazivní látky.

■ Dbejte pokynů k použití uvedených na obalu čisticího prostředku. V případě dotazů se obraťte na specializovanou prodejnu nebo na výrobce čisticího prostředku.

■ Pokud si nebudete jisti, upustěte od použití čisticího prostředku a čistěte čistou vodní párou.

#### POZOR:

Kromě toho nesmí čisticí prostředek příliš pění. Pěna vede ke tvorbě vzduchu v průchodech páry a čerpadle. To negativně ovlivňuje výkon čerpadla a tím i přípravu páry.



# 4 Čištění párou



## 3.2 Plnění zásobníku na čisticí prostředek

### **VAROVÁNÍ:**

Ohrožení zdraví vašich dětí! Zajistěte, aby byl čisticí prostředek obecně mimo dosah dětí, a to především po naplnění čisticího prostředku a ještě před parním čištěním.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Pokud nemáte k dispozici čisticí prostředek, ponechte zásobník na čisticí prostředek dvojitého zásobníku jednoduše prázdný.

1. Uvedte přístroj do klidové polohy tím, že vyrovnáte násadu tak, aby stála přibližně kolmo k základně, citelně zaskočila a přístroj zůstal sám stát.
2. Držte přístroj pevně za násadu.
3. Stiskněte zajišťovací tlačítko („“) dvojitého zásobníku a současně jej vytáhněte z jeho konzoly (obr. e).
4. Otáčejte uzávěrem zásobníku na čisticí prostředek („“) dvojitého zásobníku proti směru hodinových ručiček, až se zcela uvolní (obr. e).

### **POZOR:**

Dbejte pokynů k použití uvedených na obalu čisticího prostředku. V případě dotazů se obraťte na specializovanou prodejnu nebo na výrobce čisticího prostředku.

5. Čisticí prostředek opatrně plňte nezředěný maximálně po značku MAX v zásobníku na čisticí prostředek.
6. Na zásobník na čisticí prostředek znovu pevně našroubujte uzávěr (obr. e).
7. Zatlačte dvojitý zásobník silou zpět do jeho konzoly (obr. c).

## 4 Čištění párou

### 4.1 Než začnete s čištěním párou

#### **VAROVÁNÍ:**

Nebezpečí zranění! Před každým použitím zkontrolujte přístroj a napájecí kabel. Poškozený přístroj nesmí být používán.

#### **POZOR:**

Před zahájením čištění vždy zkontrolujte, zda je daný podklad vhodný pro čištění parním čističem. Vždy respektujte pokyny k čištění od výrobce. Parní mop rozhodně není vhodný pro použití na neošetřených dřevěných podlahách, měkkých plastech a nábytku. Dřevěné podlahy ošetřené vlastními silami napařujte jen lehce (regulátor páry v poloze Min) a nezůstávejte příliš dlouho na jednom místě. V důsledku teplotního šoku mohou popraskat studené skleněné plochy.

#### **POZOR:**

Přístroj používejte pouze s naplněným zásobníkem na vodu. I když má přístroj ochranu proti přehřátí, provoz bez vody v zásobníku negativně ovlivňuje životnost přístroje.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Parní mop je vybaven pojistkou proti přehřátí. Při přehřátí se automaticky vypne (např. při prázdném zásobníku na vodu). Jestliže k tomuto případu dojde, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a naplňte zásobník na vodu **▷ Kapitola 2.2, „Plnění zásobníku na vodu“**. Počkejte přibližně 45 minut. Jakmile parní mop vychladne, je možné jej opět uvést do provozu.

### **UPOZORNĚNÍ:**







Před čištěním podlahy párou doporučujeme odstranit hrubé nečistoty pomocí vysavače nebo smetáku.

## 4 Čištění párou

### 4.2 Čištění párou a regulace výkonu páry

#### **VAROVÁNÍ:**

Nebezpečí opaření! Přístroj v provozu nikdy nepokládejte na bok. Použití ve vodorovné poloze nebo dokonce držení nad hlavou je zakázáno.

1. Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu naplněn. Pokud ne, tak jej naplňte, ▷ *Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"*.
2. Pokud chcete do páry přimíchat čisticí prostředek, zkontrolujte také, zda je naplněn zásobník na čisticí prostředek. Pokud ne, tak jej naplňte, ▷ *Kapitola 3, "Při použití čisticího prostředku"*.
3. Zcela odviňte napájecí kabel a upevněte jej ve sponě k upevnění napájecího kabelu.
4. Položte čisticí podložku na podlahu světlou stranou nahoru.
5. Nyní na čisticí podložku umístěte přesně základnu. Podložka se tím připevní k přístroji.
6. Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným kontaktem.
7. Zapněte spínač zap/vyp pro výkon páry (obr. f) do polohy „ON“.
  - Přístroj se nyní zahřívá. Kontrolka proudu („“) svítí.
8. Počkejte přibližně 20 sekund.
  - Kontrolka připravenosti páry („“) svítí.
9. Zvolte přiměřenou polohu regulátoru páry podle čištěného podkladu (obr. g):
  -  : na ošetřené dřevěné podlahy a laminát
  -  : na dlažbu a kachle
  -  : na PVC a vinylové podlahy
  -  : na koberce s krátkým vlasem a běhouny

10. Stiskněte tlačítko páry (obr. i/šipka) na rukojeti a držte je stisknuté podle toho, jak dlouho chcete, aby vystupovala pára.

11. K čištění parou pohybujte přístrojem zvolna dopředu a dozadu. Pokud používáte čisticí prostředek, přejeďte každý pás vícekrát (alespoň třikrát), aby vznikla celistvá tenká vrstva čisticího prostředku.


#### **VAROVÁNÍ:**

Nebezpečí pádu! Při čištění hladkých podlah i schodů a schodišť postupujte mimořádně opatrně! Při čištění hladkých podlah použijte jen mírné množství páry, protože jinak vzniká na podlaze vlhký film. Menší množství páry zajistí rychlejší uschnutí a sníží nebezpečí uklouznutí.

#### **POZOR:**


Nenechávejte přístroj v provozu stát na místě. Neustále s ním pohybujte. V opačném případě hrozí zvýšené nebezpečí poškození podkladu.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Pokud zhasne kontrolka připravenosti páry, můžete pokračovat v práci. Pouze pokud již vyráběné množství páry není postačující, uvolněte tlačítko páry a počkejte, až se kontrolka připravenosti páry („“) znovu rozsvítí.

### 4.3 Použití intenzivního napařování

Tlačítko intenzivního napařování (obr. k) se používá k uvolnění zaschlých nečistot pomocí koncentrovaného proudu páry.

Z proudové hubice vpředu na parním podstavci pak vystoupí koncentrovaná pára (obr. k/).

# 5 Po použití

## 5 Po použití

### 5.1 Uvedení přístroje do klidové polohy

#### **VAROVÁNÍ:**

Nebezpečí zranění! Abyste předešli rizikům, dodržujte na konci čistícího procesu následující pořadí:

1. Vypněte spínač zap/vyp pro vývin páry (poloha „OFF“).
  2. Vytáhněte zástrčku.
  3. Vypotřebujte veškeré rezervy páry.
  4. Uvedte přístroj do klidové polohy.
  5. Nechte přístroj 5 minut vychladnout.
  6. Naviňte napájecí kabel.
  7. Sejměte čistící podložku.
  8. Usušte čistící podložku, případně ji vyperte.
1. Uvedte přístroj do klidové polohy tím, že vyrovnáte násadu tak, aby stála přibližně kolmo k základně, citelně zaskočila a přístroj zůstal sám stát.
  2. Naviňte napájecí kabel, ► *Kapitola 5.2, “Navinutí napájecího kabelu”*.

### 5.2 Navinutí napájecího kabelu

#### **VAROVÁNÍ:**

Nebezpečí zakopnutí! Bezprostředně po ukončení čištění naviňte napájecí kabel. Jinak by mohlo dojít k zakopnutí o kabel.

1. Pokud se tak již nestalo, otočte horní úchyt kabelu o 180 ° ve směru hodinových ručiček až na doraz.
2. Napájecí kabel nyní naviňte podle vyobrazení kolem spodního a horního úchytu kabelu (obr. 3).
3. Nyní sejměte čistící podložku a nechte ji uschnout, případně ji vyperte, ► *Kapitola 5.3, “Péče o čistící podložky”*.

### 5.3 Péče o čistící podložky

#### **VAROVÁNÍ:**

Nebezpečí opaření! Přístroj dobíhá. I po vytáhnutí zástrčky ze zásuvky je ještě chvíli k dispozici horká pára.






#### **POZOR:**

Jakmile přístroj vychladne, sundejte čistící podložku z parního podstavce. Jinak by mohlo dojít k tvorbě zárodků a plísní.

#### **POZOR:**

Čistící podložku vyperte nejlépe po každém použití. Dodržujte při tom níže uvedené pokyny k ošetřování.

Čistící podložky ošetřujte podle následujícího popisu:

-  Perte běžným způsobem max. na 60 stupňů.
-  Nebělit.
-  Nesušit v sušičce.
-  Nežehlit.
-  Nečistit chemicky.

### 5.4 Uložení přístroje

#### **POZOR:**

Nikdy přístroj neukládejte s vlhkou čistící podložkou. Jinak může dojít k poškození podkladu.

- Přístroj ukládejte vždy na dětem nepřístupném místě, vzdáleném od zdrojů tepla a vlhkosti. Kromě toho zajistěte, aby přístroj nebyl nikdy vystaven chladu nebo dokonce mrazu.
- Před delším uskladněním vyprázdněte zásobníky a nechte je důkladně vyschnout.

# 6 Řešení problémů

## 6 Řešení problémů

### 6.1 Před zasláním přístroje

Dříve než budete kontaktovat příslušného smluvního prodejce Dirt Devil, servisní partnery Dirt Devil, nebo specializovanou prodejnu, zkontrolujte pomocí následující tabulky, zda nemůžete problém odstranit sami.



#### **VAROVÁNÍ:**

Nebezpečí zranění! Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj! Dříve než začnete s řešením problému, vypněte přístroj, uveďte jej do klidové polohy a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ▷*Kapitola 5, "Po použití"*.

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nepřejde do stavu připravenosti k provozu nebo náhle přestane vyrábět páru.	Dvojitý zásobník není správně namontovaný.	Namontujte dvojitý zásobník znovu, ▷ <i>Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"</i> .
	Zásobník na vodu je prázdný.	1. Vypněte přístroj, ▷ <i>Kapitola 5, "Po použití"</i> . 2. Naplňte zásobník na vodu, ▷ <i>Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"</i> .
	Aktivovala se ochrana proti přehřát z důvodu prázdného zásobníku na vodu.	3. Pokud se aktivovala ochrana proti přehřátí, počkejte přibližně 45 minut, předtím než přístroj znovu zapojíte.
Čerpadlo přístroje slyšitelně běží, ale přístroj nevyrábí páru.	Filtrační patrona na vodu je příliš suchá.	1. Vyjměte filtrační patronu na vodu. 2. Položte ji na několik minut do vody. 3. Poté filtrační patronu na vodu opět nasadte, ▷ <i>Kapitola 6.2, "Kontrola/výměna filtrační patrony na vodu"</i> .
	Vzduch v čerpadle.	1. Vyjměte filtrační patronu na vodu. 2. Stiskněte tlačítko páry a nechte přístroj několik sekund běžet. 3. Poté filtrační patronu na vodu opět nasadte, ▷ <i>Kapitola 6.2, "Kontrola/výměna filtrační patrony na vodu"</i> .
Výsledek čištění není uspokojivý, přestože přístroj funguje bezchybně.	Podlaha nebyla předem vysáta nebo zametena podle doporučení.	Postarejte se o to, aby byla podlaha před každým čištěním parním mopem zbavena volných nečistot.
	Nečistoty jsou obzvláště odolné.	Použijte kartáčový/parní podstavec s kartáčovým věncem.
	Čisticí podložka je znečištěná.	1. Vypněte přístroj, ▷ <i>Kapitola 5, "Po použití"</i> . 2. Počkejte přibližně 5 minut. Nyní můžete vychladlou čisticí podložku sejmut a vyměnit ji za čistou, ▷ <i>Kapitola 6.3, "Příslušenství a náhradní díly"</i> .
	Filtrační patrona na vodu je znehodnocená.	Vyměňte filtrační patronu na vodu, ▷ <i>Kapitola 6.2, "Kontrola/výměna filtrační patrony na vodu"</i> .

# 6 Řešení problémů

## UPOZORNĚNÍ:

Pokud se vám nepodařilo problém odstranit vlastními silami pomocí výše uvedené tabulky, obraťte se na zákaznický servis (▷ *Strana 56, "International Service"*).

## 6.2 Kontrola/výměna filtrační patrony na vodu

Voda z vodovodu ve vaší domácnosti obsahuje vždy malé množství vápna. Proto jsme do přístroje zabudovali filtrační patronu na vodu, ve které dochází k odlučování částic vápna, předtím než voda projde přístrojem.

■ Filtrační patronu na vodu kontrolujte při každém plnění zásobníku na vodu, ▷ *Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"*.

■ Ve stavu při dodání má filtrační médium uvnitř patrony velmi světlou barvu (obr. I/A). Pokud při kontrole zjistíte, že se filtrační médium uvnitř patrony oproti stavu při dodání značně zbarvilo (obr. I/B), nebo dokonce vystupuje méně páry, vyměňte patronu podle níže uvedeného popisu:

1. Vypněte přístroj, uveďte jej do klidové polohy a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, ▷ *Kapitola 5, "Po použití"*.
2. Vyjměte dvojitý zásobník, ▷ *Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"*.
3. Zkontrolujte barvu patrony. Pokud se vnitřek patrony oproti stavu při dodání značně zbarvil (obr. I/B), je nutné patronu vyměnit.
4. Je-li nutné filtrační patronu na vodu vyměnit, vytáhněte ji silou z konzoly směrem nahoru (obr. m).
5. Pak vyměňte filtrační patronu na vodu za novou (objednáací číslo: ▷ *Kapitola 6.3, "Příslušenství a náhradní díly"*).

## UPOZORNĚNÍ:

Vysloužilou filtrační patronu na vodu můžete zlikvidovat společně s komunálním odpadem.

6. Zatláče novou patronu silou zpět do konzoly (obr. m).
7. Znovu nasadte dvojitý zásobník, ▷ *Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"*.
8. Zkontrolujte jeho pevné dosednutí a upevnění.

## 6.3 Příslušenství a náhradní díly

Číslo výrobku	Obsah
0301001	filtrační patrona na vodu
0301002	sada čisticích podložek (obsahuje 2 čisticí podložky z mikrovlákná)
0301003	sada třásňových podložek (obsahuje 2 třásňové podložky z mikrovlákná)
0301004	kluzný nástavec na koberce

Příslušenství a náhradní díly můžete objednat: ▷ *viz "Servis"*

## 6.4 Likvidace



Přístroj likvidujte v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí platnými ve vaší zemi. Elektrický odpad nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Místo toho využijte místní sběrný pro vrácení starých přístrojů.

Filtrační patrona na vodu je vyrobena z ekologického materiálu a může být likvidována spolu s komunálním odpadem.

## 6.5 Záruka

Pokud jste přístroj zakoupili jako spotřebitel v rámci Evropské unie, platí jako minimální standard záruky příslušná implementace směrnice EU 1999/44/ES do národního právního řádu.

PLATNOST POUZE S KOPIÍ FAKTURY!

## Servisní karta

Jméno

Ulice a číslo domu


PSC a obec

E-mail

Telefon s předvolbou

### Popis závady:

DD301

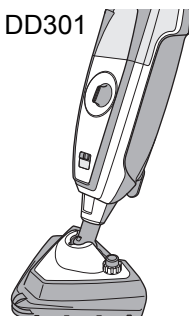

Tuto část prosím odstříhnete a přiložíte k přístroji.



## Servis



[cz@dirdevil-service.eu](mailto:cz@dirdevil-service.eu)





00420 - 2 - 46 01 95 41\*\*

\*\*

**CZ**

\*\*Ceny telefonátů v zahraničí se řídí poplatky příslušných zahraničních operátorů a aktuálními tarify.

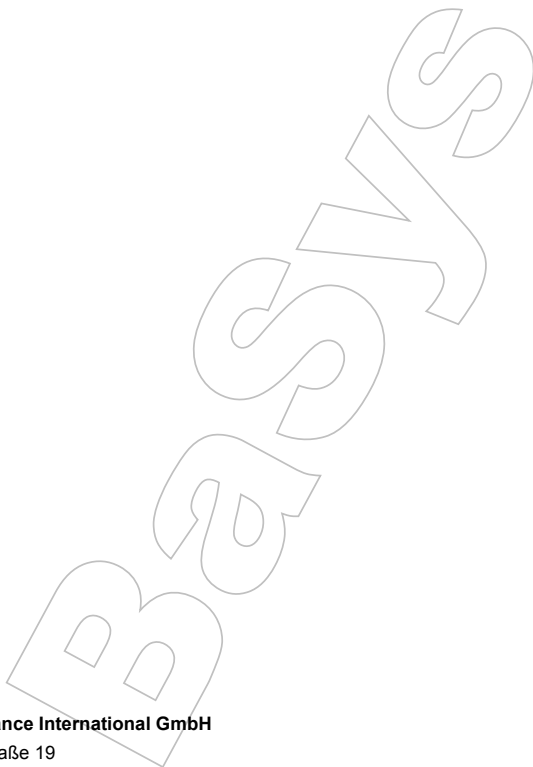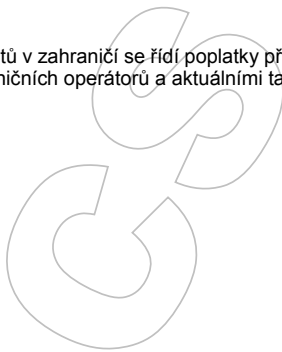

**Royal Appliance International GmbH**

Jagenbergstraße 19  
41468 Neuss

Germany

[servicecenter@dirdevil.de](mailto:servicecenter@dirdevil.de)  
[www.dirdevil.de](http://www.dirdevil.de)