


















**Dirt
Devil®**















AQUAclean
DD302 **2IN1**

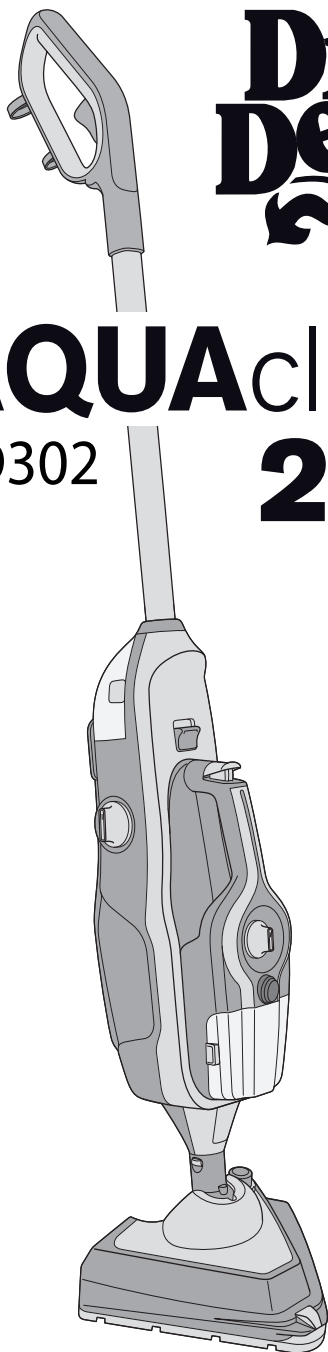

Parní mop a ruční CZ
parní čistič 2v1
Pokyny k používání

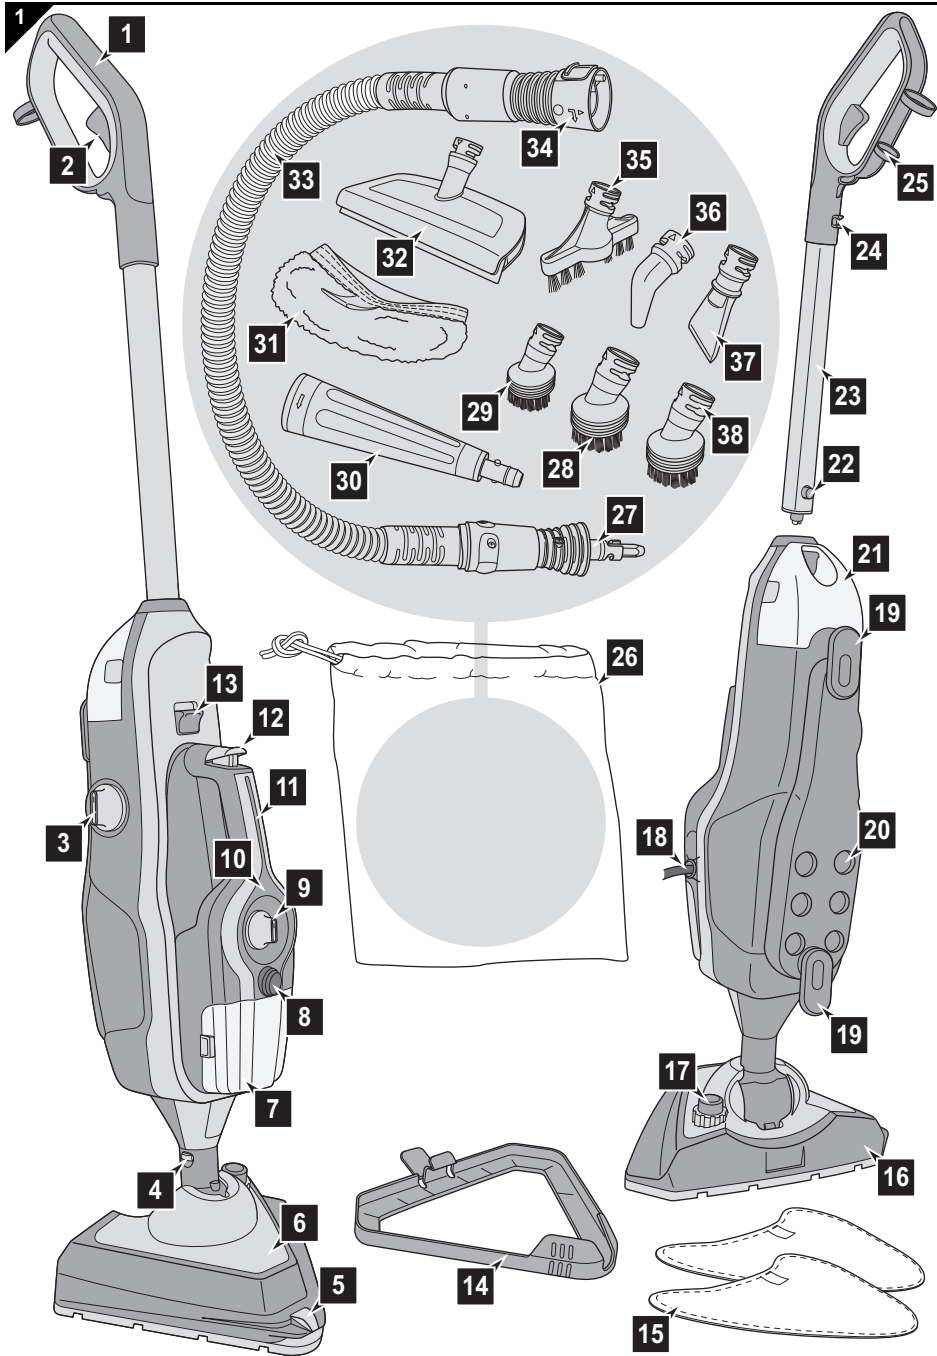

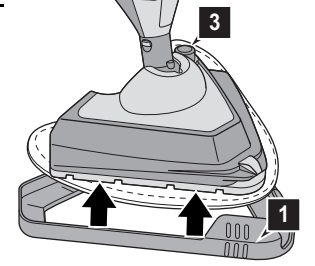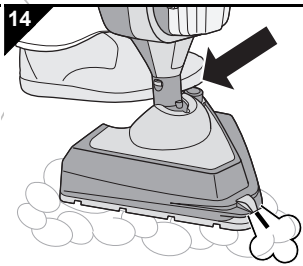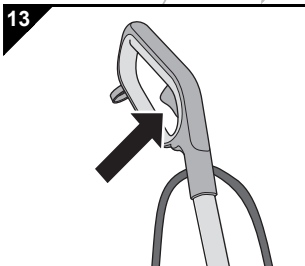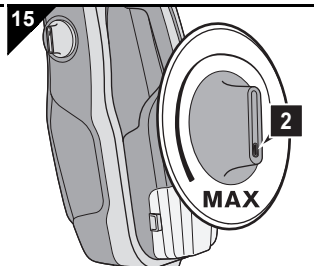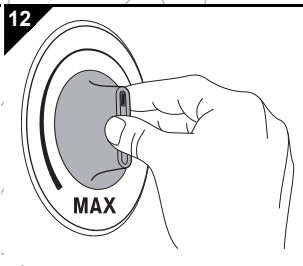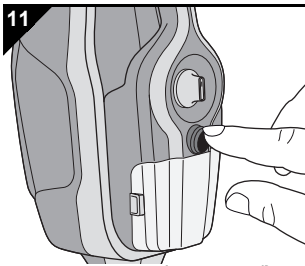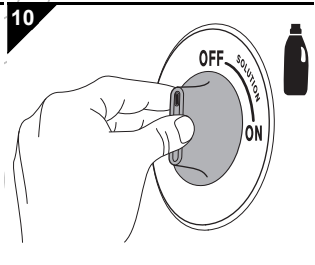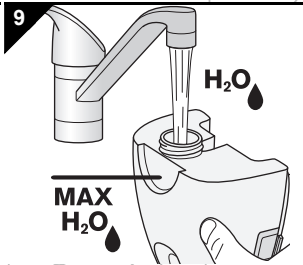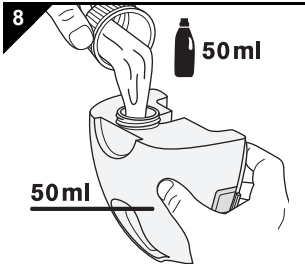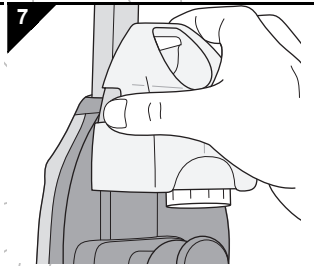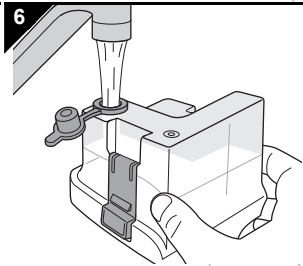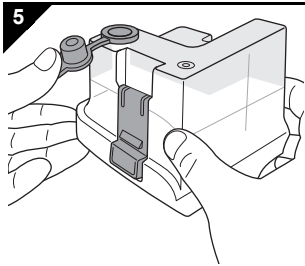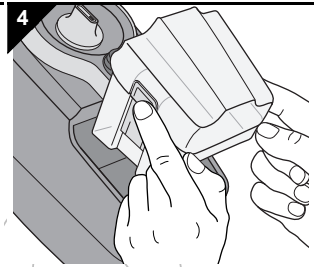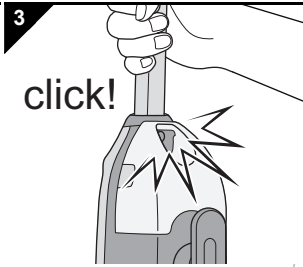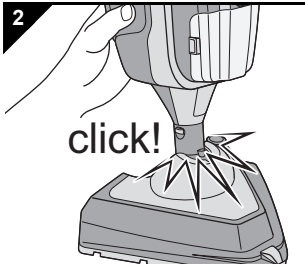

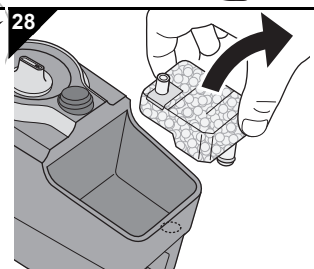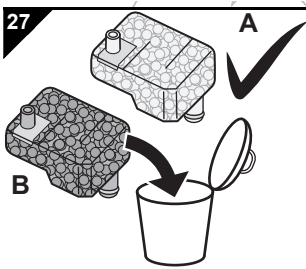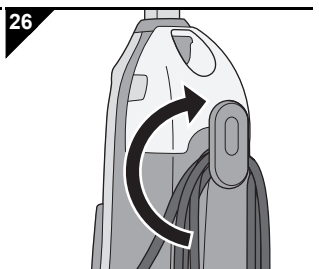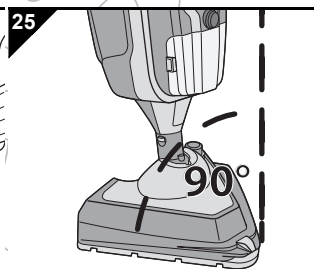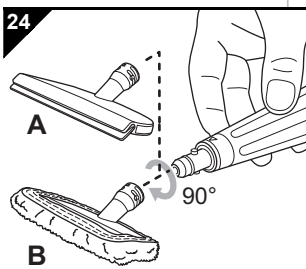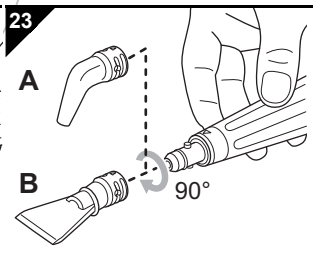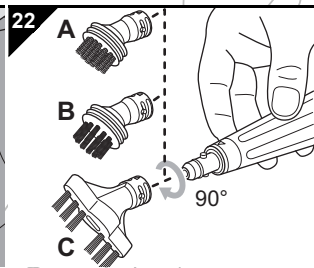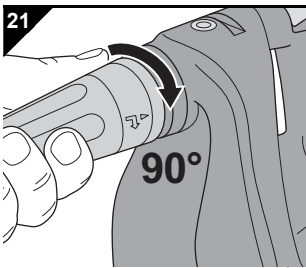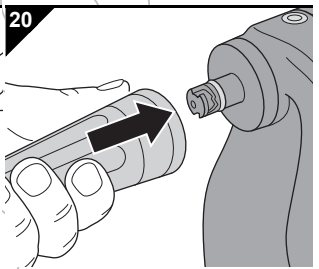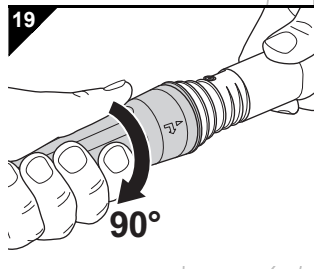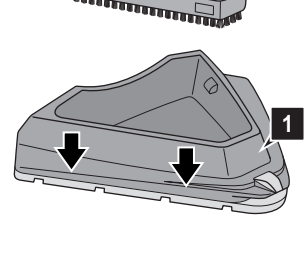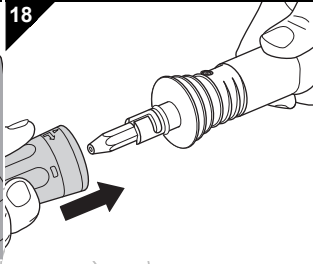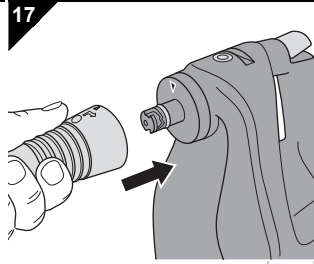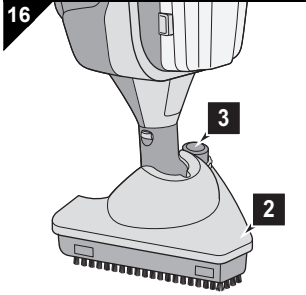

Přehled

Rozsah dodávky (obr. 1)

- 1 Rukojeť
 - 2 Tlačítko páry parního mopu
 - 3 Regulátor čisticího prostředku („**SOLUTION**“)
 - 4 Zajišťovací tlačítko základny
 - 5 Proudová hubice pro intenzivní napařování
 - 6 Parní/kartáčový podstavec
 - 7 Zásobník na vodu
 - 8 Spínač zap/vyp pro vývin páry
 - 9 Regulátor páry („**STEAM**“)
 - poloha **Min**:
vývin páry pro ošetřené dřevěné podlahy
 - střední poloha:
vývin páry pro podlahy z PVC nebo dlažbu
 - poloha **Max**:
vývin páry pro koberce
 - 10 LED:
 - kontrolka proudu („⚡“)
 - kontrolka připravenosti páry („💧“)
 - 11 Vyjímatelný ruční parní čistič
 - 12 Tlačítko páry ručního parního čističe
 - 13 Zajišťovací tlačítko ručního parního čističe
 - 14 Kluzný nástavec na koberce
 - 15 Čisticí podložka z mikrovlákna
 - 2 ks (90 % polyester, 10 % polyamid)
 - 16 Parní podstavec
 - 17 Tlačítko intenzivního napařování
 - 18 Napájecí kabel se zástrčkou
 - 19 Úchyt kabelu
 - 20 Úchyty na příslušenství
 - 21 Zásobník na čisticí prostředek
 - 22 Zajišťovací tlačítko násady
 - 23 Násada
 - 24 Svorka k upevnění napájecího kabelu
 - 25 Úchyt na příslušenství pro bodovou trysku
 - 26 Sáček na uložení
 - 27 Parní hrdlo na parní hadici
 - 28 Velký plastový kartáč
 - 29 Malý plastový kartáč
 - 30 Bodová tryska
 - 31 Bavlněný návlak na kombinovaný nástavec 2v1
 - 32 Kombinovaný nástavec 2v1
 - 33 Parní hadice
 - 34 Adaptér parní hadice
 - 35 Kartáč na spáry
 - 36 Tryska Jet
 - 37 Špachtlový nástavec
 - 38 Drátěný kartáč
- skryté: filtrační patrona na vodu (pod zásobníkem na vodu (7))

Technické údaje

Druh přístroje	: parní mop a ruční parní čistič 2v1
Název modelu	: parní mop a ruční parní čistič 2v1 Aquaclean
Číslo modelu	: DD302-0
Napětí	: 220-240 V~, 50/60 Hz
Výkon	: 1 400-1 600 W
Max. doba provozu na jedno naplnění zásobníku	: cca 30 minut (podle použití páry)
Připravenost pro čištění párou	: po cca 20 vteřinách
Zásobník na vodu	: cca 280 ml
Zásobník na čisticí prostředek	: cca 150 ml
Délka síťového kabelu	: cca 8 m
Hmotnost (bez příslušenství a s prázdnými zásobníky)	: cca 3,5 kg



IPX4

V souvislosti s neustálým zdokonalováním našich výrobků si vyhrazujeme právo na technické a vzhledové změny. © Royal Appliance International GmbH

1 Bezpečnostní pokyny

1 Bezpečnostní pokyny

1.1 k návodu k obsluze

Nedodržování pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit zranění nebo škody na přístroji.

- Přečtěte si návod k obsluze velmi pozorně, a to ještě předtím, než začnete s přístrojem pracovat. Pokud přístroj předáte třetí osobě, předejte také tento návod k obsluze.

- Tento návod si dobře uschovejte.

Důležité pokyny pro vaši bezpečnost jsou zvláště vyznačeny. Je bezpodmínečně nutné se těmito pokyny řídit, abyste předešli nehodám a poškozením přístroje:

VAROVÁNÍ:

Varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a poukazuje na možná rizika zranění.

POZOR:

Poukazuje na hrozící poškození přístroje nebo jiných předmětů.

UPOZORNĚNÍ:

Zdůrazňuje tipy a informace pro vaši potřebu.

1.2 k určitým skupinám osob

- Tento přístroj smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud bude k dispozici přiměřený dozor nebo bude zajištěna podrobná instruktáž k bezpečnému používání přístroje a tyto osoby porozumí nebezpečím s ním spojeným.

- Děti si s přístrojem nesmí hrát.

- Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Přístroj udržujte mimo dosah dětí, pokud je zapnutý nebo se chladí.

- Obalové materiály se nesmí používat na hraní. Hrozí nebezpečí udušení.

- Pokud budete kromě vodní páry používat i čisticí prostředek, uchovávejte jej mimo dosah dětí. V případě spolknutí hrozí nebezpečí otravy!

- Osoby se smyslovými poruchami, zvláště se sníženou citlivostí na teplotní rozdíly, musí být při použití tohoto přístroje mnohem opatrnější.

1.3 k horké páře a horkým částem přístroje



VÝSTRAHA – nebezpečí opaření

Nikdy nesměřujte páru na osoby, zvířata nebo rostliny.

- Páru vždy směřujte dolů na čistěný podklad.

- Sami dbejte na to, aby se do vystupující páry za žádných okolností nemohly dostat části těla. Přístroj v žádném případě nepoužívejte bez bot. Hrozí nebezpečí opaření.

- Přístroj v provozu nikdy nepokládejte na bok. Nikdy přístroj nepoužívejte ve vodorovné poloze nebo dokonce nad hlavou. Přístroj zapojený do zásuvky nenechávejte bez dozoru. Přístroj v provozu nikdy nenechávejte bez dozoru. Hrozí nebezpečí opaření.

- Páru nesměřujte na elektrické přístroje nebo zařízení, která obsahují elektrické součástky, zásuvky, kabely atd., ani do vnitřního prostoru pecí. O to opatrnější buďte u podlah se zapuštěnými zásuvkami apod. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Přístroj nepoužívejte k čištění tlakových nádob ani nádob, jejichž obsah vám není znám. Hrozí riziko protřžení nebo výbuchu.

- Dávejte pozor, abyste příliš dlouho nečistili jedno místo. V opačném případě může dojít k poškození podkladu.

- Během práce a po ní zajistěte dobré větrání.

1 Bezpečnostní pokyny

POZOR – horký povrch

Nechte horké části přístroje a příslušenství nejprve vychladnout, obzvláště použitou čisticí podložku, než se jich dotknete. Noste přístroj výhradně za rukojeť.

1.4 k napájení elektrickým proudem

Přístroj je napájen elektrickým proudem, proto tu principiálně hrozí nebezpečí úderu elektrickým proudem. Dbejte proto na následující:

- Přístroj nikdy nepokládejte na bok. Navíc parní mop neprovozujte ve vzduchu! Jinak by do motoru mohla natéci kapalina a způsobit zkrat!

- Páru udržujte během provozu v bezpečné vzdálenosti od napájecího kabelu. Napájecí kabely obecně nesmí přijít do styku s horkem a vlhkostí. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození napájecího kabelu, což může vést k úderu elektrickým proudem.

- Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte vždy přímo za zástrčku. Nikdy netahejte za napájecí kabel. Přístroj nikdy nepřenášejte za napájecí kabel. Mohlo by dojít k jeho poškození.

- Před použitím vždy zcela odviňte napájecí kabel. Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl nikde zlomený, zmáčkнутý, přejety nebo aby nepřišel do kontaktu se zdroji tepla.

- Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin a chraňte jej před deštěm a vlhkostí. Nedotýkejte se zástrčky mokřma rukama.

- Používejte přístroj pouze v případě, že údaj o elektrickém napětí, uvedený na typovém štítku, souhlasí s napětím vaší zásuvky. Nesprávné napětí může přístroj zničit.

- Přístroj zapojte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem.

- Pokud možno nepoužívejte prodlužovací šňůry. Pokud je to nevyhnutelné, používejte pouze jednoduché prodlužovací šňůry s kontrolovanou bezpečností (označení GS) a stupněm krytí proti stříkající vodě, které jsou dimenzované na vysoký příkon tohoto přístroje (nepoužívejte vícenásobné zásuvky).

- Před použitím zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený.

- Přístroj se nesmí používat, pokud spadl, jsou na něm patrná poškození, nebo netěsní.

- Bezprostředně po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před zahájením čištění nebo údržby přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

1.5 při použití čisticího prostředku

Čisticí prostředek je zdraví škodlivý. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. Opatrně jej naplňte do zásobníku na čisticí prostředek.

- Pokud dojde ke kontaktu čisticího prostředku s očima a sliznicemi, důkladně je vypláchněte vodou. V případě spolknutí čisticího prostředku vyhledejte lékařskou pomoc.

- Čisticí prostředek obsahuje vonné látky a může vyvolat alergické reakce.

- Čisticí prostředek uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí hrozí nebezpečí otravy!

- Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, nečistěte parním mopem ani čisticím prostředkem.

- Čisticí prostředek používejte po dávkách. Dbejte pokynů k použití uvedených na obalu čisticího prostředku.

- Používejte výhradně čisticí prostředky, které nejsou hořlavé ani výbušné. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru a výbuchu!

- Používaný čisticí prostředek musí být výslovně vhodný pro použití v parním čističi. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo rozpouštědla (ředidlo, benzin, aceton), silně kyselé ani silně zásadité čisticí prostředky, ani jiné agresivní čisticí prostředky, vosky, leštidla či abrazivní látky.

- V případě dotazů se obraťte na specializovanou prodejnu nebo na výrobce čisticího prostředku. Pokud si nebudete jisti, upustěte od použití čisticího prostředku a čistěte pouze vodní párou.

1 Bezpečnostní pokyny

1.6 ke správnému způsobu používání

Tento přístroj smí být používán pouze v domácnosti. Není vhodný pro profesionální využití.

■ Parní čistič používejte výhradně v domácnosti k čištění běžně znečištěných ploch, které odolávají vysoké teplotě, tlaku a vlhkosti horké páry. Respektujte při tom pokyny k čištění od výrobce.

■ Pokud budete parní/kartáčový podstavec používat s kartáčovým věncem, například k odstranění obzvláště odolných nečistot, musí být podlahy a povrchy navíc odolné proti poškrábání!

■ S nasazeným kluzným nástavcem na koberec lze parní čistič použít rovněž k oživení koberec s krátkým vlasem, běhounů apod.

■ S příslušnou opatrností a nacvičeným použitím lze parní čistič použít i k oživení čalounění, závěsů, oděvů apod. Předpokladem pro to však je, že jejich materiály a barvy snesou čištění parou (cca 110 °C). Respektujte při tom také pokyny k čištění od výrobce.

Jakékoli jiné použití přístroje se považuje za použití v rozporu se stanoveným účelem a je zakázané.

Zvláště je zakázáno:

■ Čištění:

- osob, zvířat nebo rostlin i částí oděvů, které se ještě nacházejí na těle.
- povrchů, které jsou znečištěny zdraví škodlivými látkami. Horká pára může tyto látky rozpouštět a uvolňovat.
- kůže, nábytku, stěn, okenních skel, neošetřených, lakovaných, olejovaných nebo navoskovaných dřevěných nebo parketových podlah, povrchů z měkkého nebo lesklého plástu a také textilií z akrylu, dralonu, sametu nebo lnu. Mohlo by dojít k jejich poškození.

■ Používání:

- v blízkosti výbušných a vznětlivých látek, u tlakových nádob nebo nádob, jejichž obsah vám není znám.
- ke zvlhčování vzduchu v místnosti nebo dokonce k vytápění místnosti.
- v neúplně smontovaném stavu nebo s jiným příslušenstvím, než jaké je uvedeno v tomto návodu.
- na plochách, které přicházejí do styku s potravinami.
- bez nasazených zásobníků nebo s prázdným zásobníkem na vodu.
- s držením nad hlavou.
- bez čisté čisticí podložky.
- venku.

■ Plnění zásobníku na vodu jinými kapalinami než studenou vodou. V důsledku usazenin v zásobníku na vodu, jako např. čisticích prostředků, se používání přístroje stává nespolehlivým.

■ Plnění zásobníku na čisticí prostředek jinými kapalinami než jemným čisticím prostředkem. V případě jiných prostředků se používání přístroje stává nespolehlivým.

1.7 při poškozeném přístroji

Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj nebo přístroj s poškozeným napájecím kabelem. Pokud je napájecí kabel tohoto přístroje poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení.

Poškozený přístroj nebo přístroj s vadným napájecím kabelem předejte k opravě specializovanému prodejci nebo zákaznickému servisu Dirt Devil.

2 Sestavení

2 Sestavení

2.1 Sestavení

1. Nechte hrdlo vklouznout do základny (obr. 2), až zajišťovací tlačítko slyšitelně a viditelně zapadne.
2. Zasuňte násadu silou do přípojky (obr. 3), až zajišťovací tlačítko slyšitelně a viditelně zapadne.

UPOZORNĚNÍ:

Když budete chtít násadu opět uvolnit, zatlačte zajišťovací tlačítko silou dovnitř a současně vytáhněte násadu směrem nahoru z přístroje.

2.2 Plnění zásobníku na vodu

⚠ POZOR:

Nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky. V opačném případě může dojít k chodu přístroje nasucho a tím k jeho poškození.

1. Stiskněte obě zajišťovací tlačítka a vytáhněte zásobník na vodu z jeho konzoly (obr. 4).
2. Otevřete zátku zásobníku (obr. 5).
3. Naplňte zásobník na vodu čistou, studenou vodou z vodovodu (obr. 6).

⚠ VAROVÁNÍ:

Nebezpečí zranění! V žádném případě nepřidávejte do zásobníku na vodu přísady jako čisticí prostředky, alkohol, aromatické látky nebo chemikálie. V opačném případě se provoz přístroje stává nespolehlivým.

4. Zavřete zátku zásobníku (obr. 5).
5. Zatlačte zásobník na vodu silou zpět do jeho konzoly (obr. 4).
6. Zkontrolujte jeho pevné dosednutí.

3 Při použití čisticího prostředku

3.1 Výběr čisticího prostředku

⚠ VAROVÁNÍ:

Nebezpečí požáru a výbuchu!

- Používejte výhradně jemné čisticí prostředky, které nejsou hořlavé ani výbušné.
- Čisticí prostředek musí být výslovně vhodný pro použití v parním čističi. V případě jiných prostředků se používání přístroje stává nespolehlivým.
- V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo rozpouštědla (ředidlo, benzin, aceton), silně kyselé ani silně zásadité čisticí prostředky, ani jiné agresivní čisticí prostředky, vosky, leštidla či abrazivní látky.
- Dbejte pokynů k použití uvedených na obalu čisticího prostředku. V případě dotazů se obraťte na specializovanou prodejnu nebo na výrobce čisticího prostředku.
- Pokud si nebudete jisti, upustěte od použití čisticího prostředku a čistěte čistou vodní párou.

⚠ POZOR:

Kromě toho nesmí čisticí prostředek příliš pěnit. Pěna vede ke tvorbě vzduchu v průchodech páry a čerpadle. To negativně ovlivňuje výkon čerpadla a tím i přípravu páry.

4 Čištění párou

3.2 Plnění zásobníku na čisticí prostředek

Pokud chcete do páry při čištění podlahy přímíchat čisticí prostředek, naplňte zásobník na čisticí prostředek následovně:

! VAROVÁNÍ:

Ohrožení zdraví vašich dětí! Zajistěte, aby byl čisticí prostředek obecně mimo dosah dětí, a to především po naplnění čisticího prostředku a ještě před parním čištěním.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud nemáte k dispozici čisticí prostředek, ponechte zásobník na čisticí prostředek jednoduše prázdný.

1. Uvedte přístroj do klidové polohy tím, že vyrovnáte násadu tak, aby stála přibližně kolmo k základně, citelně zaskočila a přístroj zůstal sám stát.
2. Držte přístroj pevně za násadu.
3. Stiskněte obě zajišťovací tlačítka zásobníku na čisticí prostředek a vyjměte ho z jeho konzoly (obr. 7).
4. Uzávěr zásobníku na čisticí prostředek zcela odšroubujte proti směru hodinových ručiček.

△ POZOR:

Dbejte pokynů k použití uvedených na obalu čisticího prostředku. V případě dotazů se obraťte na specializovanou prodejnu nebo na výrobce čisticího prostředku.

5. Do zásobníku na čisticí prostředek opatrně nalijte 50 ml nezředěného čisticího prostředku (obr. 8).
6. Následně doplňte čistou, studenou vodu z vodovodu až po značku „MAX H₂O“ (obr. 9).
7. Na zásobník na čisticí prostředek znovu pevně našroubujte uzávěr.
8. Zatlačte zásobník na čisticí prostředek silou zpět do jeho konzoly (obr. 7).

4 Čištění párou

4.1 Než začnete s čištěním párou

! VAROVÁNÍ:

Nebezpečí zranění! Před každým použitím zkontrolujte přístroj a napájecí kabel. Poškozený přístroj nesmí být používán.

△ POZOR:

Před zahájením čištění vždy zkontrolujte, zda je daný podklad vhodný pro čištění parním čističem. Vždy respektujte pokyny k čištění od výrobce. Parní čistič rozhodně není vhodný pro použití na neošetřených dřevěných podlahách, měkkých plastech a nábytku. Dřevěné podlahy ošetřené vlastními silami napařujte jen lehce (regulátor páry [obr. 13] v poloze Min) a nezůstávejte příliš dlouho na jednom místě. V důsledku teplotního šoku mohou popraskat studené skleněné plochy.

△ POZOR:

Přístroj používejte pouze s naplněným zásobníkem na vodu. I když má přístroj ochranu proti přehřátí, provoz bez vody v zásobníku negativně ovlivňuje životnost přístroje.

UPOZORNĚNÍ:

Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí. Při přehřátí se automaticky vypne (např. při prázdném zásobníku na vodu). Jestliže k tomuto případu dojde, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a naplňte zásobník na vodu ▷ *Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"*. Počkejte přibližně 45 minut. Jakmile přístroj vychladne, je možné jej opět uvést do provozu.

UPOZORNĚNÍ:

Před čištěním podlahy párou doporučujeme odstranit hrubé nečistoty pomocí vysavače nebo smetáku.



5 Čištění podlahy

5 Čištění podlahy

5.1 Zapnutí a regulace výkonu páry

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí opaření! Přístroj v provozu nikdy nepokládejte na bok. Použití ve vodorovné poloze nebo dokonce držení nad hlavou je zakázáno.

1. Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu naplněný, ▷ *Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"*.
2. Pokud chcete do páry při čištění podlahy přimíchat čisticí prostředek, nastavte regulátor čisticího prostředku na „ON“ (obr. 10). Zkontrolujte, zda je zásobník na čisticí prostředek naplněný, ▷ *Kapitola 3, "Při použití čisticího prostředku"*.
3. Zcela odviňte napájecí kabel a upevněte jej ve sponě k upevnění napájecího kabelu (obr. 1/24).
4. Položte čisticí podložku na podlahu světlou stranou nahoru.
5. Nyní na čisticí podložku umístěte přesně základnu. Podložka se tím připevní k přístroji.
6. Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným kontaktem.
7. Zapněte spínač zap/vyp pro výkon páry (obr. 11) do polohy „ON“.
 - Přístroj se nyní zahřívá. Kontrolka proudu („“) svítí.
8. Počkejte přibližně 20 sekund.
 - Kontrolka připravenosti páry („“) svítí.
9. Zvolte přiměřenou polohu regulátoru páry podle čištěného podkladu (obr. 12):
 - „**MIN**“: na ošetřené dřevěné podlahy a laminát
 - střední poloha: na dlažbu, kachle, PVC a vinylové podlahy
 - „**MAX**“: na koberce s krátkým vlasem a běhouny

UPOZORNĚNÍ:

Doporučuje se začít na nejnižší stupeň („**MIN**“) a výkon páry podle potřeby pomalu zvyšovat pomocí regulátoru páry.

10. Stiskněte tlačítko páry (obr. 13/šípka) na rukojeti a držte je stisknuté podle toho, jak dlouho chcete, aby pára vystupovala.
11. K čištění parou pohybujte přístrojem zvolna dopředu a dozadu. Pokud používáte čisticí prostředek, přejeďte každý pás vícekrát (alespoň třikrát), aby vznikla celistvá tenká vrstva čisticího prostředku.

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí pádu! Při čištění hladkých podlah i schodů a schodišť postupujte mimořádně opatrně! Při čištění hladkých podlah použijte jen mírné množství páry, protože jinak vzniká na podlaze vlhký film. Menší množství páry zajistí rychlejší uschnutí a sníží nebezpečí uklouznutí.

POZOR:

Nenechávejte přístroj v provozu stát na místě. Neustále s ním pohybujte. V opačném případě hrozí zvýšené nebezpečí poškození podkladu.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud zhasne kontrolka připravenosti páry, můžete pokračovat v práci. Pouze pokud již vyráběné množství páry není postačující, uvolněte tlačítko páry (obr. 1/2) a počkejte, až se kontrolka připravenosti páry (obr. 1/10) znovu rozsvítí.

5 Čištění podlahy

5.2 Použití intenzivního napařování

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí opaření! Nikdy nesměřujte páru na osoby, zvířata nebo rostliny. Páru vždy směrujte dolů na čištěný podklad. Sami dbejte na to, aby se do vystupující páry za žádných okolností nemohly dostat části těla. Přístroj v žádném případě nepoužívejte bez bot.

Tlačítko intenzivního napařování (obr. 14/šipka) se používá k uvolnění zaschlých nečistot pomocí koncentrovaného proudu páry.

Z proudové hubice vpředu na parním podstavci pak vystoupí koncentrovaná pára (obr. 14/☹️).

5.3 Odstranění obzvláště odolných nečistot

POZOR:

Ne všechny podlahy, které jsou vhodné k čištění párou, odolají silným štetinám kartáčového věnce. Pokud si nejste jisti, informujte se u výrobce příslušné podlahové krytiny. Poté sami nejprve na méně nápadném místě vyzkoušejte, zda podlaha vydrží toto zacházení bez újmy.

1. Oddělte parní podstavec (obr. 16/1) od parního/kartáčového podstavce (obr. 16/2). Kartáčový věnec je nyní uvolněný.
2. Zkontrolujte, zda je zásobník na čisticí prostředek naplněný. Pokud ne, tak jej naplňte, [▷ Kapitola 3, "Při použití čisticího prostředku"](#).
3. Otočte regulátor páry do polohy „MAX“ (obr. 15/2).
4. V případě potřeby použijte tlačítko intenzivního napařování (obr. 16/3).
5. Další postup viz [▷ Kapitola 5.1, "Zapnutí a regulace vývinu páry"](#).

5.4 Oživení kobereců

POZOR:

Vždy respektujte pokyny k čištění od výrobce koberce. Před zahájením čištění navíc vždy zkontrolujte, zda je koberec vhodný pro čištění parním čističem.

UPOZORNĚNÍ:

Váš parní čistič neslouží k hloubkovému čištění koberců. Ani přidání čisticího prostředku na tomto faktu nic nezmění. K odstranění odolných skvrn doporučujeme skvrny ještě před použitím parního čističe narušit pomocí běžného čisticího prostředku, pokud to příslušný podklad dovolí.

1. Pod parní podstavec s nasazenou čisticí podložkou umístíte kluzný nástavec na koberec (obr. 15/1). Jinak se vám na tomto podkladu nepodaří docílit účinného pohybu sem a tam.
2. Otočte regulátor páry do polohy „MAX“ (obr. 15/2).
3. V případě potřeby použijte tlačítko intenzivního napařování (obr. 15/3).
4. Další postup viz [▷ Kapitola 5.1, "Zapnutí a regulace vývinu páry"](#).

6 Práce s ručním parním čističem

6 Práce s ručním parním čističem

6.1 Montáž parní hadice

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí popálení! Špička parní hadice se během provozu zahřívá na velmi vysokou teplotu. Nikdy přístroj nepoužívejte, aniž by na parní hadici byly nasazeny další nástavce.

UPOZORNĚNÍ:

Přítlačením a současným otáčením v opačném směru můžete parní hadici zase uvolnit (obr. 17).

6.2 Montáž bodové trysky

Bodovou trysku můžete použít k silnému a cílenému parnímu čištění spár, žaluzií, WC, armatur apod.

UPOZORNĚNÍ:

Pro větší dosah se doporučuje nasadit bodovou trysku na hrdlo pro příslušenství parní hadice (obr. 18 a obr. 19).

Kdežto pokud chcete parní čistič raději ovládat jen jednou rukou, doporučuje se bodovou trysku nasadit přímo na hrdlo přístroje (obr. 20 a obr. 21).


UPOZORNĚNÍ:

Přítlačením a současným otáčením v opačném směru můžete bodovou trysku zase uvolnit.

6.3 Používání speciálních trysek

UPOZORNĚNÍ:

Všechny speciální trysky mohou být nasazeny výhradně na předem namontovanou bodovou trysku. Všechny speciální trysky se montují stejným způsobem.

1. Nasadte bodovou trysku podle popisu,  *Kapitola 6.2, "Montáž bodové trysky".*
2. Pokud čisticí účinek obyčejného proudu páry není přiměřený pro danou potřebu, zvolte některou ze speciálních trysek:

■ **Drátěný kartáč (obr. 22/A)** slouží k odstraňování obzvláště odolných nečistot na zcela nehoulostivých plochách.

■ **Plastové kartáče (obr. 22/B, velký i malý)** slouží k odstraňování silného znečištění na plochách odolných proti poškrábání.

■ **Kartáč na spáry (obr. 22/C)** funguje nejlépe k odstraňování nečistot ze spár a drážek.

■ **Tryska Jet (obr. 23/A)** se doporučuje, pokud potřebujete docílit velmi koncentrovaného proudu páry, podobně jako u bodové trysky.

■ **Špachtlový nástavec (obr. 23/B)** slouží k seškrabávání nečistot z hladkých ploch odolných proti poškrábání.

■ **Kombinovaný nástavec 2v1 (obr. 24/A)** slouží ke stírání napařených skleněných ploch.

■ **Kombinovaný nástavec 2v1 (obr. 24/B) s bavlněným potahem** slouží k oživení čalounění a oděvů.

7 Po použití

7 Po použití

7.1 Uvedení přístroje do klidové polohy

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí zranění! Abyste předešli rizikům, dodržujte na konci čisticího procesu následující pořadí:

1. Vypněte spínač zap/vyp pro vývin páry (poloha „OFF“).
2. Vytáhněte zástrčku.
3. Vypotřebujte veškeré rezervy páry.
4. Uvedte přístroj do klidové polohy.
5. Nechte přístroj 5 minut vychladnout.
6. Naviňte napájecí kabel.
7. Sejměte čisticí podložku.
8. Usušte čisticí podložku, případně ji vyperte.

1. Uvedte přístroj do klidové polohy tím, že vyrovnáte násadu tak, aby stála přibližně kolmo k základně (obr. 25), citelně zaskočila a přístroj zůstal sám stát.
2. Naviňte napájecí kabel, \triangleright *Kapitola 7.2, „Navinutí napájecího kabelu“*.

7.2 Navinutí napájecího kabelu

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí zakopnutí! Bezprostředně po ukončení čištění naviňte napájecí kabel. Jinak by mohlo dojít k zakopnutí o kabel.

1. Pokud se tak již nestalo, otočte horní úchyt kabelu o 180° ve směru hodinových ručiček až na doraz.
2. Napájecí kabel nyní naviňte podle vyobrazení kolem spodního a horního úchytu kabelu (obr. 26).
3. Nyní sejměte čisticí podložku a nechte ji uschnout, případně ji vyperte, \triangleright *Kapitola 7.3, „Péče o čisticí podložky“*.

7.3 Péče o čisticí podložky

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí opaření! Přístroj dobíhá. I po vytažení zástrčky ze zásuvky je ještě chvíli k dispozici horká pára.

POZOR:

Jakmile přístroj vychladne, sundejte čisticí podložku z parního podstavce. Jinak by mohlo dojít k tvorbě zárodků a plísní.

POZOR:

Čisticí podložku vyperte nejlépe po každém použití. Dodržujte při tom níže uvedené pokyny k ošetřování.

Čisticí podložky ošetřujte podle následujícího popisu:



- Perte běžným způsobem max. na 60 stupňů.



- Nebělit.



- Nesušit v sušičce.



- Nežehlit.



- Nečistit chemicky.

7.4 Uložení přístroje

POZOR:

Nikdy přístroj neukládejte s vlhkou čisticí podložkou. Jinak může dojít k poškození podkladu.

- Přístroj ukládejte vždy na dětem nepřístupném místě, vzdáleném od zdrojů tepla a vlhkosti. Kromě toho zajistěte, aby přístroj nebyl nikdy vystaven chladu nebo dokonce mrazu.
- Před delším uskladněním vyprázdněte zásobníky a nechte je důkladně vyschnout.

8 Odstraňování problémů

8 Odstraňování problémů

8.1 Před zasláním přístroje

Dříve než budete kontaktovat příslušného smluvního prodejce Dirt Devil, servisní partnery Dirt Devil, nebo specializovanou prodejnu, zkontrolujte pomocí následující tabulky, zda nemůžete problém odstranit sami.

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí zranění! Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj! Dříve než začnete s řešením problému, vypněte přístroj, uveďte jej do klidové polohy a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, *▷ Kapitola 7, "Po použití"*.

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nepřejde do stavu připravenosti k provozu nebo náhle přestane vyrábět páru.	Zásobník na vodu není správně namontovaný.	Namontujte zásobník na vodu znovu, <i>▷ Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"</i> .
	Zásobník na vodu je prázdný.	1. Vypněte přístroj, <i>▷ Kapitola 7, "Po použití"</i> . 2. Naplňte zásobník na vodu, <i>▷ Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"</i> .
	Aktivovala se ochrana proti přehřátí z důvodu prázdného zásobníku na vodu.	3. Pokud se aktivovala ochrana proti přehřátí, počkejte přibližně 45 minut, předtím než přístroj znovu zapojíte.
Čerpadlo přístroje slyšitelně běží, ale přístroj nevyrobí páru.	Filtrační patrona na vodu je příliš suchá.	1. Vyjměte filtrační patronu na vodu. 2. Položte ji na několik minut do vody. 3. Poté filtrační patronu na vodu opět nasadte, <i>▷ Kapitola 8.2, "Kontrola/výměna filtrační patrony na vodu"</i> .
	Vzduch v čerpadle.	1. Vyjměte filtrační patronu na vodu. 2. Stiskněte tlačítko páry a nechte přístroj několik sekund běžet. 3. Poté filtrační patronu na vodu opět nasadte, <i>▷ Kapitola 8.2, "Kontrola/výměna filtrační patrony na vodu"</i> .
Výsledek čištění není uspokojivý, přestože přístroj funguje bezchybně.	Podlaha nebyla předem vysáta nebo zametena podle doporučení.	Postarejte se o to, aby byla podlaha před každým čištěním parním čističem zbavena volných nečistot.
	Nečistoty jsou obzvláště odolné.	Použijte kartáčový/parní podstavec s kartáčovým vncem, <i>▷ Kapitola 5.3, "Odstranění obzvláště odolných nečistot"</i> .
	Čistící podložka je znečištěná.	1. Vypněte přístroj, <i>▷ Kapitola 7, "Po použití"</i> . 2. Počkejte přibližně 5 minut. Nyní můžete vychladlou čisticí podložku sejmout a vyměnit ji za čistou, <i>▷ Kapitola 8.2, "Kontrola/výměna filtrační patrony na vodu"</i> .
	Filtrační patrona na vodu je znehodnocená.	Vyměňte filtrační patronu na vodu, <i>▷ Kapitola 8.2, "Kontrola/výměna filtrační patrony na vodu"</i> .

8 Odstraňování problémů

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se vám nepodařilo problém odstranit vlastními silami pomocí výše uvedené tabulky, obraťte se na zákaznický servis (▷ *Strana 68, "International Service"*).

8.2 Kontrola/výměna filtrační patrony na vodu

Voda z vodovodu ve vaší domácnosti obsahuje vždy malé množství vápna. Proto jsme do přístroje zabudovali filtrační patronu na vodu, ve které dochází k odlučování částic vápna, předtím než voda projde přístrojem.

■ Filtrační patronu na vodu (obr. 27) kontrolojte při každém plnění zásobníku na vodu, ▷ *Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"*.

■ Ve stavu při dodání má filtrační médium uvnitř patrony velmi světlou barvu (obr. 27/A). Pokud při kontrole zjistíte, že se filtrační médium uvnitř patrony oproti stavu při dodání značně zbarvil (obr. 27/B), nebo dokonce vystupuje méně páry, vyměňte patronu podle níže uvedeného popisu:

1. Vypněte přístroj, uveďte jej do klidové polohy a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, ▷ *Kapitola 7, "Po použití"*.
2. Vyjměte zásobník na vodu, ▷ *Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"*.
3. Zkontrolujte barvu patrony. Pokud se vnitřek patrony oproti stavu při dodání značně zbarvil (obr. 27/B), je nutné patronu vyměnit.
4. Je-li nutné filtrační patronu na vodu vyměnit, vytáhněte ji silou z konzoly směrem nahoru (obr. 28).
5. Pak vyměňte filtrační patronu na vodu za novou (objednací číslo: ▷ *Kapitola 8.2, "Kontrola/výměna filtrační patrony na vodu"*).

UPOZORNĚNÍ:

Vysloužilou filtrační patronu na vodu můžete zlikvidovat společně s komunálním odpadem.

6. Zatláčte novou patronu silou zpět do konzoly (obr. 29).
7. Nádrž na vodu opět nasadte zpět, ▷ *Kapitola 2.2, "Plnění zásobníku na vodu"*.
8. Zkontrolujte jeho pevné dosednutí a upevnění.

8.3 Příslušenství a náhradní díly

Číslo výrobku	Obsah
0302001	filtrační patrona na vodu
0301002	sada čistících podložek (obsahuje 2 čistící podložky z mikrovlákna)
0301003	sada třásňových podložek (obsahuje 2 třásňové podložky z mikrovlákna)
0301004	kluzný nástavec na koberce
0302005	kombinovaný nástavec 2v1 plus bavlněný potah
0302006	šestidílná sada kartáčů

8.4 Prodejní místa

Příslušenství a náhradní díly můžete objednat: ▷ *viz, "Servis"*

8.5 Likvidace



Přístroj likvidujte v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí platnými ve vaší zemi. Elektrický odpad nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Místo toho využijte místní sběrný pro vrácení starých přístrojů.

Filtrační patrona na vodu je vyrobena z ekologického materiálu a může být likvidována spolu s komunálním odpadem.

8.6 Záruka

Pokud jste přístroj zakoupili jako spotřebitel v rámci Evropské unie, platí jako minimální standard záruky příslušná implementace směrnice EU 1999/44/ES do národního právního řádu.

PLATNOST POUZE S KOPIÍ FAKTURY!

Servisní karta

Jméno

Ulice a číslo domu


PSČ a obec

E-mail

Telefon s předvolbou

Popis závady:

DD302

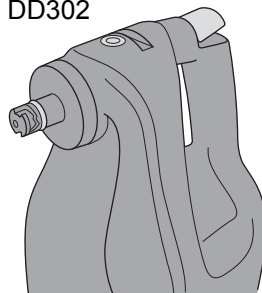

Tuto část prosím odstříhnete a přiložíte k přístroji.



Servis



cz@dirdevil-service.eu



00420 - 2 - 46 01 95 41**

**
CZ

**Ceny telefonátů v zahraničí se řídí poplatky příslušných zahraničních operátorů a aktuálními tarify.

BEASYS

Royal Appliance International GmbH

Jagenbergstraße 19
41468 Neuss

Germany

servicecenter@dirdevil.de
www.dirdevil.de