

moppy™

NÁVOD K POUŽITÍ

ZAREGISTRUJTE SVŮJ VÝROBEK

[www.polti.com](http://www.polti.com)

 **POLTI**®  
NATURAL HOME FEELING

MOPPY



## SOUPRAVA MOPPY




**2 UNIVERZÁLNÍ UTĚRKY Z MIKROVLÁKNA**



**2 XXL ELEKTROSTATICKÉ NÁVLEKY NA ZACHYCENÍ PRACHU**

## ULTRALEHKÝ MOP

A

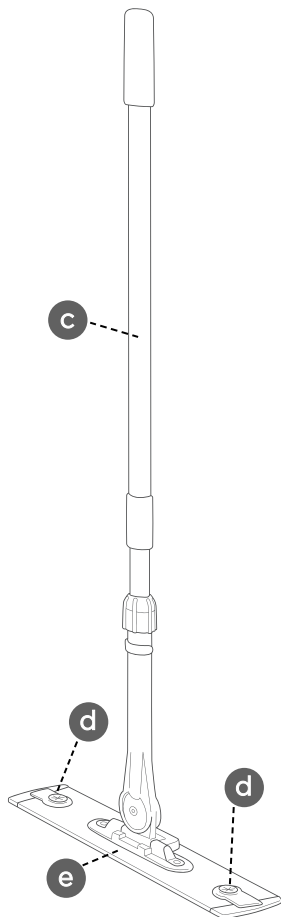


c TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC

d ŮCHYTY PRO ELEKTROSTATICKÝ NÁVLEK

e ČISTIČÍ DESKA MOPU

## BÁZE

B

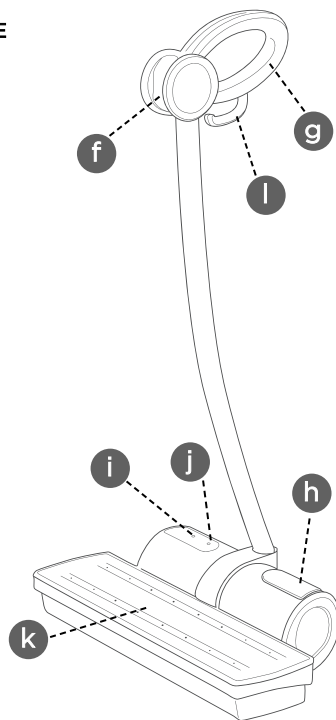

f ZÁMEK TELESKOPICKÉHO NÁSTAVCE

g ERGONOMICKÝ TVAROVANÁ RUKOJEŤ PRO PŘENÁŠENÍ










h NÁDOBK NA VODU

i INDIKÁTOR NAPÁJENÍ / INDIKÁTOR DISTRIBUCE PÁRY

j INDIKÁTOR SANITIZACE / ELIMINACE BAKTERIÍ


k DESKA S DISTRIBUCÍ PÁRY

l ŮCHYT NA KABEL

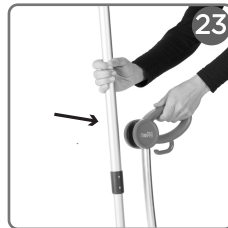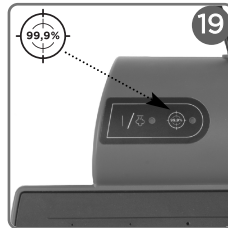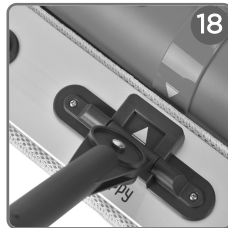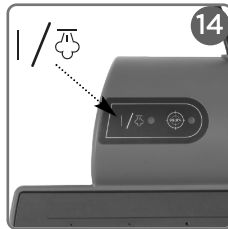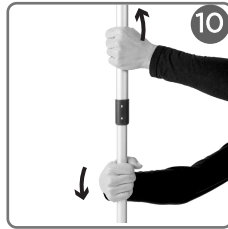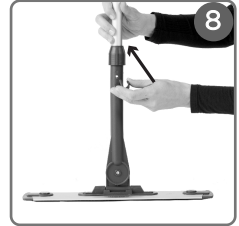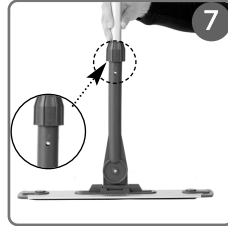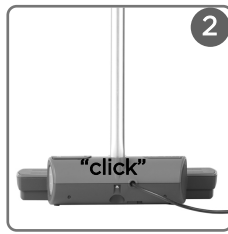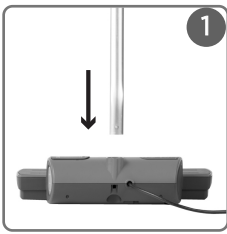

# DOKOUPITELNÉ

PAEU0342

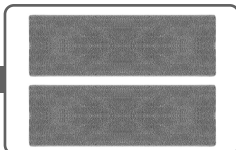

SADA OBSAHUJE 2 UNIVERZÁLNÍ UTĚRKY  
Z MIKROVLÁKNA

Volitelné příslušenství lze zakoupit u všech větších prodejců domácích spotřebičů, v autorizovaných servisních centrech Polti nebo online na webových stránkách [www.polti.com](http://www.polti.com).

## VÍTEJTE VE SVĚTĚ VAPORETTO

ČISTÍCÍ SYSTÉM, KTERÝ ČISTÍ VŠECHNY POVRCHY V DOMĚ, DEZINFIKUJE PAROU,  
ZABÍJÍ 99,99% CHROBOPLODNÝCH ZÁRODKŮ A BAKTERIÍ  
A ODSTRAŇUJE JE BEZ POUŽITÍ CHEMICKÝCH ČISTÍCÍCH  
PROSTŘEDKŮ.

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ



**VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A UPOZORNĚNÍ V NÁVODU I NA SAMOTNÉM PŘÍSTROJI.**



Společnost Polti SpA odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné nehody vzniklé v důsledku používání tohoto spotřebiče.

Správné použití výrobku je pouze takové, jaké je uvedeno v podrobném popisu v této příručce. V případě jakéhokoliv použití, které není v souladu s těmito pokyny, dochází k zániku záruky.

### BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY:



**VAROVÁNÍ:** Vysoká teplota. Nebezpečí opaření! Pokud je na výrobku zobrazen tento symbol, nedotýkejte se přístroje. Jeho komponenty mohou být velmi horké.



**VAROVÁNÍ:** Pára. Nebezpečí opaření!

Přístroj dosahuje velmi vysokých teplot. Při nesprávném použití přístroje může dojít k opaření.

- Nikdy nerozebírejte přístroj a neprovádějte údržbu spotřebiče kromě činností uvedených v tomto návodu. V případě poruchy nebo závady se nepokoušejte spotřebič sami opravovat. Pokud došlo k většímu nárazu, pádu, poškození nebo pádu do vody, přístroj nemusí být bezpečný. Nesprávné používání nebo nedodržení pokynů uvedených v příručce může vést k závažným nehodám. Vždy kontaktujte autorizované servisní centrum.
- Došlo-li k pádu přístroje, nebo pokud přístroj jeví známky poškození nebo netěsnosti, nepoužívejte jej.
- Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nezkušené osoby pouze tehdy, jsou-li předem poučeni o jeho bezpečném použití, a pouze v případě, jsou-li pod dohledem a jsou-li informováni o bezpečném používání přístroje, a pokud dostatečně chápou případná rizika. Děti si se spotřebiče spotřebičem nesmí hrát.
- Je-li přístroj zapnutý a dosud nevychladl, nenechávejte jej v dosahu dětí

- Všechny části obalu uchovávejte mimo dosah dětí, nejsou to hračky. Igelitový sáček uchovávejte mimo dosah dětí: hrozí nebezpečí udušení.
- Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Nevystavujte přístroj klimatickým vlivům.

**Aby se snížilo riziko nehod, včetně požárů, úrazů elektrickým proudem, zranění a opaření, a to při používání i během přípravy, údržby a skladování, vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu.**

### RIZIKA SPOJENÁ S NAPÁJENÍM - ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Systém uzemnění a vysoce citlivý jistič reziduálního proudu, doplněný magnetotermickým přerušovačem pro váš domácí systém, zaručuje bezpečné používání elektrických spotřebičů. Proto v zájmu vlastní bezpečnosti zkontrolujte, zda elektrický systém, ke kterému je zařízení připojeno, vyhovuje současným platným zákonům.
- Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti v případě, že napětí neodpovídá elektrickému obvodu používanému v domácnosti.
- Nepřetěžujte zásuvky adaptéry a/nebo transformátory. Produkt připojujte pouze do jedné zásuvky s proudem, který je kompatibilní s dodanou zástrčkou spotřebiče.
- Nepoužívejte elektrické prodlužovací kabely, které jsou nevhodné pro jmenovitý výkon, nebo které nejsou v souladu s právními předpisy. Může dojít k přehřátí a případně ke zkratu, požáru, výpadku proudu nebo poškození zařízení. Používejte pouze certifikované uzemněné prodlužovací kabely, vhodné pro jmenovitý výkon a podporující 16 A.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel. Může dojít k poškození kabelu. Kabel vždy uchopte za zástrčku.
- Po každém použití a vždy před údržbou nebo čištěním odpojte přístroj ze sítě.
- Je-li spotřebič zapojen do sítě, nesmí být ponechán bez dozoru.
- Před připojením spotřebiče do elektrické sítě a před použitím přístroje vždy odmotejte celý kabel. Přístroj používejte výhradně se zcela odvinutým kabelem.



Netahejte a neškubete za kabel, nevystavujte jej žádnému pnutí (kroucení, mačkání nebo nadměrnému pnutí). Kabel uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů a/nebo ostrých povrchů a předmětů. Vyvarujte se přivření kabelů mezi dveřmi a okny. Netahejte kabel těsně kolem rohů. Nešlapejte po kabelu. Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče, a to zejména tehdy, je-li tento spotřebič horký.

- Dostane-li se kabel pod přístroj, hrozí závažné nebezpečí.
- Nenahrazujte zástrčku na napájecím kabelu za jinou.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí. Je-li poškozen napájecí kabel, přístroj nepoužívejte.
- Nedotýkejte se spotřebiče a nepoužívejte jej, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy nebo jiné části těla.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti nádob plných vody, např. umyvadla, vany a bazény.
- Nikdy neponořujte spotřebič včetně napájecího kabelu a zástrčky do vody nebo jiných kapalin.

#### RIZIKA BĚHEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU – PORANĚNÍ/OPAŘENÍ

- Výrobek nesmí být používán v místech, kde hrozí nebezpečí exploze nebo kde se vyskytují toxické látky.
- Do nádržky nenalévejte toxické látky, kyseliny, rozpouštědla, čisticí prostředky, žíravé látky a/nebo výbušniny či parfémů.
- Do nádržky nalévejte výhradně vodu nebo směsi uvedené v kapitole „JAKOU VODU POUŽÍVAT“.
- Nemiřte parní tryskou na výbušné prášky nebo kapaliny, uhlovodíky, otevřený oheň a/nebo extrémně horké předměty.
- Neumisťujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krby, kamna a pece.
- Neblokujte otvory a mřížky spotřebiče.
- Utěrky, hadry a textilie, které byly vystaveny působení horké páry, dosahují velmi vysokých teplot (nad 100 °C). Před manipulací s nimi počkejte několik minut a zkontrolujte, zda již vychladly. Vyvarujte se kontaktu těchto textilií s pokožkou, pokud byly právě vystaveny působení páry.
- Proces spouštění horké páry je citlivý na magnetická pole. Aby nedošlo k náhlému nečekanému vytrysknutí horké páry, nepřibližujte se k přístroji s magnety a s předměty, které magnety obsahují.

- Nepřibližujte se s přístrojem do blízkosti elektromagnetických polí, jako jsou například indukční desky.
- Nepokládejte přístroj na jemné povrchy, které nejsou odolné vůči teplu a vlhkosti.
- Během používání uchovávejte bázi na stabilním povrchu ve vodorovné poloze.
- Před skladováním se ujistěte, zda je přístroj zcela chladný.
- Horký přístroj nikdy nepřenášejte za bázi. K přenášení vždy použijte rukojeť.
- Nestoupejte na bázi.
- Nemiřte proudem páry na žádnou část těla a na zvířata.
- Během používání se nikdy nedotýkejte báze ani čisticí desky, vždy počkejte, až přístroj zcela vychladne.

## SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU

Čistič **Moppy** je určen výhradně pro používání v domácnostech. Čistí a sanitizuje hrubé i jemné podlahové povrchy, ale také jakékoliv svislé omyvatelné plochy (např. dlaždičky, dřevka nábytku, mramorové stěny apod.). Přečtěte si prosím tyto pokyny pečlivě a uschovejte si je. Pokud návod ztratíte, můžete do něj nahlédnout na webových stránkách společnosti **www.polti.com** a/nebo si jej můžete z těchto stránek stáhnout.

Nikdy nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům. Společnost Polti SpA si vyhrazuje právo na změnu specifikace zařízení nebo příslušenství bez předchozího upozornění. Před opuštěním továrny se všechny naše výrobky přísně testují. **Proto může váš přístroj Moppy obsahovat zbytkové množství vody v nádrže.** Správné použití výrobku je pouze takové, které je podrobně popsáno v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití může spotřebič poškodit a dochází tak k zániku záruky.

### INFORMACE PRO UŽIVATELE

Podle směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických spotřebičích nesmí být tento spotřebič likvidován společně s komunálním odpadem, ale musí být odevzdán do oficiálního sběrného místa. Tento přístroj splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU.



Symbol přeškrtnutého koše na spotřebiči znamená, že po uplynutí jeho životnosti musí být výrobek likvidován odděleně od komunálního odpadu.

Po ukončení životnosti spotřebiče je uživatel odpovědný za jeho odevzdání do příslušného sběrného zařízení pro elektrický a elektronický odpad, nebo, v souladu s platnou legislativou v dané zemi, při zakoupení nového produktu může odevzdat použitý produkt distributorovi. Vhodně tříděný sběr odpadu umožňující recyklaci, zpracování a environmentálně kompatibilní likvidaci pomáhá zabraňovat negativním účinkům na životní prostředí a lidské zdraví, podporuje také recyklaci materiálů, ze kterých je produkt vyroben. Nezákonná likvidace vlastníkem může znamenat uplatnění administrativních sankcí představovaných platnou legislativou.

## JAKOU VODU POUŽÍT DO NÁDOBKY

Tento spotřebič byl navržen tak, aby bylo možné použít běžnou, středně tvrdou vodu z vodovodu o teplotě 8°C až 20°C. Pokud voda z vodovodu obsahuje větší množství vodního kamene, použijte směs složenou z 50 % vody z vodovodu a 50 % demineralizované vody, kterou lze běžně zakoupit v obchodech. Nepoužívejte samotnou demineralizovanou vodu. **Varování: informace o tvrdosti vaší vody si zjistěte na technickém oddělení místního obecního úřadu nebo u místního dodavatele vody.** Nikdy nepoužívejte destilovanou vodu, dešťovou vodu, vodu s přísadami (např. škrob, parfémy) ani vodu upravenou jinými domácími spotřebiči, změkčovací vody nebo filtračními konvicemi. Nepoužívejte chemické látky a čisticí prostředky.

### MOPPY

Moppy je zcela nový systém čištění podlah a svislých omyvatelných povrchů. Je vybaven dvěma funkcemi:

- 1) Funkce sanitizačního čištění (dezinfekce): mytí a sanitizace bez použití čisticích prostředků. Funkce je vhodná pro všechny typy podlah (dlaždice, keramické povrchy, kamenina, terakota, parkety, mramor, apod.) nebo svislých omyvatelných povrchů pomocí párou nahřáté horké utěrky.
- 2) Funkce zachycení prachu: odstranění prachu pomocí elektrostatických návléků. Na základě testů provedených nezávislou laboratoří jsme získali certifikaci, že systém Polti Moppy pomocí přiložených utěrek z mikrovlákna odstraňuje a eliminuje 99,9% bakterií a jiných škodlivých mikroorganismů, pokud se používá podle pokynů uvedených v této příručce, přičemž doba nezbytná na nabití v dokovací stanici je pouhých 20 sekund.

## 1. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

- 1.1 Vyjměte výrobek Moppy z obalu a zkontrolujte, zda je produkt kompletní a zda balení obsahuje veškeré komponenty.
- 1.2 Příprava - viz obrázek B: nasadte hadici s ergonomickou rukojetí na bázi (1) a zatlačte ji, dokud neuslyšíte zřetelné zacvaknutí a dokud neuvídíte zajišťovací tlačítko (2). Báze je nyní připravena.
- 1.3 Příprava mopu - viz obrázek A: vyjměte zajišťovací hák (3), vyšroubujte pojistný spoj (4) a umístěte jej na teleskopický nástavec (5). Poté jej vložte do ploché sekce (6) a otáčejte, dokud se vzájemně nevyrovnají otvory (7), poté vložte zajišťovací hák (8) a znovu utáhněte spoj (9).

1.4 Rukojeť mopu je výškově nastavitelná: uchopte obě části hliníkové rukojeti a horní část otočte proti směru hodinových ručiček. Nastavte požadovanou výšku, otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček (10) a pevně ji utáhněte.

1.5 Naplňte nádobku na bázi: stisknutím tlačítka PUSH otevřete nádržku (11), naplňte ji až k označení Max (kapacita 0.7 l) (12) a stisknutím tlačítka nádržku opět uzavřete.

**VAROVÁNÍ:** Do nádržky nepřidávejte žádné další látky a přísady.

Tuto činnost provádějte pouze tehdy, máte-li kabel přístroje odpojený od napájení.

1.6 Kompletně odmotejte napájecí kabel a připojte jej do vhodné zásuvky (13). Rozsvítí se červená kontrolka napájení (14) ( ).

Po několika vteřinách je přístroj připraven.

Vždy však můžete ponechat mop v bázi delší dobu, aby se utěrka mohla více napařit. Delší dobu napařování doporučujeme používat zejména při čištění hrubých a pórovitých povrchů.

2.5 Utěrku můžete vyměnit kdykoliv během procesu čištění.

2.6 Pohotovostní režim: během čištění můžete kdykoliv umístit mop do báze, aniž byste aktivovali napařování; umístíte mop do báze tak, aby šipka ukazovala směrem ven (20) a teleskopický nástavec zasuněte do zámku (23).

Před sejmutím utěrky z mopu vyčkejte, dokud utěrka nevychladne. Pak jednoduše přišlápněte štítek na utěrce a táhněte mopem směrem nahoru (17).

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte mop bez utěrky.

**VAROVÁNÍ:** Vyjmutím mopu z báze zastavíte přívod páry. Pro vyšší bezpečnost je přístroj vybaven pojistkou, která po 60 vteřinách vypne přívod páry a přístroj je poté v režimu automatického zablokování. Pro obnovení přívodu páry je nutné vyjmout mop z báze, vyčkat 15 vteřin a poté jej umístit zpět do báze. Dále postupujte podle pokynů v bodě 2.2.

**VAROVÁNÍ:** Pokud se chystáte čistit jemný a citlivý povrch, proveďte nejprve test na méně viditelném místě, nechte místo uschnout a zkontrolujte, zda nedošlo ke změnám v barvě nebo k deformacím povrchu.

## 2. ČIŠTĚNÍ A SANITIZACE POVRCHŮ

Před tím, než použijte přístroj Moppy na citlivý povrch, zkontrolujte, zda se mezi látkou a povrchem nevyskytují nějaké předměty, které by mohly způsobit poškrábání povrchu.

Produkt Moppy používejte na povrchu, který jste předtím zametli nebo vysáli. Ujistěte se, zda jste provedli úkony uvedené v kapitole 1.

2.1 Nasadte utěrku z mikrovlákna, kterou jste získali společně s mopem. Abyste se nemuseli ohýbat a nasazovat utěrku rukama, je vybavena systémem snadného upevnění/uvolnění. Stačí jen položit utěrku čistící stranou směrem na povrch a na ní položit mop (15-16).

2.2 Mop s utěrkou vložte do báze a zarovnejte šipku mopu se šipkou na bázi (18). Nebudou-li šipky správně zarovnané, přístroj nebude řádně fungovat.

2.3 Jakmile je mop řádně připojen k bázi, báze začne přivádět páru do utěrky. Přívod páry je signalizován blikáním červené kontrolky (14). Po cca 20 vteřinách se rozsvítí zelená kontrolka ( ) (19), což znamená, že utěrka je sanitizována. Pro větší zvlhčení utěrky je možné prodloužit dobu přívodu páry. Při prvním použití doporučujeme ponechat mop na bázi ještě několik vteřin, aby bylo zajištěno rovnoměrné napaření utěrky.

2.4 Při čištění podlah pohybujte mopem po povrchu. Jakmile se vám utěrka bude zdát suchá, vraťte mop do báze a nechte jej znovu napařit. Po cca 20 vteřinách se rozsvítí kontrolka ( ) (19), což znamená, že utěrka je připravena k použití.

## 3. ČIŠTĚNÍ SVISLÝCH POVRCHŮ

S přístrojem Moppy můžete čistit a sanitizovat veškeré svislé omyvatelné povrchy, jako jsou stěny s dlaždičkami, mramorové obklady, interiéry sprchových koutů, dvířka nábytku apod.

3.1 Nasadte utěrku z mikrovlákna na mop a napařte utěrku podle popisu uvedeného v bodech 2.2 - 2.3.

3.2 Jakmile je utěrka připravená, vyčistěte povrch a znovu podle potřeby vkládejte mop s utěrkou do báze pro další napaření.

## 4. FUNKCE ZACHYCOVÁNÍ PRACHU

Před tím, než použijte přístroj Moppy na citlivý povrch, zkontrolujte, zda se mezi látkou a povrchem nevyskytují nějaké předměty, které by mohly způsobit poškrábání povrchu.

4.1 Pro odstraňování prachu z povrchů nasadte na mop utěrku z mikrovlákna, stejně jako v bodě 2.1, a poté nasadte elektrostatický návlek: položte návlek na podlahu a na něj postavte mop. Zajistěte návlek do úchytů na horní části desky mopu (21-22).

4.2 Posunováním mopu stírejte prach.

4.3 Po setření prachu sejměte elektrostatický návlek a řádným způsobem jej zlikvidujte.

Přístroj Moppy je kompatibilní se všemi XXL elektrostatickými utěrkami, které jsou běžně na trhu k dispozici.

## 5. DOPLNĚNÍ VODY

Hladina vody je díky průhledné nádobce dobře viditelná. Jakmile je voda v nádobce vyčerpána, pára přestane proudit. Doplňte nádobku vodou podle popisu uvedeného v kapitole 1.

**VAROVÁNÍ:** Před touto činností vždy nejprve odpojte kabel přístroje z napájení.

## 6. ÚDRŽBA

Zkontrolujte, zda je přístroj Moppy odpojen z napájení. Počkejte, než se přístroj ochladí.

K čištění vnějších povrchů přístroje použijte pouze hadřík navlhčený čistou vodou.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

Dodávané utěrky z mikrovlákna můžete čistit podle údajů na štítku. Elektrostatické návleky jsou jednorázové.

**VAROVÁNÍ:** Nesnažte se provádět údržbu na přístroji, pokud je ještě horký. Vždy počkejte, než zcela vychladne.

## 7. SKLADOVÁNÍ

7.1 Odpojte přístroj z napájení a počkejte, než zcela vychladne.

7.2 Sejměte vlhkou utěrku z mopu.

7.3 Umístěte mop na bázi tak, aby šipka ukazovala směrem ven (pohotovostní režim) (20) a vložte teleskopický nástavec do příslušného zámku na rukojeti báze (23).

7.4 Smotejte napájecí kabel kolem speciálního háčku (24).

## 8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nelze zapnout.	Chyba napájení.	Zkontrolujte, zda není přístroj vypojen z elektrické sítě – viz Kapitola 1.
Přístroj neprodukuje páru.	<p>V nádržce není voda.</p> <p>Přístroj je vypnutý.</p> <p>Nesprávné vyrovnaní šípek.</p> <p>Došlo k aktivaci bezpečnostního zámku.</p>	<p>Odpojte přístroj z elektrické sítě, naplňte nádobku vodou a počkejte cca 10 vteřin. Poté zapněte přístroj.</p> <p>Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k elektrické síti - viz Kapitola 1.</p> <p>Zkontrolujte, zda je šipka na bázi zarovnaná se šípkou na mopu.</p> <p>Po 60 vteřinách od začátku napařování se aktivuje bezpečnostní pojistka. Vyjměte mop z báze a počkejte 15 vteřin.</p>
Z utěrky skapává voda.	Mop s utěrkou byl příliš dlouho napařován.	Snižte dobu napařování na bázi.
Uvolnění páry/vody po vyjmutí mopu	Zbytková voda v okruhu.	Jedná se o běžný stav, který se po několika vteřinách upraví.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní centrum společnosti Polti (aktuální seznam na stránkách <a href="http://www.polti.com">www.polti.com</a> ) nebo zákaznickou podporu.		

## ZÁRUKA

Tento spotřebič je určen výhradně k použití v domácnosti. Na přístroj poskytujeme záruku v trvání dvou let ode dne zakoupení. Záruka se vztahuje na závady zjištěné od okamžiku doručení zboží; datum zakoupení produktu se prokazuje dokladem o koupi, který musí být platný pro daňové účely a musí být vydán prodejcem. Pro případnou opravu musí být produkt opatřen dokladem o zakoupení. Tato záruka nijak neovlivňuje spotřebitelská práva vyplývající z evropské směrnice 99/44/EC s ohledem na některé aspekty prodeje a záruky spotřebního zboží a práva, která spotřebitel uplatňuje vůči prodejci. Záruka platí v zemích, které se řídí evropskou směrnicí 99/44/EC. V ostatních zemích platí místní nařízení o zárukách.

### PLATNOST ZÁRUKY

Během záruční doby společnost Polti zaručuje bezplatnou opravu výrobku s výrobní vadou nebo s vadou zpracování, zákazník proto není povinen hradit práci ani materiál. V případě neopravitelné závady společnost Polti zdarma produkt vymění. Při uplatňování záruky je nutné, aby zákazník navštívil jedno z autorizovaných servisních center společnosti Polti s dokladem o zakoupení od prodejce. Doklad musí být platný pro daňové účely a musí na něm být uvedeno datum zakoupení produktu. Pokud nebude doklad nebo datum zakoupení k dispozici, budou účtovány veškeré náklady. Doklad o zakoupení výrobku bezpečně uschovávejte po celou dobu trvání záruky.

## KDY ZÁRUKA NEPLATÍ

- Jakákoliv závada nebo poškození, které nesouvisí s výrobní vadou.
- Jakákoliv porucha způsobená nesprávným používáním nebo používáním výrobku jiným způsobem či k jiným účelům, než je uvedeno v příručce, která je nedílnou součástí smlouvy o prodeji produktu.
- Jakákoliv vada, ke které došlo v důsledku vyšší moci (požár, zkrat) nebo která je způsobena třetí stranou.
- Poškození způsobené použitím neoriginálních dílů a opravami či modifikacemi, které provedla osoba, pracovníci či servisní centra, která nejsou autorizována společností Polti.
- Poškození, které způsobil zákazník.
- Díly poškozené používáním (spotřební materiál) nebo běžným opotřebením (filtr, kartáč, hadice, baterie, apod.).
- Jakékoliv poškození způsobené usazením vodního kamene.
- Vady způsobené nedostatečnou údržbou/čištěním podle pokynů výrobce.
- Instalace neoriginálního příslušenství nebo takového příslušenství, které bylo upraveno, nebo které pro tento spotřebič není vhodné.

Záruka zaniká v případě nevhodného používání přístroje nebo v případě takového používání, které není v souladu s pokyny, upozorněními a jinými informacemi uvedenými v této příručce.

Společnost Polti nenese žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody na osobách, předmětech nebo zvířatech, které byly způsobené nedodržením pokynů uvedených v této příručce, které kladou důraz na aspekty používání a údržby produktu.

**Aktualizovaný seznam autorizovaných servisních center společnosti Polti naleznete na webové stránce [www.polti.com](http://www.polti.com).**



**POLTI**<sup>®</sup>

NATURAL HOME FEELING

**Vaporella**<sup>®</sup>

**Vaporetto**<sup>®</sup>

LECOASPIRA

**Vaporetto**<sup>®</sup>

**Forzaspira**<sup>®</sup>

**UNICO** 

**MOPPY**<sup>™</sup>

[www.politi.com](http://www.politi.com)



## ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Distributor POLTI Spa pro ČR a SR -  
Michal Roškot - Flex, Sokolovská  
37/24, 186 00, Praha 8 - Florenc.  
IČ: 70046301, DIČ: CZ8004191129.  
Infolinka: 00420 777 946 723.  
[www.polti.cz](http://www.polti.cz)

