

ANKER

Soundcore Rave Mini




Návod k použití


Bezpečnostní pokyny

1. Zařízení nepusťte na zem.
2. Zařízení nerozmontovávejte.
3. Vyhněte se extrémním teplotám.
4. Nepoužívejte zařízení venku během bouřek.
5. Použijte původní nebo certifikované kabely.
6. Zařízení nečistěte žádným agresivním čističem ani olejem.

Obsah balení

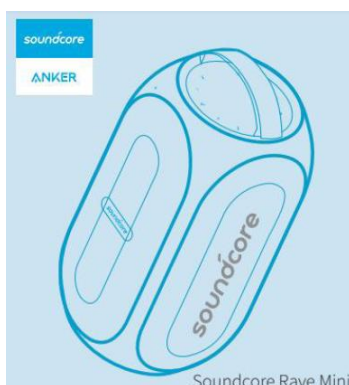

Přehled

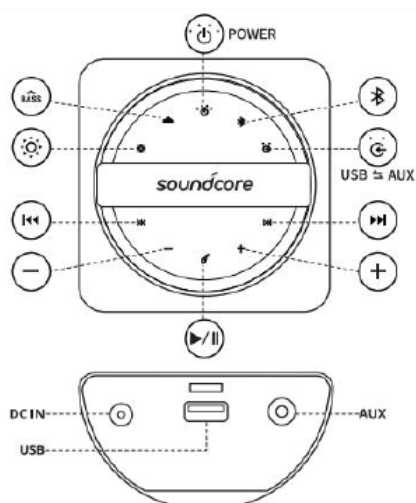

- ① Tlačítko Power / Indikátor Power
- ② Tlačítko Bluetooth / indikátor Bluetooth
- ③ Tlačítko volby zdroje / Indikátor volby zdroje
- ④ Tlačítko následující skladba
- ⑤ Tlačítko předchozí skladba
- ⑥ Multifunkční tlačítko
- ⑦ Tlačítko Volume +
- ⑧ Tlačítko Volume -
9. Tlačítko světelné efekty / Indikátor světelné efekty
10. Tlačítko posílení basů / Indikátor posílení basů
11. Napájecí vstup DC
12. USB Port
13. AUX IN Port


POUŽÍVÁNÍ REPRODUKTORU

1. Zapínání/Vypínání

ON Stiskněte

OFF Stiskněte a přidržte na více než 1 sekundu


a. Režim Bluetooth

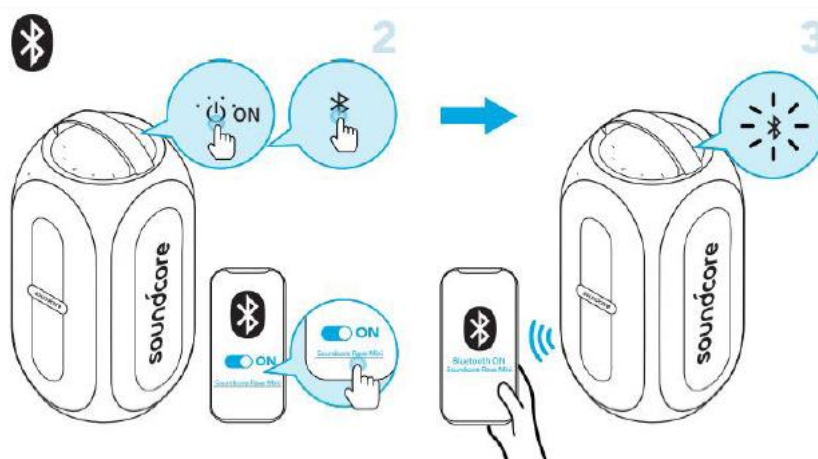

Pozn.: Soundcore Rave Mini se může spárovat až ke dvěma mobilním zařízením přes Bluetooth (Dual Bluetooth Connection). Soundcore Rave Mini může v jedné chvíli přehrávat hudbu jen na jednom mobilním zařízení.

Blikající modrá

Svítilící modrá

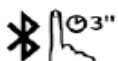

Režim párování Bluetooth

Připojeno k zařízení

Vstup do režimu True Wireless Stereo Group /


Odpojení od režimu True Wireless Stereo

Dvojitě blikající modrá





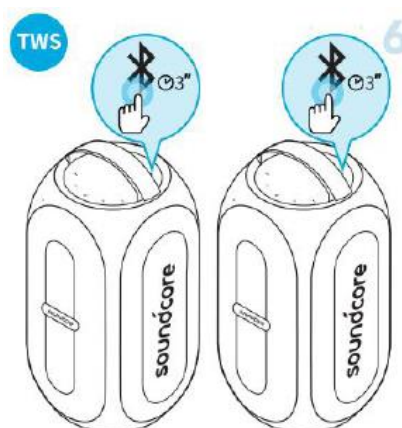


Svítilící modrá

Režim True Wireless Stereo Group

Připojeno k True Wireless Stereo



S technologií True Wireless Stereo můžete spárovat svůj reproduktor Soundcore Rave Mini s dalším reproduktorem Soundcore Rave Mini a prozkoumat ty nejlepší zvukové efekty s levým a pravým zvukovým kanálem oddělenými na obou reproduktorech.

	Přehrávání / Pauza
	Přehrávání další skladby
	Přehrávání předchozí skladby
	Stiskněte pro zapnutí a vypnutí posílení basů
	Stiskněte a přidrže na 2 sekundy pro přepnutí mezi Indoor / Outdoor režimy.
	Aktivace Siri / jiného softwaru hlasové kontroly
	Zvýšení / snížení hlasitosti


Ověřte, jaké režimy Light Effects jsou k dispozici na Soundcore App.

Při zapnutí se reproduktor Soundcore Rave Mini automaticky připojí k poslednímu připojenému zařízení, pokud je toto zařízení k dispozici. Pokud ne, stisknutím tlačítka Bluetooth párování aktivujete režim párování.

Pro spárování jiného zařízení stiskněte tlačítko Bluetooth pro opakovaný vstup do režimu párování. Poté opakujte kroky pro párování.

Máte problémy s připojením? Odeberte Soundcore Rave Mini ze seznamu historie Bluetooth a ujistěte se, že je zařízení méně než 9 metrů od reproduktoru. Poté znovu zkoušejte spárovat. Abyste dosáhli co nejlepší zvukové kvality, ujistěte se, že mezi připojeným zařízením a vaším reproduktorem nejsou žádné překážky.

b. Vstupní zdroj

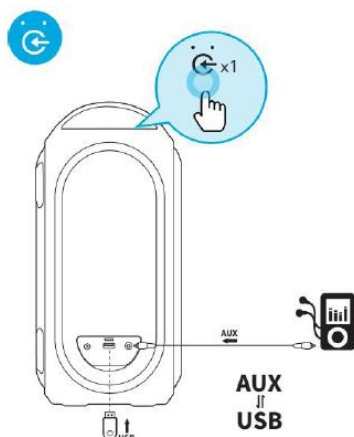

Zapojte audio kabel nebo vložte USB drive a poté stisknutím tlačítka volby zdroje vstupu přepínejte mezi režimem AUX in a režimem USB (podpora formátů FAT32 / MP3 / WMA).

Svítlí zeleně (indikátor zdroje vstupu)

režim AUX in


Svítlí bíle (indikátor zdroje vstupu)

režim USB

- Kabel SoundLine AUX je prodáván samostatně.

Když používáte režim AUX, ovládejte audio přehrávání přes připojené zařízení.

3. Dobíjení vašeho reproduktoru Soundcore Rave Mini

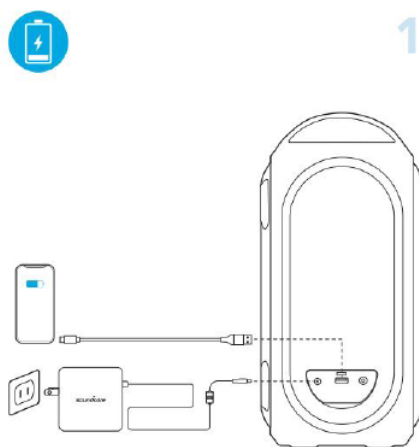

Úroveň baterie <10%

Úroveň baterie <25%

Úroveň baterie 25%~55%

Úroveň baterie 51%~75%

Úroveň baterie 75%~100%

Pomalou blikající bílá (indikátor napájení) dobíjení

Svoje mobilní zařízení můžete dobít skrze port Power IQ USB na Soundcore Rave Mini.

Použijte přiložený napájecí kabel DC pro nabíjení vašeho reproduktoru Soundcore Rave a ujistěte se, že je před prvním použitím plně nabitý.

Pokud je reproduktor plně nabitý, odpojte ho od nabíjení. Nenabíjejte reproduktor příliš dlouhou dobu.

4. Světelná show podle beatů



Press to turn Light Effects On / Off

Stisknutím zapínáte / vypínáte světelné efekty.



5. Aplikace Soundcore

Pokud chcete tento výrobek lépe používat, stáhněte si aplikaci Soundcore app. Pro nastavení aplikace Soundcore app postupujte podle pokynů na displeji.

Pokud reproduktor nepoužíváte, uchovávejte ho na chladném místě.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše práva vyplývající z platných právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží zůstávají nedotčeny zárukami uvedenými v této Omezené záruce.

Prohlášení o shodě

Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu A3390 je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://www.anker.com/products>

Maximální výstupní výkon: 6dBm

Frekvenční pásmo: 2.4G band (2.4000GHz-2.4835GHz)

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technické specifikace jsou předmětem změny bez nutnosti předchozího upozornění.

Vstup	100V-240V AC, 50-60 Hz
Dobíjecí výstup	5V - 2A
Audio výstup	80 W
Kapacita baterie	4900 mAh
Doba dobíjení	4 hodiny
Doba přehrávání (dle hlasitosti a obsahu)	18 hodin
Rozměry	180 x 180 x 369 mm
Hmotnost (bez balení)	3,5 kg
Verze Bluetooth	V5.0
Dosah Bluetooth	20 m

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí Part 15 Pravidel. Provoz je předmětem následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení může způsobit škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně interferencí, což může způsobit nežádoucí podmínky provozu.

Upozornění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za dodržení souladu s podmínkami mohou být příčinou ztráty nároku uživatele provozovat toto zařízení.

Pozn.: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 Pravidel FCC. Tyto normy jsou vytvářeny kvůli zaručení přiměřené ochrany proti škodlivému rušení instalací v obytných zónách.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není instalováno a používáno ve shodě s pokyny, může způsobit rušení rádiové komunikace. Každopádně, neexistuje záruka, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení při přijímání rádiového, nebo televizního vysílání, které lze určit zapnutím, nebo vypnutím přístroje, potom uživateli doporučujeme zkusit zabránit rušení pomocí jednoho, nebo několika z následujících postupů: (1) Otočit, nebo přemístit přijímací anténu (2) Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem (3) Připojit zařízení do zásuvky s

jiným okruhem, než má ta, do které je připojen přijímač. (4) O pomoci se poradte s prodejcem, nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Prosím, pozorně si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uložte ji pro budoucí použití.
2. Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek dešti ani vlhkosti.
3. Nepokládejte na přístroj nebo do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
4. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
5. Čistěte pouze suchým hadříkem.
6. Nezakrývejte ventilační otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce instrukce.
7. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna nebo jiná zařízení.
8. Chraňte napájecí kabel nebo šňůru před tím, aby se po něm nechodilo, ani nedošlo k jeho poškození, zejména u koncovek, zástrček a v místech, kde kabel vychází ze zařízení.
9. Používejte pouze další díly / příslušenství určené výrobcem.
10. Odpojte toto zařízení během bouřek nebo při dlouhodobém nepoužívání.
11. Maximální teplota okolí při používání spotřebiče nesmí překročit 45 °C.
12. Vhodné pro bezpečné použití pouze v oblastech pod 2000 m nad mořem.
13. Neprovádějte neautorizované úpravy výrobku; jinak by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti, k nedodržení předpisů, ke snížení výkonu zařízení a ke ztrátě záruky.
14. Veškerý servis provádějte kvalifikovaným servisním personálem. Údržba je nutná, pokud je přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen: například je poškozen napájecí kabel nebo kabel; do přístroje vnikla tekutina; přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn na zem.
15. Výrobek obsahuje akumulátor, proto ho nevystavujte nadměrnému teplu, jako je např slunce, oheň nebo podobně.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz