



ION[®]

BLOCK ROCKER PLUS

Návod k použití

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení zařízení Block Rocker Plus. Pro nás, u ION, je vaše zábava stejně důležitá jako pro vás. Proto naše produkty vymýšlíme s jediným záměrem – aby byl váš život zábavnější i pohodlnější.

Obsah balení

- Block Rocker Plus
- Mikrofon s kabelem
- 1/8" (3,5 mm) stereo aux kabel
- Napájecí/dobíjecí kabel
- Návod k použití
- Bezpečnostní a záruční informace

Podpora

Pro nejnovější informace o tomto produktu (požadavky na systém, informace o kompatibilitě atd.) a registraci produktu navštivte ionaudio.com.

Další podporu produktu najdete na ionaudio.com/support.

Nabíjecí baterie

Nabíjecí olověné baterie jsou stejného typu jako ty, co se používají v automobilech. Stejně jako u vaší autobaterie má způsob, jakým baterii používáte, významný vliv na její životnost. Při správném použití a zacházení může olověná baterie vydržet několik let. Zde je několik doporučení pro dosažení co nejdelší životnosti vnitřní baterie.

Obecné použití	Před použitím baterii plně nabijte. Po každém použití baterii plně nabijte.
Ukládání	Pro dosažení co nejdelší životnosti výrobku jej neskladujte při příliš vysokých (vyšší než 32 °C) nebo extrémně nízkých (méně než 0 °C) teplotách. Zvukový systém můžete nechávat zapojený. Baterie se nebude přebíjet. Pokud bude baterie slabě nabitá a nedobijete ji v průběhu 6ti měsíců, pak se může stát, že natrvalo ztratí svoji kapacitu.
Oprava	Pokud baterii nelze nabít, zkontrolujte pojistku u vstupu zásuvky napájecího kabelu. Pokud je v pořádku a baterie se stále nedobíjí, obraťte se na ION Audio na ionaudio.com .
Likvidace	Přístroj odevzdejte do recyklačního střediska nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Rychlé nastavení

1. Ujistěte se, že jsou v balení obsaženy všechny položky uvedené v oddíle Obsah balení.
2. Před použitím produktu si přečtěte příručku Bezpečnost a záruka.
3. Před prvním použitím zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá, aby byla zajištěna maximální životnost baterie.
4. Prostudujte si schéma zapojení.
5. Ujistěte se, že je ovladač Master Volume na zařízení Block Rocker Plus nastaven na nule.
6. Připojte svá zařízení.

7. Zvyšte hlasitost na úroveň, která vám vyhovuje.


8. Po dokončení používání zařízení Block Rocker Plus vraťte ovladač Master Volume na nulu.

Zapojení


Položky, které nejsou výše uvedeny v Obsahu balení, jsou prodávány samostatně.

Pozn.: Zde i níže zobrazený model je určen pro USA/Kanadu.

Přední panel

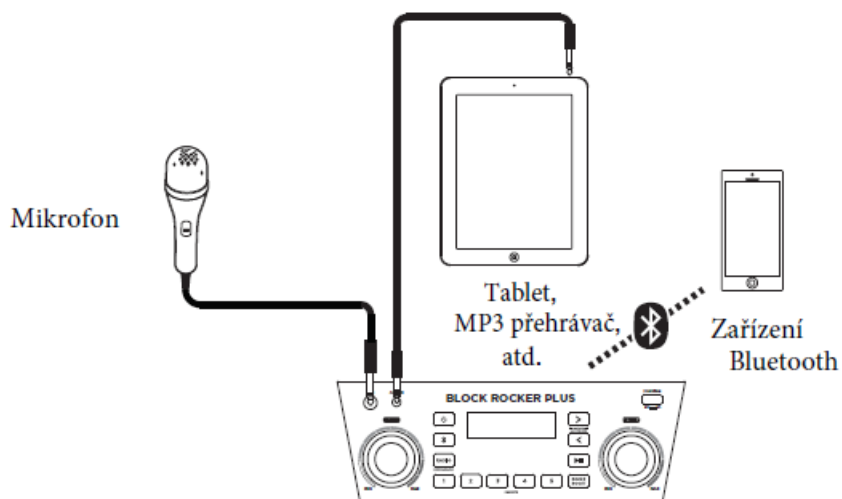


Zadní panel

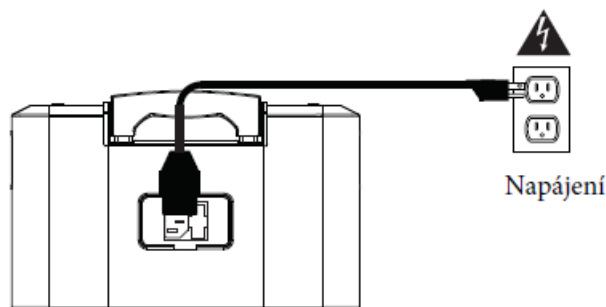

Funkce

Přední panel

1. **Tlačítko napájení:** Tímto tlačítkem se Block Rocker Plus zapíná nebo vypíná. Všimněte si prosím, že pokud je Block Rocker Plus zapojen ke zdroji napájení, nepotřebuje být zapnutý, aby se nabíjela baterie. Pokud je napájení zapnuté, na displeji je zobrazen indikátor napájení.
2. **Tlačítko Bluetooth:** Stisknutím tlačítka Bluetooth odpojte spárované Bluetooth zařízení.
3. **Tlačítko Bass Boost:** Stisknutím tohoto tlačítka posílíte celkovou odezvu basových frekvencí.

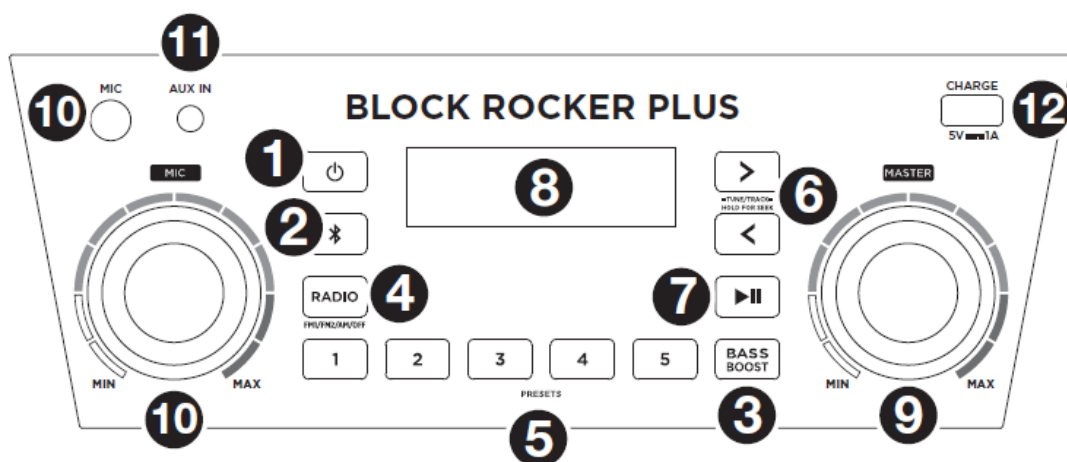

4. **Radio volič:** Toto tlačítko nastaví rádio na pásmo FM1, FM2, AM (pouze USA/Kanada) nebo rádio vypne.
5. **AM/FM Presets:** Tlačítko pro ukládání oblíbených radiových stanic a pro rychlé naladění stanic uložených v paměti předvoleb. K dispozici je 5 číselných pozic pro uložení prezetů v pásmu AM a 2 banky, z nich každá má pět číselných pozic pro ukládání prezetů v pásmech FM1 a FM2.
Pro přidání prezetu:
 - I. Zvolte pásmo FM1, FM2 nebo AM a poté tlačítka **Tune/Track** zvolte požadovanou radiovou stanicí.
 - II. Stiskněte a přidržte numerické tlačítko prezetu pro přiřazení aktuální stanici danému číslu prezetu. Na displeji se zobrazí „SAV“ pro indikaci toho, že stanice byla uložena. Chcete-li použít přidanou předvolbu, jednou lehce stiskněte tlačítko prezetu a bude navolena uložená radiová stanice.
6. **Tlačítka Tune/Track:** Poklepáním na tato tlačítka vyladíte radio stanici nebo přejděte na předcházející/následující skladbu na připojeném Bluetooth zařízení. Pro "vyhledávání" (skok na další stanici, která je k dispozici), držte buď tlačítko stisknuté po několik sekund, dokud nezačne vyhledávání stanice. Zařízení si zapamatuje poslední stanici, která byla puštěna, a pustí se na té samé stanici, když je vypnuté a poté znovu zapnuté.
7. **Play/Pause:** Stiskem spustíte přehrávání nebo přerušíte přehrávání skladby z připojeného Bluetooth zařízení.
8. **Displej:** Zobrazení aktuální radiové stanice, statusu rádia a statusu Bluetooth.
 - **Indikátor nabíjení:**
 - Pokud je připojen napájecí adaptér, pohyb horních segmentů baterie ukazuje, že se baterie nabíjí. Když je plně nabita, všechny segmenty baterie budou svítit bez blikání.
 - Pokud je napájecí kabel odpojen, segment baterie ukazuje úroveň baterie.
 - Pokud je kapacita baterie nízká, bude blikat spodní segment.
 - Pokud není stisknuto tlačítko na předním panelu do 60 sekund, indikátor úrovně baterie kvůli úspoře energie zhasne. Indikátor úrovně baterie se opět objeví po stisknutí jakéhokoli tlačítka. Rovněž pokud se indikátor baterie dostane k nejnižšímu segmentu ikony baterie, indikátor úrovně baterie se rozsvítí.
 - **Ikona blesku:** Ikona blesku bude svítit, pokud je napájecí adaptér připojen k elektrické zásuvce.
 - **Ikona Bluetooth:** Ikona Bluetooth bude svítit, když je zařízení spárováno s Block Rocker Plus.
 - **Ikona napájení:** Ikona napájení svítí, když je Block Rocker Plus zapnutý. Pokud je Block Rocker Plus vypnutý, ikona napájení nesvítí.

- **Ikona Bass Boost:** Tato ikona svítí, pokud je funkce Bass Boost aktivní. Když je funkce deaktivována, ikona nesvítí.
9. **Ovladač Master Volume:** Tímto ovladačem se upravuje nastavení hlasitosti hlavního mixu reproduktoru, což zahrnuje mikrofonní vstup, vstup aux, rádio a zvuk ze spárovaného zařízení Bluetooth.
 10. **Mikrofonní vstup s ovladačem hlasitosti (1/4"):** K tomuto monofonnímu vstupu můžete zapojit 1/4" mikrofon.
 11. **Auxiliární vstup:** Tento stereo 3.5 mm (1/8") vstup lze použít pro připojení CD přehrávače, MP3 přehrávače a jiného audio zdroje.
 12. **Dobíjecí port USB:** Pro nabíjení zařízení k tomuto portu zapojte nabíjecí kabel. USB nabíjení funguje pouze tehdy, když je zařízení zapnuté.

Horní panel

1. **NFC** (near-field communication): Pro spárování se dotkněte loga NFC a krátce u něj přidržte své zařízení, které podporuje NFC a je puštěné.



Zadní panel

1. **Vstup napájecího kabelu:** Pro nabíjení zařízení sem zapojte příložený napájecí adaptér. Mějte na paměti, že Block Rocker Plus je možné používat s napájecím adaptérem, zatímco se současně nabíjí baterie.



2. **Kryt pojistky:** Pokud vyhoří pojistka, pomocí šroubováku či jiného nástroje nadzvedněte tento kryt, abyste mohli vyměnit pojistku. Pojistku vyměňte za novou stejného typu. V případě, že byste použili pojistku jiné hodnoty, mohlo by dojít k poškození zařízení a/nebo pojistky.

Používání rádia

Volba radio stanice:

1. Stiskněte tlačítko **Radio** pro volbu pásma FM1, FM2 nebo AM (pouze USA/Kanada).
2. Stisknutím jednoho z tlačítek **Tune/Track** zvolte radiovou stanici. Pro vyhledávání (přesun na další stanici, která je k dispozici) přidržte jedno z tlačítek stisknuté, dokud zařízení nezačne vyhledávat stanici.

Ukládání prezetu:

1. Stiskem tlačítka **Radio** zvolte FM1, FM2 nebo AM (pouze USA/Kanada).
2. Stisknutím jednoho z tlačítek **Tune/Track** zvolte radiovou stanici.
3. Stiskněte a přidržte numerické tlačítko prezetu na 2 sekundy, abyste přiřadili aktuální stanici k danému číslu prezetu. Na displeji se zobrazí „SAV“ pro indikaci toho, že stanice byla uložena.

Volba prezetu:

1. Stiskněte tlačítko **Radio** pro volbu pásma FM1, FM2 nebo AM (pouze USA/Kanada).
2. Chcete-li použít přidanou předvolbu, jednou lehce stiskněte tlačítko prezetu a bude navolena uložená radiová stanice.

Párování Bluetooth zařízení

1. Zapněte své Bluetooth zařízení.
2. Zapněte Block Rocker Plus. Zařízení automaticky vstoupí do režimu párování. Pokud jste již dříve byli připojeni k nějakému Bluetooth zařízení, Block Rocker Plus se k němu znovu připojí. Pro odpojení párování, pokud ikona Bluetooth nepřetržitě svítí, stiskněte a uvolněte tlačítko Bluetooth.
3. Procházejte obrazovkou nastavení vašeho Bluetooth zařízení, najděte "Block Rocker Plus" a připojte se.
Pozn.: Pokud bude vaše Bluetooth zařízení vyžadovat kód pro párování, zadejte "0000".
4. Pro odpojení párování stiskněte a uvolněte tlačítko Bluetooth.
5. Pro zapojení jiného Bluetooth zařízení opakujte krok 3.

Spárování Bluetooth zařízení pomocí NFC

NFC (near-field communication) umožňuje výměnu dat mezi zařízeními, jako je např. párování, tím, že se zařízení lehce přiloží k sobě. Podívejte se do návodu k obsluze vašeho zařízení, abyste zjistili, že je jím tato funkce podporována.

Použití NFC k párování s Block Rocker Plus:

1. Chcete-li používat NFC, musí být vaše zařízení zapnuté a odemčené.
2. Jděte do menu **Nastavení** vašeho zařízení a zkontrolujte, zda je **NFC** zapnuté (krok po kroku).
3. Zapněte Block Rocker Plus.
4. Svým zařízením se dotkněte NFC loga a zařízení u něj krátce podržte.
5. Postupujte podle pokynů k párování, které se objeví na vašem telefonu. Pokud je vyžadováno heslo, zadejte "0000".
6. Pro ukončení párování jemně klepněte svým zařízením na logo umístěné na horním panelu Block Rocker Plus.

Odstranění závad

Pokud je zvuk zkreslený: Zkuste snížit ovladač hlasitosti vašeho zdroje zvuku, hudebního nástroje nebo mikrofону. Rovněž zkuste snížit celkovou hlasitost u Block Rocker Plus pomocí ovladače Master Volume.

Pokud jsou příliš výrazné basy: Zkuste nastavit tónovou korekci nebo EQ ovladač na vašem zdroji zvuku na nižší úroveň basů. To umožní hrát hudbu hlasitěji, aniž by docházelo ke clippingu (zkreslení).

Pokud při použití mikrofónů dochází k vysokým písklavým zvukům: Pravděpodobně se jedná o zpětnou vazbu. Namiřte mikrofon směrem od reproduktoru.

Při špatném příjmu vln AM: Odpojte AC napájení, aby byl umožněn optimální příjem AM vln. Pro další zlepšení příjmu radiových vln v pásmu AM pohybujte celým zařízením.

Pokud přes hlasitou hudbu nemůžete slyšet mikrofon: Stáhněte úroveň hlasitosti hudby na vašem zdroji.

Pokud nemůžete přehrávat hudbu z flashdrive: USB port slouží pouze dobíjení USB zařízení.

Technické specifikace

Výstupní výkon	100 W (špička)
Frekvenční charakteristika	70 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB)
Tweeter	3" / 76,2 mm
Woofer	8" / 203,2 mm
Podporovaný Bluetooth profil	A2DP, AVRCP
Dosah Bluetooth	Až 30,5 m
Mikrofon	Dynamický (přiložen)
Rozsah radiových frekvencí	FM: 87,5 – 108 MHz/ AM: 522 – 1629 kHz
Dobíjecí port	USB; +5V, 1A
Baterie	Výdrž baterie: až 50 hodin Doba dobíjení: 8 hodin Typ: 12V 4AH SLA
Vstupní napětí:	100 - 240V, 50/60 Hz
Příkon:	70 W
Rozměry (š x h x v)	370 x 250 x 441 mm
Hmotnost	9,4 kg

Technické údaje jsou předmětem změny bez nutnosti předchozího upozornění.

Na dosah Bluetooth mají vliv zdi, překážky a pohyby. Pro optimální výkon umístěte produkt v přímém zorném poli tak, aby nebyl ovlivněn zdi, nábytkem atd.

Výdrž baterie může záviset na teplotě, stáří a hlasitosti nastavené na produktu.

Ochranné známky a licence

ION Audio je obchodní známkou ION Audio, LLC, registrovanou v USA a dalších zemích.

Bluetooth slovo a logo jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a ION Audio je používá v rámci licence. Značka N je obchodní nebo registrovanou značkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Všechny ostatní produkty a názvy společností jsou ochrannými značkami nebo registrovanými ochrannými značkami svých vlastníků.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz