

ION[®]

BLOCK ROCKER SPORT



Návod k použití

ÚVOD

Obsah balení

- Block Rocker Sport
- Mikrofon s kabelem
- Napájecí kabel
- Návod k použití
- Bezpečnostní a záruční informace

Podpora

Pro nejnovější informace o tomto produktu (požadavky na systém, informace o kompatibilitě atd.) a registraci produktu navštivte ionaudio.com.

Nabíjecí baterie

Nabíjecí olovené baterie jsou stejného typu jako ty, co se používají v automobilech. Stejně jako u vaší autobaterie, má způsob jakým baterii používáte významný vliv na její životnost. Při správném použití a zacházení může olovená baterie vydržet několik let. Zde je několik doporučení pro dosažení co nejdélejší životnosti vnitřní baterie.

Obecné použití	Před použitím baterii plně nabijte. Po každém použití baterii plně nabijte.
Uskladnění	Pro dosažení co nejdélejší životnosti výrobku jej neskladujte při příliš vysokých (vyšší než 32°C) nebo extrémně nízkých (méně než 0°C) teplotách. Zvukový systém můžete nechávat zapojený. Baterie se nebude přebíjet. Pokud bude baterie slabě nabitá a nedobijete ji v průběhu 6ti měsíců, pak se může stát, že natrvalo ztratí svoji kapacitu.
Oprava	Pokud baterii nelze nabít, zkontrolujte pojistku u vstupu zásuvky napájecího kabelu. Pokud je v pořádku a baterie se stále nedobíjí, obraťte se na ION Audio na ionaudio.com .
Likvidace	Přístroj odevzdejte do recyklačního střediska nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Venkovní použití a údržba

Ačkoli je Block Rocker Sport voděodolný a zvládne i pocákání vodou, přečtěte si prosím následující tipy, abyste dosáhli u Block Rocker Sport co nejlepšího výkonu:


- Block Rocker Sport je možné venku používat pouze s elektrickými zásuvkami nebo prodlužovacími kabely, které jsou určeny pro venkovní použití.
- Při extrémním počasí přeneste Block Rocker Sport dovnitř.
- Nenechávejte Block Rocker Sport stát ve vodě.
- Napájecí kabel u Block Rocker Sport nezapojujte v mokru či vlhku. Ujistěte se, že napájecí vstup, napájecí kabel a elektrická zásuvka jsou kompletně suché předtím, než začnete provádět jakékoli zapojení.
- Ujistěte se, že veškerá zapojení mezi vidlicemi napájecího kabelu a elektrickou zásuvkou jsou bezpečná a zajištěná podle specifikací vztahujících se k elektrické zásuvce.
- Napájecí vstup je voděodolný, pokud je napájecí kabel připojen s otevřeným krytem portu. Nenechávejte dvířka portu otevřená v mokřem nebo vlhkém prostředí, aniž by byl připojen kabel, jelikož by se mohla do vstupu dostat voda. Můžete rovněž nechat dvířka portu zcela zavřené, aby se dovnitř voda nedostala.
- **UPOZORNĚNÍ:** Veškerá zařízení, která nejsou voděodolná (telefony, hudební přehrávače atd.) udržujte na suchých místech, kde se k nim nedostane voda, abyste předešli riziku zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

Rychlé nastavení

1. Ujistěte se, že všechny položky uvedené v **Obsahu balení** na začátku této knihy jsou obsaženy v krabici.
2. Předtím, než použijete tento produkt, přečtěte si **bezpečnost & záruku**.
3. Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie zcela nabita, abyste dosáhli maximální životnosti baterie.
4. Prohlédněte si diagram zapojení.
4. Stáhněte hlasitost na Block Rocker Sport.
5. Zapojte svá zařízení.
6. Upravte hlasitost podle potřeby.
7. Po dokončení poslechu stáhněte hlasitost na Block Rocker Sport opět na nulu.

Schéma zapojení

Položky, které nejsou uvedeny pod **Úvod > Obsah balení** jsou prodávány samostatně.

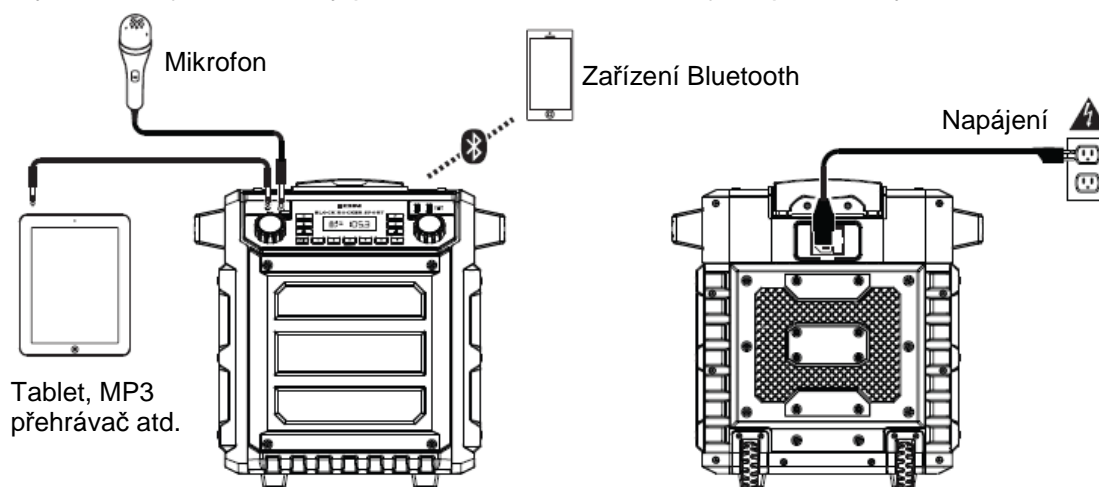

Popis

1. Napájecí tlačítko: Zapíná a vypíná Block Rocker Sport. Pokud je Block Rocker Sport připojen ke zdroji napájení, nemusí být zapnutý, aby docházelo k nabíjení baterie. Pokud je zapnutý, na displeji bude zobrazen indikátor napájení.

2. Tlačítko Bluetooth: Stiskněte tlačítko Bluetooth pro odpojení spárovaného Bluetooth zařízení.


3. Tlačítko režimu světla: Stisknutím tohoto tlačítka zvolte, jak budou světla na předním panelu fungovat:

- White: Světla svítí nepřetržitě bíle.
- Color Cycle: Světla se pomalu rozsvěčují a cyklicky se mění barvy. Stiskněte a přidrže tlačítko režimu světla, aby světla zůstala u jedné barvy.
- Beat Sync: Světla reagují na beaty hudby.
- Off: Světla zhasnou. Toto je výchozí režim, když poprvé zapnete Block Rocker Sport.

4. Volič Radio: Tímto tlačítkem se nastaví rádio na AM, FM nebo se rádio vypne.

5. AM/FM prezety: Ukládání oblíbené radiostanice a rychle naladění na stanici, kterou máte uloženou v prezetu.

K dispozici je 6 numerických pozic, kam můžete uložit stanice v AM pásmu a 6 numerických pozic pro uložení stanic v pásmu FM. Pro přidání prezetu:

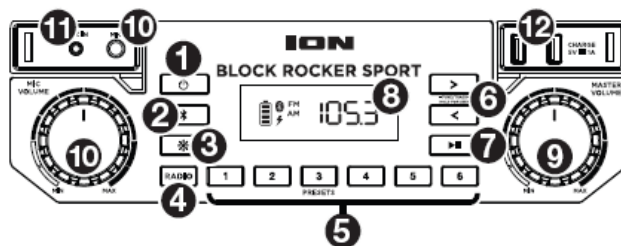

- i. Zvolte buď AM nebo FM pásmo a poté použijte tlačítka Tune/Track pro volbu požadované radiostanice.
 - ii. Stiskněte a přidržte tlačítko numerického prezetu pro přiřazení aktuální stanice k danému číslu prezetu. Na displeji bude zobrazeno "SAVE" jako potvrzení, že stanice byla uložena. Chcete-li přidat prezet, lehce jednou ťukněte na číslo prezetu a přejděte na uloženou radiostanici.
6. Tlačítka Tune/Tracks: Klepnutím na tato tlačítka naladíte radiostanici nebo přejdete na předchozí/následující stopu na připojeném zařízení. Pro "vyhledávání" (přesun na další stanici, která je k dispozici), přidržte některé z tlačítek pár sekund, než začne vyhledávání stanice. Zařízení si bude pamatovat poslední stanici, která byla uložena, a naladí tuto stanici poté, co bude vypnuto a opět zapnuto.
7. Play/Pause: Stisknout pro přehrávání nebo přerušování přehrávání skladby z připojeného Bluetooth zařízení.
8. Displej: Zobrazí aktuální radiostanici, stav baterie a stav Bluetooth.
- Indikátor dobíjení: Když je připojen napájecí kabel, pohyb horního segmentu baterie ukazuje, že se baterie nabíjí. Když je plně nabitá, všechny segmenty baterie budou svítit bez blikání. Když je napájecí kabel odpojen, segmenty baterie ukazují úroveň nabití baterie.
 - Ikona blesku: Ikona blesku bude svítit, když je napájecí kabel připojen k elektrické síti.
 - Ikona Bluetooth: Ikona Bluetooth nebude svítit, když Block Rocker Sport zapnete poprvé (pokud nebyl již dříve spárován se zařízením). Ikona Bluetooth bude svítit nepřerušovaně, když je zařízení spárováno s Block Rocker Sport.
 - Indikátor napájení: Indikátor napájení (na rádiu zobrazená desetinná čárka/tečka) bude svítit, když je Block Rocker Sport zapnutý a nebude svítit, když je vypnutý.
9. Ovladač Master Volume: Tímto ovladačem se nastavuje úroveň hlasitosti mixu, který zahrnuje mikrofonní vstup, auxiliární vstup, rádio a zvuk ze spárovaného zařízení Bluetooth.
10. Mikrofonní vstup s ovladačem hlasitosti (1/4"): Tento monofonní vstup slouží pro zapojení 1/4" (6.35 mm) vstupu, jako je mikrofon, kytara nebo jiný hudební nástroj.
11. Auxiliární vstup: Tento stereofonní 1/8" (3,5 mm) vstup lze použít pro připojení CD přehrávače, MP3 přehrávače a jiných audiozdrojů.
12. USB dobíjecí porty: Pro dobíjení zařízení sem zapojte nabíjecí kabel daného zařízení. USB dobíjení funguje pouze tehdy, když je zařízení zapnuté.
- Pozn.: Pro rychlejší dobíjení smartphonů a tabletů dejte jejich displej do režimu spánku.
13. Vstup napájecího kabelu (zadní panel): Sem zapojte přiložený napájecí kabel pro nabíjení zařízení. Block Rocker Sport lze používat s napájecím kabelem při současném nabíjení baterie.

Provoz

Párování Bluetooth zařízení

1. Zapněte své Bluetooth zařízení.
 2. Zapněte Block Rocker Sport. Pokud jste byli již dříve připojeni k některému Bluetooth zařízení, Block Rocker Sport se znovu připojí. Pro odpojení v okamžiku, kdy ikona Bluetooth svítí, stiskněte a uvolněte tlačítko Bluetooth.
 3. Procházejte obrazovkou nastavení vašeho Bluetooth zařízení, najděte "Block Rocker Sport" a připojte se.
- Pozn.: Pokud bude vaše Bluetooth zařízení vyžadovat kód pro párování, zadejte "0000".
4. Stiskněte a uvolněte tlačítko Bluetooth pro odpojení spárovaného zařízení Bluetooth, když ikona svítí nepřerušovaně.
 5. Chcete-li se připojit k jinému zařízení, opakujte krok 3.

Spárování Bluetooth zařízení pomocí NFC

NFC (near-field communication) umožňuje výměnu dat mezi zařízeními, jako je např. párování, tím, že se zařízení lehce přiloží k sobě. Podívejte se do návodu k obsluze vašeho zařízení, abyste zjistili, že je jím tato funkce podporována.

Použití NFC k párování s Block Rocker Sport:

1. Chcete-li používat NFC, musí být vaše zařízení zapnuté a odemčené.
2. Jděte do menu Nastavení vašeho zařízení a zkontrolujte, zda je NFC zapnuté (krok po kroku).
3. Zapněte Block Rocker Sport.
4. Svým zařízením se dotkněte NFC loga a zařízení u něj krátce podržte.
5. Postupujte podle pokynů k párování, které se objeví na vašem telefonu. Pokud je vyžadováno heslo, zadejte "0000".
6. Pro ukončení párování jemně klepněte svým zařízením na logo umístěné na horním panelu Block Rocker Sport.

Odstranění závad

Pokud je zvuk zkreslený: Zkuste snížit ovladač hlasitosti vašeho zdroje zvuku, hudebního nástroje nebo mikrofonu. Rovněž zkuste snížit celkovou hlasitost Block Rocker Sport.

Pokud jsou příliš výrazné basy: Zkuste nastavit tónovou korekci nebo EQ ovladač na vašem zdroji zvuku na nižší úroveň basů. To umožní hrát hudbu hlasitěji, aniž by docházelo ke clippingu (zkreslení).

Pokud slyšíte pisklavý šum při použití mikrofonů: Pravděpodobně se jedná o zpětnou vazbu. Namiřte mikrofon směrem od reproduktoru.

Pokud je slabý AM příjem: Pro úpravu příjmu v pásmu AM pohybujte zařízením.

Pokud neslyšíte mikrofon přes hlasitost hudby: Stáhněte dolů hlasitost hudby ze zdroje.

Pokud nelze přehrávat hudbu z flash drive jednotky: USB port slouží pouze k nabíjení USB zařízení.

Technické specifikace

Výstupní výkon	100 W (špička)
Dosah Bluetooth	Profily: A2DP, AVRCP Rozsah: až do 30,5 m
Odolnost vůči vodě	IPX4
Typ mikrofonu	Dynamický mikrofon doporučen (příložen)
Baterie	12 V, 7.0 Ah SLA
Životnost baterie** (plné nabití)	Až 75 hodin
Dobíjecí port	2 USB, +5V, 1A
Vstupní napětí:	100-240V, 50/60 Hz,
Rozměry (š x h x v)	279 x 457 x 470 cm
Hmotnost	14 kg

Technické údaje jsou předmětem změny bez nutnosti předchozího upozornění.

* Na dosah Bluetooth mají vliv zdi, překážky a pohyby. Pro optimální výkon umístěte produkt v přímém zorném poli tak, aby nebyl ovlivněn zdmi, nábytkem atd.

** Výdrž baterie může záviset na teplotě, stáří a hlasitosti nastavené na produktu.

Ochranné známky a licence

ION Audio je obchodní značkou ION Audio, LLC, registrovanou v USA a dalších zemích.

Bluetooth slovo a logo jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a ION Audio je používá v rámci licence.

Značka N je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka NFC Forum v USA a dalších zemích.

Všechny ostatní produkty a názvy společností jsou ochrannými značkami nebo registrovanými ochrannými značkami svých vlastníků.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz

