
MORA

CZ

Uživatelská příručka
Návod k instalaci
Instrukce pro recyklaci

VDP647X
VD647W
VDP645GB4








Nejprve si prosím přečtěte tuto příručku!

Vážený zákazníku,

Rádi bychom, abyste z tohoto spotřebiče, který je vyráběn ve vysoké kvalitě v moderním závodě, získali co nejlepší možné využití.

Z tohoto důvodu si před použitím spotřebiče pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, poskytněte jej prosím spolu s uživatelskou příručkou. Při používání spotřebiče dodržujte všechny instrukce a upozornění uvedené v příručce a postupujte dle pokynů.

Symbols a jejich významy použité v této příručce:

| | |
|---|--|
|  | Důležité informace a užitečné tipy během užívání |
|  | Varování před nebezpečím pro život a majetek |
|  | Varování před úrazem elektrickým proudem |
|  | Varování před rizikem vzniku požáru |
|  | Varování před horkými povrchy |

Uživatelská příručka vám pomůže používat spotřebič efektivně a bezpečně.

- Před instalací a spuštěním spotřebiče si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
- Vždy dodržujte příslušné bezpečnostní pokyny.
- Uživatelskou příručku uschovejte na místě, které je v případě potřeby v budoucnu snadno dostupné.
- Přečtěte si prosím i ostatní dokumentaci dodávanou se spotřebičem. Prosím mějte na paměti, že tato uživatelská příručka se může vztahovat také na jiné modely. Rozdíly mezi modely jsou jasně uvedeny v příručce.

OBSAH

| | | |
|------|--|----|
| 1. | DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | 3 |
| 1.1. | Obecná bezpečnost | 3 |
| 1.2. | Bezpečnost dětí | 5 |
| 1.3. | Bezpečnost při práci s elektrickým spotřebičem | 5 |
| 1.4. | Účel použití | 5 |
| 2. | INSTALACE | 6 |
| 2.1. | Před použitím spotřebiče | 6 |
| 2.2. | Instalace a zapojení | 7 |
| 2.3. | Připojení kabelu | 10 |
| 2.4. | Zapojení plynu | 10 |
| 2.5. | Kontrola izolace | 12 |
| 2.6. | Finální kontrola | 12 |
| 2.7. | Likvidace spotřebiče | 13 |
| 3. | INFORMACE O VÝROBKU: | 14 |
| 3.1. | Přehled | 14 |
| 3.2. | Technické vlastnosti vestavěné varné desky | 14 |
| 4. | Používání varná deska | 15 |
| 4.1. | První použití | 15 |
| 4.2. | První čištění | 15 |
| 4.3. | Popis použití plynového varná deska : | 15 |
| 4.4. | Bezpečnostní zařízení průchodu plynu | 16 |
| 5. | Údržba a čištění | 16 |
| 5.1. | Obecné informace | 16 |
| 5.2. | Čištění ovládacího panelu | 17 |
| 5.3. | Čištění varná deska | 17 |
| 6. | Navrhovaná řešení problémů | 18 |

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám pomohou zabránit fyzickému zranění nebo poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů dojde ke ztrátě nároku na záruku.

1.1. Obecná bezpečnost

- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí), které nemají potřebné informace nebo zkušenosti nebo jsou fyzicky, smyslově nebo kognitivně indisponováni, ledaže by byli pod dohledem osoby, která zajistí jejich bezpečnost nebo poskytne pokyny k používání spotřebiče.

Děti by měly být pod dohledem a nikdy by jim nemělo být dovoleno hrát si se spotřebičem.

- Kabel varná deska zapojte do uzemněné elektrické zásuvky s pojistkou hodnoty uvedené v tabulce „Technické údaje“. Uvědomte si, že pokud budete používat varná deska přes transformátor nebo bez transformátoru, musí rozvod s uzemněním provést kvalifikovaný elektrikář. Pokud je spotřebič používán bez řádného uzemnění v souladu s platnými místními předpisy, naše společnost neodpovídá za vzniklé škody.
- Pokud je poškozen napájecí kabel/zástrčka, spotřebič nepoužívejte. Kontaktujte autorizovaný servis.
- Pokud je spotřebič poškozen a to se jeví jako vážná závada, nepoužívejte jej.
- Neprovádějte na spotřebiči žádné opravy ani úpravy. Některé problémy ale můžete vyřešit; viz navrhovaná řešení problémů na straně 18.
- Nikdy nemyjte spotřebič stříkáním nebo nalitím vody na něj. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nepoužívejte spotřebič za podmínek, kdy je váš úsudek ovlivněn vlivem užívání léků a/nebo alkoholu.
- Během provádění instalace, údržby, čištění a opravy odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Instalaci a opravy nechejte vždy provádět autorizovaným servisem. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené zásahem neoprávněnými osobami a v tomto případě záruka na spotřebič zanikne.

- Při použití alkoholu během vaření buďte opatrní. Pokud se alkohol vypařuje při vysokých teplotách, může se při kontaktu s horkými povrchy vznítit a způsobit požár.
- Nezahřívajte uzavřené plechovky a skleněné nádoby. V důsledku tlaku může sklenice explodovat.
- Neumísťujte do blízkosti varná deska hořlavý materiál, protože jeho okraje jsou během provozu horké.
- Udržujte větrací otvory úplně otevřené.
- Během používání může být varná deska horká. Nedotýkejte se horkých částí, topných prvků apod.
- Ujistěte se, že jste varná deska po každém použití vypnuli.
- Varná deska a jeho přístupné části jsou během používání horké.
- Nedotýkejte se varná deska během provozu.
- K čištění skla nepoužívejte ostré nebo drátěné nástroje; mohou totiž poškodit vaši varnou desku.
- Při používání varná deska buďte opatrní, protože přehřátý olej může způsobit požár.
- V případě vzniku požáru se nesnažte hasit oheň vodou; okamžitě vytáhněte kabel varná deska ze zásuvky a oheň přikryjte mokrou přikrývkou.
- Nepoužívejte parní čistič.
- Pokud se sklo varná deska rozbije, vypněte všechny hořáky a elektrický topný článek a odpojte spotřebič od napájení; nedotýkejte se povrchu spotřebiče a nepoužívejte jej.
- K čištění skla varné desky nikdy nepoužívejte abrazivní materiály ani ostré kovové drátěnky, které by mohly poškodit povrch a rozbít sklo.
- Nepoužívejte varná deska na plastových, hořlavých nebo na teplo citlivých materiálech.
- Hrnce umístěné na varná deska musí být vhodné velikosti.
- Nečistěte knoflíky a povrchy z nerezové oceli varné desky drátěnkou; nepoužívejte Scotch-Brite
- Pokud plamen hořáku náhodně zhasne, hořák se kontrolovaným způsobem vypne a nehoří nejméně 1 minutu.

1.2. Bezpečnost dětí

Exponovaná část spotřebiče se během používání a po použití zahřívá, proto udržujte děti mimo dosah spotřebiče, dokud nevychladne.

- UPOZORNĚNÍ: Během používání grilu mohou být přístupné části horké. Děti byste měli udržovat mimo dosah spotřebiče.
- Děti do 8 let by se neměly dotýkat spotřebiče, pokud nejsou pod dozorem dospělé osoby.
- Tento spotřebič mohou používat osoby starší 8 let /tělesně, duševně nebo kognitivně postižené za předpokladu, že jsou informovány o rizicích a bezpečném používání výrobku.
- Dětem by nemělo být dovoleno si se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem dospělé osoby.
- Obalové materiály mohou být pro děti nebezpečné. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí nebo vyhodte do odpovídajícího sběrného kontejneru na recyklovatelné odpady.

1.3. Bezpečnost při práci s elektrickým spotřebičem

- Veškeré práce na elektrických zařízeních a systémech musí provádět autorizovaná a kvalifikovaná osoba.
- Tento spotřebič není určen k použití se systémem dálkového ovládní.
- V případě jakékoli poruchy spotřebič vypněte nebo odpojte napájení. Toto provedte vypnutím pojistky mimo dům.
- Ujistěte se, že hodnota napájení pojistky odpovídá aktuálnímu napájení spotřebiče.

1.4. Účel použití

Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Průmyslové použití není povoleno.

“UPOZORNĚNÍ: Tento produkt by se měl používat pouze pro účely vaření. Není určen pro jiné účely jako je vytápění místnosti apod.”

Výrobce neodpovídá za žádné škody, které mohou vzniknout nesprávným použitím nebo které mohou nastat během přepravy. Záruční doba zakoupeného spotřebiče je 10 let. Toto je doba, během které musí výrobce uchovávat náhradní díly nezbytné pro použití spotřebiče uvedeným způsobem.

2. INSTALACE

2.1. Před použitím spotřebiče



Ujistěte se, že elektrický a/nebo plynový rozvod vyhovuje. Pokud ne, nechte kvalifikovaného technika a instalačního řemeslníka provést nezbytná opatření.



Zákazník odpovídá za přípravu místa, kde bude spotřebič umístěn a za zajištění elektrického a/nebo plynového rozvodu.



Při instalaci spotřebiče musíte dodržovat pravidla uvedená v místních předpisech pro elektrický a/nebo plynový rozvod.



Před instalací spotřebič zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozen, nainstalujte jej. Poškozené spotřebiče mohou představovat riziko pro vaši bezpečnost.



Práce na plynovém spotřebiči a systému musí být prováděny autorizovanými a kvalifikovanými osobami.



Spotřebiče nemají systém pro vypouštění plynu, ke kterému může dojít v důsledku spalování. Instalace a připojení spotřebiče musí být provedeno v souladu s platnými předpisy pro instalaci. Ujistěte se, že je zajištěno větrání.



Vzduch potřebný pro spalování se odebírá ze vzduchové komory a uvolněné plyny jsou emitovány přímo do místnosti.



Pro bezpečný provoz vašeho spotřebiče je nutná dobrá ventilace v místnosti. Pokud není k dispozici žádné okno nebo dveře pro větrání místnosti, musí být nainstalován dodatečný větrací systém.






Podlahová plocha kuchyně by měla být větší než 8 m². Prostor kuchyně by měl být větší než 20 m³.



Odvod spalin musí být 1,80 m nad zemí a s průměrem 150 mm a musí být odveden přímo do atmosféry.




Větrání by mělo být nejméně 75 cm^2 , v blízkosti kuchyňské podlahy a otevřeně do vnější atmosféry.

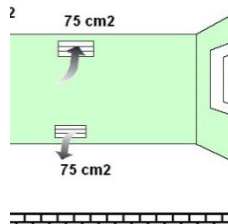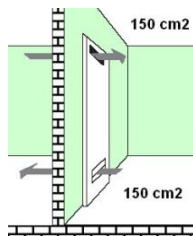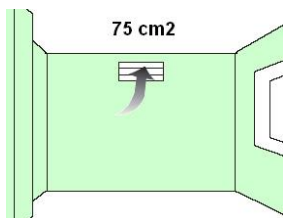


2.2. Instalace a zapojení

2.2.1. Příprava vestavěné varné desky před instalací


Popis 1

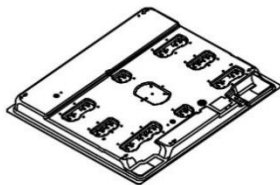

Popis 2

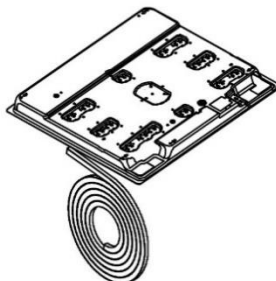

Popis 3

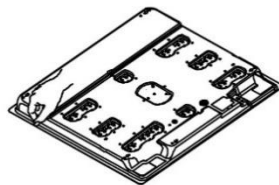


Obráťte varná deska zabalený do polystyrenu a naneste silikon.

V případě výrobků z nerezové oceli naneste silikon na povrch z nerezové oceli a v případě skleněných výrobků naneste na povrch skla.


Silikon umístěný v balení naneste kolem varné desky, jak je znázorněno na obrázku.

Popis 4

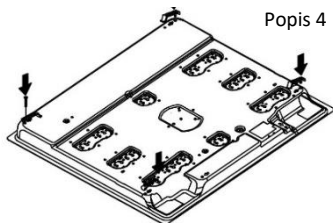


Připevnění spojovacích otvorů podložek

Popis 5

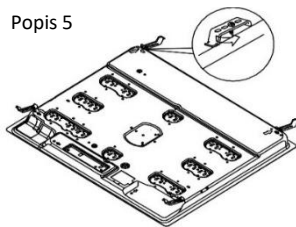


Umístěte montážní podložky jak je znázorněno na obrázku.

Popis 6

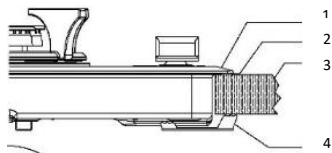

1. Sklo
2. Silikonové těsnění
3. Podložka
4. Připojovací aparát

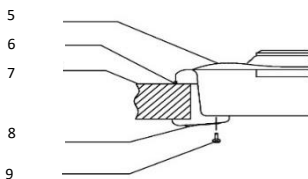


5. Horní podložka
6. Silikonové těsnění
7. Povrch desky
8. Spojovací kolíky
9. Šroubek


Varná deska má těsnění, které zabraňuje úniku tekutin z dutin do spodní části. Instalaci tohoto těsnění můžete provést podle obrázku výše. Otočte varnou desku dnem vzhůru, odstraňte těsnicí pásku z pryže a přilepte ji k varné desce: oba konce těsnění se musí vzájemně střetnout. Namontujte připojovací aparát pomocí šroubku, jak je znázorněno v popisu 5. Umístěte varnou desku do otvoru na kuchyňské desce.

Rozměry spotřebiče


Popis 7

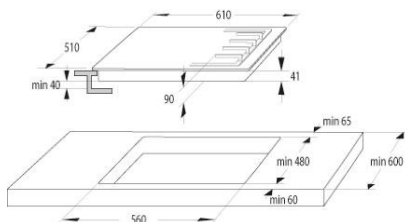

VDP647X

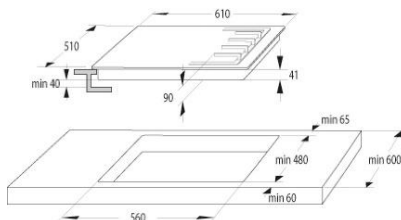


VD647W

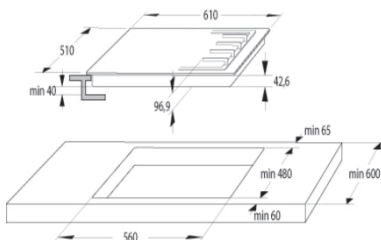

VDP645GB4

Popis 7 ukazuje rozměry v jakých by měla být pracovní deska vyříznuta pro instalaci varné desky. Vsaďte varná deska do otvoru v pracovní desce, který jste si dle rozměrů připravili. Pokud chcete varná deska používat nad vestavěnou troubou, věnujte pozornost obrázkům 8 a 9 pro správnou cirkulaci vzduchu mezi varná deskaem a troubou.

Figure 8

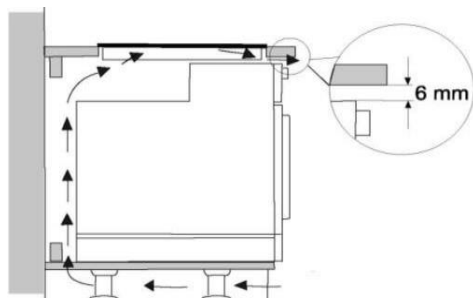

Popis 9



Začněte používat po odstranění ochranného filmu z povrchu nerezové oceli.

2.3. Připojení kabelu



Pro užívání spotřebiče musíte použít uzemněnou zásuvku!!

Výrobce neodpovídá za žádné škody, které mohou nastat, pokud je spotřebič používán bez uzemnění.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru v důsledku nesprávné instalace! Spotřebič musí být připojen k síti pouze autorizovanou a kvalifikovanou osobou; záruka na spotřebič začíná pouze v případě správné instalace.




Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru v důsledku poškozeného napájecího kabelu! Napájecí kabel nesmí být drčen, ohýbán ani propíchnut, ani nesmí přijít do kontaktu s horkými částmi spotřebiče. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaný elektrikář.

- Údaje o síťovém napájení musí odpovídat typovému štítku spotřebiče. Typový štítek je umístěn na zadní nebo spodní straně spotřebiče.
- Napájecí kabel spotřebiče musí odpovídat technickým údajům a spotřebě elektrické energie.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před prováděním jakýchkoli prací na elektrické síti prosím odpojte spotřebič od napájení.

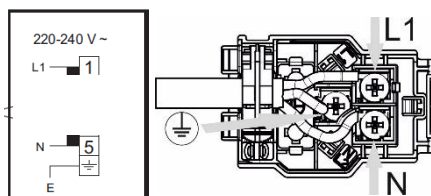

2.4. Zapojení plynu



Veškeré práce na plynových spotřebičích a systémech musí být prováděny kvalifikovanými a oprávněnými osobami.

Před instalací se ujistěte, že podmínky místní distribuce (typ a tlak plynu) odpovídají nastavení spotřebiče.

2.4.1. Plynová přípojka


Zajistěte, aby plynová hadice a plynový přetlakový ventil, který používáte na hořáku, byly bezpečné. Připojte hadici přívodu plynu k hadici na zadní straně varná deska a utáhněte ji pomocí svorky a šroubováku (obrázek 10). Ujistěte se, že je pevně utáhněte.

Hadice pro přívod plynu do varná deska by neměla být delší než 1500 mm. Tlak redukčního ventilu používaného pro propanbutan musí být 300 mmSS a ventil musí být certifikován.



Hadice přívodu plynu nesmí procházet horkou částí na zadní straně spotřebiče. Teplota hadice přívodu plynu nesmí překročit 90 °C (stupňů).


Před použitím se ujistěte, že přes zapojení neuniká plyn.



- 1- G1/2 trubice)
- 2- Silikonové těsnění
- 3- G1/2 Přívod hadice (přívod plynu)
- 4- Kovová svorka
- 5- Hadice přívodu plynu (vnitřní průměr 8mm)

Popis 10

2.4.2. Napojení na zemní plyn



- 1- G1/2 trubice)
- 2- Silikonové těsnění
- 3- G1/2 NG hadice (hadice na zemní plyn splňující normu EN 14800)

Popis 11

Pokud je váš spotřebič nastaven na zemní plyn, nechte jej připojit firmou pracující pro vaší distribuční společnost zemního plynu. Připojení spotřebiče na zemní plyn je "1/2". Chcete-li převést váš spotřebič z propanbutanu na zemní plyn nebo ze zemního plynu na propanbutan, obraťte se na nejbližší servisní společnost a nechte ji provést nezbytná nastavení pro převod plynu.

2.5. Kontrola izolace


Otevřete ventil pro redukcí tlaku nebo ventil na zemní plyn a nanesením velkého množství napěněné vody na přípojku zkontrolujte, zda nedochází k úniku plynu.

Nikdy se tuto kontrolu nepokoušejte dělat s plamenem.


2.6. Finální kontrola

1. Připojte napájecí kabel a aktivujte pojistku.
2. Zkontrolujte funkce.

2.6.1. Převod z propanbutanu-zemní plyn / zemní plyn-propanbutan

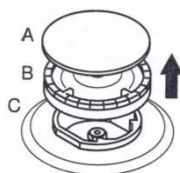


Popis 12

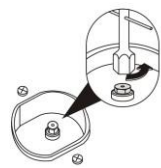

Popis 12.1



Popis 12.2

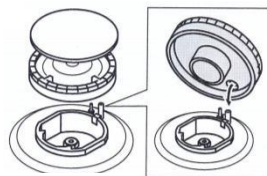

Popis 12.3



Popis 12.4

Sejměte kryt hořáku a hořák, jak je znázorněno na obrázku 12.

Vyměňte vstříkovač pomocí 7-mi hranného šroubováku, jak je znázorněno na obrázku 12.1.

Nainstalujte vstříkovač (D), který má být převeden, jak je znázorněno na obrázku 12.2.

(viz. tabulka 1).

Vyměňte hořák podle obrázku 12.3.

Po přeměně zapněte hořáky a vyjměte tlačítko na ovládacím panelu a upravte délku plamene utažením nebo uvolněním šroubu na plynovém ventilu (na kohoutku 12.4) nebo na hřídeli ventilu.

2.7. Likvidace spotřebiče

2.7.1. Likvidace obalů

Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.

Obaly spotřebiče jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Roztřídte a vyhodte je v souladu s pokyny pro třídění odpadu. Nevyhazujte je do běžného domovního odpadu.

2.7.2. Později uskutečněná přeprava

• Spotřebič uchovávejte v původní krabici a přenášejte jej v této krabici. Postupujte podle pokynů uvedených na krabici. Pokud není k dispozici originální krabice, zabalte produkt do blistrového obalového materiálu nebo silné lepenky a přelepte lepicí páskou.

- Pevně připevněte hořáky a podložky pod hrnce lepicí páskou.
- Na spotřebič neumisťujte žádné předměty. Spotřebič by měl být přepravován ve svislé poloze.
- Po vybalení zkontrolujte celkový vzhled spotřebiče, zda nedošlo k poškození během přepravy.

2.7.3. Likvidace starého spotřebiče

Dosloužilý spotřebič zlikvidujte ekologickým způsobem.


Tento spotřebič je označen značkou (WEEE), která znamená, že elektrický a elektronický odpad musí být recyklován odděleně. Tento symbol znamená, že se spotřebičem musí být zacházeno nebo musí být rozebrán v souladu se směrnicí EU 2002/96/ES, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Pro další informace můžete kontaktovat příslušné místní a regionální instituce. Elektronické výrobky, které nejsou předmětem kontrolovaného sběru odpadu, mohou představovat potenciální riziko pro životní prostředí i lidské zdraví v důsledku škodlivých látek, které obsahují.

Informace o likvidaci spotřebiče vám poskytne autorizovaný prodejce nebo sběrný dvůr ve vaší obci. Před likvidací spotřebiče odpojte napájecí kabel a pokud je, zlomte zámek krytu, aby nedošlo k ohrožení dětí.

3. INFORMACE O VÝROBKU:

3.1. Přehled

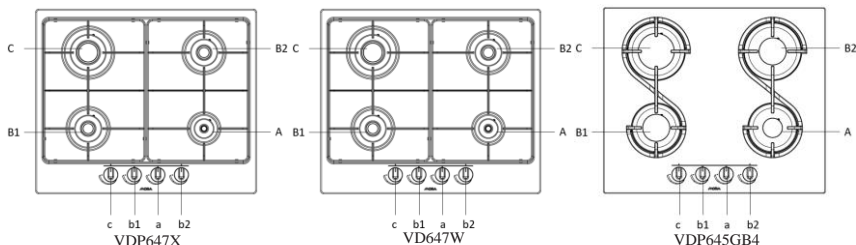


Aa – Malý hořák

Bb – Středně rychlý hořák

Cc – Rychlý hořák

3.2. Technické vlastnosti vestavěné varné desky

Hodnoty spotřeby

|  | Propan-butan G30 30 mbar | | | Zemní plyn G20 20 mbar | | |
|---|--------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------------|
| | Vstříkovač (mm) | Výkon (kW) | Spotřeba (g/h) | Vstříkovač (mm) | Výkon (kW) | Spotřeba (m ³ /h) |
| Malý hořák | Ø0,50 | 1 | 73 | Ø0,70 | 1 | 0,095 |
| Středně rychlý hořák | Ø0,72 | 2 | 145 | Ø1,03 | 2 | 0,190 |
| Rychlý hořák | Ø0,85 | 2,9 | 211 | Ø1,24 | 2,9 | 0,276 |

Údaje podle vyhlášky č. 66/2014 (pouze EU)

Měření podle normy EN60350-2 (G30-30 mbar)

| Identifikační číslo modelu | VDP647X | | VD647W | | VDP645GB4 | |
|--|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| Typ vařiče | Plynový varná deska | | Plynový varná deska | | Plynový varná deska | |
| Počet plynových hořáků | 4 | | 4 | | 4 | |
| Technologie ohřevu | Plynový hořák | | Plynový hořák | | Plynový hořák | |
| Druh plynu | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 |
| Energetický výkon na plynový hořák (EEplynový hořák) středně rychlý hořák v % | 56,79 | 58,51 | 56,79 | 58,51 | 56,79 | 58,51 |
| Energetický výkon na plynový hořák (EEplynový hořák) rychlý hořák v % | 54,45 | 54,07 | 54,45 | 54,07 | 54,45 | 54,07 |
| Energetický výkon na plynový hořák (EEplynový varná deska) vyjádření v % | 56 | 57 | 56 | 57 | 56 | 57 |



Výrobce může z důvodu zlepšení kvality produktu změnit technické vlastnosti, bez předchozího upozornění.



Ilustrace v této příručce jsou schematické a nemusí se přesně shodovat s vašim spotřebičem.



Hodnoty uvedené v označení výrobku nebo v jakékoli jiné tištěné dokumentaci, dodané se spotřebičem, jsou hodnoty získané za laboratorních podmínek, v souladu s platnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití spotřebiče a okolních podmínkách.

4. Používání varná deska

4.1. První použití

Spotřebič začněte používat po odstranění ochranného filmu na povrchu z nerezové oceli (inox).

4.2. První čištění




Některé saponáty nebo čisticí prostředky mohou povrch poškodit.

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Otřete povrch spotřebiče vlhkým hadříkem nebo houbou a utřete jej suchým hadříkem.

4.3. Popis použití plynového varná deska :

- 1: Pro nastavení silného plamene stiskněte tlačítko plynového varná deska a otočte jím proti směru hodinových ručiček.
- 2: Stiskněte zapalovač v závislosti na vlastnostech vašeho varná deska.
- 3: Nastavte do požadované síly plamene.
- 4: Po dokončení požadovaného vaření otočte knoflíkem varná deska ve směru hodinových ručiček a vypněte hořák.

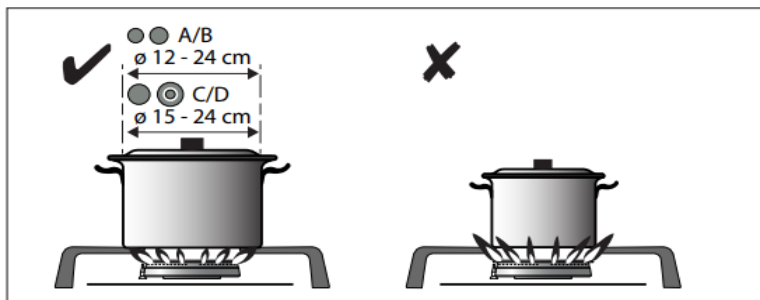

- Kontrola:
- (1) Stlačte
 - (2) Otočte doleva + přidržte stlačený
 - (3) Knoflík přidržte 3 vteřiny .

① ③ 3 sec.



Silný plamen




Slabý plamen



Velikost nádoby a plamen plynu se musí shodovat.
Plamen plynu musí být nastaven tak, aby nepřesahoval dno nádoby.
Umístěte nádobu tak, aby byla nad středem hořáku.

4.4. Bezpečnostní zařízení průchodu plynu

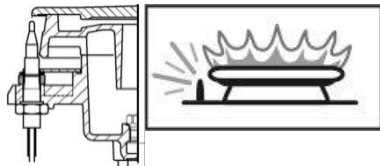

Tepelné zařízení aktivuje bezpečnostní mechanismus pokud horní hořáky zhasnou v případě přetečení kapaliny a okamžitě vypne plyn.

- 1: Pro nastavení silného plamene stiskněte tlačítko plynového varná deska a otočte jím proti směru hodinových ručiček.
- 2: Stiskněte zapalovač v závislosti na vlastnostech vašeho varná deska.
- 3: Po zapnutí stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3-5 sekund, aby se aktivoval bezpečnostní mechanismus.
- 4: Pokud se po stisknutí a uvolnění tlačítka neaktivuje, opakujte postup stisknutím a podržením tlačítka po dobu 15 sekund.
- 5: Nastavte do požadované síly plamene.
- 6: Po dokončení požadovaného vaření otočte knoflíkem varná deska ve směru hodinových ručiček do výchozí pozice, čímž hořák vypnete.

5. Údržba a čištění

5.1. Obecné informace

Pokud je spotřebič pravidelně čištěn, prodlužuje se jeho životnost a sníží se výskyt závad.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před čištěním spotřebič odpojte ze sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.



Horké povrchy mohou způsobit popáleniny!

- Po každém použití byste měli varná deska kompletně vyčistit. To vám umožní snadno odstranit zbytky potravin a zabránit jejich spálení při dalším použití.
- K čištění varná deska nepotřebujete speciální čisticí prostředek. Varná deska očistěte saponátem do myčky nádobí, teplou vodou a měkkým hadříkem nebo houbou a utřete jej suchým hadříkem.

- Po vyčištění nezapomeňte setřít veškerou zbývající tekutinu a pokud během vaření jídlo postříká varná deska, hned jej setřete.
- K čištění nerezových nebo inoxidických povrchů a držadla nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující kyselinu nebo chlor. Měkkým hadříkem varná deska otřete jedním směrem mýdlem nebo tekutým (ne pískovým) čisticím prostředkem.



Některé saponáty nebo čisticí prostředky mohou povrch poškodit. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čisticí prostředky v prášku/krémy, ani ostré předměty.



K čištění nepoužívejte parní čističe.

5.2. Čištění ovládacího panelu

Ovládací panel a ovládací knoflík čistíte vlhkým hadříkem a utřete jej suchým hadříkem.



Ovládací panel může být poškozen! Neodstraňujte ovládací tlačítko, abyste vyčistili ovládací panel.

5.3. Čištění varná deska

K čištění varné desky není nutný žádný čistič varné desky ani jiný speciální čisticí prostředek. Doporučujeme otřít varnou desku vlhkým hadříkem, dokud je varná deska ještě teplá.



6. Navrhovaná řešení problémů

Spotřebič nefunguje.

- ✓ Spotřebič není zapojen do (uzemněné) zásuvky. Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do zástrčky.
- ✓ Pojistka je spálená nebo deaktivovaná. Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříni. Pokud je pojistka deaktivovaná, znovu ji aktivujte.

Hořák nehoří.

- ✓ Došel zemný plyn.
- ✓ Ventil propan-butanu nebo plynový ventil je uzavřen.
- ✓ Pokud existuje detektor úniku plynu v domácnostech se zemním plynem, lze detekovat únik a plyn přerušit.
- ✓ Vstřikovač je ucpaný.

Plamen hořáku je slabý.

- ✓ Došel propan-butan.
- ✓ Vstřikovač je ucpaný.

Když se varná deska zahřeje a vychladne, mohou být slyšet praskavé zvuky.

- ✓ Zahřívané kovové části se rozpínají a mohou vydávat zvuky. Toto není porucha.

Pokud nemůžete problém vyřešit i když jste postupovali podle pokynů v této části, kontaktujte technický servis. Nikdy se nepokoušejte opravit nefunkční spotřebič sami.


Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
Slovenia



737284



737285

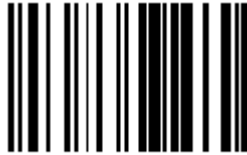

737244

CZ(2020)

737284-737285-737244/VER 1/2020

MORA

SK

Užívateľská príručka
Návod na inštaláciu
Inštrukcie pre recykláciu

VDP647X
VD647W
VDP645GB4






Najprv si prosím prečítajte túto príručku!

Vážený zákazník,

Radi by sme, aby ste z tohto spotrebiča, ktorý je vyrábaný vo vysokej kvalite v modernom závode, získali čo najlepšie možné využitie.

Z tohto dôvodu si pred použitím spotrebiča pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie. Pokiaľ spotrebič odovzdáte niekomu inému, poskytnite ho prosím spolu s užívateľskou príručkou. Pri používaní spotrebiča dodržujte všetky inštrukcie a upozornenia uvedené v príručke a postupujte podľa pokynov.

Symbols a ich významy použité v tejto príručke:

| | |
|---|--|
|  | Dôležité informácie a užitočné tipy počas užívania |
|  | Varovanie pred nebezpečenstvom pre život a majetok |
|  | Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom |
|  | Varovanie pred rizikom vzniku požiaru |
|  | Varovanie pred horúcimi povrchmi |

Užívateľská príručka vám pomôže používať spotrebič efektívne a bezpečne.

- Pred inštaláciou a spustením spotrebiča si prosím prečítajte návod.
 - Vždy dodržiavajte príslušné bezpečnostné pokyny.
 - Návod uschovajte na mieste, ktoré je v prípade potreby v budúcnosti ľahko dostupné.
 - Prečítajte si prosím aj zvyšnú dokumentáciu dodávanú so spotrebičom.
- Prosím majte na pamäti, že táto užívateľská príručka sa môže vzťahovať aj na iné modely. Rozdiely medzi modely sú jasne uvedené v príručke. SK

OBSAH

| | | |
|------|--|----|
| 1. | DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY | 3 |
| 1.1. | Všeobecná bezpečnosť | 3 |
| 1.2. | Bezpečnosť detí | 5 |
| 1.3. | Bezpečnosť pri práci s elektrickým spotrebičom | 5 |
| 1.4. | Účel použitia | 5 |
| 2. | INŠTALÁCIA | 6 |
| 2.1. | Pred použitím spotrebiča..... | 6 |
| 2.2. | Inštalácia a zapojenie..... | 7 |
| 2.3. | Pripojenie kábla | 10 |
| 2.4. | Zapojenie plynu | 10 |
| 2.5. | Kontrola izolácie | 12 |
| 2.6. | Finálna kontrola | 12 |
| 2.7. | Likvidácia spotrebiča | 13 |
| 3. | INFORMÁCIE O VÝROBKU:..... | 14 |
| 3.1. | Prehľad | 14 |
| 3.2. | Technické vlastnosti vstavané varné dosky | 14 |
| 4. | Používanie varná deska | 15 |
| 4.1. | Prvé použitie..... | 15 |
| 4.2. | Prvé čistenie | 15 |
| 4.3. | Popis použitia plynového varná deska:..... | 15 |
| 4.4. | Bezpečnostné zariadenie priechodu plynu | 16 |
| 5. | Údržba a čistenie | 16 |
| 5.1. | Všeobecné informácie | 16 |
| 5.2. | Čistenie ovládacieho panelu | 17 |
| 5.3. | Čistenie varná deska | 17 |
| 6. | Navrhované riešenie problémov | 18 |

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu zabrániť fyzickému zraneniu alebo poškodeniu majetku. Nedodržaním týchto pokynov dôjde k strate nároku na záruku.

1.1. Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí), ktoré nemajú potrebné informácie alebo skúsenosti alebo sú fyzicky, zmyslovo alebo kognitívno indisponovaní, iba ak by boli pod dohľadom osoby, ktorá zaistí ich bezpečnosť alebo poskytne sprievodcu inštrukciami spotrebiča.
Deti by mali byť pod dohľadom a nikdy by im nemalo byť dovolené hrať sa so spotrebičom.
- Kábel varná deska zapojte do uzemnenej elektrickej zásuvky s poistkou hodnoty uvedené v tabuľke "Technické údaje". Uvedomte si, že ak budete používať varná deska cez transformátor alebo bez transformátora, musí rozvod s uzemnením vykonať kvalifikovaný elektrikár. Ak je spotrebič používaný bez riadneho uzemnenia v súlade s platnými miestnymi predpismi, naša spoločnosť nezodpovedá za vzniknuté škody.
- Ak je poškodený napájací kábel / zástrčka, spotrebič nepoužívajte. Kontaktujte autorizovaný servis.
- Ak je spotrebič poškodený a to sa javí ako vážna porucha, nepoužívajte ho.
- Nevykonávajte na spotrebiči žiadne opravy ani úpravy. Niektoré problémy ale môžete vyriešiť; pozri navrhnuté riešenia problémov na strane 18.
- Nikdy neumývajte spotrebič striekaním alebo naliatím vody na neho. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Nepoužívajte spotrebič za podmienok, keď je váš úsudok ovplyvnený vplyvom užívanie liekov a/alebo alkoholu.
- Počas vykonávania inštalácie, údržby, čistenie a opravy odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Inštaláciu a opravy nechajte vždy vykonávať autorizovaným servisom. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené zásahom neoprávnenými osobami a v tomto prípade záruka na spotrebič zanikne.

- Pri použití alkoholu počas varenia buďte opatrní. Ak sa alkohol vyparuje pri vysokých teplotách, môže sa pri kontakte s horúcimi povrchmi vznietiť a spôsobiť požiar.
- Nezahrievajte uzavreté plechovky a sklenené nádoby. V dôsledku tlaku môže poháre explodovať.
- Neumiestňujte do blízkosti varná deska horľavý materiál, pretože jeho okraje sú počas prevádzky horúce.
- Udržujte vetracie otvory úplne otvorené.
- Počas používania môže byť varná deska horúci. Nedotýkajte sa horúcich častí, vykurovacích prvkov a pod.
- Uistite sa, že ste varná deska po každom použití vypli.
- Varná deska a jeho prístupné časti sú počas používania horúce.
- Nedotýkajte sa varná deska počas prevádzky.
- Na čistenie skla nepoužívajte ostré alebo drôtené nástroje; môžu totiž poškodiť vašu varnú dosku.
- Pri používaní varná deska buďte opatrní, pretože prehriaty olej môže spôsobiť požiar.
- V prípade vzniku požiaru sa nesnažte hasiť oheň vodou; okamžite vytiahnite kábel varná deska zo zásuvky a oheň prikryte mokrou prikrývkou.
- Nepoužívajte parný čistič.
- Ak sa sklo varná deska rozbije, vypnite všetky horáky a elektrický vykurovací článok a odpojte spotrebič od napájania; nedotýkajte sa povrchu spotrebiča a nepoužívajte ho.
- Na čistenie skla varnej dosky nikdy nepoužívajte abrazívne materiály ani ostré kovové drôtenky, ktoré by mohli poškodiť povrch a rozbiť sklo.
- Nepoužívajte varná deska na plastových, horľavých alebo na teplo citlivých materiáloch.
- Hrnce umiestnené na varná deska musí byť vhodnej veľkosti.
- Nečistite gombíky a povrchy z nerezovej ocele varnej dosky drôtenkou; nepoužívajte Scotch-Brite.
- Ak plameň horáka náhodne zhasne, horák sa kontrolovaným spôsobom vypne a nehorí najmenej 1 minútu.

1.2. Bezpečnosť detí

Vystavená časť spotrebiča sa počas používania a po použití zahrieva, preto udržujte deti mimo dosahu spotrebiča, kým nevychladne.

- UPOZORNENIE: Počas používania grilu môžu byť prístupné časti horúce. Deti by ste mali udržiavať mimo dosahu spotrebiča.
- Deti do 8 rokov by sa nemali dotýkať spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dozorom dospelaj osoby.
- Tento spotrebič môžu používať osoby staršie ako 8 rokov / telesne, duševne alebo kognitívno postihnuté za predpokladu, že sú informované o rizikách a bezpečnom používaní výrobku.
- Deťom by nemalo byť dovolené sa so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmie vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom dospelaj osoby.
- Obalové materiály môžu byť pre deti nebezpečné. Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí alebo vyhodte do zodpovedajúceho zberného kontajnera na recyklovateľné odpady.

1.3. Bezpečnosť pri práci s elektrickým spotrebičom

- Všetky práce na elektrických zariadeniach a systémoch musia vykonávať autorizovaná a kvalifikovaná osoba.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie so systémom diaľkového ovládania.
- V prípade akejkoľvek poruchy spotrebič vypnite alebo odpojte napájanie. Toto urobte vypnutím poistky mimo dom.
- Uistite sa, že hodnota napájanie poistky zodpovedá aktuálnemu napájanie spotrebiča.

1.4. Účel použitia

Tento spotrebič je určený pre domáce použitie. Priemyselné použitie nie je povolené.

"UPOZORNENIE: Tento produkt by sa mal používať len na účely varenia. Nie je určený na iné účely ako je vykurovanie miestnosti a pod."

Výrobca nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť nesprávnym použitím alebo ktoré môžu nastať počas prepravy. Záručná doba zakúpeného spotrebiča je 10 rokov. Toto je doba, počas ktorej musí výrobca uchovávať náhradné diely nevyhnutné pre použitie spotrebiča uvedeným spôsobom.

2. INŠTALÁCIA

2.1. Pred použitím spotrebiča



Uistite sa, že elektrický a / alebo plynový rozvod vyhovuje. Ak nie, nechajte kvalifikovaného technika a inštalačného remeselníka vykonať nevyhnutné opatrenia.



Zákazník zodpovedá za prípravu miesta, kde bude spotrebič umiestnený a za zabezpečenie elektrického a/alebo plynového rozvodu.



Pri inštalácii spotrebiča musíte dodržiavať pravidlá uvedené v miestnych predpisoch pre elektrický a/alebo plynový rozvod.



Pred inštaláciou spotrebič skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je spotrebič poškodený, neinštalujte ho. Poškodené spotrebiče môžu predstavovať riziko pre vašu bezpečnosť.



Práce na plynovom spotrebiči a systému musí byť robené autorizovanými a kvalifikovanými osobami.



Spotrebiče nemajú systém pre vypúšťanie plynu, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku spaľovania. Inštalácia a pripojenie spotrebiča musí byť vykonané v súlade s platnými predpismi pre inštaláciu. Uistite sa, že je zabezpečené vetranie.



Vzduch potrebný pre spaľovanie sa odoberá zo vzduchovej komory a uvoľnené plyny sú emitované priamo do miestnosti.



Pre bezpečnú prevádzku vášho spotrebiča je nutná dobrá ventilácia v miestnosti. Pokiaľ nie je k dispozícii žiadne okno alebo dvere pre vetranie miestnosti, musí byť nainštalovaný dodatočný vetrací systém.






Podlahová plocha kuchyne by mala byť väčšia ako 8 m². Priestor kuchyne by mal byť väčší ako 20 m³.



Odvod spalín musí byť 1,80 m nad zemou a s priemerom 150 mm a musí byť odvedený priamo do atmosféry.




Vetranie by malo byť najmenej 75 cm², v blízkosti kuchynskej podlahy a otvorené do vonkajšej atmosféry.

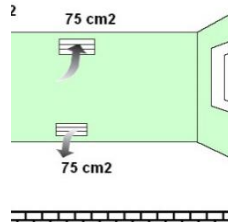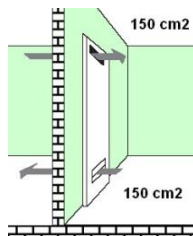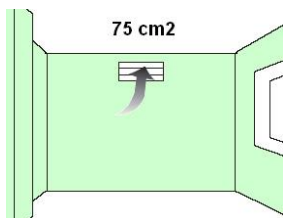


2.2. Inštalácia a zapojenie

2.2.1. Príprava vstavané varné dosky pred inštaláciou


Popis 1

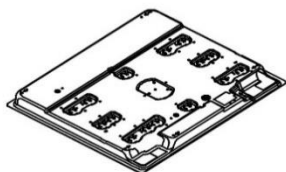

Popis 2

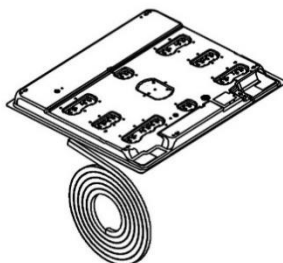

Popis 3

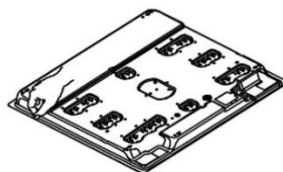


Obráťte sporák zabalený do polystyrénu a naneste silikón.

V prípade výrobkov z nerezovej ocele naneste silikón na povrch z nerezovej ocele a v prípade sklenených výrobkov naneste na povrch skla.


Silikón umiestnený v balení naneste okolo varnej dosky, ako je znázornené na obrázku.

Popis 4

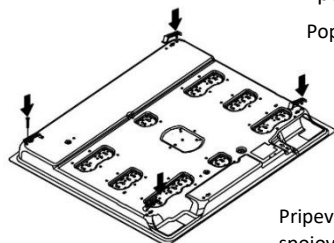


Pripevnenie spojovacích otvorov podložiek

Popis 5

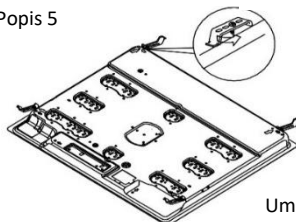


Umiestnite montážne podložky ako je znázornené na obrázku.

Popis 6

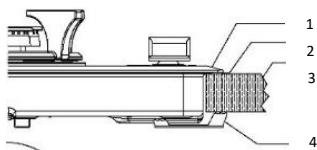

1. Sklo
2. Silikónové tesnenia
3. Podložka
4. Prípojovacie aparát

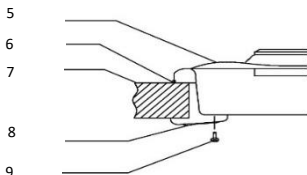


5. Horná podložka
6. Silikónové tesnenia
7. Povrch dosky
8. Spojovacie kolíky
9. Šroubek


Varná doska má tesnenie, ktoré zabraňuje úniku tekutín z dutín do spodnej časti. Inštaláciu tohto tesnenie môžete vykonať podľa obrázku vyššie. Otočte varnú dosku hore dnom, odstráňte tesniacu pásku z gummy a prilepte ju k varnej doske: oba konce tesnenia sa musia vzájomne stretnúť. Namontujte prípojovacie aparát pomocou skrutky, ako je znázornené v popise 5. Umiestnite varnú dosku do otvoru na kuchynskej doske.

Rozmery spotrebiča


Popis 7

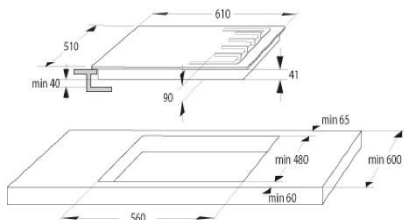

VDP647X

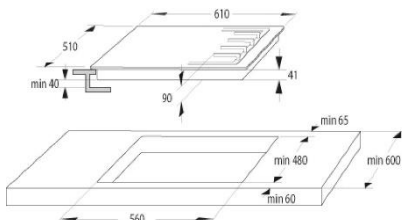


VD647W

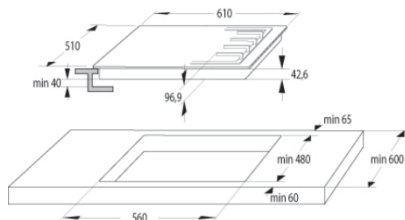

VDP645GB4

Popis 7 ukazuje rozmery v akých by mala byť pracovná doska vyrezaná pre inštaláciu varnej dosky. Vsaďte varná deska do otvoru v pracovnej doske, ktorý ste si podľa rozmerov pripravili. Pokiaľ chcete varná deska používať nad vstavanou rúrou, venujte pozornosť obrázkom 8 a 9 pre správnu cirkuláciu vzduchu medzi varná deskaom a rúrou.

Figure 8

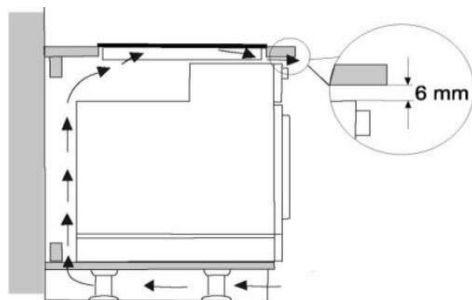

Popis 9



Začnite používať po odstránení ochranného filmu z povrchu nerezovej ocele.

2.3. Pripojenie kábla



Pre užívanie spotrebiča musíte použiť uzemnenú zásuvku!

Výrobca nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu nastať, ak je spotrebič používaný bez uzemnenia.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku nesprávnej inštalácie! Spotrebič musí byť pripojený k sieti iba autorizovanou a kvalifikovanou osobou; záruka na spotrebič začína iba v prípade správnej inštalácie.




Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku poškodeného napájacieho kábla! Napájací kábel nesmie byť drven, ohýbaný ani prepichnutý, ani nesmie prísť do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný elektrikár.

- Údaje o sieťovom napájaní musí zodpovedať typovému štítku spotrebiča. Typový štítok je umiestnený na zadnej alebo spodnej strane spotrebiča.
- Napájací kábel spotrebiča musí zodpovedať technickým údajom a spotrebe elektrickej energie.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na elektrickej sieti prosím odpojte spotrebič od napájania.

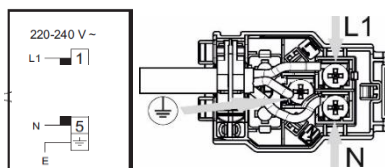

2.4. Zapojenie plynu



Všetky práce na plynových spotrebičoch a systémoch musia byť vykonávané kvalifikovanými a oprávnenými osobami.

Pred inštaláciou sa uistite, že podmienky miestnej distribúcie (typ a tlak plynu) zodpovedajú nastaveniu spotrebiča.

2.4.1. Plynová prípojka


Zaistite, aby plynová hadica a plynový pretlakový ventil, ktorý používate na horáku, boli bezpečné. Pripojte hadicu prívodu plynu k hadici na zadnej strane varná deska a utiahnite ju pomocou svorky a skrútkovača (obrázok 10). Uistite sa, že je pevne utiahnite.

Hadica pre prívod plynu do varná deska by nemala byť dlhšia ako 1500 mm. Tlak redukčného ventilu používaného pre propánbután musí byť 300 mmSS a ventil musí byť certifikovaný.



Hadica prívodu plynu nesmie prechádzať horúcou časťou na zadnej strane spotrebiča. Teplota hadice prívodu plynu nesmie prekročiť 90°C (stupňov).


Pred použitím sa uistite, že cez zapojenie neuniká plyn.



- 1- G1/2 trubice)
- 2- Silikónové tesnenia
- 3- G1/2 Prívod hadice (prívod plynu)
- 4- Kovová svorka
- 5- Hadica prívodu plynu (vnútorný priemer 8mm)

Popis 10

2.4.2. Napojenie na zemný plyn



- 1- G1/2 trubice)
- 2- Silikónové tesnenia
- 3- G1/2 NG hadica (hadice na zemný plyn spĺňajúce normu EN 14800)

Popis 11

Ak je váš spotrebič nastavený na zemný plyn, nechajte ho pripojiť firmou pracujúci pre vašu distribučnú spoločnosť zemného plynu. Pripojenie spotrebiča na zemný plyn je "1/2". Ak chcete previesť váš spotrebič z propánbután na zemný plyn alebo zo zemného plynu na propánbután, obráťte sa na najbližšiu servisnú spoločnosť a nechajte ju vykonať nevyhnutné nastavenia pre prevod plynu.

2.5. Kontrola izolácie


Otvorte ventil pre redukciu tlaku alebo ventil na zemný plyn a nanesením veľkého množstva napenené vody na prípojku skontrolujte, či nedochádza k úniku plynu.

Nikdy sa túto kontrolu nepokúšajte robiť s plameňom.

2.6. Finálna kontrola

1. Pripojte napájací kábel a aktivujte poistku.
2. Skontrolujte funkcie.


2.6.1. Prevod z propánbután-zemný plyn / zemný plyn-propánbután

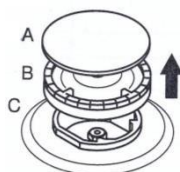


Popis 12



Popis 12.1

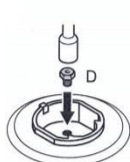

Popis 12.2

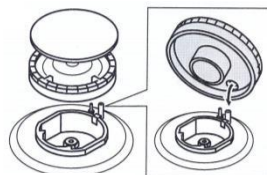

Popis 12.3



Popis

Odstráňte kryt horáka a horák, ako je znázornené na obrázku 12. Demontujte vstrekovač pomocou 7-mi hranného skrutkovača, ako je znázornené na obrázku 12.1.

Nainštalujte vstrekovač (D), ktorý má byť prevedený, ako je znázornené na obrázku 12.2.

(viz. tabuľka 1).

Vymeňte horák podľa obrázku 12.3.

Po premene zapnite horáky a vytiahnite tlačidlo na ovládacom paneli a upravte dĺžku plameňa utiahnutím alebo uvoľnením skrutky na plynovom ventilu (na kohútiku 12.4) alebo na hriadeli ventilu.

2.7. Likvidácia spotrebiča

2.7.1. Likvidácia obalov

Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály uchovávajúte mimo dosahu detí.

Obaly spotrebiča sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Roztriedte a vyhodte je v súlade s pokynmi pre triedenie odpadu. Nevyhadzujte ich do bežného domového odpadu.

2.7.2. Neskôr uskutočnená preprava

• Spotrebič uchovávajúte v pôvodnej krabici a prenášajte ho v tejto krabici. Postupujte podľa pokynov uvedených na krabici. Pokiaľ nie je k dispozícii originálna krabice, zabaľte spotrebič do blistrového obalového materiálu alebo silné lepenky a prelepte lepiacou páskou.

- Pevne pripevnite horáky a podložky pod hrnce lepiacou páskou.
- Na spotrebič neumiestňujte žiadne predmety. Spotrebič by mal byť prepravovaný v zvislej polohe.
- Po vybalení skontrolujte celkový vzhľad spotrebiča, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy.

2.7.3. Likvidácia starého spotrebiča


Doslúžilý spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Tento spotrebič je označený značkou (WEEE), ktorá znamená, že elektrický a elektronický odpad musí byť recyklovaný oddelene. Tento symbol znamená, že so spotrebičom musí byť zaobchádzané alebo musia byť rozobraný v súlade so smernicou EÚ 2002/96 / ES, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie. Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať príslušné miestne a regionálne inštitúcie. Elektronické výrobky, ktoré nie sú predmetom kontrolovaného zberu odpadu, môžu predstavovať potenciálne riziko pre životné prostredie aj ľudské zdravie v dôsledku škodlivých látok, ktoré obsahujú.

Informácie o likvidácii spotrebiča vám poskytne autorizovaný predajca alebo zberný dvor vo vašej obci. Pred likvidáciou spotrebiča odpojte napájací kábel a ak je, zlomte zámok krytu, aby nedošlo k ohrozeniu detí.

3. INFORMÁCIE O VÝROBKU:

3.1. Prehľad

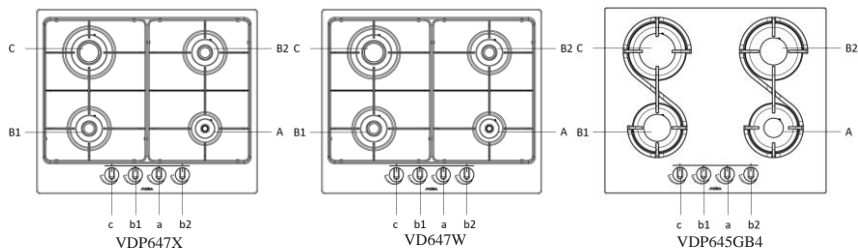


Aa – Malý horák

Bb – Stredne rýchly horák

Cc – Rýchly horák

3.2. Technické vlastnosti vstavané varné dosky

Hodnoty spotreby

|  | Propán-bután G30 30 mbar | | | Zemný plyn G20 20 mbar | | |
|--|--------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------------|
| | Vstrekovač (mm) | Výkon (kW) | Spotreba (g/h) | Vstrekovač (mm) | Výkon (kW) | Spotreba (m ³ /h) |
| Malý horák | Ø0,50 | 1 | 73 | Ø0,70 | 1 | 0,095 |
| Stredne rýchly horák | Ø0,72 | 2 | 145 | Ø1,03 | 2 | 0,190 |
| Rýchly horák | Ø0,85 | 2,9 | 211 | Ø1,24 | 2,9 | 0,276 |

Údaje podľa vyhlášky č. 66/2014 (iba EU)

Meranie podľa normy EN60350-2 (G30-30 mbar)

| Identifikačné číslo modelu | VDP647X | | VDP647W | | VDP645GB4 | |
|---|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | Plynový varná doska | | Plynový varná doska | | Plynový varná doska | |
| Typ variča | Plynový varná doska | | Plynový varná doska | | Plynový varná doska | |
| Počet plynových horákov | 4 | | 4 | | 4 | |
| Technológia ohrevu | Plynový horák | | Plynový horák | | Plynový horák | |
| Druh plynu | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 |
| Energetický výkon na plynový horák (EEplynový horák) stredne rýchly horák v% | 56,79 | 58,51 | 56,79 | 58,51 | 56,79 | 58,51 |
| Energetický výkon na plynový horák (EEplynový horák) rýchly horák v% | 54,45 | 54,07 | 54,45 | 54,07 | 54,45 | 54,07 |
| Energetický výkon na plynový horák (EEplynový varná doska) vyjadrenie v % | 56 | 57 | 56 | 57 | 56 | 57 |



Výrobca môže z dôvodu zlepšenia kvality produktu zmeniť technické vlastnosti, bez predchádzajúceho upozornenia.



Ilustrácie v tejto príručke sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vašim spotrebičom.



Hodnoty uvedené v označení výrobku alebo v akejkoľvek inej tlačenej dokumentácii, dodanej so spotrebičom, sú hodnoty získané v laboratórnych podmienkach, v súlade s platnými normami. Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od použitia spotrebiča a okolitých podmienkach.

4. Používanie varná deska

4.1. Prvé použitie

Spotrebič začnite používať po odstránení ochranného filmu na povrchu z nerezovej ocele (inox).

4.2. Prvé čistenie




Niektoré saponáty alebo čistiace prostriedky môžu povrch poškodiť.

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Utrite povrch spotrebiča vlhkou handričkou alebo špongiou a utrite ho suchou handričkou.


4.3. Popis použitia plynového varná deska:

- 1: Pre nastavenie silného plameňa stlačte tlačidlo plynového sporáka a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek.
- 2: Stlačte zapaľovač v závislosti na vlastnostiach vášho sporáku.
- 3: Nastavte do požadovanej sily plameňa.
- 4: Po dokončení požadovaného varenia otočte gombíkom sporáku v smere hodinových ručičiek a vypnite horák.

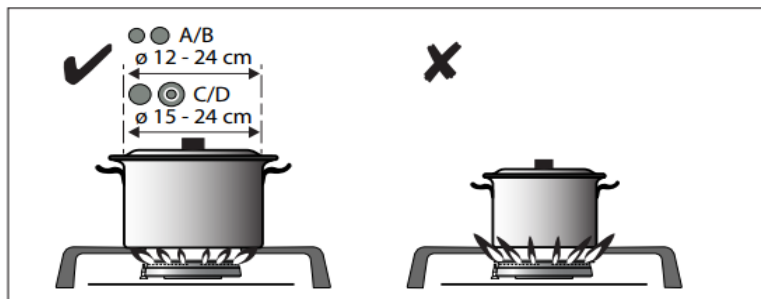



Kontrola:

- (1) Stlačte
- (2) Otočte doľava + pridržte stlačený
- (3) Gombík pridržte 3 sekundy.

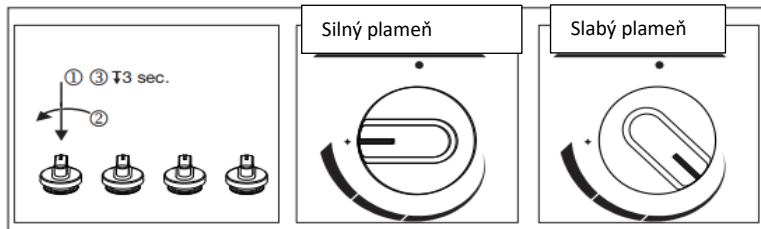

Veľkosť nádoby a plameň plynu sa musí zhodovať.
Plameň plynu musí byť nastavený tak, aby nepresahoval dno nádoby.
Umiestnite nádobu tak, aby bola nad stredom horáka.

4.4. Bezpečnostné zariadenie prechodu plynu

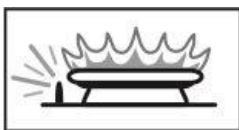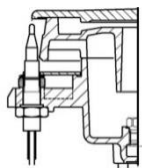

Tepelné zariadenie aktivuje bezpečnostný mechanizmus ak horné horáky zhasnú v prípade pretečenia kvapaliny a okamžite vypne plyn.

- 1: Pre nastavenie silného plameňa stlačte tlačidlo plynového sporáka a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek.
- 2: Stlačte zapaľovač v závislosti na vlastnostiach vášho sporáku.
- 3: Po zapnutí stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3-5 sekúnd, aby sa aktivoval bezpečnostný mechanizmus.
- 4: Ak sa po stlačení a uvoľnení tlačidla neaktivuje, zopakujte postup stlačením a podržaním tlačidla po dobu 15 sekúnd.
- 5: Nastavte do požadovanej sily plameňa.
- 6: Po dokončení požadovaného varenia otočte gombíkom sporáku v smere hodinových ručičiek do východiskovej pozície, čím horák vypnete.

5. Údržba a čistenie

5.1. Všeobecné informácie

Ak je spotrebič pravidelne čistený, predlžuje sa jeho životnosť a zníži sa výskyt porúch.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred čistením spotrebič odpojte zo siete, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.



Horúce povrchy môžu spôsobiť popáleniny!

- Po každom použití by ste mali varná deska kompletne vyčistiť. To vám umožní ľahko odstrániť zvyšky potravín a zabrániť ich spáleniu pri ďalšom použití.

- Na čistenie varná deska nepotrebuje špeciálny čistiaci prostriedok. Varná deska očistite saponátom do umývačky riadu, teplou vodou a mäkkou handričkou alebo špongiou a utrite ho suchou handričkou.
- Po vyčistení nezabudnite zotrieť všetku zvyšnú tekutinu a ak počas varenia jedlo postrieka varná deska, hneď ho zotrite.
- Na čistenie nerezových alebo inoxidných povrchov a držadlá nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu alebo chlór. Mäkkou handričkou varná deska utrite jedným smerom mydlom alebo tekutým (nie pieskovým) čistiacim prostriedkom.



Niektoré saponáty alebo čistiace prostriedky môžu povrch poškodiť. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, čistiace prostriedky v prášku / krémy, ani ostré predmety.



K čištění nepoužívejte parní čističe.

5.2. Čistenie ovládacieho panelu

Ovládací panel a ovládacie gombík čistite vlhkou handričkou a utrite ho suchou handričkou.



Ovládací panel môže byť poškodený! Neodstraňujte ovládacie tlačidlo, aby ste vyčistili ovládací panel.

5.3. Čistenie varná deska

Na čistenie varnej dosky nie je nutný žiadny čistič varnej dosky ani iný špeciálny čistiaci prostriedok. Odporúčame utrieť varnú dosku vlhkou handričkou, kým je varná deska ešte teplá.



6. Navrhované riešenie problémov

Spotrebič nefunguje.

- ✓ Spotrebič nie je zapojený do (uzemnenej) zásuvky. Uistite sa, že je spotrebič zapojený do zástrčky.
- ✓ Poistka je spálená alebo deaktivovaná. Skontrolujte poistku v poistkovej skrini. Ak je poistka deaktivovaná, znova ju aktivujte.

Horák nehorí.

- ✓ Došiel zemný plyn.
- ✓ Ventil propán-butánu alebo plynový ventil je zatvorený.
- ✓ Ak existuje detektor úniku plynu v domácnostiach so zemným plynom, je možné detekovať únik a plyn prerušiť.
- ✓ Vstrekovač je upchatý.

Plameň horáka je slabý.

- ✓ Došiel propán-bután.
- ✓ Vstrekovač je upchatý.

Keď sa varná deska zahreje a vychladne, môžu byť počuť praskavé zvuky.


- ✓ Zahrievané kovové časti sa rozpínajú a môžu vydávať zvuky. Toto nie je porucha.

Ak nemôžete problém vyriešiť aj keď ste postupovali podľa pokynov v tejto časti, kontaktujte technický servis. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný spotrebič sami.

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
Slovenia



737284

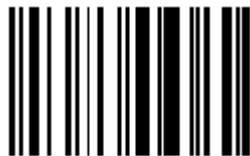

737285



737244

SK(2020)

737284-737285-737244/VER 1/2020