

KLARSTEIN BANKETT SLOW COOKER POMALÝ HRNIEC

Návod k použití
10028121



CE

Vážený zákazníku,

V první řadě se Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu.

Aby se zabránilo možnému technickému poškození, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento návod k použití a řídili se následujícími pokyny.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pozorně následující bezpečnostní pokyny a uschovejte tento návod k použití.

- Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Zvyšte pozornost při používání přístroje, pokud se v okolí nacházejí děti.
- Během nepoužívání a před čištěním přístroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky. před rozebíráním přístroje ho nechte kompletně vychladnout.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen síťový kabel nebo prokazuje jiné poruchy. diagnostiku a opravy smí provádět pouze odborný pracovník.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Připojujte přístroj pouze k uzemněným zásuvkám, jejichž hodnota napětí je určena pro daný přístroj.
- Na ochranu před zásahem proudu neponořujte síťový kabel, zástrčku a základnu do vody či jiných kapalin.
- Děti a osoby se psychickým či fyzickým omezením smí používat přístroj pouze pod dohledem a po poučení o ovládání přístroje.
- Nepokoušejte se sami opravovat přístroj. Opravy jsme provádět pouze školený personál.
- Nepoužívejte přístroj v exteriéru.
- Nepokládejte kabel přes ostré hrany či horké povrchy.
- Neumisťujte přístroj do blízkosti plynových či elektrických sporáků a pečících trub.
- Pozorně manipulujte přístrojem, pokud se v něm nachází horký olej či jiné horké kapaliny.
- Nejdříve připojte síťový kabel do zařízení, až poté zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Nevařte v základně přístroje, hrozí zásah elektrickým proudem.
- Nepřipojujte přístroj do dálkově ovladatelných zásuvek.
- Přístroj není určen pro komerční použití, výhradně pro použití v domácnostech a jiných podobných místech.
- Pokud je možné, používejte přístroj s krátkým síťovým kabelem. Elektrický výkon kabelu musí být přibližně stejný jako přístroje. Nepokládejte kabel na plochu a místo s lehkým dosahem dětí.

PŘEHLED PŘÍSTROJE

1. Skelná poklice
2. Keramická mísa
3. Základna
4. Ovládací pole

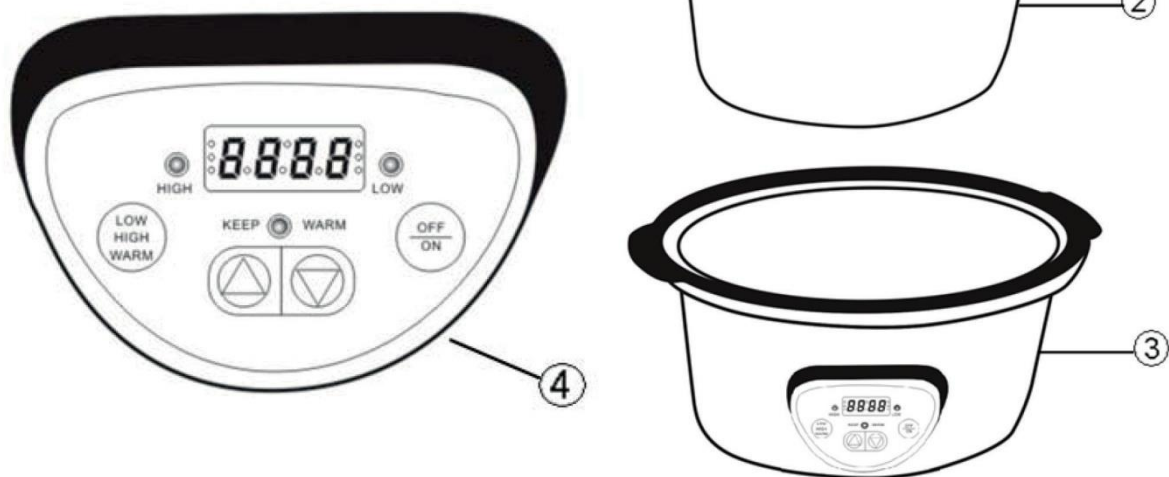

SPUŠTĚNÍ A OVLÁDÁNÍ

Před prvním použitím odstraňte všechny nálepky a jiné balící materiály. Keramickou mísu a pokličku omyjte v teplé vodě se saponátem a nechte je důkladně vyschnout.

Důležité: Nikdy neponořujte základnu do vody!

- Při prvním použití se mohou uvolňovat aroma, které se brzy kompletně vytratí.
- Připojte zástrčku do elektrické zásuvky. Na displeji se zobrazuje "OFF" a bliká. stiskněte tlačítko ON / OFF na ovládacím poli a stiskněte HIGH / LOW / WARM pro nastavení teploty a volbu termostatického režimu. SlowCooker automaticky začne s 12-hodinovou fází vaření. po skončení času vaření se zařízení automaticky přepne do 6-hodinového termostatického režimu. po šesti hodinách se zobrazuje na displeji blikající "OFF".
- Pro nastavení časovače stiskněte tlačítka se šipkami, stiskněte HIGH / LOW / WARM. každým stiskem se zvýší / sníží čas o půl hodinu.
- Maximální nastavitelná doba vaření představuje 12 hodin, nejmenší nastavitelná doba dosahuje hodnotu 30 minut.
- Po nastavení času můžete opětovným stisknutím HIGH / LOW / WARM zvolit požadovanou funkci.
- Pro vypnutí přístroje stiskněte ON / OFF. Zatímco se přístroj vypíná, displej zobrazuje "OFF" a bliká. tehdy vytáhněte keramickou mísu s použitím kuchyňských rukavic na pečení.

PŘÍPRAVA POTRAVIN

- Kořenovou zeleninu nakrájejte na malé, stejnoměrné kousky, protože se vaří pomaleji než maso. před přidáním do hrnce opečte zeleninu 2-3 minuty při vysoké teplotě. Zelenina musí být v hrnci na jeho spodní straně, všechny suroviny musí být kompletně ponořeny do vody.

- Před vařením odstraňte z masa tukové části, protože tuk nelze v hrnci napařit. Pokud vaříte podle receptu, snižte množství vody, protože při tomto typu vaření nedochází k takovému odpaření vody jako při konvenčním vaření.
- vařené jídlo nenechávejte dlouhou dobu v hrnci při pokojové teplotě. Nepoužívejte přístroj na ohřívání jídla.
- Červenou fazole třeba před vařením namočit do vody a nechat 10 minut převařit, aby se z plodů vyplavily možné jedovaté látky.
- Používejte teploměr při přípravě masa, abyste ujistili, že se připravuje při optimální teplotě.
- Přírodní kamenina se při vysokých teplotách speče, proto se může stát, že na keramické míse vzniknou mírně nerovnosti a poklice dokonale nedoléhá. Jelikož při pomalém vaření nevzniká žádná pára, dochází k minimální ztrátě teploty. Normálně používání může na povrchu mísy způsobit mírné nerovnosti.
- Nevkládejte keramickou mísu a skleněnou pokličku do trouby, ledničky, mikrovlnky nebo na plynové či elektrické plotny. Nevystavujte mísu náhlým teplotním změnám. Pokud do horké mísy nalijete studenou vodu, může puknout.
- Nenechávejte mísu dlouho ponořenou ve vodě. Na namočení nalijte do mísy trochu vody.
- Na spodní straně mísy se nachází neglazovaná plocha. Protože tato plocha nasává vodu, dávejte pozor, aby se neomočila.
- Nepoužívejte přístroj, pokud keramická mísa je prázdná nebo není vsazena do základny.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Před čištěním vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Nechte ho kompletně vychladnout.
- Keramická mísa není určena do myčky, můžete ji mýt v teplé vodě a saponátem. Na důkladné očištění mísy od zbytků jídla do ní nalijte teplou vodu s trochou saponátu a nechte působit přes noc.
- Vnější povrch základny čistěte navlhčeným hadrem. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí (Např. Kartáče, drátěnky), abyste nepoškodili její povrch.
- Opravy smí provádět pouze odborný personál.

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

- Nikdy neponořujte základnu do vody a jiných kapalin
- Nemyjte pokličku a keramickou mísu v myčce, mohli by puknout.
- Skleněnou pokličku neodkládejte do chladničky, mohla by puknout.
- Když vyberete keramickou mísu z chladničky, nechte ji 40 minut stát při pokojové teplotě, větší teplotní rozdíl může způsobit její prasknutí.
- Nepoužívejte keramickou mísu na plynovém sporáku, mohla by puknout.
- Před vařením nechejte všechny suroviny důkladně rozmrazit.

POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU



Pokud se na produktu nachází levý obrázek (přeškrtnutý kontejner na kolečkách), při likvidaci odpadu platí Evropská směrnice 2002/96 / EG. Tento produkt se nesmí vyhodit do domácího odpadu. Přístroj předejte nejbližší skládce elektronického odpadu. Správnou likvidací chráníte životní prostředí a zdraví ostatních lidí. recyklací se šetří i vyčerpateľné zdroje.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Tento produkt odpovídá následujícím směrnicím:



2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)