

SENCOR®

SPR 6100BK



CZ ■ Multifunkční a pomalý hrnec

Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič nesmějí používat děti ve věku od 0 do 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič musí být umístěn ve stabilní poloze s držadly umístěnými tak, aby se vyloučilo rozlití horkých kapalin.

Elektrická bezpečnost

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Spotřebič nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce, dokud není řádně sestaven.
- Před použitím plně rozviňte přívodní kabel.
- Přívodní kabel spotřebiče nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřma rukama.
- Dbejte na to, aby se vidlice přívodního kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození přívodního kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.

- Jestliže je přívodní přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte plášť spotřebiče, přívodní kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte, aby na síťovou zástrčku ani na zásuvku nestříkala voda nebo jiná kapalina, ani neproudila horká pára ze spotřebiče. Pokud se tak přesto stane, vypněte jistič přívodu elektrického proudu do zásuvky a poté zásuvku i zástrčku pečlivě vysušte před dalším použitím.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky po ukončení používání.

Správné použití pomalého hrnce

- Tento hrnec je určen pro klasické i pomalé vaření potravin a vaření v páře. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Tento hrnec je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - v zemědělství;
 - pro hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech;
 - v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Tento hrnec je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Nikdy jej nepoužívejte ve venkovním nebo průmyslovém prostředí.
- Tento hrnec musí být používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití.
- Hrnec používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.



Upozornění:

Použití neoriginálního příslušenství může vést ke vzniku nebezpečné situace.

- Tento hrnec není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Nepoužívejte hrnec k vytápění místnosti!
- Hrnec vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, když jej nepoužíváte, když jej necháváte bez dozoru, před vyjmutím varné nádoby nebo parního koše, před čištěním, údržbou nebo přemístěním. Nikdy nepřemísťujte hrnec během provozu.
- Hrnec nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody nebo je jakkoli poškozen. Předajte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.
- Hrnec nepřipojujte k síťové zásuvce, ani jej nezapínejte bez vyjímatelné varné nádoby umístěné uvnitř hrnce.
- Nepoužívejte hrnec s prázdnou vyjímatelnou varnou nádobou.
- Mezi topnou plotnu uvnitř hrnce a vyjímatelnou vnitřní nádobu nikdy nevkládejte žádné předměty.
- Povrch hrnce je zakázáno jakkoliv upravovat, např. pomocí samolepicí tapety, fólie, apod.



Výstraha:

Do pláště hrnce nelijte vodu ani do něj nevkládejte žádné potraviny. Potravinami a vodou se plní pouze vyjímatelná varná nádoba.

Umístění hrnce

- Hrnec používejte pouze na rovném, suchém, čistém, stabilním a tepelně odolném povrchu.
- Hrnec nepokládejte na okraj stolu, na odkapávací desku dřezu, na nestabilní, nakloněné nebo nerovné povrchy, na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Hrnec nepoužívejte na povrchu, který je citlivý na teplo, protože by mohlo dojít k poškození takového povrchu.
- Během vaření neumísťujte hrnec přímo na pracovní desku citlivou na teplo, např. kamenná deska. Tento typ pracovní desky je citlivý na nerovnoměrné teplo, a v případě lokálního ohřevu může prasknout. Pokud chcete tento hrnec používat na pracovní desce citlivé na teplo, vložte pod hrnec kuchyňské prkno nebo materiál odolný vůči teplu.

- Nepokládejte hrnec do blízkosti předmětů, povrchů nebo pod předměty, které se mohou poškodit párou, například stěny, kuchyňské skřínky, příborníky, obrazy, záclony unikající pára by je mohla poškodit.

Zacházení s vyjímatelnou varnou nádobou

- Používejte pouze vyjímatelnou varnou nádobu, která je dodávána s tímto hrncem. Nikdy nepoužívejte jinou nádobu.
- Nepoužívejte prasklou, promáčklou nebo jinak poškozenou vyjímatelnou varnou nádobu. Poškozená varná nádoba musí být nahrazena novou nádobou originálního typu.
- Varnou nádobu nikdy nepoužívejte samostatně bez hrnce, např. k přípravě potravin na elektrickém, plynovém, indukčním sporáku nebo na otevřeném ohni.
- Varná nádoba smí být uložena do ledničky, lze ji použít v troubě a omývat v myčce. Neukládejte ji ale do mrazáku, mohlo by dojít k poškození nádoby.

Před vařením

- Před vložením vyjímatelné varné nádoby do hrnce se ujistěte, že vnější povrch nádoby a vnitřní prostor hrnce je zcela čistý a suchý. Na vnějším povrchu varné nádoby a povrchu topného tělesa v hrnci nesmějí být zaschlé zbytky potravin apod. V opačném případě hrozí porucha nebo poškození hrnce.
- Před připojením hrnce k síťové zásuvce se ujistěte, že vyjímatelná varná nádoba je řádně umístěna v hrnci, že je naplněna vodou a potravinami a že poklice je správně umístěna na varné nádobě. Varnou nádobu nepřepĺňujte.

Bezpečnost během vaření

- Hrnec nesmí být ponechán bez dozoru, když je v provozu.
- Během provozu hrnce musí být poklice správně přiklopena. Na poklici neodkládejte žádné předměty (např. ochranné rukavice, utěrky), které by mohly zakryt otvor pro odvod páry.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad hrncem a okolo něj. Hrnec nezakrývejte ani neblokuje jeho ventilační otvory.
- Dbejte na to, aby otvor pro únik páry nesměřoval na materiály citlivé na teplo nebo na vás či jiné osoby. Horká pára může způsobit vážné opaření.

- Nedotýkejte se při vaření míst, kde vystupuje horká pára, hrozí nebezpečí popálení a opaření.
- Ve vyjímatelné varné nádobě nenechávejte žádné kuchyňské pomůcky (např. lžíci na míchání a servírování pokrmu), když používáte funkci udržování teploty (KEEP WARM).



Upozornění:
Horký povrch.

- Teplota přístupných povrchů hrnce je vysoká, když je hrnec v činnosti, a ještě určitou dobu po jejím ukončení.
- Při zvedání víka poklice buďte opatrní a odnímejte ji vždy směrem od sebe.
- Při odklopení poklice dbejte na to, aby voda odkapávala pouze do vyjímatelné varné nádoby. Voda nesmí nikdy kapat do pláště hrnce.

Po ukončení vaření

- Povrch topného tělesa obsahuje po ukončení činnosti zbytkové teplo.
- Před vyjmutím varné nádoby nebo parního koše a před čištěním nechejte hrnec vždy zcela vychladnout.
- Zahřátou poklici neodkládejte na povrchy, které jsou citlivé na teplo.

Manipulace s hrncem a jeho částmi


- Při manipulaci s hrncem po ukončení vaření je nutno dbát zvýšené opatrnosti, abyste se nedotkli pláště hrnce nebo jiných částí hrnce, protože mohou být stále horké, v důsledku zbytkového tepla.
- Nedotýkejte se horkých povrchů hrnce. Po vypnutí a odpojení hrnce od síťové zásuvky použijte držadla pláště hrnce pro jeho zvednutí a přenášení. Z důvodu zvýšené bezpečnosti doporučujeme použití kuchyňských chňapek.
- Pro zvednutí a přenášení poklice používejte držadlo poklice. Při odklopení poklice je třeba dbát na to, aby pára unikající z varné nádoby nesměřovala na vás, aby nedošlo k opaření. Z důvodu zvýšené bezpečnosti doporučujeme použití kuchyňských chňapek.
- Při vyjímání varné nádoby po skončení vaření používejte kuchyňské chňapky nebo dodané ochranné chňapky.
- Mimořádné opatrnosti je nutné dbát, když přemísťujete hrnec, pokud je naplněn horkými potravinami a tekutinami.

- Pro mísení a nabírání pokrmů používejte kuchyňské nástroje z plastu nebo ze dřeva, protože kovové nástroje by mohlo poškodit povrch varné nádoby.


Bezpečnost během údržby

- Hrnec čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Údržba a čištění. Na hrnci neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění uvedené v kapitole Údržba a čištění.
- Abyste zabránili poškrábání nepřilnavého povrchu vyjímatelné varné nádoby při jejím čištění, vždy používejte dřevěné, silikonové nebo plastové nástroje.
- Plášť hrnce není určen pro mytí v myčce nádobí.
- Pokud je poklice a vyjímatelná varná nádoba horká, neponořujte je do studené vody ani nemyjte pod proudem tekoucí studené vody. Náhlá změna teploty by mohla způsobit jejich poškození.

A

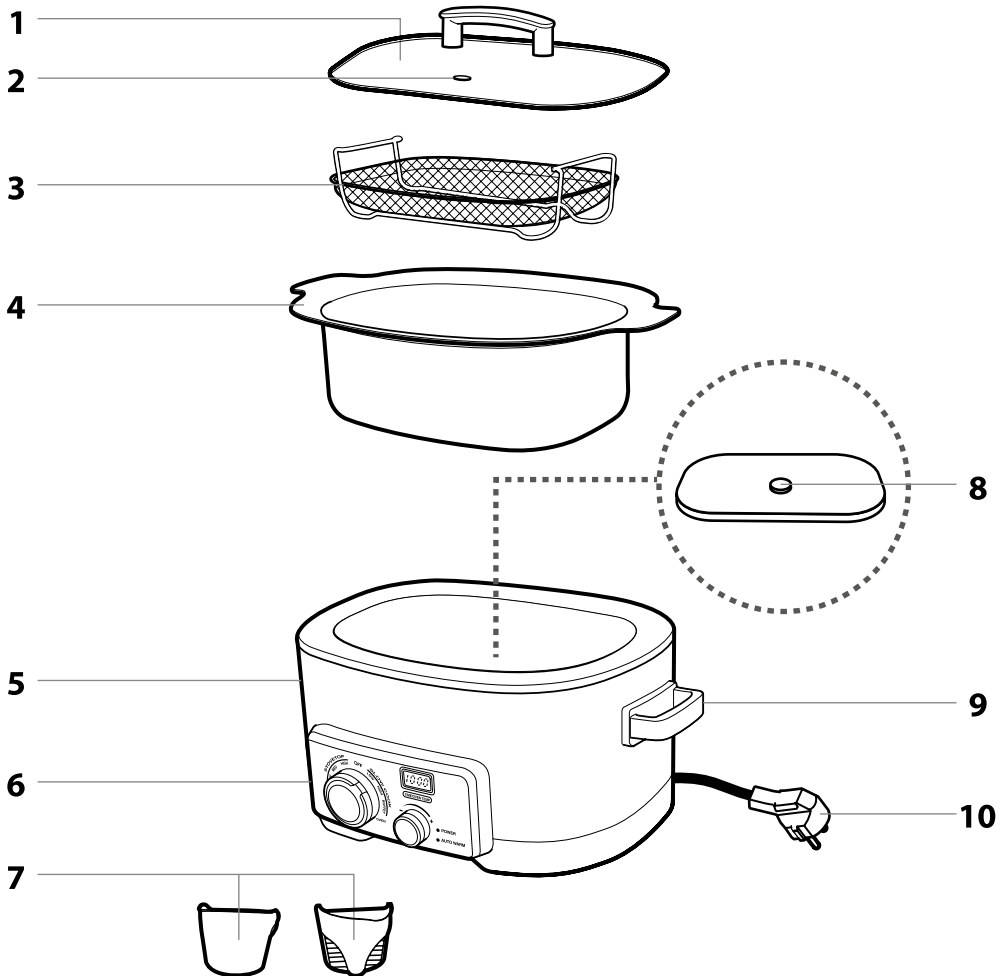

B

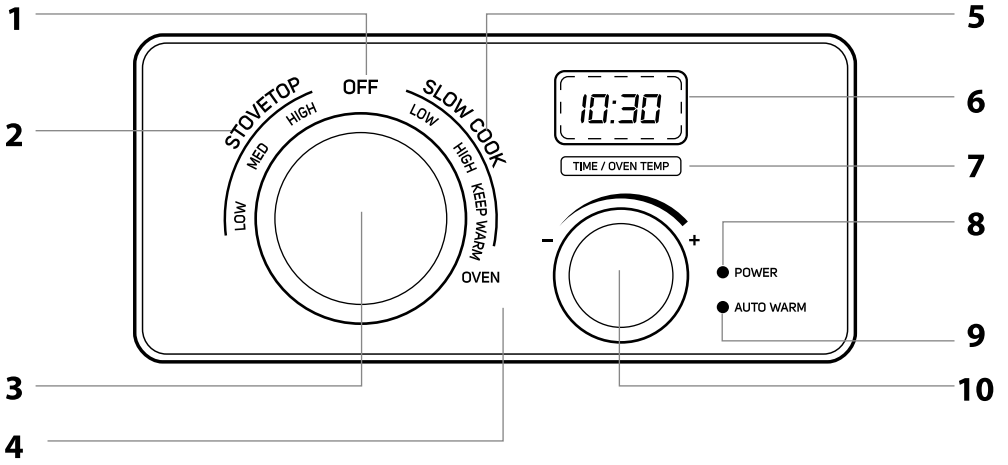

CZ Multifunkční a pomalý hrnc

Návod k použití

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřív, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS POMALÉHO HRNCE

A1 Poklice z tvrzeného skla s držadlem

A2 Otvor pro únik páry

A3 Parní koš

Vhodný pro vaření v páře nebo pečení velkých porcí.

A4 Vyměnitelná hliníková varná nádoba o objemu 5,5 l

S nepřilnavým vnitřním povlakem a nepřilivými madly.

A5 Plášť pomalého hrnce z nerezové potravinářské oceli

B1 OFF (VYPNUTO):

Slouží k vypnutí hrnce

B2 Režim STOVETOP (KLASICKÉ VARENÍ):

LOW – pro jemné vaření nebo dušení

MID – pro perfektní osmažení

HIGH – pro prudké osmažení

B3 Otočný volič režimů

B4 Režim OVEN (PEČENÍ):

Funkce pečení s možností nastavení teploty (120–220 °C) a času (0:05 – 6:00)

B5 Režim SLOW COOK (POMALÉ VARENÍ):

A6 Ovládací panel

A7 Ochranné chňapky

A8 Topné těleso

A9 Držadla pláště hrnce

Držadla jsou tepelně odolná a zabraňují jakémukoli popálení a umožňují manipulaci s horkým hrncem během vaření i bez použití ochranných rukavic

A10 Napájecí přívod

LOW – pro velmi pomalé vaření pro přípravu hutných druhů masa

HIGH – pro pomalé vaření pro přípravu lehkých mas

KEEP WARM – pro udržování teploty po uvaření pokrmu s možností nastavení času až 12 hodin

B6 Digitální LED displej pro zobrazení času/teploty

B7 Přepínač pro nastavení času/teploty

B8 Indikátor napájení hrnce

B9 Indikátor automatického udržování teploty

B10 Otočný volič času/teploty

ÚČEL POUŽITÍ HRNCE

- Multifunkční a pomalý hrnc je určen k vaření pokrmů jako jsou polévky, guláše, omáčky, dušená zelenina, plněné papriky, francouzské brambory, masové rolády, těstoviny a celá řada ostatních pokrmů, které se dají vařit v tradičním hrnci, tlakovém hrnci nebo v nádobách na dušení a vaření v páře.
- Parní koš z nerezové oceli navíc umožňuje přípravu ryb, knedlíků a zeleniny v páře pro zachování maxima živin.

PROČ POUŽÍVAT REŽIM POMALÉHO VARENÍ

- Pomalé vaření je způsob vaření, které uchovává všechny chutě, nevyžaduje použití oleje, šetrí čas a peníze a umožňuje vám připravit vynikající pokrmy dokonce i z levnějších odřezků masa. Zabraňuje jakémukoli spálení, protože nevyžaduje vysoké teploty vaření, při jakých dochází k spálení pokrmu, snižuje spotřebu vody díky přípravě pokrmu v jedné nádobě.
- Výhody režimu pomalého vaření:
 - Jednoduchost a úspora času – jednoduše vložíte všechny ingredience do hrnce a nechejte jej provést všechnu práci.
 - Úspora vody a energie – díky speciální konstrukci hrnce z hliníkové slitiny dochází k účinnějšímu přenosu tepla než u tradičních keramických hrnců, což znamená úsporu energie.
 - Výrazné chutě a žádné ztráty vitamínů – díky pomalému vaření při nízkých teplotách zachováte ve stravě vitamíny a tradičním vařením přichutíte i vitaminy.
 - Šťavnaté maso – při pomalém vaření zůstává šťáva uvnitř masa.
 - Možnost vaření tuhého masa – tradiční tuhá masa jsou po pomalém vaření vynikající.
 - Příprava pokrmů bez tuku – díky nízkým teplotám nemusíte používat olej, a proto připravujete lehčí pokrmy, které jsou dokonce chutnější.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím omýjte varnou nádobu **A4**, skleněnou poklici **A1** a parní koš **A3** horkým saponátovým roztokem. Poté je opláchněte čistou vodou a důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou. Tuto dyly lze také omýt v myčce nádobí.
- Lehce navlhčenou utěrkou omýjte také vnitřní i vnější části hrnce **A5** a vytřete dosucha. Hrnc **A5** nikdy nepoužívejte do vody nebo jiné kapaliny!

POUŽITÍ HRNCE

PŘÍPRAVA PRO POUŽITÍ

Z hrnce vyjměte varnou nádobu **A4**, pomocí odměrky nebo lžice apod. do ní vložte potřebné ingredience a naplňte ji vodou dle příslušného receptu. Celkové množství surovin s vodou smí dosahovat maximálně do 4/5 objemu nádoby. Při přípravě pokrmu, který během vaření nabývá objemu, naplňte nádobu maximálně do 3/5. Minimální množství vařeného pokrmu však nesmí být menší, než 1/5 objemu nádoby.



Výstraha:

Potravinu nikdy nekraťte přímo ve varné nádobě **A4**. Nikdy nevkládáte potraviny přímo do hrnce **A5**.

- Vhodnou textilií nebo papírovou utěrkou očistěte horní okraj varné nádoby a případně všechny ostatní části, které se během plnění znečistily potravinou.
- Před vložením varné nádoby do hrnce **A5** se ujistěte, že vnitřní část hrnce a především topné těleso **A8** a jeho okolí jsou čisté a bez zbytků pokrmu.
- Vložte varnou nádobu do hrnce. Po vložení s varnou nádobou lehce pootoče na obě strany, aby řádně dosedla na topnou pltnu.



Výstraha:

Nikdy nepoužívejte hrnc bez vložené varné nádoby. Varná nádoba smí být použita v troubě do maximální teploty 260 °C. Nesmí se ale používat k vaření nebo ohřívání na hořících nebo na varných deskách plynových, elektrických nebo keramických sporáků.

- Na varnou nádobu umístěte poklici **A1**. Tímto je hrnc připraven k použití.

PŘÍPRAVA POTRAVIN A TIPY PRO VARENÍ

- Množství zpracovávaných potravin volte tak, aby nepřekročilo maximálního obsah varné nádoby. Pod pokrm vždy nalijte dostatečné množství vody, jinak by se hrnc mohl před dokončením procesu vaření bez vody přehřát.
- Pokud připravujete maso celku, podlijte ho dostatečným množstvím vody. Z masa vždy odřízněte nadbytečný tuk. Maso, ryby a plody moře důkladně provraťte.
- Do varné nádoby můžete vložit i maso mrazené, musíte k němu ale přidat přibližně 0,2 litru teplé vody nebo vývaru, aby mezi masem a nádobou vznikla tepelná mezivrstva, která chrání nádobu před rychlou změnou teplot. Současně počítejte s tím, že vaření bude o několik hodin delší.
- Potraviny obecně kraťte na rozměrově shodnou velikost, aby se připravovaly rovnoměrně.
- Zelenina jako například mrkev, cibule, tuřín atd. se připravuje déle než maso, proto ji kraťte na dostatečně malé kousky.
- Mrazenou zeleninu nechte rozmrazit a přidejte ji na poslední půlhodinu až hodinu přípravy. Zelenina si tak zachová barvu a strukturu. Zároveň nedojde k přílišnému ochlazení směsi v hrnci.
- Opečením masa a orestováním zeleniny předem na samostatné pánev odstraníte část tuku z masa a také se zlepší vzhled a chuť masa i zeleniny.
- Mléčné výrobky jako například smetana, kyselá smetana nebo jogurt a dále také těstoviny se při pomalém vaření srazí nebo rozpádnou, proto je přidávejte až na konci přípravy.
- Luštěniny (např. suché fazole a čočka) nikdy v hrnci nevařte, vždy je nejprve namočte asi na deset hodin do vody.
- Tuky jako olej, máslo, sádlo nemusíte vůbec používat, obzvláště když chcete, aby bylo jídlo dietní. Pokud se bez tuku neobejdete, pak stačí 2–3 lžice oleje podle počtu porcí, které vaříte.
- Během vaření zvedněte poklici co nejméně, protože zvednutím uniká teplo a odpažují se tekutiny. Pokud během vaření zvedáte poklici často nebo ji odložíte na delší dobu, je nutno počítat s tím, že hrnc automaticky prodlouží dobu vaření.

UMÍSTĚNÍ HRNCE

- Hrnc umístěte na rovnou, suchý, čistý a především stabilní a tepelně odolný povrch. Pokud chcete hrnc používat na pracovní desce ctilce na teplo, vložte pod hrnc kuchyňské prkno nebo materiál odolný vůči teplotě.
- V blízkém okolí hrnce nesmí být předměty nebo povrchy, které se mohou poškodit unikající párou, parou, stěny, kuchyňské skřínky, přiborníky, obrazy, záclony apod.
- Držadla hrnce nasměrujte tak, aby o ně nemohli nikdo zavadit a způsobit tak strhnutí nebo převrácení hrnce nebo k vylití horkého obsahu.

ZAPNUTÍ

Zástrčku přívodního kabelu hrnce připojte k síťové zásuvce. Pokud je přitom otočný volič **B3** nastaven do jakékoli jiné polohy než OFF (vypnuto), na displeji **B6** se zobrazí chybové hlášení „Err“. V tomto případě otočte voličem **B3** do polohy OFF a teprve potom otočte na požadovaný režim.

REŽIM KLASICKÉHO VARENÍ (STOVETOP)

- Otočným voličem **B3** zvolte jednu z možností LOW/MED/HIGH klasického vaření. Indikátor napájení hrnce **B8** se rozsvítí a na displeji **B6** se zobrazí „On“ (zapnuto) společně s jednou nebo více vodorovnými čárkami. Čárky představují intenzitu režimu. U intenzity LOW se zobrazuje jedna čárka, u MED se zobrazují dvě čárky a u HIGH jsou čárky tři.
- Intenzitu LOW použijte pro jemné vaření nebo dušení potravin, MID pro perfektní osmažení nebo orestování potravin a HIGH pro prudké osmažení či opečení potravin.
- Zvolením intenzity začne hrnc automaticky vařit.

**Poznámka:**

V tomto režimu nelze měnit čas nebo teplotu vaření, hrnec řídí varný proces automaticky.

REŽIM POMALÉHO VÁŘENÍ (SLOW COOK)

- Otočným voličem **B3** zvolte jednu z možností LOW/HIGH režimu pomalého vaření.
- Možnost LOW je určena pro velmi pomalé vaření, např. pro přípravu hutných druhů masa. Možnost HIGH je určena pro pomalé vaření pro přípravu lehkých mas apod.
- Indikátor napájení hrnce **B8** se rozsvítí a na displeji **B6** se zobrazí hodnota času vaření pro zvolenou možnost. Hodnota nejprve několikrát zabliká a potom bude ustálená svítit.
- Výchozí hodnotou času pro možnost LOW je 8:00 hodin, pro možnost HIGH jsou to 4:00 hodiny. Výchozí hodnoty časů lze měnit otočným voličem **B10** po 30minutových krocích v rozsahu 00:30 do 12:00.

**Poznámka:**

V tomto režimu nelze měnit teplotu vaření, hrnec teplotu řídí sám. Pokud probíhá pomalé vaření a do konce vaření zůstává čas nižší než 30 minut a vy ručně navýšíte čas pomocí voliče **B10**, není potom možné vrátit čas zpět na hodnotu nižší než 30 minut.

- Po dosažení nastaveného času hrnec ukončí vaření a automaticky přejde do režimu udržování teploty. Rozsvítí se indikátor **B9** a na displeji se zobrazí „On“. V závislosti na množství a druhu pokrmu je teplota udržována až 12 hodin.

REŽIM PEČENÍ (OVEN)

- Režim pečení (OVEN) je ideální pro pečení různých druhů mas nebo zeleniny a umožňuje nastavení jak teploty, tak času pečení.
- Otočný volič **B3** nastavte do polohy OVEN. Na displeji několikrát zabliká a následně se ustálí výchozí teplota režimu, což je 180 °C. Voličem **B10** lze měnit hodnotu teploty po 10stupňových krocích v rozmezí od 120 °C do 220 °C.
- Stisknutím tlačítka **B7** přepnete zobrazení teploty na zobrazení času. Na displeji **B6** se zobrazí výchozí hodnota času 1:00 hodina. Otočným voličem **B10** můžete měnit hodnotu času od 0:05 do 6:00 po 5minutových krocích.
- Teplotu i čas lze upravit kdykoliv během vaření.

**Výstraha:**

Během přípravy pokrmů ve všech režimech je povrch hrnce a poklice velmi horký, proto se povrchu nedotýkejte bez ochranných pomůcek. Při provozu se dotýkejte pouze ovládacích prvků na panelu **A6** a držadel **A9**. Dávejte obzvláště pozor na to, aby se horkého hrnce nedotýkaly děti! Při zvedání poklice po ukončení vaření buďte velmi opatrní, protože unikající pára je značně horká. Poklici vždy nakloňte směrem od sebe tak, aby vás pára nezasáhla a voda stékala zpět do hrnce.

- Jakmile je vaření dokončeno, na displeji bude 2 minuty blikat hodnota 0:00 a potom se hrnec automaticky vypne. Indikátor **B8** zhasne. Pro aktivaci hrnce stačí otočit voličem **B3** na jakýkoliv režim.

POUŽITÍ PARNÍHO KOŠE

- Parní koš lze použít prakticky v každém režimu vaření vždy, když potřebujete povarit potraviny v páře. Nejlepší je ale využít režim pečení (OVEN), ve kterém můžete si nastavit čas i teplotu vaření dle potřeby.
- Do parního koše umístíte potraviny a koš vložíte do varné nádoby.
- Do varné nádoby **A4** nalijte vodu tak, aby hladina vody byla těsně pod úrovní parního koše. Voda nesmí zaplavit potraviny. Nádobu s košem přikryjte poklicí.
- Pokud je nutno během vaření v páře doplnit vodu, opatrně sejměte poklici a vodu doplňte dle potřeby. Zvednutím poklice ale dojde k úniku tepla, proto je nutno počítat s prodloužením doby vaření o dalších 10 až 20 minut (dle potraviny).

REŽIM UDRŽOVÁNÍ TEPLoty (KEEP WARM)

- Režim udržování teploty (KEEP WARM) slouží k udržování servisovací teploty pokrmu s možností nastavení času.
- Režim je aktivován buď automaticky po ukončení vaření v režimu pomalého vaření, nebo jej lze navolit ručně otočením voličem **B3** do režimu KEEP WARM. Na displeji **B6** se zobrazí výchozí hodnota času 6:00 hodin. Voličem **B10** lze měnit výchozí čas po 30minutových krocích v rozsahu 00:30 do 12:00.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

- Hrnc je vybaven pojistkou proti přehřátí. Jakmile se ve varné nádobě již nenachází voda nebo šťava a díky tomu došlo ke vzniku příliš vysoké teploty, hrnec se automaticky vypne. V tom případě vytáhněte síťovou zástrčku a nechtejte hrnec zchladnout. Poté jej můžete opět uvést do provozu.

DOKONČENÍ VÁŘENÍ A VYPNUTÍ

- Po ukončení vaření otočte voličem **B3** do polohy OFF (vypnuto) a nechtejte hrnec zcela vychladnout.
- Odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky, hrnec očistěte dle kapitoly ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA a uskladněte na vhodné místo.

VÝZNAM CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ NA DISPLEJI

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Err	Po připojení zástrčky přírodního kabelu nebyl otočný volič B3 v poloze OFF (vypnuto).	Otočte voličem do polohy OFF (vypnuto) a potom do požadovaného režimu.
E01	V hrnci není vložena varná nádoba	Vložte varnou nádobu do hrnce.
E02 nebo E03	Porucha interního systému hrnce.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**Upozornění:**

Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou vždy nastavte otočný volič **B3** do polohy OFF (vypnuto) a odpojte hrnec od elektrické sítě. Před sejmutím poklice a vyjmutím varné nádoby vždy ponechte hrnec zcela vychladnout.

- Vyjímatelnou varnou nádobu, poklici a parní koš omyjte v horké vodě se saponátem, opláchněte a důkladně osušte jemnou utěrkou. Tyto díly lze také omýt v myčce nádobí.
- Lehce navlhčenou utěrkou omyjte také vnitřní i vnější části hrnce a vytřete dosucha.

**Upozornění:**

Plášť hrnce a jeho napájecí přívod není určen pro mytí v myčce nádobí. Plášť hrnce ani jeho napájecí kabel nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

**Upozornění:**

Pokud jsou vyjímatelná varná nádoba a skleněná poklice horké, neponořujte je do studené vody ani nedávejte pod studenou tekoucí vodu.

- Pokud chcete odstranit z varné nádoby připravené zbytky potravin, nechte je nejprve po 20-30 minut odmočit v horké vodě se saponátem. Zbytky potravin pak můžete snadno odstranit pomocí měkkého kuchyňského kartáče.

**Upozornění:**

K čištění vnější strany pláště hrnce nebo varné nádoby nikdy nepoužívejte chemikálie, drátěnku na nádobí, kovové drátěnky ani čisticí prostředky s brusnou složkou, protože tyto mohou poškodit plášť hrnce nebo varnou nádobu.

SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním musí být hrnec zcela chladný, vypnutý a odpojený od napájení, čistý a suchý.
- Do varné nádoby uložte parní koš a varnou nádobu vložte do hrnce. Na nádobu nasadte poklici.
- Hrnc pak uložte na čistě, suché místo mimo dosah dětí.

**Upozornění:**

Uskladněný hrnec nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťte jej do nadměrně prašného prostředí. Na uskladněný hrnec nic nepokládejte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí..... 220–240 V AC
 Jmenovitý kmitočet..... 50-60 Hz
 Jmenovitý příkon..... 1200 W
 Objem vyjímatelné varné nádoby..... 5,1

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.