

# Ruční mixér

Návod k použití



HBA6700W

**CZ**

01M-8832833200-5015-01

**beko**


# Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,


Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte všechna varování a informace z návodu.


## Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy k použití.
--	---

	<b>VAROVÁNÍ:</b> varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.
--	---

	Materiály určené pro kontakt s potravinami.
--	---

	Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
--	--

	Třída ochrany proti zasažení elektrickým proudem.
---	---



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Vyhovuje směrnici WEEE.



Neobsahuje PCB.  
Vyrobeno v Číně.

## **1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí..... 4**

- 1.1 Všeobecná bezpečnost..... 4
- 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče: ..... 5
- 1.3 Informace o obalech ..... 5
- 1.4 Tipy pro úsporu energie ..... 5

## **2 Ruční mixér ..... 6**

- 2.1 Přehled spotřebiče..... 6
- 2.2 Technické parametry ..... 6

## **3 Použití..... 7**

- 3.1 Příprava ..... 7
- 3.2 Použití ..... 7
- 3.3 Mixování ..... 7
- 3.4 Sekání ..... 8
- 3.5 Šlehání ..... 9

## **4 Informace..... 10**

- 4.1 Péče a čištění.....10
- 4.2 Uskladnění .....10
- 4.3 Manipulace a přeprava.....10

Tato část obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku.

Nedodržáním těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

## 1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Tento spotřebič nesmí používat děti.
- Držte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Používejte pouze originální díly doporučené výrobcem.
- Spotřebič se nepokoušejte demontovat.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky pokud jej necháváte bez dohledu a před nasazením/ sejmutím příslušenství a před čištěním počkejte, než se zcela zastaví.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte k mixování horkých pokrmů.
- Abyste zabránili přehřátí, nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 10 sekund. Mezi každými 10 sekundami provozu jej nechte 1 minutu vychladnout.
- Spotřebič používejte pouze s dodanou gumovou základnou a skleněnou nádobou.

# Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Spotřebič nezapínejte bez ingrediencí v misce.
- Abyste zabránili poškození nožů a spotřebiče, odstraňte kosti a příliš tvrdé části pokrmů.
- Tento spotřebič není vhodný pro suché nebo příliš tvrdé pokrmy, protože tyto mohou způsobit rychlé otupení čepelí.
- Dodržujte veškerá varování, abyste zabránili případnému zranění z důvodu nesprávného použití.
- Při vyprázdnění nádoby, během čištění a manipulace s noži holýma rukama může dojít k vážnému zranění. K uchopení sekacího nože používejte plastovou část.
- Po čištění a před opětovným nasazením nástavců a připojením k elektrické síti spotřebič a veškeré díly vysušte.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte ani neumísťujte žádný díl spotřebiče na ani do blízkosti horkých ploch.
- V případě uchování obalových materiál je skladujte mimo dosah dětí.

## 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:



Tento spotřebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované v „Nařízení o dozoru nad odpadem z elektrických a elektronických zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a územního plánování. Vyhovuje WEEE nařízení. Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možnosti sběru kontaktujte místní správu. Pomozte při ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů recyklací starých produktů.

## 1.3 Informace o obalech




Obalové materiály spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů v souladu s národní legislativou. Obalové materiály nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem. Odneste je na příslušné sběrné místo specifikované místní správou.

## 1.4 Tipy pro úsporu energie

Dodržujte doby uvedené v návodu. Po použití odpojte spotřebič od elektrické sítě.

## 2 Ruční mixér

### 2.1 Přehled spotřebiče

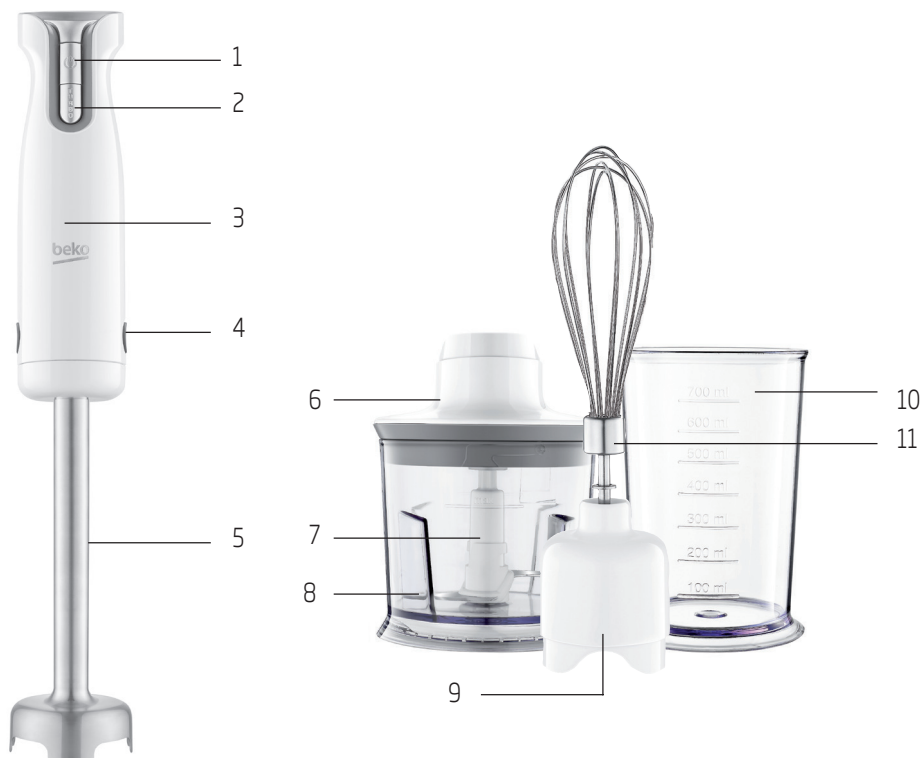

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko Turbo
3. Motorová jednotka
4. Tlačítko k uvolnění nástavců
5. Mixovací nástavec
6. Víko pro sekání
7. Sekací nůž
8. Miska pro sekání
9. Držák metličky
10. Odměrka
11. Metlička

### 2.2 Technické parametry

**CE** Tento spotřebič vyhovuje Evropským CE směrnici 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EU.

**Napájení:** 230 V~, 50 Hz

**Výkon:** 700 W

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratorích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

## 3 Použití

### 3.1 Příprava

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky a zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.
2. Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte díly přicházející do kontaktu s potravinami (viz kapitolu „Péče a čištění“).
3. Před zpracováním nakrájejte potraviny na malé kousky.

### 3.2 Použití

Ingredience	Maximální množství	Doba zpracování
Maso/ryby	200 g	10-15 sekund
Bylinky	20 g	20 sekund
Ořechy	200 g	15 sekund
Sýr	150 g	15 sekund
Chléb	1 plátek	20 sekund
Vajíčka (natvrdo)	2 vajíčka	5 sekund
Cibule (na 8 kousků)	100 g	10 sekund

### 3.3 Mixování

1. Dejte potraviny, které chcete mixovat, do odměrky (10) nebo podobné misky.
2. Nasadte mixovací nástavec (5) na motorovou jednotku (3) nasazením nástavce na motorovou jednotku, dokud nezacvakne. Zkontrolujte správné nasazení.
3. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
4. Ponořte mixovací nástavec (5) od odměrky (10) obsahující ingredience k mixování.



Abyste zabránili rozstříkávání ingrediencí, nestiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) nebo tlačítko turbo (2), dokud není mixovací nástavec ponořený v ingrediencích.

3. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (1).
  - Spotřebič začne pracovat.
6. Voličem rychlosti zvolte požadovanou rychlost nebo stiskněte a podržte tlačítko turbo (2).
  - LED volby rychlosti svítí dle zvolené rychlosti 1-6.



Při použití tlačítka turbo bude spotřebič pracovat na maximální rychlosti. V tomto případě nelze nastavit rychlost voličem rychlosti.



Při použití tlačítka turbo (2) svítí všechny LED kontrolky.

7. Pohybuje spotřebičem pomalu nahoru a dolů a krouživým pohybem mixujte ingredience.
8. Po skončení uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) nebo tlačítko turbo (2) a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Vyměte směs z odměrky (10).
9. Odpojte mixovací nástavec (5) stisknutím tlačítka uvolnění (4) po stranách spotřebiče a nástavec stáhněte z motorové jednotky.



Abyste zabránili přehřátí spotřebiče, nepoužívejte jej nepřetržitě déle než 10 sekund.



Nikdy nezapínejte spotřebič na delší dobu, než je potřebná pro zpracování potravin.

## 3 Použití



Abyste zabránili přetečení směsi, nepřepĺňujte odměrku (10) nebo misku. Lépe se zpracovává menší množství.



Abyste zabránili nehodám, použijte víko jako protiskluzovou gumovou podložku postavením základny na víko.



Pokud chcete použít mixovací nástavec rovnou v hrnci, hrnc nejdrívě odstavte ze sporáku, aby nedošlo k přehřátí mixovacího nástavce.

### 3.4 Sekání



Nesekejte extrémně tvrdé ingredience, například kávová zrna, kostky ledu, muškátový oříšek, obiloviny nebo kosti. Z bylin odstraňte stonky, z ořechů skořápky, z masa kosti, šlachy a chrupavky.



Potraviny nakrájejte na malé kousky.

1. Misku pro sekání (8) postavte na rovný povrch.
2. Nasaďte sekací nástavec (7) na pevnou hřidel v misce (8).



**VAROVÁNÍ:** zvyšte pozornost při vkládání sekacího nože (7), protože je velmi horký.



**VAROVÁNÍ:** nedotýkejte se sekacího nože holýma rukama.

3. Do misky dejte požadované ingredience (8).
4. Nasaďte víko (6) na misku (8). Ujistěte se, zda jsou pojistky pevně zajištěné na misce.



**VAROVÁNÍ:** spotřebič neuvádějte do provozu, dokud není víko správně nasazené na misce, protože může dojít k poškození sekacího nože.

5. Nasaďte motorovou jednotku (3) na víko (6). Zatlačte na motorovou jednotku, aby pevně dosedla na místo. Zkontrolujte, zda je motorová jednotka pevně zajištěná na víku.



Během provozu držte misku jednou rukou, abyste zabránili převrácení.

6. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
7. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (1).
  - Spotřebič začne pracovat.
8. Stiskněte a podržte tlačítko turbo (2).



Spotřebič nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 sekund.



Pro dosažení nejlepších výsledků stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí nebo tlačítko turbo přerušovaně.

9. Uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) nebo tlačítko turbo (4) po skončení zpracování a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Sejměte motorovou jednotku (3) z víka (8) stisknutím uvolňovacích tlačítek (4) po stranách spotřebiče a vytáhněte jej. Sejměte víko (6). Vyndejte sekací nástavec (7) z misky (8) před vyjmutím nasekaného pokrmu.



### Směs máslo + med

Máslo vyndejte z mrazničky (nechte jej zmrazit nejméně 4 hodiny a nakrájejte na přibližně 10-15 mm x 35-40 mm velké kousky) a med vyndejte z chladničky (nechte jej zchladit minimálně 1 den).

### 3.5 Šlehání

- Metličku (11) můžete použít pro šlehání smetany a vajíček.
- Nikdy nezpracovávejte více než 4 vaječné bílky nebo 200 ml smetany.
  1. Zasuňte metličku (11) do držáku metličky (9), dokud nezacvakne na místě.
  2. Připojte motorovou jednotku (3) k držáku metličky (9) vložením držáku na motorovou jednotku.  
Zatlačte držák metličky do motorové jednotky. Zkontrolujte pevnost spojení.
  3. Dejte požadované ingredience do odměrky (10) nebo podobné misky.
  4. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
  5. Vložte metličku (11) do směsi.
  6. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (1).
    - Spotřebič začne pracovat.
  7. Stiskněte a podržte tlačítko turbo (2).
  8. Pohybuje spotřebičem pomalu nahoru a dolů a krouživým pohybem pro vyšlehání ingrediencí.
  9. Po skončení uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) nebo tlačítko turbo (2) a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Vyndejte směs z odměrky (10). Odpojte motorovou jednotku (3) od držáku metličky (9) stisknutím uvolňovacích tlačítek (4) po stranách spotřebiče.

### 4.1 Péče a čištění



**VAROVÁNÍ:** k čištění spotřebiče nepoužívejte benzín, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.



**VAROVÁNÍ:** nedotýkejte se sekacích nožů holýma rukama. Nože jsou velmi ostré. Použijte kartáč!



**VAROVÁNÍ:** nikdy neponořujte motorovou jednotku (3) nebo přívodní kabel do vody ani jiných tekutin a nemyjte je pod tekoucí vodou.

1. Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
2. Spotřebič nechte vychladnout.
3. Pro čištění motorové jednotky (3) použijte vlhkou měkkou utěrku.
4. Ihned po použití vyčistěte mixovací nástavec (5) a odměrku (10) teplou vodou s trochou saponátu a důkladně je vysušte. Nikdy je nemyjte v myčce nádobí.



Před použitím nebo uskladněním spotřebiče po čištění vysušte veškeré díly měkkou utěrkou.

### 4.2 Uskladnění


- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte. Ujistěte se, zda je zcela suchý.
- Spotřebič uložte na chladném a suchém místě. Držte jej mimo dosah dětí.

### 4.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy uložte spotřebič do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.



# Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

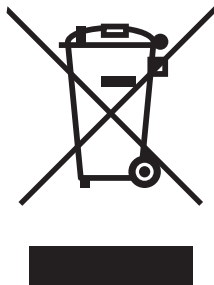

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## **Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## **Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.