

Návod k použití

MSM 6B150

MSM6B150



4 24202420134

Q4ACZM2456

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na takové množství surovin a po takovou dobu, které jsou obvyklé při použití v domácnosti. Návod k použití si uschovejte. Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nezapomeňte předat také návod k použití.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Přehled

Otevřete si zadní stránky s obrázky.

1 základní spotřebič

2 vypínač

Dokud budete tisknout vypínač, bude ponorný mixér zapnutý.

3 mixovací nástavec


Mixovací nástavec nasadte a nechte zaklapnout.

 U některých modelů

4 univerzální sekací strojek

(má samostatný návod k použití)
Pokud není univerzální sekací strojek součástí dodávky ponorného mixéru, můžete si jej objednat prostřednictvím servisu (objednáací číslo 640698 nebo 640686).

Bezpečnostní pokyny

 **Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!**

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku.

Spotřebič používejte jen v případě, že síťový přívod ani vlastní spotřebič nejsou poškozeny.

Nepouštějte ke spotřebiči děti.

Po každém použití vytáhněte síťový přívod ze zásuvky, stejně tak před jeho čištěním a sestavováním, než opustíte místnost, když se objeví porucha.

Síťový přívod nesmí ležet v bezprostřední blízkosti ostrých hran a horkých ploch. Opravy na spotřebiči, např. výměnu poškozeného síťového přívodu, smí provádět pouze náš servis. Jen tak se můžete vyhnout ohrožení.

Neberte ponorný mixér do mokrých rukou a nenechávejte ho běžet naprázdno. Používejte ponorný mixér jen ve spojení s originálním příslušenstvím.

Zachovávejte opatrnost při zpracování horkých tekutin. Tekutiny se mohou při práci rozstříkovat.

Neponořujte spotřebič do tekutiny nad hranici, kde se spojuje základní spotřebič a mixovací nástavec.

 **Nebezpečí zranění ostrým nožem/rotujícím pohonem!**

V žádném případě nesahejte na nože na mixovacím nástavci.

Nikdy nečistěte tyto nože holýma rukama. Používejte kartáč.

Důležité upozornění!

Mixovací nástavec nasazujte a snímejte jen v klidovém stavu spotřebiče.

Ovládání

Spotřebič slouží k mixování majonézy, omáček, míchaných nápojů, dětské výživy a k sekání cibule, ledu, vařeného ovoce a zeleniny.

Slouží také k mixování polévek.

Pozor!

Ponorný mixér není vhodný k přípravě bramborové kaše.

- Síťový přívodní kabel úplně odviňte.

- Mixovací nástavec (3) nasadíte na základní spotřebič (1) a otočíte proti směru hodinových ručiček.
- Zasuňte vidlici síťového přívodu do zásuvky.
- Naplňte do plastové nádoby potraviny.
- Ponomý mixér a nádobu pevně držte. Abyste zabránili rozstříkávání mixovaných surovin, stiskněte vypínač (2) až tehdy, když je mixovací nástavec ponořen úplně do mixovaných potravin.

Poznámka: Než ponomý mixér vyjmete z mixovaných potravin, vypněte ho.

Tip: Při tříštění ledu dejte 2 – 3 ledové kostky do plastové nádoby, ponomý mixér zasuňte do nádoby, zapněte ho a pak zatlačte na ledové kostky.

Po práci / čištění

Pozor!

Základní spotřebič neponořujte v žádném případě do vody a nemyjte ho v myčce nádobí.

- Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Základní spotřebič otřete vlhkým hadrem a potom vytřete do sucha.
- Mixovací nádobu lze umýt v myčce nádobí nebo kartáčkem pod tekoucí vodou.
- Mixovací nástavec nechte uschnout ve svislé poloze (mixovací nůž směrem nahoru), aby zevnitř vytekla vniklá voda.

Upozornění: Při zpracování např. červeného zelí dochází k zabarvení plastových dílů, které lze odstranit několika kapkami stolního oleje.

Pokyny k likvidaci



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektro-nickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.


O aktuálních možnostech likvidace se laskavě informujte u svého prodejce.

Veškeré změny jsou vyhrazeny

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 70 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

Při manipulaci se sekacími čepelemi je potřebná opatrnost, zejména při vyjímání čepele z misky, při vyprazdňování a v průběhu čištění.

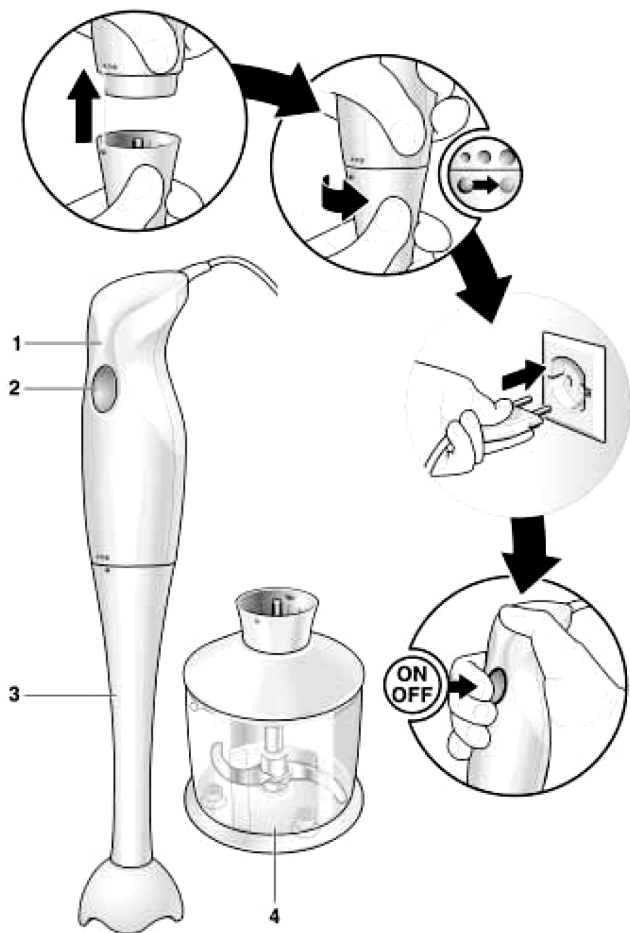

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyššími napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách
www.bosch-home.com/cz.

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Návod na obsluhu

MSM 6B150

Q4ACZM2456

Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Používajte spotrebič len pre množstvá spracovávaných potravín a časy bežné v domácnosti. Návod na obsluhu si prosím uschovajte. Pri odovzdávaní spotrebiča ďalšej osobe jej prosím odovzdajte aj návod na obsluhu.

Pripadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Prehľad

Sledujte zadné stránky s obrázkami.

1 základný spotrebič

2 vypínač

Pokým budete držať vypínač, bude ponorný mixér zapnutý.

3 mixovací nástavec

Mixovací nástavec nasadíte a nechajte zaklapnúť.

! Pri niektorých modeloch

4 univerzálny sekací strojček

(má samostatný návod na obsluhu)
Ak nie je univerzálny sekací strojček súčasťou dodávky ponorného mixéra, môžete si ho objednať prostredníctvom servisu (objednávacie číslo 640698 alebo 640686).

Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Spotrebič pripájajte a uvádzajte do prevádzky len podľa údajov uvedených na výrobnom štítku. Spotrebič používajte len v prípade, že sieťová šnúra ani spotrebič nie sú poškodené.

Nepúšťajte k spotrebiču deti.

Po každom použití odpojte sieťovú šnúru od zásuvky, ako aj pred jeho čistením a skladaním, skôr ako opustíte miestnosť, keď sa objaví porucha.

Sieťová šnúra nesmie ležať v bezprostrednej blízkosti ostrých hrán a horúcich plôch.

Opravy na spotrebiči, napr. výmenu poškodenej sieťovej šnúry môže vykonávať len náš servis. Len tak sa môžete vyhnúť ohrozeniu.

Neberte ponorný mixér do mokrých rúk a nenechávajte ho bežať naprázdno.

Používajte ponorný mixér len v spojení s originálnym príslušenstvom.

Zachovávajte opatnosť pri spracovávaní horúcich tekutín. Tekutiny môžu pri práci rozstrekovať.

Neponárajte spotrebič do tekutiny nad hranicu, kde sa spája základný spotrebič a mixovací nástavec.

Nebezpečenstvo poranenia ostrým nožom/rotujúcim pohonom!

V žiadnom prípade nesiahajte na nože na mixovacom nástavci.

Nikdy nečistite tieto nože holými rukami.

Používajte kefu.

Dôležité upozornenie!

Mixovací nástavec nasadzujte a skladajte len v kľudovom stave spotrebiča.

Ovládanie

Spotrebič slúži na mixovanie majonézy, omáčiek, miešaných nápojov, detskej výživy a na sekanie cibule, fadu, vareného ovocia a zeleniny.

Slúži taktiež na mixovanie polievok.

Pozor!

Ponorný mixér nie je vhodný na prípravu zemiakovej kaše.

- Sieťovú šnúru úplne odviňte.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 70 dB (A), čo predstavuje hladinu akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

- Mixovací nástavec (3) nasadíte na základný spotrebič (1) a otočíte proti smeru hodinových ručičiek.
- Zasuňte vidlicu sieťovej šnúry do zásuvky.
- Naplňte do plastovej nádoby potraviny.
- Ponorý mixér a nádobu pevne držte.
Aby ste zabránili rozstrekovaniu mixovaných surovín, stlačte vypínač (2) až vtedy, keď je mixovací nástavec ponorený úplne do mixovaných potravín.

Tip: Pri drvení ľadu dajte 2 – 3 ľadové kocky do plastovej nádoby, ponorý mixér zasuňte do nádoby, zapnite ho a potom zatlačte na ľadové kocky.

Po práci/čistenie

Pozor!

Základný spotrebič *neponárajte v žiadnom prípade do vody a neumývajte ho v umývačke riadu.*

- Vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo zásuvky.
- Základný spotrebič utrite vlhkou handrou a potom utrite dosucha.
- Mixovaciu nádobu je možné umývať v umývačke riadu alebo kefou pod tečúcou vodou.
- Mixovací nástavec nechajte uschnúť vo zvislej polohe (mixovací nôž smerom hore), aby zvnútra vytekla vniknutá voda.

Upozornenie: Pri spracovaní napr. červenej kapusty dochádza k zafarbeniu plastových dielov, ktoré je možné odstrániť niekoľkými kvapkami stolového oleja.

Je potrebná opatrnosť pri manipulácii so sekacími čepeľami, osobitne keď sa čepeľ vyberá z misky, pri vyprázdňovaní a počas čistenia.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk

Pokyny k likvidácii




Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o elektrických a elektronických doslúžilých spotrebičoch (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica určuje rámec pre odovzdávanie a zhodnotenie doslúžilých spotrebičov, platný v celej Európskej únii.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa informujte u vášho predajcu.

Všetky zmeny sú vyhradené!

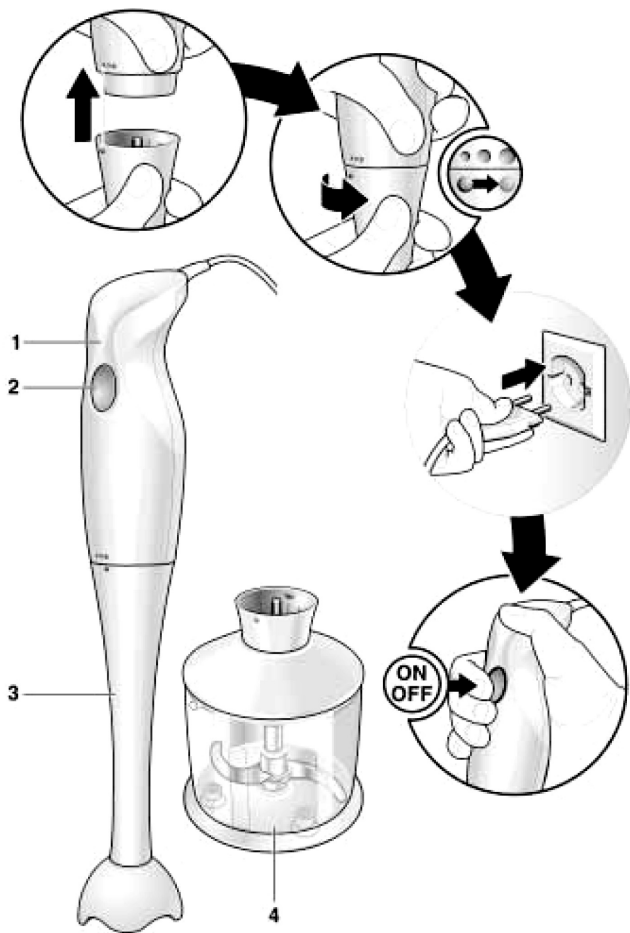

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča, musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom „AquaStop“, je výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou spôsobené chybou systému „Aqua Stop“, poskytneme náhradu týchto škôd.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

ZOZNAM SERVISNYCH STREDISK

085 01	Bardelov	Partizánska 14	Peter Špik	www.spikielektr.sk	spikservis@gates.sk	0544/746227	0903 527102
821 07	Braňislava	Kazanská 56	Martin Šcačný servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemail.sk	02/38103355	091 8996988
811 07	Braňislava	Mýna 17	VIVA elektro servis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Kornatno	Mesačná 20	LASER Kornatno spol. s r.o.	www.laser-krn.sk	servis@laser-krn.sk	034/7/202888	0915522454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kulis		kulis@servis@nail-l.com.sk	055/6221477	0905894169
071 01	Michalovce	Ul. Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALLTIM		valiskalidomir@stonline.sk	056/6423290	0903895309
949 01	Nitra	Spodováca 7	EXPRES servis Anna Etmánová		expres@servis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Pešťany	Zlinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/774810	033/7742417
058 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	VATRA-CHLAD P-OPRAV s.r.o.	www.latrachlad.sk	latrachlad@latrachlad.sk	052/7722023	0903906628
080 05	Prešov	Svätbiská 669/5/57A	BARAN servis - Baran Ľuboš	www.baranservis.sk	baranservis@baranservis.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlicač Peter	www.peterpavlicač-elektroservis.sk	pavlicač.elektroservis@stonline.sk	046/5465778	0905664822
979 01	Rimavská Sobota	B. Bartoška 24	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ruzomberok	Lipovská Lužná 496	Elpra spol. s r.o.		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
038 52	Surany	Havana ul. č. 5	BSC - servis centrum spol. s r.o.	www.bsc-serviscentrum.eu	bsc@bsc-serviscentrum.eu	043/4003424	0902272227
911 08	Trenčín	Matieja Bela 37	Jozef Rozník	www.bsbservis.sk	roznik@bsbservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hvezdoslavova 34	STATEXPRESS-ELEKTROSERVIS		statexpress_zservis@mail-l.com.sk	045/5400798	0903529983
010 01	Zlina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	

