

SENCOR®

SHB 5600GG / SHB 5601GR / SHB 5602BL
SHB 5603VT / SHB 5604RD / SHB 5605RS
SHB 5606GD / SHB 5607CH / SHB 5608BK



CZ ■ Tyčový mixér

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Spotřebič a jeho přírodní kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje jmenovité napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič je určen pro domácí použití a slouží k mixování, sekání a šlehání potravin. Nepoužívejte jej ke zpracování příliš tvrdých potravin, jako jsou např. kávová zrna, kakaové boby, kostky ledu, muškátový oříšek apod.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.




Varování:

Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič ani do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven.
- Při provozu se nedotýkejte rotujících částí, které jsou v pohybu. Jinak může dojít k úrazu.
- Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. Z důvodu zvýšené bezpečnosti nechejte horké tekutiny a potraviny před mixováním zchladnout alespoň na teplotu 45 °C.
- Provozní doba spotřebiče je 1 minuta. Před dalším spuštěním jej nechejte alespoň 3 až 5 minut vychladnout. Používáte-li spotřebič k mixování lepkavých nebo tvrdších potravin, přerušete provoz již po 30 sekundách.
- Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním a před jeho přemístěním.
- Než demontujete spotřebič na jednotlivé části, ujistěte se, že motorová jednotka je vypnutá, odpojená od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.

- Při manipulaci s nožovou jednotkou tyčového mixéru nebo sekáčku, obzvláště při vyjímání nožové jednotky z nádoby, při vyprazdňování nádoby a čištění dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří.
- Motorovou jednotku a síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemýjte pod tekoucí vodou.
- Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vlhkostí. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví známky poškození.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neopravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A

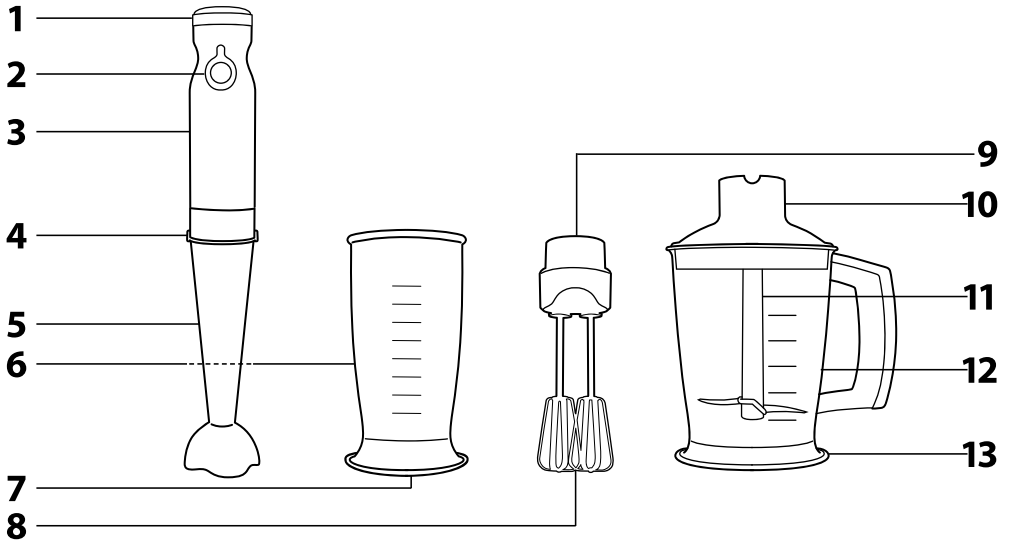

Tyčový mixér

Návod k použití

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uchovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Otočný regulátor rychlosti
A2 Spínač s podsvětlením sloužící k zapnutí a vypnutí motorové jednotky.
A3 Motorová jednotka
A4 Tlačítka (po obou stranách motorové jednotky) sloužící k uvolnění odnímatelného příslušenství
A5 Odnímatelný nástavec tyčového mixéru
A6 Nádoba na mixování, objem 800 ml

- A7** Protiskluzová podložka nádoby na mixování
A8 Šlehačí metly
A9 Držák šlehačích metel s převodovým systémem
A10 Kryt nádoby sekáčku s převodovým systémem
A11 Nožová jednotka sekáčku
A12 Nádoba sekáčku, objem A1 250 ml
A13 Protiskluzová podložka nádoby sekáčku

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Spotřebič a jeho příslušenství vyjměte z obalového materiálu.
2. Veškeré odnímatelné příslušenství, které je určeno pro styk s potravinami, důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte čistou vodou a nechtejete volně uschnout nebo jej důkladně vyčistěte dosucha jemnou utěrkou. Součástí **A9** a **A10**, které jsou vybaveny převodovým systémem, čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby dovnitř těchto součástí nevnikla voda. Při čištění nástavce tyčového mixéru **A5** neponořujte do vody horní konec, který se připevňuje k motorové jednotce **A3**.



Upozornění:

Při čištění nožové jednotky nástavce tyčového mixéru **A5** a sekáčku **A11** dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří.

ÚČEL POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Tyčový mixér

- Je vhodný pro mixování měkkých ingrediencí a tekutin. Používá se zejména k přípravě dětských příkrmů, různých druhů koktejlů, omáček, pomazánek apod.

Sekáček

- Je vhodný k sekání potravin, jako je maso, polotvrdý nebo tvrdý sýr, ovoce a zelenina v syrovém stavu, ořechy, bylinky apod. Nepokoušejte se s ním zpracovat příliš tvrdé potraviny, jako jsou kostky ledu, zrnková káva, muškátový oříšek, kakaové boby.

Ruční šlehač

- Po připevnění držáku **A9** se šlehačími metlami **A8** k motorové jednotce **A3** můžete použít spotřebič jako ruční šlehač. Ruční šlehač je vhodný pro přípravu lehkých třeňých těst nebo ke šlehání šlehačky, vaječných bílků a krémů. Nepoužívejte jej ke šlehání hutných těst.

SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Než začnete spotřebič sestavovat nebo demontovat, ujistěte se, že motorová jednotka **A3** je vypnutá a odpojená od zásuvky elektrického napětí a že rotující části nejsou v pohybu. Součásti, které se připevňují k motorové jednotce **A3**, musí být řádně vysušeny.

Tyčový mixér

1. Nástavec tyčového mixéru **A5** připevněte zespodu k motorové jednotce **A3**. Spojení obou částí je signalizováno cvaknutím.
2. K mixování použijte nádobu **A6** nebo jinou vhodnou nádobu, která je určena pro styk s potravinami. Protiskluzová podložka **A7** slouží zároveň jako víčko nádoby **A6**, když ji chcete krátkodobě použít ke skladování potravin.
3. Při demontáži stiskněte a přidržeť tlačítka **A4** a současně sejměte nástavec tyčového mixéru **A5** z motorové jednotky **A3**.

Sekáček

1. Nádobu **A12** umístěte do protiskluzové podložky **A13**. Na středový kolík na dně nádoby **A12** nasadte nožovou jednotku **A11** a pootočte ji o 90° ve směru hodinových ručiček, až dojde k jejímu zajištění ve správné poloze.

2. Nádobu zakryjte krytem **A10**, a přitom dbejte na to, aby hřídel nožové jednotky **A11** zapadl do středové části krytu **A10** a aby bezpečnostní zámkový systém na stranách krytu **A10** zapadl do bezpečnostního systému nádoby **A12**. Krytem **A10** pootočte ve směru hodinových ručiček až na doraz. Tím dojde k jeho zajištění, které je signalizováno cvaknutím.
3. Motorovou jednotku **A3** umístěte na kryt **A10** a mírně ji stlačte dolů, až se ozve cvaknutí. Mlyní je sekáček sestaven.
4. Při demontáži stiskněte a přidržeť tlačítka **A4** a současně sejměte motorovou jednotku **A3** z krytu **A10**. Dále postupujte opačným způsobem než při sestavení sekáčku.

Ruční šlehač

1. Do držáku **A9** zasuňte šlehačí metly **A8**, až dojde k jejich zacvaknutí. Před použitím se vždy ujistěte, že metly **A8** jsou řádně připevněny.
2. Držák **A9** s metlami **A8** nasadte zespodu na motorovou jednotku **A3**. Připevnění je signalizováno cvaknutím.
3. Při demontáži stiskněte a přidržeť tlačítka **A4** a současně sejměte držák **A9** s metlami **A8** z motorové jednotky **A3**. Dále postupujte opačným způsobem než při sestavení šlehače.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Zvolte typ příslušenství, které chcete použít, a spotřebič sestavte dle instrukcí uvedených v kapitole sestavení a demontáž spotřebiče.



Upozornění:

Při sestavování sekáčku vložte potraviny do nádoby **A12** až poté, co umístíte nožovou jednotku **A11** na středový kolík na dně nádoby **A12**. Nádobu **A12** nenaplňujte nad rysku maxima.

2. Motorovou jednotku **A3** připojte k síťové zásuvce. Po připojení k zásuvce dojde k podsvětlení spínače **A2**. Regulátorem rychlosti **A1** nastavte požadovaný rychlostní stupeň. Otáčením regulátoru **A1** ve směru hodinových ručiček zvyšujete rychlost, otáčením na opačnou stranu rychlost snižujete.
3. Jakkmile je nastavena požadovaná rychlost, můžete uvést spotřebič do provozu stisknutím spínače **A2**. Rychlost nenastavujete během provozu spotřebiče. Dokud bude spínač **A2** stisknutý, spotřebič bude v provozu. Nožovou jednotku nástavce tyčového mixéru **A5** / šlehačí metly **A8** udržte ponořené, dokud je spotřebič v provozu, aby nedošlo k rozstříknutí potravin. Rozstříkanými potravinami rovněž zamezíte tím, že nebudete přepínat nádobu, ve které je zpracováváte. Po uvolnění spínače **A2** se spotřebič vypne. Při použití sekáčku a tyčového mixéru doporučujeme zpracovávat potraviny krátkými pulzními spínáními, tím zamezíte nadměrnému rozmělnění potravin a dosáhnete optimálních výsledků.



Upozornění:

Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 1 minuta. Poté jej nechtejte 3 až 5 minut vychladnout. Používáte-li spotřebič ke mixování lepkavých nebo tvrdších potravin, přerušte provoz již po 30 sekundách.

4. Po ukončení používání odpojte síťový kabel od zásuvky. Ujistěte, že se rotující části přestaly otáčet, a spotřebič demontujte na jednotlivé části. Všechny použité části pak vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

RYCHLÝ PRŮVODCE ZPRACOVÁNÍM INGREDIENCÍ

Tyčový mixér

Ingredience	Množství	Nastavení rychlosti	Doba zpracování
Dětská výživa	300 g	Střední až maximální	45 s
Pomazánky	200 g	Střední až maximální	30 s
Ovoce a zelenina (vařená)	200 g	Střední až maximální	45 s
Omáčky	500 ml	Střední až maximální	45 s
Koktejly	500 ml	Střední až maximální	30 s

Sekáček

Ingredience	Množství	Nastavení rychlosti	Doba zpracování
Maso	300 g	Střední až maximální	30 s
Ovoce a zelenina	200 g	Střední až maximální	15 s

Tvrdé a polotvrdé sýry	150 g	Maximální	10 s
Tvrdé pečivo	100 g	Střední až maximální	20 s
Oříšky zbavené skořápek	100 g	Maximální	15 s
Bylinky	50 g	Střední	10 s

- Potravinu nejprve rozkrájíte na zhruba 2cm kostky a teprve poté je zpracuje sekačkem. Zeleninu, jako je např. cibule, stačí rozkrojit na čtvrtky.

Ruční šlehač

Ingredience	Množství	Nastavení rychlosti	Doba zpracování
Vaječné bílky	4 ks	Maximální	60 s
Smetana ke šlehání	200 ml	Maximální	60 s
Lehká těsta	500 g	Střední až maximální	60 s

- Smetanu a vaječné bílky šlehejte vždy v úzké, vysoké nádobě. Při šlehání vaječných bílků musí být šlehačí metly **A8** a nádoba vždy naprosto čistá a suchá, jinak nemusí dojít k vyšlehání bílků.
- Výše uvedené doby zpracování potravin jsou pouze orientační. Skutečná doba zpracování závisí na velikosti potravin, jejich množství a požadované výsledné konzistenci. Pokud není dosaženo požadované konzistence během maximální doby provozu spotřebiče, po jeho vychladnutí můžete znovu pokračovat ve zpracování potravin.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čišněním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, odpojený od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.
- Spotřebič demontujte na jednotlivé části. Použité příslušenství důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte čistou vodou a nechte volně uschnout nebo důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou. Součásti **A9** a **A10**, které jsou vybaveny převodovým systémem, čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby dovnitř těchto součástí nevnikla voda. Při čišnění nástavce tyčového mixéru **A5** neponořujte do vody horní konec, který se připevňuje k motorové jednotce **A3**. Nádoba **A6** a **A12**, protiskluzová podložka **A7** a **A13**, šlehačí metly **A8** a nožová jednotka **A11** je vhodná pro mytí v myčce nádob. Ostatní části nejsou určeny k mytí v myčce.
- Nožovou jednotku nástavce tyčového mixéru **A5** je též možné vyčistit tak, že ji po ukončení používání ponoříte do teplé vody s přidávkem kuchyňského saponátu a spotřebič krátce uvedete do provozu. Poté spotřebič odpojte od síťové zásuvky, demontujte a nožovou jednotku opláchněte čistou pitnou vodou a důkladně vysušte.



Upozornění:

Při čišnění nožové jednotky nástavce tyčového mixéru **A5** nebo sekačky **A11** dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostrí.

- K čišnění vnějšího povrchu motorové jednotky **A3** použijte hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku saponátového čisticího přípravku. Po aplikaci saponátového roztoku otřete povrch hadříkem mírně navlhčeným v čisté vodě a pak jej vytřete dosucha.
- Nikdy neponořujte motorovou jednotku **A3** ani síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny. K čišnění spotřebiče nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky způsobující ošetr apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na čisté, suché místo mimo dosah dětí.

Technické údaje

Jmenovité napětí.....220–240 V
 Jmenovitý kmitočet.....50/60 Hz
 Jmenovitý příkon.....1 000 W
 Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....II
 Hlučnost.....61 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 61 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Výrobce si v rámci neustálého zdokonalování výrobků vyhrazuje právo na změny v textu, designu a technických specifikacích bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.