

Návod k použití

---

---

**WLX 20460 BY**

---

---

# Vaše pračka

**Blahopřejeme** – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav.

## Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.

## Obsah

Strana

■ Stanovené použití .....	1
■ Nastavení programu .....	2
■ Po praní .....	4
■ Individuální nastavení .....	5
■ Důležité pokyny .....	6
■ Přehled programů .....	7
■ Ošetřování .....	8
■ Pokyny v indikačním poli .....	8
■ Údržba .....	9
■ Co dělat, když ... ..	10
■ Bezpečnostní pokyny .....	11
■ Hodnoty spotřeby .....	11

## Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími prostředky a prostředky pro ošetření, které jsou vhodné k použití v pračkách.



- Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

### Programy

Pro podrobný přehled programů viz *strana 7*.

Teplota a otáčky odstředění jsou individuálně volitelné.

<b>Cottons</b>	
(Vývářka/Barevné) . . . . .	} odolné textilie
<b>Intensive</b> (Intenzivní) . . . . .	
<b>Eco E</b> . . . . .	
<b>Sensitive</b> . . . . .	
<b>Easy Care</b> (Nemačkávané) . . . . .	nemačkávané textilie
<b>Silk</b> (Jemné/Hedvábí) . . . . .	choulostivé prací textilie
<b>Wool</b> (Vlna) . . . . .	ručně prané textilie/textilie vhodné pro praní v pračkách
<b>Empty</b> (Odčerpání) . . . . .	máchací vody při
<b>Spin</b> (Odstředění) . . . . .	ručně praného prádla
<b>Rinse</b> (Máchání) . . . . .	s následujícím odstředěním
<b>Gentle Spin</b> (Šetrné odstředění) . . . . .	ručně praného prádla s redukovanými otáčkami odstředění
<b>Sports Wash</b> (Sportovní oblečení) . . . . .	textilien z mikrovláken
<b>Super Quick</b> . . . . .	krátký program
<b>Mix</b> . . . . .	rozdílné druhy prádla
<b>Easy Care +</b> . . . . .	tmavé textilie

# Příprava



Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci.



## Kontrola pračky

- Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- Informujte Vaši servisní službu!



## Otevřete vodu



## Zastrčte síťovou zástrčku



Pouze se suchýma rukama!  
Uchopte pouze za zástrčku!

The diagram shows the control panel of a washing machine with the following sections:

- Přídavné funkce** (Additional functions): Four buttons with icons for extra rinses, extra spin, extra wash, and extra care.
- Indikační pole/volitelná tlačítka** (Indicator field/Selectable buttons): A digital display and three buttons for temperature, time, and spin speed.
- (Start/Pauza)** (Start/Pause): A diamond-shaped button.
- Volič programu** (Program selector): A large rotary dial with various wash programs.

☼ - 90	🌡️ (Tepl. °C)	Zvolte teplotu (☼ = studená)
1-19h	🕒 (Hotovo za)	Konec programu za ...
🌀 - 1200*	🌀 (ot./min)	Zvolte otáčky odstředění (* podle modelu) nebo 🌀 (Máchání stop = bez odstředění)
<b>Zobrazení stavu</b>		Zobrazení k průběhu programu:
🧺 🌀 -0-		praní, máchání, odstředění, konec

**Před prvním praním**  
provedte jednu praní bez prádla. Viz strana 6.



### **Roztřídění a vložení prádla**

Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce!  
Podle údajů na etiketách pro ošetřování.  
Podle druhu, barvy, znečištění a teploty.



*Dodržujte důležité pokyny! Viz strana 6!*  
Vložte velké a malé kusy prádla! Nepřivírejte kusy prádla mezi dvířka  
plnicího otvoru a gumové těsnění.



### **Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování**



Dávkujte podle:  
Množství prádla, znečištění, tvrdosti vody (informujte se u Vaší  
vodárny) a údajů výrobce. Naplňte tekutý prací prostředek do  
příslušné dávkovací nádobky a položte do bubny.



- I Předpírka: Prací prostředek, škrob
- ☼ Ošetřovací prostředek: aviváž
- II Hlavní praní: Prací prostředky, změkčovadla, bělicí prostředky, sůl na skrvny



Viskózní avivážní a tvarovací prostředky zředte vodou.  
Zabrání to ucpání přepadu.

## **Nastavení a přizpůsobení programu**

Přídavné funkce a volitelná tlačítka viz  
individuální nastavení, strana 5.



Všechna tlačítka jsou senzitivní,  
stačí lehký dotek!


Volič programu k zapnutí a vypnutí  
pračky a k volbě programu. Lze  
otáčet v obou směrech.

**Zvolte**  **(Start/Pauza)**

1

2

# Praní

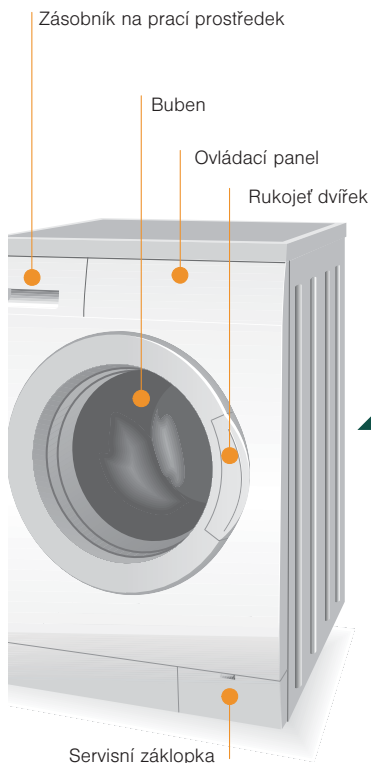

# Praní

## Vyjmutí prádla

Je možné cca 2 minuty po ukončení programu!



Otevřete dvířka plnicího otvoru a vyjměte prádlo.

Je-li aktivní (Máchání stop = bez odstředění): Nastavte volič programu na **Empty** (Odčerpání) nebo zvolte otáčky odstředění. Zvolte (**Start/Pauza**).

Odstraňte eventuálně cizí tělesa – nebezpečí tvorby rzi.



## Zavřete vodovodní kohoutek

Není nutné u modelů Aqua-Stop.



## Vypnutí

Nastavte volič programu na **0** (Vyp.).

## Ukončení programu, když ...

... Bliká (**Start/Pauza**) a v indikačním poli se zobrazí **-0-**.

## Změna programu ...

Jestliže jste omylem zvolili nesprávný program:

- Zvolte program znovu.
- Zvolte (**Start/Pauza**).

# 3

## ... nebo přerušit

U programů s vysokou teplotou konec nejprve:

- Nechejte prádlo vychladnout: Zvolte **Rinse** (Máchání). Vkládací dvířka zůstanou zablokována.
- Zvolte **0** (Vyp.).
- Zvolte **Spin** (Odstředění) nebo **Empty** (Odčerpání).
- Zvolte (**Start/Pauza**).

# Individuální nastavení

## Volitelná tlačítka

Před a během chodu zvoleného programu lze změnit otáčky odstředění a teplotu. Účinek je závislý od postupu programu.

### 📉 (Tepl. °C)

Můžete změnit zobrazenou teplotu praní. Volitelná maximální teplota praní je vždy závislá na nastaveném programu.

### ⌚ (Hotovo za)

Zvolením programu se zobrazí příslušná doba trvání programu. Start programu lze před zahájením programu zpozdít. Dobu ⌚ (Hotovo za) lze nastavit v hodinových krocích, maximálně až 19 h. Stiskněte tolikrát tlačítko ⌚ (Hotovo za), až se zobrazí požadovaný počet hodin (h=hodina) Zvolte ◊ (Start/Pauza).

### ⌚ (ot./min)

Můžete změnit zobrazené otáčky odstředění. Volitelné maximální otáčky odstředění jsou vždy závislé na nastaveném programu.

## Přídavné funkce

viz také přehled programů

☒ (Skvrny)

Prodloužení doby praní k intenzivnímu praní silně znečištěného prádla nebo 4,5 kg vyvářky a barevného prádla.

⌞ (Předpírka)

Pro silně znečištěné, odolné prádlo, např. z bavlny nebo lnu. Předpírka při 30 °C.

☒ (Snadné žehlení)

Speciální průběh odstředění s následným načechráním. Šetrné konečné odstředění – lehce zvýšená zbytková vlhkost prádla.

☒ (Voda plus)


Zvýšená hladina vody a dodatečný máchací cyklus, prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro zlepšení výsledku praní.

## ◊ (Start/Pauza)

Ke spuštění nebo přerušení programu.

## Signal


1. Spuštění signalizačního režimu

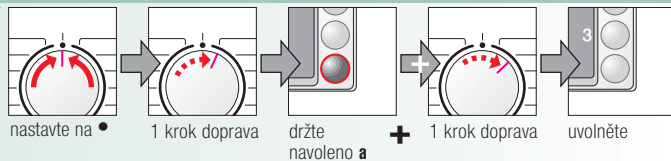

Tlačítkové signály

Odkazové signály

2. Nastavení hlasitosti pro ...

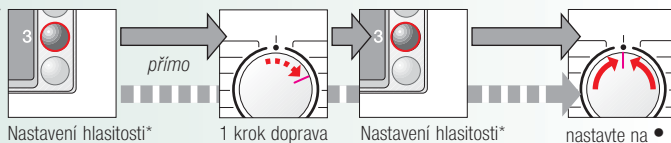

\* zvolte event. několikrát

\* zvolte event. několikrát



## Důležitá upozornění





### Šetřte prádlo a pračku

- Vyprázdněte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové díly (kancelářské sponky atd.).
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramínky).
- Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.








### Před prvním praním

Ne vkládejte žádné prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek, naplňte do komory II cca 1 litr vody a potom ½ odměrky pracího prostředku. Nastavte volič programu na **Easy Care**  **60 °C** (Nemačkávé prádlo) a zvolte  (**Start/Pauza**). Na konci programu nastavte volič programu na **0** (Vyp.).



### Rozdílně znečištěné prádlo

		Nové prádlo perte samostatně.
Lehce		Bez předpírky.
		Skvrny event. předběžně ošetřete. Zvolte přídatnou funkci  (Skvrny).
Silně		Vložte méně prádla. S předpírkou.



### Množství náplně





*Nepřekračujte maximální náplň:*

- Vyvářka a barevné prádlo 4,5 kg.
- Nemačkávé prádlo 2,5 kg.
- Jemné prádlo, hedvábí a vlna 2,0 kg.



### Namáčení



*Vložte prádlo stejné barvy*

Dejte podle údajů výrobce do komory II namáčecí prostředek/prací prostředek. Nastavte volič programu na **Cottons**  **30 °C** (Barevné) a zvolte  (**Start/Pauza**). Po cca 10 minutách zvolte  (**Start/Pauza**). Po požadované době namáčení zvolte opětovně  (**Start/Pauza**), jestliže se má v programu pokračovat nebo program změnit.



### Škrobení

*Prádlo nemá být ošetřeno aviváží*

Rozpusťte množství škrobu pro cca 15 litrů vody podle údajů výrobce. Nastavte volič programu na **Rinse**  (Máchání), nastavte otáčky odstředění a zvolte  (**Start/Pauza**). Jakmile nateče voda: Naplňte roztok škrobu do komory I.




### Barvení/Odbarvování

V pračce neprovádějte barvení/odbarvování prádla.



### Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu **Cottons**  **90 °C** (Barevné) zvolte **Eco E 60 °C**. Srovnatelné vyprání s podstatně nižší spotřebou energie.
- Dávkujte prací prostředek podle údaje výrobce a tvrdosti vody.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.



# Přehled programů


viz také strana 6

Programy	°C	max.	Druh prádla	Přídavné funkce; Pokyny
<b>Cottons</b>   (Vyvěška/Barevné)	** -90 °C		    	
<b>Intensive</b>  (Intenzivní)				
<b>Eco 60</b>	** -60 °C	4,5 kg*		↓ (Předpírka),  (Skvrny),  (Voda plus),  (Snadné žehlení)
<b>Sensitive</b> 				↓ (Předpírka),  (Skvrny),  (Voda plus),  (Snadné žehlení); pro zejména citlivou pokožku, delší praní při zvolené teplotě, vyšší hladina vody, přídavný máchací proces
<b>Easy Care</b>  (Nemačkávé prádlo)	** -60 °C	2,5 kg	Nemačkávé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin	↓ (Předpírka),  (Skvrny),  (Voda plus),  (Snadné žehlení)
<b>Mix</b> 			Textilie z bavlny a nemačkávkových textilií	↓ (Předpírka),  (Skvrny),  (Voda plus),  (Snadné žehlení); rozdílné druhy textilií lze prát společně
<b>Easy Care+</b> 			Tmavé textilie z bavlny a tmavých nemačkávkových textilií	↓ (Předpírka),  (Skvrny),  (Voda plus),  (Snadné žehlení); redukované odstředění při máchání a konečné odstředění
<b>Wool</b>   (Vlna)	** -40 °C	2 kg	Ručně nebo v pračce prané textilie z vlny nebo s podílem vlny	vhodný také pro ručně prané hedvábi; redukované odstředění při máchání a konečné odstředění
<b>Sports Wash</b>  (Sportovní oblečení)			Textilie z mikrovláken	↓ (Předpírka),  (Skvrny),  (Voda plus),  (Snadné žehlení)
<b>Silk</b>  (Jemné/hedvábi)	** -30 °C		Pro choulostivé prací textilie např. z hedvábi, saténu, syntetických nebo směsových tkanin (např. záclony)	↓ (Předpírka),  (Skvrny),  (Voda plus),  (Snadné žehlení); Žádné odstředění mezi máchacími procesy
<b>Super Quick</b> 	** -40 °C	1 kg	Nemačkávé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin	Krátký program cca 15 minut vhodný k osvětlení textilií

## Přídavné programy

**Rinse**  (Máchání), **Spin**  (Odstředění), **Empty**  (Šetrné odstředění)

**i** Programy jsou časově optimalizovány pro lehce znečištěné textilie. Při silně znečištěných textiliích redukuje vkládané množství nebo zvolte přídavné funkce, např.  (Skvrny). Programy bez předpírky – dejte prací prostředek do komory **II**, programy s předpírkou – rozdělte prací prostředek do komory **I a II**.

\* Při praní 4,5 kg vyvěšky a barevného prádla zvolte přídavnou funkci  (Skvrny).

Další informace a výběr našich výrobků najdete na naší internetové stránce: <http://www.bosch-hausrasgerate.de> nebo v našich servisních střediscích

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Německo

WLX20460BY  
0306  
9000 125 814

## Ošetřování



- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Vytáhněte síťovou zástrčku!
- Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte žádná rozpouštědla!



### Plášť pračky, ovládací panel




- Utřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte žádné drhnutí čistící prostředky.
- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku a čističe.
- Čistění proudem vody je zakázáno.



### Čistění zásuvky na prací prostředky ...

... jsou-li v zásuvce zbytky pracího prostředku nebo aviváže.

1. Vytáhněte, stlačte vložku, úplně vyndejte.
2. Odklopte kryt nahoru.
3. Vyčistěte vodou a utřete.
4. Uzavřete kryt a zajistěte zaskočením (nasadte váleček na vodící kolík).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.

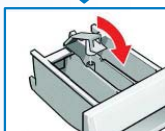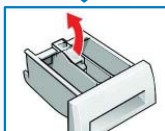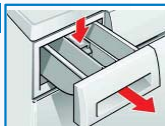

Nechte zásuvku na prací prostředky otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.



### Prací bublen

Nechte dvířka plnicího otvoru otevřená, aby bublen uschnul.

Rezavé skvrny - použijte bezchlórový čistící prostředek, žádnou ocelovou vlnu.



### Odstranění vodního kamene *Žádné prádlo v pračce!*

Odstranění vodního kamene proveďte podle údajů výrobce odstraňovače vodního kamene, při správném dávkování pracího prostředku není nutné.

## Pokyny na indikačním poli *podle modelu*

F:16	Uzavřete správně vkladací dvířka; event. je přivřeno prádlo.
F:17	Otevřete vodovodní kohoutek, přelomená/sevřená přívodní hadice; Vyčistěte sítko ( <i>strana 9</i> ), příliš nízký tlak vody.
F:18	Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku ( <i>strana 9</i> ), ucpaná odtoková trubka/odtoková hadice.
F:23	Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavolejte servisní službu!

# Údržba






- Nebezpečí opaření!  
Nechte prací roztok vychladnout!
- Zavřete vodovodní kohoutek!

## Čerpadlo pracího roztoku

Nastavte volič programu na **0** (Vyp.), vytáhněte síťovou zástrčku.

1. Otevřete a sundejte servisní záklopkou.
2. Otáčejte opatrně víkem čerpadla, až začne odtékat prací roztok. Když je servisní záklopkou z poloviny plná, víko čerpadla uzavřete a servisní záklopkou vyprázdněte. Kroky opakujte, až je prací roztok úplně vypuštěný.
3. Odšroubujte opatrně víko čerpadla (zbytková voda).
4. Vyčistěte vnitřní prostor, závit vika čerpadla a těleso čerpadla (oběžným kolem čerpadla pracího roztoku se musí nechat otáčet).
5. Víko čerpadla opět nasadte a zašroubujte.
6. Nasadte a zavřete servisní záklopkou.

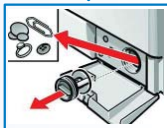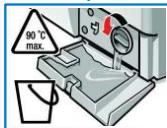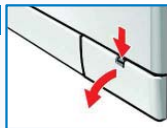

Aby se zabránilo, že při příštím prání odečte nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte do komory II 1 litr vody a zvolte program **Empty** (Odčerpání).

## Sítka v přívodu vody



**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neponořujte bezpečnostní zařízení Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).

Odtlakování vody v přívodní hadici:

1. Uzavřete vodovodní kohoutek!
2. Zvolte libovolný program (kromě **Spin** / **Empty** (Odstředění/Odčerpání)).
3. Stiskněte  $\diamond$  (Start/Pauza). Nechte program cca 40 sekund běžet.
4. Nastavte volič programu na **0** (Vyp.).
5. Odšroubujte hadici z vodovodního kohoutku.
6. Vyčistěte sítko pomocí malého kartáčku.
7. Sundejte hadici, podle modelu, na zadní straně spotřebiče a vyčistěte sítko.
8. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.



## Co dělat, když ...

● Vytéká voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upevněte/nahradte odtokovou hadici.</li> <li>- Pevně utáhněte šroubení přítokové hadice.</li> </ul>
● Nenatéká žádná voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Byl navolen ◊ (<b>Start/Pauza</b>)?</li> <li>- Byl otevřen vodovodní kohoutek?</li> <li>- Není event. ucпáno sítko? Vyčistěte sítko (<i>strana 9</i>).</li> <li>- Není přelomená nebo sevřená přívodní hadice?</li> </ul>
● Vkládací dvířka se nedají otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Je aktivní bezpečnostní funkce.</li> <li>- Nebyl navolen ◡ (Máchní stop = bez odstředění)?</li> </ul>
● Program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebyl navolen ◊ (<b>Start/Pauza</b>)?</li> <li>- Jsou dvířka zavřená?</li> </ul>
● Prací roztok se neodčerpává.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku (<i>strana 9</i>).</li> <li>- Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.</li> </ul>
● Prádlo není správně odstředěno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozdělte v bubnu malé a velké kusy prádla.</li> </ul>
● Několikanásobný náběh na odstředění.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Žádná chyba – kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost.</li> </ul>
● V bubnu není patrná voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Žádná chyba – voda je pod viditelnou oblastí.</li> </ul>
● Zbytková voda v komoře pro prostředky pro ošetření.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Žádná chyba – účinek prostředku pro ošetření nebude omezen.</li> </ul>
● Zápach v pračce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proveďte program <b>Cottons</b>  <b>90 °C</b> (Vyvářka) bez prádla. K tomuto účelu použijte univerzální prací prostředek.</li> </ul>
● Ze zásuvky na prací prostředky vystupuje pěna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebylo použito příliš mnoho pracího prostředku? Smíchejte 1 polévkovou lžičci aviváže s ½ litrem vody a nalijte ji do komory II zásuvky na prací prostředky.</li> <li>- Při příštím pracím procesu redukuje dávkování pracího prostředku.</li> </ul>
● Vibrace při odstředování.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jsou patky spotřebiče zajištěny? Zajistěte patky spotřebiče (<i>Návod k instalaci</i>).</li> <li>- Je odstraněna přepravní pojistka? Odstraňte přepravní pojistku (<i>Návod k instalaci</i>).</li> </ul>
● Výsledek odstředění není uspokojující.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zvolili jste ☰ (Snadné žehlení) (<i>strana 5</i>)?</li> </ul>
● Během provozu nefunguje indikační pole/indikační žárovky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebyl výpadek elektrického proudu?</li> <li>- Nezareagovala pojistka? Zapněte/nahradte pojistku.</li> <li>- Vyskytne-li se porucha opakovaně, zavolejte servisní službu.</li> </ul>
● Průběh programu je delší než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Žádná chyba – kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost několikanásobným rozdělením prádla.</li> </ul>
● Zbytky pracího prostředku na prádle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ojediněle obsahují prací prostředky bez fosfátu zbytky nerozpustné ve vodě.</li> <li>- Zvolte <b>Rinse</b>  (Máchní) nebo prádlo po prání vykartáčujte.</li> </ul>
● Nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo je-li nutná oprava:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastavte volič programu na <b>O</b> (Vyp.) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> <li>- Zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte servisní službu (<i>Návod k instalaci</i>).</li> </ul>



## Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si Návod k použití a Návod k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a počínejte si podle nich.

- Uchovejte podklady pro pozdější použití.

### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Táhněte pouze za síťovou zástrčku, ne za elektrické vedení!  
- Zastrčení/vytažení zástrčky neprovádějte vlhkými rukama.

### Nebezpečí poranění!

- Vkládací dvířka mohou být velmi horká.  
- Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.  
- Nestoupejte na pračku.  
- Neopírejte se o otevřená dvířka plnicího otvoru.

### Nebezpečí otravy!

- Uchovávejte prací prostředky a prostředky pro ošetření tak, aby nebyly přístupné dětem.

### Nebezpečí udušení!

- Obaly, fólie a části obalu nedávejte dětem.

### Ohrožení života!

- U dosloužilých spotřebičů vytáhněte síťovou zástrčku.  
- Odřízněte síťové vedení a spolu se zástrčkou je odstraňte.  
- Zničte zámek vkládacích dvířek.  
- Děti se tak nemohou zavřít a dostat do ohrožení života.

### Nebezpečí výbuchu!

- Kusy prádla předem ošetřené pomocí čistících prostředků obsahujících rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn/prací benzín, mohou po vložení způsobit výbuch. Kusy prádla předtím důkladně ruce vymáchejte.

## Hodnoty spotřeby

Program	Přídavná funkce	Náplň	Proud**	Voda**	Doba trvání programu**
<b>Cottons</b> 40 °C* (Barevné)	(Skvrny)	4,5 kg	0,55 kWh	50 l	2:10 h
<b>Cottons</b> 60 °C (Barevné)	–	4,5 kg	1,00 kWh	55 l	1:20 h
<b>Eco E</b> 60 °C*	(Skvrny)	4,5 kg	0,76 kWh	40 l	2:15 h
<b>Cottons</b> 90 °C (Vyvářka)	(Skvrny)	4,5 kg	1,40 kWh	59 l	2:10 h
<b>Easy Care</b> 40 °C* (Nemačkové)	(Skvrny)	2,5 kg	0,45 kWh	50 l	1:31 h
<b>Easy Care</b> 40 °C (Nemačkové) (je také vhodné jako <b>Krátký program</b> )	–	2,5 kg	0,45 kWh	40 l	0:55 h
<b>Mix</b>	–	2,0 kg	0,60 kWh	30 l	0:50 h
<b>Silk</b> 30 °C (Jemné/Hedvábí)	–	2,0 kg	0,20 kWh	36 l	0:30 h
<b>Wool</b> 30 °C* (Vlna)	–	2,0 kg	0,13 kWh	30 l	0:40 h

\* Nastavení programu s volbou (Skvrny) a maximálními otáčkami odstředění k testování podle, event. opírající se o EN 60 456 a IEC 60 456.

\*\* Hodnoty se od uvedených hodnot liší v závislosti na tlaku, tvrdosti, přírodní teplotě vody, teplotě v místnosti, druhu, množství a znečištění prádla, použitém pracím prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.

---

## Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

---

### Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

#### **Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:**

- a) Opořebením používáním nebo poškozením výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).
- b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

- c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.
- d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přírodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.
- e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.
- f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.
- g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.
- h) Nedostatek jakosti nebo užité vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.
- i) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů).
- j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Prodávající i autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky či při prodloužení kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku, s ověřováním existence reklamované vady, atp.

## **Rozšířená záruka nad rámec zákona**

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou-li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

## **Upozornění pro prodejce**

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.



Značka	<b>BOSCH</b>	
Prodejní označení	<b>WLX 20460 BY</b>	
Třída energetické účinnosti <sup>1)</sup> (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el. energie)	A	
Spotřeba energie <sup>1)</sup> kWh	0,76	
Třída účinnosti praní <sup>1)</sup> (od A... lepší do G... špatná)	A	
Třída účinnosti odstřeďování <sup>1)2)</sup> (od A... lepší do G... špatná)	C	
při zbytkové vlhkosti %	59	
při počtu otáček odstřeďování max. ot./min.	1 000	
Množství náplně <sup>1)</sup> max. kg	4,5	
Spotřeba vody <sup>1)</sup> l	40	
Doba trvání <sup>1)</sup> min.	135	
<b>Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti</b>	Spotřeba energie... kWh	152
	Spotřeba vody... l	8 000
Hlučnost při praní dB (re 1 pW)	56 (+3)	
Hlučnost při odstřeďování dB (re 1 pW)	71 (+3)	

1) Hodnoty zjištěny dle normy EN 60456 ve standardním programu bavlna 60 °C (barevné prádlo) a EN 60456/A11.

2) Účinnost odstřeďování má pro Vás velký význam, pokud pro sušení prádla normálně používáte sušičku. Je-li prádlo, které bylo odstřeďováno v pračce s třídou účinnosti odstřeďování A, sušeno v sušičce, pak spotřebuje o polovinu méně energie, a tak Vám vzniknou o polovinu menší náklady na provoz, než když je prádlo odstřeďováno v pračce s třídou odstřeďování G.

3) Zbytková vlhkost 100 % znamená, že v 1 kg prádla (suchá hmotnost) je po odstřeďování vázán ještě 1 kg vody. Čím menší je hodnota v %, tím sušší je prádlo. To je důležité pro spotřebu energie u sušení v sušičkách.



## Důležité upozornění:

### V oblastech s extrémně tvrdou vodou (dH > 21)

doporučuje výrobce zajistit změkčování vody technickým zařízením, např. ionizátorem vody. Používání chemických změkčovaadel nemusí být dostačující. I při použití technického zařízení je však nutno i nadále používat chemické přípravky pro změkčování vody.

V případě, že nebude nadměrná tvrdost vody odstraněna, může dojít k poškození některých částí spotřebiče (čerpadla, topného tělesa, ložiska atd.). Na poškození tohoto druhu se záruka nevztahuje.

Ve vlastním zájmu proto dbejte uvedeného doporučení.