



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

# AUTOMATICKÁ PRAČKA

---



Před začátkem instalace si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To instalaci usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení instalace tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.

CZ ČEŠTINA

F4WN508S\*



MFL71445709  
Rev.01\_072619

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena

# OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.  
Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.


<b>DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY</b> .....	<b>3</b>
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY .....	3
VAROVÁNÍ.....	3
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....	8
Likvidace starého přístroje .....	8
<b>INSTALACE</b> .....	<b>9</b>
Díly a specifikace .....	9
Požadavky na místo instalace.....	10
Rozbalení spotřebiče .....	12
Vyrovnání zařízení .....	12
Připojení hadice přítoku vody.....	13
Instalace odtokové hadice.....	14
<b>OBSLUHA</b> .....	<b>15</b>
Přehled návodu k obsluze.....	15
Příprava prádla.....	15
Přidávání pracích prostředků a aviváží .....	16
Ovládací panel .....	18
Tabulka programů .....	19
Data o spotřebě.....	22
Možnosti a funkce .....	23
<b>INTELIGENTNÍ FUNKCE</b> .....	<b>25</b>
Používání aplikace LG SmartThinQ.....	25
Používání funkce Smart Diagnosis .....	28
<b>ÚDRŽBA</b> .....	<b>29</b>
Čištění po každém praní .....	29
Čištění spotřebiče v pravidelných intervalech .....	30
<b>ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD</b> .....	<b>32</b>
Před volání servisu.....	32
<b>PROVOZNÍ ÚDAJE</b> .....	<b>39</b>
Produktový list.....	39

## PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

### Bezpečnostní hlášky

 Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

#### **VAROVÁNÍ**

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

#### **UPOZORNĚNÍ**

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

## VAROVÁNÍ

#### **VAROVÁNÍ**

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

## Technická bezpečnost

- Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.
- Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti zařízení pohybovat.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, opravářem nebo podobně kvalifikovanými osobami, abyste předešli ohrožení.
- Větrací otvory nesmí být blokovány kobercem.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro použití jako:
  - Zaměstnanecké koutky v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
  - Farmy;
  - Klienty v hotelích, motelích a ostatních zařízení podobného typu;
  - V zařízeních typu nocleh se snídaní;
  - Místa pro komunální využití v bytových domech nebo prádelnách
- Použijte novou hadici nebo sadu hadic dodávanou se zařízením. Opětovné použití starých hadic může mít za následek únik vody a následně poškození majetku.
- Tlak vody musí být mezi 100 kPa a 1000 kPa.
- Maximální kapacita při některých cyklech pro suché prádlo, které se má prát, je 9 kg.

## Instalace

- Nikdy neuvádějte zařízení do provozu, pokud je poškozené, vadné, částečně demontované nebo pokud chybí či jsou poškozené některé součásti včetně poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky.

- Toto zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Zařízení neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě, které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
- Utáhněte odtokovou hadici, abyste předešli jejímu uvolnění.
- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Spotřebič nezapojujte do více zásuvek, napájecích desek nebo k prodlužovacímu kabelu.
- Toto zařízení nesmí být instalováno za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než je umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného otevření dvířek zařízení.
- Toto zařízení musí být uzemněno. V případě poruchy nebo selhání snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.
- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Nesprávné připojení zemnicího vodiče může mít za následek riziko zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře nebo servisního technika.
- Napájecí zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže vhodné zásuvky odborným elektrikářem.

## Obsluha

- Nepokoušejte se oddělit žádné panely nebo rozmontovat spotřebič.
- Nepoužívejte žádné ostré objekty na ovládací panel k obsluze spotřebiče.

- Neopravujte ani nevyměňujte žádné díly zařízení. Veškeré opravy a servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v této příručce uživatele uvedeno jinak. Používejte pouze schválené tovární díly.
- Nevkládejte do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
- V bezprostřední blízkosti pod zařízením a v jeho okolí neskladujte hořlavé materiály, např. cupaninu, papír, hadry, chemikálie atd.
- Nenechávejte otevřená dvířka zařízení. Otevřená dvířka lákají děti, aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo mít za následek poškození zařízení nebo zranění osob.
- Použijte novou hadici nebo sadu hadic dodávanou se zařízením. Opětovné použití starých hadic může mít za následek únik vody a následné poškození majetku.
- Do zařízení nevkładejte ani v něm neperte nebo nesušte textilie, které byly čištěny, nasáknuty nebo potřísněny hořlavými nebo výbušnými látkami (jako jsou vosky, odstraňovače vosků, oleje, barvy, benzín, odmašťovací kapaliny, roztoky pro suché čištění, petrolej, benzín, odstraňovače skvrn, terpentýn, rostlinný olej, kuchyňský olej, aceton, alkohol atd.). Při nesprávném použití by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
- Nikdy nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení bubnu.
- V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Když jsou dvířka plnicího otvoru otevřená, netlačte na ně shora nadměrnou silou.
- Nedotýkejte se dvířek během programů využívajících vysokou teplotu.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte vznětlivé plyny a hořlavé látky (benzen, benzín, ředidla, petrolej, alkohol atd.).
- Pokud dojde v zimním období ke zmrznutí odtokové hadice nebo hadice přívodu vody, používejte pračku výhradně po jejím rozmrazení.
- Všechny prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte mimo dosah dětí.

- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Neperte v zařízení koberečky, rohožky, deky domácích mazlíčků nebo boty ani žádné jiné věci kromě oblečení či prostěradel.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a nesmí se používat v mobilních prostředích.
- Pokud dojde k úniku plynu (izobutan, propan, zemní plyn atd.), nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místnost vyvětrejte.

## Údržba

- Po úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte elektrickou zástrčku do zásuvky.
- Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.
- Při čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.
- Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

## Likvidace

- Před vyřazením starého přístroje jej odpojte od elektrické sítě. Abyste zamezili nesprávnému použití přístroje, odřízněte přímo za přístrojem síťový kabel.
- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.
- Před likvidací zařízení nebo jeho vyhozením demontujte dvířka, abyste zamezili nebezpečí uvíznutí dětí nebo malých zvířat uvnitř pračky.

## PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

### Likvidace starého přístroje



- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili, nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).




## Díly a specifikace

### POZNÁMKA


- Vzhled a technické údaje spotřebiče se mohou v rámci zvyšování kvality bez předchozího upozornění změnit.

### Pohled zepředu

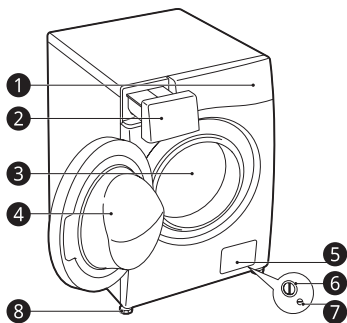

- ❶ Ovládací panel
- ❷ Výsuvná zásuvka na prací prostředek
- ❸ Buben
- ❹ Dveře
- ❺ Spodní víko
- ❻ Filtr odtokového čerpadla
- ❼ Vypouštěcí zátka
- ❽ Polohovatelná nožka

### Pohled zezadu

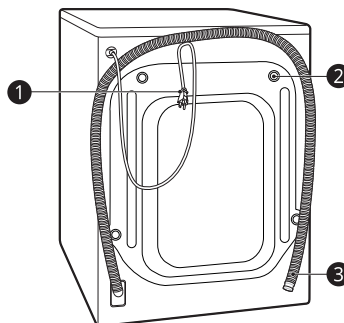

- ❶ Síťová zástrčka
- ❷ Transportní šrouby
- ❸ Odtoková hadice

### Příslušenství

\*Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.



- ❶ Hadice pro přívod studené vody\*
- ❷ Montážní klíč
- ❸ Krytky pro zakrytí otvorů pro transportní šrouby\*
- ❹ Obloukový držák pro upevnění odtokové hadice\*

## Technické údaje

Model	F4WN508S*
Napájení	220–240 V, 50 Hz
Rozměry (Šířka X Hloubka X Výška)	600 mm X 560 mm X 850 mm
Hmotnost	63 kg



- Pro připojení k přívodu vody není potřeba žádná další ochrana před zpětným tokem.

## Požadavky na místo instalace

Před instalací spotřebiče zkontrolujte následující informace a ujistěte se, zda je spotřebič instalován na správném místě.

### Místo instalace

- Usadte spotřebič na rovné pevné podlaze.  
(Povolený sklon podlahy pod celým zařízením je 1°)
- Nikdy se nepokoušejte zarovnat veškerou nerovnou podlahu pod spotřebičem podkládáním dřevěnými špalíky, kartonem nebo podobnými materiály.
- Nelze-li se vyhnout instalaci zařízení v blízkosti plynového sporáku nebo běžných kamen, musí být mezi pračku a zdroj tepla vložena izolační deska (850 × 600 mm), jejíž povrch musí být na straně u topného tělesa potažen hliníkovou fólií.
- Zajistěte, aby bylo zařízení po instalaci snadno přístupné technikovi pro případ opravy.
- Při instalaci spotřebiče upravte dodaným montážním klíčem výšku všech čtyř nožek, což učiní spotřebič stabilním a nechte přibližně **5 mm** volného prostoru mezi horní deskou spotřebiče a spodní hranou pracovní desky.
- Další volný prostor by měl mít **100 mm** pro zad' a **20 mm** pro zadní, levou a pravou stranu.

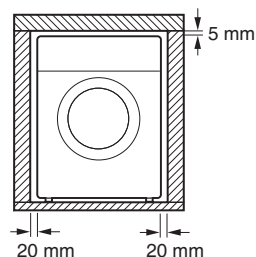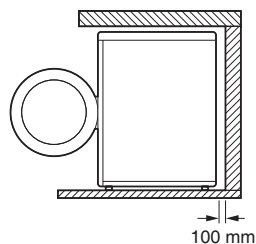

## ! VAROVÁNÍ

- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a nesmí se používat v mobilních prostředích.


### POZNÁMKA

- Pokud je spotřebič instalován na vyvýšeném místě, je nutné hobebezpečně upevnit, aby se zamezilo riziku jejího pádu.

## Dřevěné podlahy (dutinové podlahy)

Při instalaci spotřebiče na dřevěné podlahy použijte pryžové misky, abyste zabránili nadměrnému vibracím a nevyváženosti spotřebiče.

- Abyste vibracím předešli, doporučujeme u všech nožek pračky použít pryžové misky ❶ s minimální tloušťkou 15 mm, které budou přišroubovány nejméně ke dvěma podlahovým nosníkům.

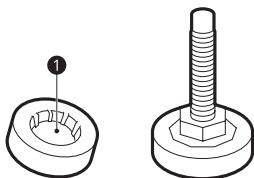

- Pokud je to možné, nainstalujte zařízení do některého z rohů místnosti, kde je podlaha stabilnější.
- Pro snížení vibrací nasadte pryžové misky.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a nesmí se používat v mobilních prostředích.
- Pokud je spotřebič instalován na nerovné podlaze (např. dřevěná podlaha), záruka nepokrývá žádné škody a náklady vzniklé kvůli instalaci na takové nerovné podlaze.

### POZNÁMKA

- Pryžové misky (Díl č. **4620ER4002B**) můžete zakoupit v servisním středisku LG Electronics.

### Větrání

- Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo zařízení nebude narušováno koberci, rohožkami atd.

## Teplota prostředí

- Neinstalujte zařízení v místnostech, kde by mohla teplota klesnout pod bod mrazu. Zmrzlé hadice mohou pod tlakem prasknout. Spolehlivost elektronické řídicí jednotky může být při teplotách pod bodem mrazu snížena.
- Pokud je dodávka zařízení realizována v zimním období a teplota se pohybuje pod bodem mrazu, umístěte spotřebič před uvedením do provozu na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou.

## Elektrické připojení

- Nepoužívejte prodlužovací přívod ani rozbočovací zásuvku.
- Po ukončení provozu vždy odpojte zařízení od elektrické sítě a vypněte přívod vody.
- Zařízení připojte k uzemněné zásuvce zapojené podle platných předpisů pro elektrickou instalaci.
- Zařízení musí být umístěno tak, aby byla zástrčka snadno přístupná.
- Zásuvka elektrické energie se musí nacházet alespoň 1 m od jedné ze stran spotřebiče.

### ⚠ VAROVÁNÍ

- Opravy zařízení mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Pokud jsou opravy prováděny nezkušenými osobami, může to mít za následek zranění osob nebo závažnou poruchu. Obratě se na své servisní středisko.
- Zástrčka elektrického napájení musí být připojena do vhodné zásuvky, která je odborně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.


## Rozbalení spotřebiče

### Zvednutí zařízení z polystyrenové podložky

\*Tato funkce je dostupná u některých modelů.

Po odstranění krabice a dopravního materiálu vyzvedněte spotřebič z pěnové základny.


- Ujistěte se, že podpora bubnu ①\* vychází společně se základnou a není zaseklá ke dnu spotřebiče.
- Pokud je pro odstranění lepenkové spodní části obalu nutné zařízení položit ②, vždy chraňte stranu zařízení a položte jej opatrně na bok. Nepokládejte zařízení na přední nebo zadní stranu.

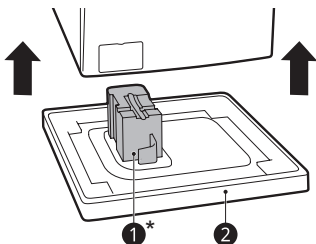

- 2 Demontujte sestavy šroubů mírným protáčením, zatímco je vytažujete ven.

- 3 Nasadte krytky otvorů.

- Vyhledejte kryty otvorů ② přiložené v balíčku s příslušenstvím nebo připevněné k zadní části.

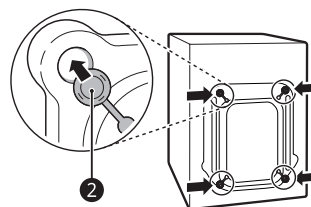

## Vyrovnání zařízení


### Kontrola polohy

Vyrovnání spotřebiče zabraňuje zbytečnému hluku a vibracím. Po instalaci zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný.

- Pokud se přístroj při šikmém zatlačení horní desky spotřebiče kymácí, znovu nastavte nohy.

### Vyšroubování transportních šroubů

- 1 Počínaje spodními dvěma přepravními šrouby ①, použijte klíč (je součástí dodávky), abyste plně uvolnili všechny přechodové šrouby otočením proti směru hodinových ručiček.


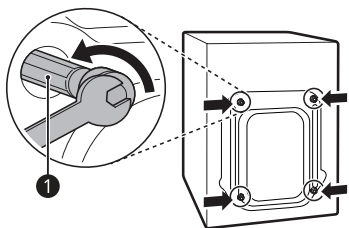


### Nastavení a úprava polohy nohou


Při instalaci spotřebiče by měl být přístroj zarovnaný a dokonale vyrovnaný.

- Pokud není spotřebič správně zarovnaný a vyrovnaný, může dojít k jeho poškození nebo nesprávnému fungování.


- 1** Když je podlaha nerovnoměrná, otáčejte nastavitelnými nohama.
- Nevkládejte pod nohy kusy dřeva atd.
  - Zajistěte, aby všechny čtyři nohy byly stabilní a spočívaly na podlaze.

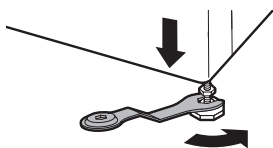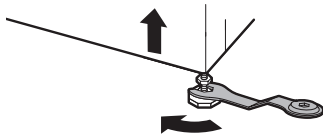

- 2** Zkontrolujte, zda je spotřebič perfektně umístěn pomocí vodováhy **1**.

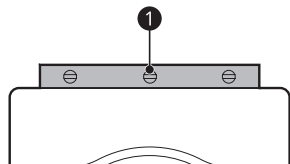

- 3** Upevňovací nohy zajistěte pojistnými maticemi **2** otočením proti směru hodinových ručiček dolů na spodní část spotřebiče.

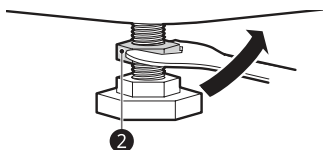

- 4** Zkontrolujte, zda jsou všechny pojistné matice ve spodní části spotřebiče řádně zajištěny.

## POZNÁMKA

- Správné umístění a vyrovnaní spotřebiče zajistí dlouhodobý, správný a spolehlivý provoz.
- Spotřebič musí být ve vodorovné poloze a musí být pevně usazen.
- Při zátěži nesmí docházet ke „kývání“ přes rohy.
- Zamezte namočení nožek spotřebiče. V opačném případě může dojít k výskytu vibrací nebo hluku.



## Připojení hadice přítoku vody

### Poznámka k připojení

- Tlak vody se musí nacházet mezi hodnotami **100 kPa a 1000 kPa** (1,0 – 10,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Je-li tlak vody větší než **1000 kPa**, mělo by být nainstalováno dekompresní zařízení.
- Přívodní hadici nepřipojujte příliš těsně ke všem ventilům.
- Pravidelně kontrolujte stav hadice a v případě nutnosti ji vyměňte.

## Kontrola pryžového těsnění na hadici přívodu vody


S hadicemi přívodu vody se dodávají dvě pryžová těsnění **1**. Používají se k tomu, aby se zabránilo vytékání vody. Ověřte, zda je připojení ke kohoutům dostatečně těsné.

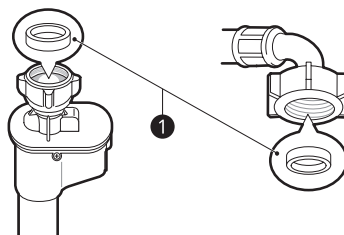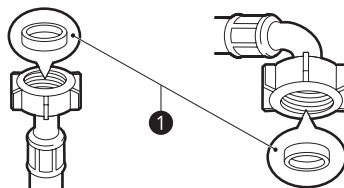

## Připojení hadice k vodovodnímu kohoutu

### Připojení šroubovací hadice ke kohoutu se závitem

Našroubujte přípojku hadice na přívodní kohout vody.

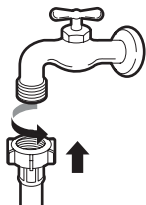


### POZNÁMKA

- Před připojením přítokové hadice k vodovodnímu kohoutu pusťte vodu a vypláchněte cizí látky (nečistoty, písek, piliny atd.) z vodovodního potrubí. Napusťte vodu do nádoby a zkontrolujte její teplotu.

## Připojení hadice k zařízení

Na vodní přípojku našroubujte přívod vody na zadní straně spotřebiče.

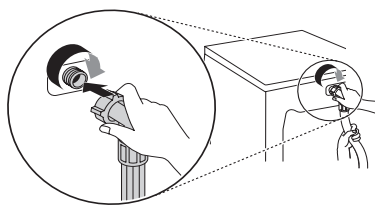

### POZNÁMKA



- Pokud po připojení voda z hadice uniká, opakujte stejné kroky. Pro přívod vody použijte standardní typ kohoutu. Pokud je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před instalací kohoutu na adaptér vodicí desku.
- Zajistěte, aby hadice nebyla zalomená nebo zachycena.

## Instalace odtokové hadice


### Pro modely s odtokovým čerpadlem

Odtoková hadice nesmí být připojena výše než **100 cm** nad podlahou. Nemusel by pak být zajištěn odtok vody ze zařízení nebo by mohla voda vytékat pomalu.

- Správné upevnění odtokové hadice umožní zamezit poškození podlahy z důvodu úniku vody.

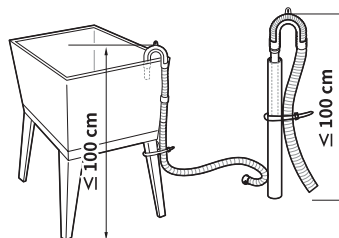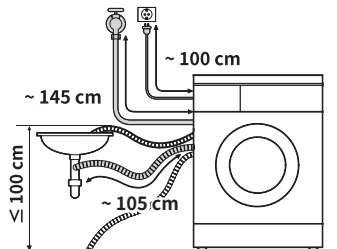

- Pokud je odtoková hadice příliš dlouhá, nesnažte se ji zatlačit zpět do zařízení. Mohlo by to mít za následek abnormální hluk.
- Při instalaci odtokové hadice do umyvadla zajistěte její koncovku lankem.

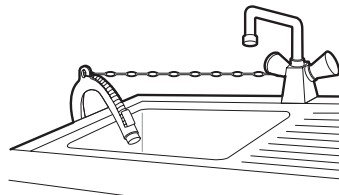

## Přehled návodu k obsluze

### Použití spotřebiče

Před prvním praním zvolte prací program **Bavlna** a přidejte polovinu prášku. Spusťte spotřebič bez toho, aby v pračce bylo prádlo. Tak lze z bubny odstranit usazeniny a vodu, které mohly v pračce zůstat z výroby.

- 1 Roztřídte prádlo a vložte ho do pračky.
  - Roztřídte prádlo, jak je potřeba, podle typu textilie, míry znečištění, barvy a velikosti. Otevřete dvířka a vložte prádlo do spotřebiče.
- 2 Přidejte prací prostředek nebo aviváž.
  - Přidejte odpovídající množství pracího prostředku do výsuvného zásobníku na prací prostředky. V případě potřeby přidejte do příslušných částí zásobníku bělidlo nebo aviváž.
- 3 Zapněte spotřebič.
  - Stiskněte tlačítko **Napájení** a zapněte spotřebič.
- 4 Zvolte požadovaný prací program.
  - Stiskněte opakovaně tlačítko programu nebo otáčejte voličem programů, dokud není vybrán požadovaný program.
  - Nyní zvolte teplotu praní a rychlost odstřeďování. Věnujte pozornost štítkům péče na vašem oblečení.
- 5 Spusťte program.
  - Pro dočasné pozastavení programu stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Spotřebič se zatřese krátce bez vody, aby bylo možné zjistit hmotnost náplně. Pokud nebude stisknuto tlačítko **Start/Pauza** do **15 minut**, dojde k vypnutí pračky a všechna nastavení budou vymazána.
- 6 Konec programu.
  - Po dokončení programu zazní melodie. Abyste snížili míru pomačkání, ihned vyjměte prádlo ze spotřebiče. Po vyjmutí prádla zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení drobných předmětů v těsnění dvířek.

## Příprava prádla

Třídte prádlo pro nejlepší výsledky praní a poté připravte prádlo podle značek na štítcích péče.






### Třídění oblečení

- Pro nejlepší výsledky praní třídte oblečení podle štítku s údaji o typu tkaniny a teplotě praní. Nastavte rychlost odstřeďování a vyperte prádlo.
- Úroveň znečištění (Silné, Normální, Lehké): Oddělte oděv podle úrovně znečištění. Pokud je to možné, neperte silně znečištěné kusy s lehce znečištěnými.
- Barva (Bílá, Světla, Tmavá): Perte tmavé nebo obarvené oblečení odděleně od bílých nebo světlých barev. Míchání barveného oblečení se světlým oblečením může mít za následek přenos barvy nebo změnu barvy světlejšího oblečení.
- Cupanina (Zdroje cupaniny, Sběrače cupaniny): Perte tkaniny produkující cupaninu odděleně od tkanin, které sbírají cupaninu. Zdroje cupaniny mohou způsobit žmolkování a chlupatění na sběračích cupaniny.

## Kontrola štítků s informacemi o péči o tkaninu

### Symboly na štítcích oblečení

Tyto symboly obsahují informace o složení textilu a doporučeném způsobu praní nebo čištění.


Symbol	Druh praní/tkaniny
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normální praní</li> <li>• Bavlna, smíšené tkaniny</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Easy Care (Syntetika)</li> <li>• Syntetika, smíšené tkaniny</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speciální jemné praní</li> <li>• Delicates (Jemné prádlo)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pouze ruční praní</li> <li>• Vlna, hedvábí</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neperte</li> </ul>

### POZNÁMKA

- U pomlček pod symbolem jsou uvedeny informace o typu tkaniny a maximální povolené mechanické zátěži.

## Kontrola oblečení před naložením do pračky


- V dávce na praní kombinujte velké a malé kousky. Nejdříve naložte velké kousky. Velké kousky by neměly být větší než polovina celkové dávky na praní.
- Neperte samostatně malé kousky. Přidejte 1 - 2 podobné kousky do dávky na praní a zabraňte tak nevyvážené zátěži.
- Zkontrolujte všechny kapsy, zda jsou skutečně prázdné. Předměty jako hřebíky, vlasové sponky, zápalky, pera, mince nebo klíče mohou váš spotřebič i prádlo poškodit.

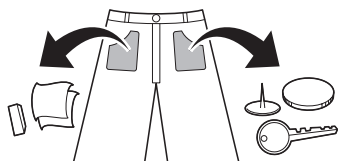


- Perte jemné prádlo (punčochy, podprsenky s kosticemi) v prací síťce.
- Zapněte zipy, háčky a šňůrky, aby nedošlo k jejich zatrhnutí s ostatním prádlem.
- Nečistoty a skvrny předběžně očistěte nasycením nečistot a skvrn rozpuštěným pracím prostředkem a kartáčováním je odstraňte.
- Zkontrolujte záhyby na pružné manžetě (šedá) a odstraňte všechny malé části.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, zda mezi prádlem a těsněním neuvízlo prádlo, jinak by se prádlo během praní mohlo poškodit.

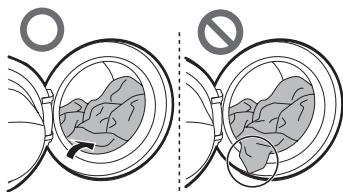

- Odstraňte předměty z pružné manžety, abyste předešli poškození prádla nebo těsnění dveří.

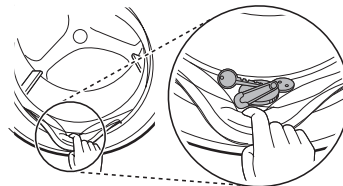

## Přidávání pracích prostředků a aviváží

### Dávkování pracího prostředku




- Prací prostředek je nutné používat podle pokynů jeho výrobce a musí být zvolen podle typu, barvy, znečištění nebo druhu tkaniny a teploty praní.
- Snižte množství pracího prostředku, pokud se tvoří příliš mnoho pěny.
- Příliš velké množství pracího prostředku vede k nadměrnému pění, a to způsobuje nedostatečné praní.
- Při používání tekutého pracího prostředku postupujte podle pokynů výrobce pracího prostředku.
- Pokud chcete prací program spustit okamžitě, můžete tekutý prací prostředek nalít přímo do hlavního oddílu výsuvného zásobníku.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud používáte funkci **Odložený start**, nebo pokud jste zvolili funkci **Předpirka**, jelikož kapalina může ztuhnout.
- Dávkování pracího prostředku může být nutné přizpůsobit podle teploty vody, tvrdosti vody, objemu a míry znečištění náplně. Pro dosažení nejlepších výsledků zamezte nadměrnému pění.
- Před volbou pracího prostředku a teploty vody si přečtěte údaje na štítku oděvu.
- Použijte pouze vhodné čisticí prostředky pro určité typy oblečení:
  - Kapalný prací prostředek je často určen pro speciální použití, např. pro barevnou látku, vlnu, jemné nebo tmavé prádlo.
  - Práškový prací prostředek je vhodný pro všechny typy tkanin.
  - Pro lepší výsledky praní bílých a světlých oděvů použijte práškový prací prostředek s bělicím prostředkem.
  - Prací prostředek je šířen ze zásobníku na začátku pracího cyklu.




## POZNÁMKA

- Nenechtejte prací prostředek ztvrdnout. To by mohlo mít za následek ucpání pračky, nedostatečné máchání nebo zápach.
- Maximální množství prádla: podle doporučení výrobce.
- Částečné množství prádla:  $\frac{3}{4}$  obvyklého množství
- Minimální množství prádla:  $\frac{1}{2}$  maximálního množství prádla

## Přidávání pracího prostředku

- Pouze prací prostředek pro hlavní praní ① → 
- Prací prostředek pro předpirku ② a hlavní praní ① →  ● 

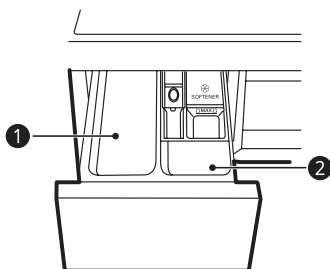


## POZNÁMKA

- Použijte příslušné množství pracího prostředku. Příliš mnoho pracího prostředku, bělidla nebo aviváže může mít za následek přeplnění.
- Při výběru funkce **Předpirka** rozdělte dávkování na  $\frac{1}{3}$  na předpirku a  $\frac{2}{3}$  na hlavní praní.

## Přidávání tablety pracího prostředku

Při praní prádla je rovněž k dispozici tableta s pracím prostředkem.

- 1 Otevřete dvířka a vložte tablety pracího prostředku do bubnu.

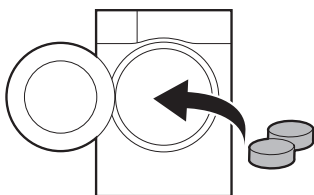


- 2 Do bubnu vložte prádlo a zavřete dvířka.

## POZNÁMKA

- Nepokládejte tablety do zásobníku.

## Přidávání aviváže

- Přidejte aviváž až k lince maximální naplně.

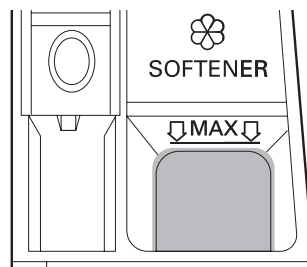

- Zásobník pracího prostředku opatrně zavřete.
- Neponechávejte aviváž v zásobníku na prací prostředky déle než 2 dny. Mohlo by dojít k jejímu ztuhnutí.
- Aviváž se automaticky přidává do praní v posledním cyklu máchání.
- Neotvírejte výsuvný zásobník při napouštění vody.
- Nelze používat rozpouštědla (benzen apod.)

## POZNÁMKA

- Vlití nadbytečného avivážního prostředku nad linku maximálního plnění může způsobit, že dojde k jeho předčasnému rozšíření, což může poškodit oděv.
- Nelijte aviváž na prádlo přímo na prádlo, jelikož to může způsobit vznik skvrn na vašem oblečení.


## Přidávání změkčovače vody

Změkčovač vody, jako je odvápnovač, může být použit ke snížení množství používaného pracího prostředku v oblastech s vysokou tvrdostí vody.

- Nejprve přidejte prací prostředek a potom změkčovač vody. Dávkujte podle množství uvedeného na obalu.

# Ovládací panel

## Funkce na ovládacím panelu

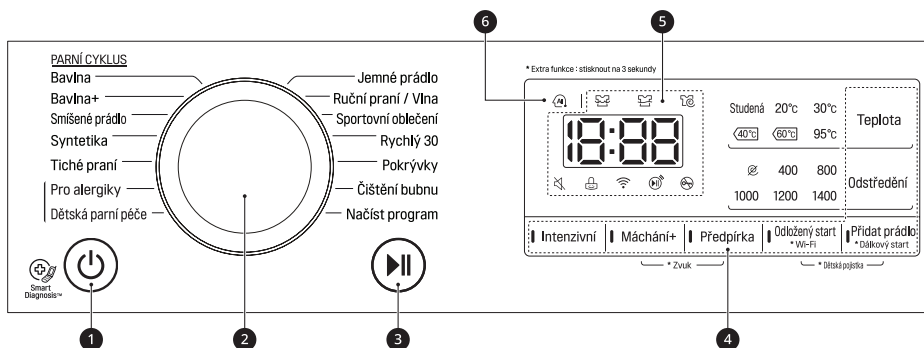

### 1 Tlačítko Napájení

- Stiskněte tlačítko **Napájení** a zapněte nebo vypněte spotřebič.

### 2 Volič programů

- Programy jsou k dispozici podle typu prádla.
- Zvolený program signalizuje příslušná kontrolka.

### 3 Tlačítko Start/Pauza

- Stiskněte tlačítko **Start/Pauza** a spusťte nebo zastavte prací cyklus.
- Stiskněte tlačítko **Start/Pauza** a dočasně zastavte prací cyklus.

### 4 Možnosti a funkce

- K přizpůsobení programů můžete použít další možnosti a funkce.
- Chcete-li použít další funkce, stiskněte a přidržeťe odpovídající tlačítko po dobu 3 sekund. Na displeji se rozsvítí odpovídající symbol.
- Chcete-li použít funkci **Dálkový start**, podívejte se na **CHYTRÉ FUNKCE (SMART FUNCTIONS)**.
- To vám umožní vybrat doplňující program, který se při aktivaci rozsvítí.
  - 📶 : Tato ikonka se rozsvítí, když je spotřebič připojen k domácí síti Wi-Fi.

### 5 Displej

- Na displeji je zobrazeno nastavení, odhadovaný zbývajcí čas, volby a stavová hlášení. Po zapnutí spotřebiče se na displeji rozsvítí výchozí nastavení.
  - 18:88: Když je vybrán program, zobrazí se výchozí doba zvoleného programu. Výchozí čas lze změnit podle vybrané možnosti.
  - Praní (🌀): Tato ikona se rozsvítí při praní prádla.
  - Máchání (🌀): Po vymáchání prádla po ukončení pracího programu se tato ikona rozsvítí.
  - Odštěďování (🌀): Tato ikona se rozsvítí, když je prádlo odštěďováno, aby z něj byla odstraněna voda.
  - 🚪: Když se rozsvítí tato ikona, dveře nelze otevřít.

### 6 AI DD

- **AI DD** (🧠) Poskytuje inteligentní praní a odštěďování.
- 🧠 se aktivuje, když jsou zvoleny a spuštěny tyto programy **Bavlna**, **Smíšené prádlo** a **Syntetika**.

## Tabulka programů

### Prací program

Program	Bavlna	Maximální zátěž	Kapacita
<b>Popis</b>	Dosahuje lepšího výkonu kombinací různých pohybů bubnu. Použijte pro stálobarevné kousky prádla (košile, noční košile, pyžama atd.) a běžně znečištěné bavlněné prádlo (spodní prádlo).		
<b>Správná teplota</b>	40 °C (studená až 95 °C)		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	1 400 rpm		

Program	Bavlna+	Maximální zátěž	Kapacita
<b>Popis</b>	Zajišťuje optimalizovaný prací účinek pro větší množství prádla s nižší spotřebou energie. Použijte pro stálobarevné kousky prádla (košile, noční košile, pyžama atd.) a běžně znečištěné bavlněné prádlo (spodní prádlo).		
<b>Správná teplota</b>	60 °C (studená až 60 °C)		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	1 400 rpm		

Program	Smíšené prádlo	Maximální zátěž	3 kg
<b>Popis</b>	Umožňuje současné praní různých druhů tkanin. Použijte pro různé druhy tkanin kromě speciálních oděvů (hedvábí/jemné prádlo, sportovní oděvy, tmavé oděvy, vlna, pokrývky/závěsy).		
<b>Správná teplota</b>	40 °C (studená až 60 °C)		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	1 400 rpm		

Program	Syntetika	Maximální zátěž	3 kg
<b>Popis</b>	Vhodné pro košile určené k běžnému nošení, které není nutné po vyprání žehlit. Použijte pro Polyamid, akryl, polyester.		
<b>Správná teplota</b>	40 °C (studená až 60 °C)		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	1 400 rpm		

<b>Program</b>	<b>Tiché praní</b>	<b>Maximální zátěž</b>	4,5 kg
<b>Popis</b>	Toto praní je méně hlučné, nedochází při něm k hlučným vibracím. Díky využití nočního proudu šetří peníze. Použijte pro stálobarevné oděvy (košile, noční košile, pyžama atd.) a lehce znečištěné bavlněné prádlo (spodní prádlo).		
<b>Správná teplota</b>	40 °C (studená až 60 °C)		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	1000 rpm		

<b>Program</b>	<b>Pro alergiky</b>	<b>Maximální zátěž</b>	3,0 kg
<b>Popis</b>	Napomáhá odstraňovat alergeny, jako jsou např. prachoví roztoci, pyl nebo srst.		
<b>Správná teplota</b>	60 °C		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	1 400 rpm		

<b>Program</b>	<b>Dětská parní péče</b>	<b>Maximální zátěž</b>	4,5 kg
<b>Popis</b>	Poskytuje péči o oblečení pomocí jemného pohybu a lepšího výkonu pomocí páry.		
<b>Správná teplota</b>	60 °C		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	1000 rpm		

<b>Program</b>	<b>Jemné prádlo</b>	<b>Maximální zátěž</b>	2 kg
<b>Popis</b>	Vhodné pro jemné oblečení, jako jsou například spodní prádlo, halenky atd.		
<b>Správná teplota</b>	20 °C (studená až 40 °C)		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	800 rpm		

<b>Program</b>	<b>Ruční praní/Vlna</b>	<b>Maximální zátěž</b>	2,0 kg
<b>Popis</b>	Pro ručně prátelné prádlo a prádlo, které lze prát v pračce, jako je např. prátelná vlna, spodní prádlo, šaty atd. (Použijte čisticí prostředek pro vlnu prátelnou v pračce). Používejte pro vlnu, hedvábí, prádlo prátelné v ruce, jemné a snadno poškoditelné prádlo.		
<b>Správná teplota</b>	30 °C (studená až 40 °C)		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	800 rpm		

<b>Program</b>	<b>Sportovní oblečení</b>	<b>Maximální zátěž</b>	3 kg
<b>Popis</b>	Vhodné pro speciální kousky jako například sportovní a outdoorové oblečení. Použijte pro značky Coolmax, gore-tex, fleece a sympatex		
<b>Správná teplota</b>	40 °C (studená až 40 °C)		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	800 rpm		

<b>Program</b>	<b>Rychlý 30</b>	<b>Maximální zátěž</b>	2 kg
<b>Popis</b>	Umožňuje vyprat malé množství prádla a lehce znečištěné oděvy.		
<b>Správná teplota</b>	20 °C (studená až 40 °C)		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	1 400 rpm		

<b>Program</b>	<b>Pokrývky</b>	<b>Maximální zátěž</b>	1 kus prádla
<b>Popis</b>	U velkých předmětů, jako jsou například pokrývky postelí, polštáře, přehozy na pohovky, atd. Použijte pro bavlněné ložní prádlo s výjimkou speciálních oděvů (jemné oblečení, vlna, hedvábí apod.) S náplní: přikrývky, polštáře, pokrývky, potahy na pohovku s lehkým plněním.		
<b>Správná teplota</b>	studená (studená až 40 °C)		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	1000 rpm		

<b>Program</b>	<b>Čištění bubny</b>
<b>Popis</b>	Toto je speciální funkce pro čištění vnitřku spotřebiče.

<b>Program</b>	<b>Načíst program</b>	<b>Maximální zátěž</b>	1 kus prádla
<b>Popis</b>	Program <b>Načíst program</b> vám umožňuje stáhnout nové a speciální prací programy pomocí smartphonu do vaší pračky. Výchozí program je nastaven na <b>Máchání + Odstředění</b> .		
<b>Správná teplota</b>	-		
<b>Maximální rychlost odstředování</b>	1 400 rpm		

## POZNÁMKA

- Zvolte správnou teplotu praní a rychlost odstředění pro požadované programy.
- Při praní dávejte vždy pozor na štítky pro péči o prádlo na vašem oblečení.
- Skutečná maximální rychlost odstředění se může lišit v závislosti na modelu, programu a podmínkách zatížení.

## Doplňkové volby

Program	Předpírka	Odložený start	Přidat prádlo	Máchání+	Intenzivní
Bavlna	●	●	●	●	●
Bavlna+	●	●	●	●	
Smišené prádlo	●	●	●	●	●
Syntetika	●	●	●	●	●
Tiché praní		●	●	●	●
Pro alergiky		●	●	●	●
Jemné prádlo		●	●	●	●
Ruční praní/Vlna		●	●	●	●
Sportovní oblečení		●	●	●	●
Dětská parní péče		●	●	●	●
Rychlý 30		●	●	●	●
Pokrývky		●	●	●	●
Čištění bubnu					
Načíst program		●	●	●	

\* Tato možnost se automaticky vloží do programu a nemůže být zrušena.

## Data o spotřebě

### Hlavní prací programy

F4WN508S*						
Program	Temp. (Teplota) (°C)	Zátěž (kg)	Trvání (h:mm)	Voda (L)	Energie (kWh)	Reziduální vlhkost (%)
Bavlna+ □*	60°C	9	4:43	41	0,81	44
	60°C	4,5	3:55	34	0,61	44
	40°C	4,5	3:46	34	0,58	44

\* Standardní program pro bavlnu je **Bavlna+** □, 60°C plná náplň, **Bavlna+** □, 60°C poloviční náplň a **Bavlna+** 40°C poloviční náplň v souladu s Nařízením (EU) No. 1061/2010 a EN 60456.

### POZNÁMKA

- Výsledky zkoušek závisí na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přívodu vody, teplotě místnosti, druhu a množství prádla, druhu a množství použitého čisticího prostředku a kolísání hlavního přívodu elektřiny a vybraných doplňkových možnostech.
- Doporučujeme neutrální prací prostředek.
- Aktuální teplota praní se může lišit od teploty pracích programů uvedených v tabulce.

## Možnosti a funkce

K přizpůsobení programů můžete použít další možnosti a funkce.

### Máchání

Můžete si zvolit četnost této funkce stisknutím tlačítka **Máchání+**. Tato možnost je doporučena pro osoby s alergiemi na prací prostředky.

#### Máchání+

Použijte tuto funkci pro jednorázové přidání máchání.

### Předpírka

Použijte tuto funkci pro praní silně znečištěného prádla.

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 2 Zvolte prací program.
- 3 Stiskněte tlačítko **Předpírka**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

### Intenzivní

Použijte tuto funkci pro praní normálně a silně znečištěného prádla.

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 2 Zvolte prací program.
- 3 Stiskněte tlačítko **Intenzivní** na 3 sekundy.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

### Odložený start

Tuto funkci použijte k automatickému spuštění a zastavení spotřebiče po určitém časovém intervalu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení**.

- 2 Zvolte prací program.
- 3 Stiskněte tlačítko **Odložený start** a nastavte požadovaný čas.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

### POZNÁMKA

- Čas odloženého konce praní představuje dobu do dokončení programu, ne do jeho spuštění. Aktuální doba provozu se může lišit podle teploty vody, prádla a dalších faktorů.
- Pro zrušení funkce by mělo být stisknuto tlačítko **Napájení**.
- Pro tuto funkci se vyhněte tekutému pracímu prostředku.

### Wi-Fi

Když je připojeno Wi-Fi, ikonka **Wi-Fi** se rozsvítí na ovládacím panelu.

### Přidat prádlo

Tuto volbu použijte pro přidání nebo vyjmutí prádla po spuštění pracího programu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Přidat prádlo** při rozsvícení kontrolky LED.
- 2 Otevřete dvířka, jakmile se sama odemknou.
- 3 Přidejte nebo odeberte prádlo.
- 4 Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

### POZNÁMKA

- Z bezpečnostních důvodů zůstanou dvířka zavřená, pokud je hladina vody, nebo teplota uvnitř bubny příliš vysoká. Tou dobou není možné přidat prádlo.

## Teplota

Tuto volbu můžete použít, abyste zvolili kombinaci teploty pro praní a máchání u vybraného programu. Tiskněte toto tlačítko, dokud se nerozsvítí požadované nastavení. Pro všechno máchání se používá studená voda z vodovodu.

- Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh prádla. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle symbolů na štítku pro péči o tkaniny.

## Odstředění

Tato volba slouží ke změně intenzity odstředění. Mačkejte opakovaně tlačítko **Odstředění** a změňte úroveň rychlosti.

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 2 Zvolte prací program.
- 3 Pro volbu rychlosti otáček stiskněte tlačítko **Odstředění**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

### POZNÁMKA

- Když zvolíte tlačítko **Ne**, bude se přesto bublen určitou dobu rychle otáčet za účelem vypuštění vody.

## Zvuk

Tato funkce funguje pouze v době, kdy je spotřebič v provozu.

- Pro zapnutí/vypnutí této funkce současně stiskněte a podržte tlačítka **Máchání+** a **Předpírka** po dobu 3 sekund.

### POZNÁMKA

- Jakmile je nastavena tato funkce, nastavení je uloženo do paměti dokonce poté, co je napájení vypnuto.
- Pokud chcete akustický signál vypnout, opakujte tento postup.

## Dětská pojistka

Tuto možnost použijte k vypnutí ovládacích prvků. Tato funkce umožňuje zabránit dětem, aby měnily cykly nebo ovládaly tento spotřebič.

### POZNÁMKA

- Když je tato funkce nastavena, jsou zablokována všechna tlačítka kromě tlačítka **NAPÁJENÍ**.
- Když jsou ovladače uzamčeny, na displeji se během praní střídavě zobrazují **L** a zbývajícím čas, přičemž je zapnuta dětská pojistka.
- Vypnutím napájení nedojde k deaktivaci této funkce. Abyste měli přístup k dalším funkcím, je nutné tuto funkci deaktivovat.

### Uzamknutí ovládacího panelu



- 1 Zapněte napájení.
- 2 Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko **Odložený start** a **Přidat prádlo** a aktivujte tuto funkci.
  - Zazní zvukový signál a na displeji se objeví zkratka **L**.

### Odemknutí ovládacího panelu

- 1 Zapněte napájení.
- 2 Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko **Odložený start** a **Přidat prádlo** a deaktivujte tuto funkci.




## Používání aplikace LG SmartThinQ


Tato funkce je k dispozici pouze u modelu s logem  nebo .

### Před použitím funkce LG SmartThinQ


- 1 Zkontrolujte vzdálenost mezi spotřebičem a WiFi routerem (WLAN síť).
  - Pokud je vzdálenost mezi přístrojem a bezdrátovým routerem příliš vysoká, síla signálu bude slabá. Registrace nebo instalace aplikace trvá dlouho.
- 2 Vypněte **Mobilní data** nebo **Data telefonu** ve vašem chytrém telefonu.

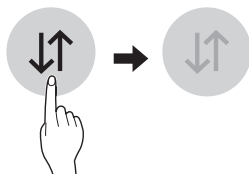

- 3 Připojte smartphone k bezdrátovému routeru.

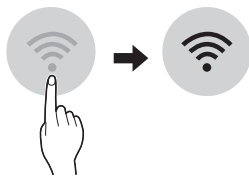

### POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda je ikonka **Wi-Fi**  na ovládacím panelu rozsvícená.
- Zařízení podporuje pouze WiFi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu routeru.

- Aplikace **LG SmartThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).
- Wi-Fi nemusí být připojena nebo může být připojení přerušeno kvůli prostředí domácí sítě.
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Přístroj nemusí být zaregistrován v důsledku problémů s přenosem bezdrátového signálu. Odpojte přístroj ze sítě, počkejte asi minutu a zkuste to znovu.
- Pokud je na vašem bezdrátovém routeru povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek zaregistrujte.

### Instalace aplikace LG SmartThinQ

Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google Play Store & Apple App Store a vyhledejte aplikaci **LG SmartThinQ**. Podle pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.

### Funkce Wi-Fi

Se spotřebičem komunikujte pomocí smart phonu a použijte příslušné chytré funkce.

#### Prací program (Dálkový start, Načíst program)

Nastavte nebo stáhněte některý z vybraných programů a ovládejte ho na dálku.

### Čištění bubnu Coach (Kouč)

Tato funkce ukazuje, kolik cyklů zbývá před spuštěním cyklu **Čištění bubnu**.

### Sledování energie

Kontroluje spotřebu energie nedávno použitých programů a průměr za měsíc.

### Smart Diagnosis

Tato funkce poskytuje užitečné informace pro zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na základě vzorce jeho používání.

### Nastavení

K dispozici jsou různá nastavení a funkce.

### Upozornění na zprávy Push

Tato funkce je stavovým upozorněním, aby uživatel mohl rozpoznat stav spotřebiče. Oznámení jsou spuštěna, i když je aplikace **LG SmartThinQ** vypnutá.

### POZNÁMKA

- Pokud změníte bezdrátový router, poskytovatele internetových služeb nebo heslo, smažte registrovaný spotřebič z aplikace **LG SmartThinQ** a znovu ji zaregistrujte.
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení funkcí spotřebiče bez upozornění uživatele.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

## Dálkové používání spotřebiče

### Dálkový start

K ovládání zařízení můžete používat svůj chytrý telefon. Můžete také sledovat průběh programu, takže víte, kolik času zbývá do konce programu.

#### Pro použití této funkce

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 2 Dejte prádlo do bubnu.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko **Dálkový start** po dobu 3 sekund a povolte tuto funkci.

- 4 Spusťte cyklus z aplikace **LG SmartThinQ** na vašem chytrém telefonu.

### POZNÁMKA

- Jakmile je funkce **Dálkový start** aktivována, můžete spustit prací program z aplikace **LG SmartThinQ** ve vašem smartphonu. Pokud spotřebič nespustíte, bude čekat na spuštění programu, dokud spotřebič pomocí aplikace nevypnete nebo dokud nevypnete funkci **Dálkový start**.
- Je-li tato funkce zapnuta, jsou dvířka automaticky zamknuta.

### Zablokování této funkce

Po aktivaci této funkce stiskněte a podržte tlačítko **Dálkový start** na 3 sekundy a blokuje tuto funkci. Tato funkce musí být vypnuta proto, aby bylo možno spotřebič používat ručně.

### Načíst program

Stáhněte si nový a speciální cyklus, který není zahrnut v základních cyklech spotřebiče.

Spotřebiče, které byly úspěšně zaregistrovány, mohou stahovat řadu speciálních cyklů specifických pro dané zařízení.

Ve spotřebiči může být současně uložen pouze jeden program.

Jakmile je v pračce funkce **Načíst** (stáhnout) program dokončena, spotřebič uloží stažený program, dokud jej nezměníte na jiný stažený program.

## Technické parametry modulu pro bezdrátovou síť LAN

<b>Model</b>	LCW-004
<b>Frekvenční rozsah</b>	2412 až 2472 MHz
<b>Výstupní výkon (max.)</b>	IEEE 802.11b:17,82 dBm IEEE 802.11g:17,72 dBm IEEE 802.11n:16,61 dBm

Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0

S ohledem na zákazníka by toto zařízení mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi přístrojem a tělem.

## Prohlášení o shodě



Tímto společností LG Electronics prohlašuje, že typ radiového zařízení Pračka je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>



LG Electronics European Shared Service Centre  
B.V

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nizozemí

## Smart Diagnosis s použitím Smartphonu

Tato funkce je k dispozici pouze u modelu s logem  nebo .

Tuto funkci můžete použít v případě, že potřebujete přesnou diagnostiku od informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics při poruše zařízení.

Tuto funkci nelze aktivovat, dokud není zařízení připojeno k napájení. Pokud zařízení nelze zapnout, je nutné provést odstraňování závad bez použití této funkce.

## Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu a s připojením na síť	2,0 W
Doba, po jejímž uplynutí přepne funkce řízení spotřeby anebo podobná funkce zařízení automaticky do pohotovostního režimu anebo režimu vypnutí s podmínkou, že síť zůstane v pohotovostním režimu.	20 min.

## Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.


Společnost LG Electronics vám na CD-ROM poskytne také zdrojový kód, který vám zašle oproti e-mailu s žádostí za náklady na provedení takové distribuce (například náklady na média, přepravu a manipulaci) na adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tato nabídka platí po dobu tří let od poslední dodávky tohoto produktu. Tato nabídka je platná pro každého, kdo obdrží tyto informace.

## Používání funkce Smart Diagnosis

### Funkce Smart Diagnosis prostřednictvím informačního střediska pro zákazníky

Tuto funkci můžete použít v případě, že při poruše nebo havárii zařízení potřebujete přesnou diagnostiku od informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics. Tuto funkci používejte, pouze pokud se chcete obrátit na zástupce servisu, nikoli při běžném provozu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení** a zapněte spotřebič.
  - Nemačkejte žádná jiná tlačítka.
- 2 Pokud vám to poradí telefonické centrum, umístěte náústek telefonu do blízkosti ikony **Smart Diagnosis**.

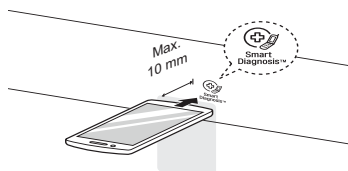

- 3 Stiskněte a podržte tlačítko **Teplota** na 3 vteřiny.
- 4 Přidržujte telefon na místě až do dokončení přenosu tónu. Bude zobrazen zbývající čas pro přenos dat.
  - Pro dosažení nejlepších výsledků nehýbejte s telefonem, dokud je přenos tónů aktivní.
  - Pokud se pracovníkovi střediska podpory nepodařilo získat přesný záznam dat, můžete být požádáni o opakování postupu.

- 5 Po uplynutí odpočtu a utichnutí tónů se vraťte k hovoru s pracovníkem střediska podpory, který vám následně na základě přenesených informací pro analýzu bude mít možnost pomoci.

#### POZNÁMKA

- Tato funkce závisí na kvalitě místního hovoru.
- Kvalita komunikace bude vyšší a vy získáte kvalitnější služby, pokud použijete pevnou linku.
- Pokud bude kvalita přenosu dat slabá z důvodu nízké kvality hovoru, nedostane se vám těch nejlepších diagnostických služeb.


## ! VAROVÁNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě, abyste zamezili riziku zasažení elektrickým proudem. Při nerespektování tohoto varování může dojít k závažnému poranění, požáru, zasažení elektrickým proudem nebo smrtelnému poranění.
- Pro čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie, abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy.

## Čištění po každém prání

### Péče po prání

- Po dokončení programu očistěte dvířka a vnitřní část těsnění dvířek, abyste odstranili veškerou vlhkost.
- Pro vysušení bubnu ponechte dvířka lehce otevřená.
- Pro odstranění případné vlhkosti otřete spotřebič suchým hadříkem.

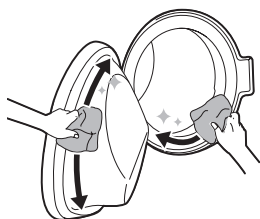

### Dveře

- Otřete je z vnější a vnitřní strany vlhkým hadříkem, potom je měkkým hadříkem osušte.

## ! VAROVÁNÍ

- Nepokoušejte se oddělovat žádné panely nebo rozebírat zařízení. Nepoužívejte při ovládání zařízení přes ovládací panel žádné ostré předměty.

## Čištění vnitřku pračky

- Okolí otvoru dvířek a sklo dvířek otírejte pomocí utěrky nebo měkkého hadříku.
- Po dokončení programu vždy ihned vyjměte prádlo z pračky. Je-li vlhké prádlo ponecháno v pračce, může dojít k zmačkání, obarvení a tvorbě zápachu.

## ! VAROVÁNÍ

- Nechte dvířka otevřená, aby vyschnul vnitřek bubnu, ale pouze pokud je to bezpečné a všichni děti jsou pod dohledem.

## Čištění vnějšího pláště pračky

Správná péče o vaše zařízení může prodloužit jeho životnost.

### Vnější povrch

- Okamžitě osušte veškerou vylitou kapalinu. Setřete ji měkkým hadříkem.
- Otřete vlhkým hadříkem a pak opět suchým hadříkem, který zajistí, že ve spojích nebo štěrbinách skříně nebude vlhkost.
- Netlačte na povrch nebo na displej ostrými předměty.

## Čištění spotřebiče v pravidelných intervalech

### Čištění bubnu

Tuto funkci použijte pro čištění vnitřku spotřebiče. V tomto programu se používá vyšší hladina vody při vyšší rychlosti odstředování. Spusťte tuto funkci jednou měsíčně (nebo častěji v případě potřeby), abyste odstranili nahromaděný pracího prostředku a další zbytky.

- 1 Ze spotřebiče vyjměte veškeré prádlo nebo předměty a zavřete dvířka.
- 2 Otevřete výsuvnou zásuvku a přihrádku pro hlavní praní naplňte práškem pro zamezení tvorby vodního kamene.
  - Vložte tablety do bubnu.
- 3 Pomalu zavřete výsuvnou zásuvku.
- 4 Zapněte přívod energie a poté zvolte možnost **Čištění bubnu**.
  - **CL** se zobrazí na displeji.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza** a spusťte program.
- 6 Jakmile je program dokončen, nechte dvířka otevřená, aby mohl vyschnout otvor pračky, těsnění a sklo dvířek.

### VAROVÁNÍ

- Ponechte dvířka otevřená, aby vnitřek spotřebiče vyschnul, a to pouze tehdy, pokud jsou doma děti pod dohledem.


### Čištění filtru přívodu vody

Filtr přívodu vody sbírá vápno nebo veškeré malé předměty, které mohou být vodou přenášeny do spotřebiče. Pravidelně čistěte filtr přívodu vody.


#### POZNÁMKA

- Pokud bude spotřebič ponechán delší dobu bez dozoru (např. během dovolené), uzavřete kohout přívodu vody spotřebiče, zvláště pokud se v její přímé blízkosti nenachází odtokový kanálek (odtok).
- Pokud se do zásuvky na prací prostředek nedostane voda, chybové hlášení **IE** se zobrazí na ovládacím panelu.
- Pokud je voda příliš tvrdá nebo obsahuje částečky vápna, filtr na přívodu vody se může zanášet.

- 1 Zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici vody.

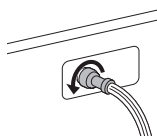

- 2 Vyčistěte filtr pomocí zubního kartáčku se středně tvrdými štětinami.

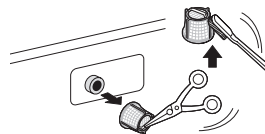


## Čištění filtru odtokového čerpadla


Filtr odtokového čerpadla zachycuje vlákna a drobné předměty ponechané v prádle. Aby byl zajištěn bezporuchový provoz spotřebiče, pravidelně kontrolujte, zda je filtr čistý.

Před čištěním filtru odtokového čerpadla nechte vodu vychladnout. Otevřete dvířka v případě nouze nebo proveďte nouzovou evakuaci.

- 1 Vytáhněte spotřebič ze zásuvky.
- 2 Otevřete spodní víko a vytáhněte hadici.

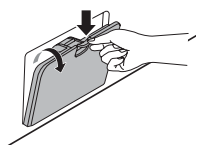

- 3 Odšroubujte odtokovou zátku ①, a poté vypouštějte vodu. Pomalu odšroubujte filtr odpadního čerpadla ② a vypusťte vodu a odstraňte malé částičky.

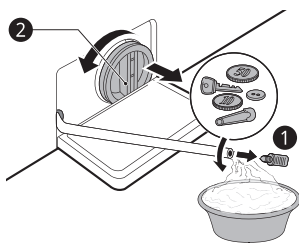

- 4 Po vyčištění filtru odtokového čerpadla sejměte filtr odtokového čerpadla a vložte odtokovou zátku.
- 5 Zavřete spodní víko.


## ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při vypouštění postupujte opatrně, voda může být horká.
- Jednou za měsíc (nebo v případě potřeby častěji) spusťte program Čištění bubny za účelem odstranění přemíry pracích prostředků a dalších nečistot.

## Čištění výsuvné zásuvky

Čisticí prostředek a aviváž se mohou usazovat ve výsuvném zásobníku. Vyjměte zásobník a jeho součásti a jednou nebo dvakrát měsíčně zkontrolujte, zda v něm nejsou usazené mycí prostředky nebo změkčovadla.

- 1 Vytáhněte výsuvnou zásuvku pracích prostředků vytažením zásobníku nadoraz, dokud zásobník nezastaví.
  - Vyjměte výsuvnou zásuvku a současně stiskněte uvolňovací tlačítko na vnitřní straně zásuvky na prací prostředek.

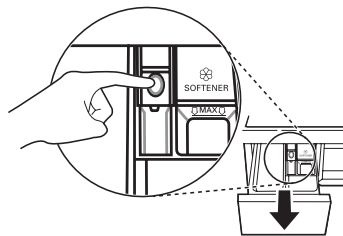

- 2 Odstraňte usazeninu pracího prášku nebo změkčovadla.
  - Vypláchněte zásuvku a jeho součásti teplou vodou, abyste odstranili usazeniny pracích prostředků. výsuvnou zásuvku čistěte pouze vodou. Součásti a zásuvku osušte měkkým hadříkem nebo utěrkou.
- 3 Pro čištění ústí a otvoru zásuvky použijte hadřík nebo malý nekovový kartáček.
  - Z horní i spodní části otvoru odstraňte veškeré zbytky pracích prostředků.
- 4 Vlhkost v místě otvoru zásuvky na prací prostředek otřete měkkým hadříkem nebo utěrkou.
- 5 Znovu smontujte díly zásuvky do správných oddílů a vložte výsuvnou zásuvku.



# ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

CZ

## Před volání servisu

Provoz přístroje může vést k chybám a poruchám. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky k řešení chybového hlášení nebo poruchy. Většinu problémů můžete napravit sami, a tím ušetřit čas a peníze, protože nemusíte kontaktovat servisní středisko společnosti LG Electronics. Následující tabulka by vám měla pomoci při odstraňování problémů.

## Chybová hlášení

Spotřebič je vybaven systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz vašeho spotřebiče bezproblémový nebo pokud spotřebič vůbec nefunguje, zkontrolujte před voláním servisního střediska LG Electronics následující tabulky:

Příznaky	Možné příčiny & Řešení
IE <b>CHYBA PŘÍVODU</b>	<b>Přívod vody není v tomto místě dostatečný. Voda nevstupuje do spotřebiče nebo vtéká pomalu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkuste v domě použít jiný kohout.</li> </ul>
	<b>Vodovodní kohoutek není zcela otevřený. Voda nevtéká do spotřebiče nebo vtéká pomalu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otevřete naplno kohoutek.</li> </ul>
	<b>Hadice přívodu vody je zalomená.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Narovnejte hadici nebo přeinstalujte hadici přívodu vody</li> </ul>
	<b>Filtr hadice přívodu vody je zanesený.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte a vyčistěte filtr hadice přívodu vody.</li> </ul>
	<b>Pokud dojde k vytékání vody u hadice pro kontrolu přívodu vody, bude kontrolka svítit červeně.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyměňte hadici kontroly přívodu vody.</li> </ul>
QE <b>CHYBA ODTOKU</b>	<b>Odpadní hadice je ohnutá nebo zanesená. Není zajištěn odtok vody ze spotřebiče nebo voda vytéká pomalu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte a napřimte odtokovou hadici.</li> </ul>
	<b>Odtokový filtr je zanesený.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte a vyčistěte odtokový filtr.</li> </ul>
UE <b>CHYBA NEROVNOVÁHY</b>	<b>Spotřebič má systém, který detekuje a opravuje nerovnováhu spotřebiče.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prádlo může být na konci programu příliš mokré, přeuspořádejte náplň a umožněte správné odstředování. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko <b>Start/Pauza</b>. Může trvat nějakou dobu, než spotřebič začne odstředovat. Předtím, než může být dosaženo odstředování, musí být dvířka uzamčena.</li> </ul>
	<b>Náplň je příliš malá. Tento systém může přestat odstředovat nebo dokonce přerušit cyklus odstředování, pokud jsou naloženy jednotlivé těžké kousky (například rohož, župan atd.).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Přidejte 1 - 2 podobné kousky nebo kousky k vylepšení vyváženosti prací dávky. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko <b>Start/Pauza</b>. Může trvat nějakou dobu, než spotřebič začne odstředovat. Předtím, než může být dosaženo odstředování, musí být dvířka uzamčena.</li> </ul>





Příznaky	Možné příčiny & Řešení
dE dE1 dE2 dE4 <b>CHYBA DVEŘÍ</b>	<b>Závady senzoru dvířek.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zavolejte prosím servisní středisko LG Electronics. Na záruční kartě najdete místní telefonní číslo střediska služby LG Electronics.</li> </ul>
EE <b>CHYBA OVLÁDÁNÍ</b>	<b>Toto je chyba ovládání.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.</li> </ul>
LE <b>CHYBA ZABLOKOVANÝ MOTOR</b>	<b>Přetížení v motoru</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nechte přístroj čekat po dobu 30 minut, dokud není motor ochlazen, a poté restartujte cyklus.</li> </ul>
FE <b>CHYBA PŘETEČENÍ</b>	<b>Došlo k přeplnění pračky vodou z důvodu vadného vodního ventilu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zavřete vodovodní kohout.</li> <li>Vytáhněte síťovou zástrčku.</li> <li>Obraťte se na servisní středisko.</li> </ul>
PE <b>CHYBA SENZORU TLAKU</b>	<b>Chybné funkce čidla hladiny vody.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zavřete vodovodní kohout.</li> <li>Vytáhněte síťovou zástrčku.</li> <li>Obraťte se na servisní středisko.</li> </ul>
LS <b>CHYBA SENZORU VIBRACÍ</b>	<b>Závady senzoru vibrací.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obraťte se na servisní středisko.</li> </ul>
FF <b>ZAMRZnutí</b>	<b>Jsou přívodní/odtoková hadice nebo odtokové čerpadlo zamrzlé?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Přivádějte teplou vodu do bubnu, aby byla rozmrazena odpadní hadice a odpadní čerpadlo. Přívodní hadici zakryjte mokrou a teplou utěrkou.</li> </ul>
RE <b>ÚNIK VODY</b>	<b>Vytéká voda.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obraťte se na servisní středisko.</li> </ul>
PF <b>CHYBA NAPÁJENÍ</b>	<b>Spotřebič zaznamenal selhání proudu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Restartujte cyklus.</li> </ul>




## Hluky, které byste mohli slyšet

Příznaky	Možné příčiny & Řešení
Chřestivý a řinčivý hluk	<b>V bubnu se mohou nacházet cizí kovové předměty jako klíče, mince nebo spínací špendlíky apod.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zastavte spotřebič, zkontrolujte buben, zda v něm nejsou cizí předměty. Pokud hluk pokračuje po restartu spotřebiče, zavolejte servis.</li> </ul>
Bušivý hluk	<b>Těžké prádlo může produkovat bušivý hluk. To je obvykle normální.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud hluk přetrvává, pravděpodobně je spotřebič nevyvážený. Zastavte jej a prádlo uvnitř znovu rozprostřete.</li> </ul> <p><b>Prádlo může být nevyvážené.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zastavte cyklus a poté, co se dveře odemknou, znovu rozprostřete prádlo.</li> </ul>

Příznaky	Možné příčiny & Řešení
Hlučné vibrace	<b>Obalové materiály nejsou odstraněny.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstraňte obalové materiály.</li> </ul>
	<b>Prádlo bude možná nerovnoměrně rozprostřené v bubnu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zastavte cyklus a poté, co se dveře odemknou, znovu rozprostřete prádlo.</li> </ul>
	<b>Ne všechny polohovací nožky spočívají pevně a rovnoměrně na podlaze.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz kapitola <b>Nastavení polohy spotřebiče</b> pro nastavení polohy spotřebiče.</li> </ul>
	<b>Podlaha není dost konzistentní.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je podlaha pevná a neprohýbá se. Pro výběr vhodného místa viz kapitola <b>Požadavky na místo instalace</b>.</li> </ul>

## Obsluha

Příznaky	Možné příčiny & Řešení
Prosakuje voda.	<b>Domovní odpadní potrubí je zanesené.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvolněte odpadní potrubí. V případě nutnosti se obraťte na instalátéra.</li> </ul>
	<b>Prosakování vody je způsobené nesprávnou instalací odtokové hadice nebo zanesením odtokové hadice.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčistěte a narovnejte odtokovou hadici. Pravidelně kontrolujte a čistěte odpadní filtr.</li> </ul>
Spotřebič nefunguje.	<b>Ovládací panel se vypnul kvůli neaktivitě.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toto je normální. Stiskněte tlačítko <b>Napájení</b> a zapněte spotřebič.</li> </ul>
	<b>Spotřebič je vypojen ze zásuvky.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistěte, aby byl kabel bezpečně zasunut do fungující zásuvky.</li> </ul>
	<b>Přívod vody je vypnutý.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zavřete zcela kohout přívodu vody.</li> </ul>

Příznaky	Možné příčiny & Řešení
<b>Spotřebič nefunguje.</b>	<b>Kontroly nejsou pořádně nastaveny.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, zda je správně nastaven prací program. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko <b>Start/Pauza</b>.</li> </ul>
	<b>Dvířka jsou otevřená.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zavřete dvířka a zajistěte, aby se pod dveřmi nezachytilo nic, čím by bylo zabráněno úplnému zavření dveří.</li> </ul>
	<b>Jistič/pojistka je vypnutá/spálená.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte jističe/pojistky. Vyměňte pojistky nebo resetujte jistič. Přístroj by měl být napojen na samostatné proudové odbočce. Po obnovení napájení pokračuje spotřebič v té fázi cyklu, ve které byl provoz přerušen.</li> </ul>
	<b>Ovládání je třeba obnovit.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko <b>Napájení</b>, poté znovu zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko <b>Start/Pauza</b>.</li> </ul>
	<b>Start/Pauza nebylo stisknuto poté, co byl nastaven cyklus.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko <b>Napájení</b>, poté znovu zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko <b>Start/Pauza</b>. Spotřebič je vypnut, pokud není tlačítko <b>Start/Pauza</b> stisknuto po dobu 15 minut.</li> </ul>
	<b>Extrémně nízký tlak vody.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte jiný kohout v domě, abyste se ujistili, zda tlak vody v domácnosti bude přiměřený.</li> </ul>
	<b>Zařízení zahřívá vodu nebo vyrábí páru.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buben může během určitých cyklů dočasně přestat pracovat, zatímco voda je bezpečně ohřívána na nastavenou teplotu.</li> </ul>
<b>Tlačítka možná nefungují správně.</b>	<b>Dveře nelze otevřít z bezpečnostních důvodů po spuštění spotřebiče.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je rozsvícená ikona . Můžete bezpečně otevřít dvířka poté, co zhasne ikona <b>Door Lock</b>.</li> </ul>
<b>Dvířka nelze otevřít.</b>	<b>Dveře nelze otevřít z bezpečnostních důvodů po spuštění spotřebiče.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je rozsvícená ikona . Můžete bezpečně otevřít dvířka poté, co zhasne ikona .</li> </ul>
<b>Spotřebič nelze naplnit pořádně.</b>	<b>Filtr je zanesený.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, zda nejsou přítokové filtry na plnicích ventilech zanesené.</li> </ul>
	<b>Přítokové hadice mohou být zprohýbané.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda přívodní hadice nejsou zprohýbané nebo ucpané.</li> </ul>
	<b>Nedostatečný přívod vody.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, zda jsou kohouty teplé i studené vody zapnuté po celou dobu.</li> </ul>
	<b>Hadice pro přívod horké a studené vody jsou obráceny.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte připojení přívodní hadice.</li> </ul>

Příznaky	Možné příčiny & Řešení
Spotřebič nevypouští vodu.	<b>Zprohýbaná vypouštěcí hadice.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zajistěte, aby vypouštěcí hadice nebyla zprohýbaná.</li> </ul>
	<b>Vypouštění umístěné výše než 1,2 m nad podlahou.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zajistěte, že odtoková hadice nebude položena výše než 1,2 m nad dnem spotřebiče.</li> </ul>
Prací prostředek není dávkován zcela nebo není dávkován vůbec.	<b>Je použito příliš mnoho pracího prostředku.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Řiďte se pokyny výrobce pracího prostředku.</li> </ul>
Doba pracího programu je delší než je obvyklé.	<b>Náplň je příliš malá.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Přidejte další položky, které zařízení umožní vyrovnat prádlo.</li> </ul>
	<b>Těžké kousky se mísí s lehčími kousky.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vždy se snažte prát předměty s podobnou hmotností, abyste umožnili spotřebiči rovnoměrně rozložit hmotnost prádla pro odstředování.</li> </ul>
	<b>Náplň je nevyvážená.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud se kousky zapletly do sebe, prádlo znovu ručně rozprostřete.</li> </ul>
Prodlužuje se délka trvání	<b>Zobrazuje se nerovnováha nebo je zapnutý program pro odstranění pěny.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>To je normální stav. Zbývající čas zobrazený na displeji je pouze odhadované trvání. Skutečný čas se může lišit.</li> </ul>

## Výkon

Příznaky	Možné příčiny & Řešení
Špatné odstraňování skvrn	<b>Dříve usazené skvrny.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Předem vyprané kousky mohou mít skvrny, které jsou usazené. Tyto skvrny mohou být obtížně odstranitelné a mohou vyžadovat ruční praní nebo předběžné ošetření, které napomáhá odstranění skvrn.</li> </ul>
Tvorba skvrn	<b>Bělidlo nebo aviváž je uvolňováno příliš brzy.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zásobník na prací prostředky je přeplněný. To způsobuje rychlý výdej bělidla nebo aviváže. Vždy odměřujte bělidlo nebo změkčovač, abyste předešli přeplnění.</li> <li>Zásobník pracího prostředku opatrně zavřete.</li> </ul>
	<b>Bělidlo nebo aviváž bylo přidáno přímo do prádla v bubnu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vždy používejte zásobníky, abyste zajistili, že produkty na prádlo budou správně dávkovány ve správný čas pracího programu.</li> </ul>
	<b>Oblečení nebylo správně vytříděno.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vždy perte tmavé barvy odděleně od světlých barev a bílých odstínů, aby nedocházelo k obarvení.</li> <li>Neperte nikdy silně znečištěné kousky s lehce znečištěnými.</li> </ul>

Příznaky	Možné příčiny & Řešení
<b>Mačkání</b>	<b>Spotřebič není okamžitě vyprázdněn.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vždy odstraňte položky ze spotřebiče, jakmile skončí prací cyklus.</li> </ul>
	<b>Spotřebič je přeplněný.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zařízení může být zcela naplněno, ale buben by neměl být napěchován prádlem. Dvířka spotřebiče by měla být snadno uzavíratelná.</li> </ul>
	<b>Hadice pro přívod horké a studené vody jsou umístěny obráceně.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Máchání v horké vodě může v oděvech vytvářet pomačkaniny. Zkontrolujte připojení přívodní hadice.</li> </ul>
<b>Zatuchlý nebo plesnivý zápach spotřebiče</b>	<b>Vnitřek bubnu není pořádně vyčištěn.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spouštějte pravidelně funkci <b>Čištění bubnu</b>.</li> </ul>
	<b>Odpadní hadice není správně nainstalována a vznikne sifon (voda uvnitř pračky proudí zpět).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při instalaci vypouštěcí hadice zajistěte, aby nedošlo k jejímu skřípnutí nebo zablokování.</li> </ul>
	<b>Zásobník pro dávkování pracích prostředků není pravidelně čištěn.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčistěte zásobník pro dávkování pracích prostředků, zejména vršek a spodek otvoru zásobníku.</li> </ul>
	<b>Zápachy se mohou objevit, pokud odpadní hadice není správně nainstalována a vznikne sifon (voda uvnitř pračky proudí zpět).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při instalaci vypouštěcí hadice zajistěte, aby nedošlo k jejímu skřípnutí nebo zablokování.</li> </ul>
	<b>Pokud není zásobník pro dávkování pracích prostředků pravidelně čištěn, může docházet ke vzniku zápalu v důsledku plísňe nebo cizích látek.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčistěte zásobník pro dávkování pracích prostředků, zejména vršek a spodek otvoru zásobníku.</li> </ul>



## Wi-Fi

Příznaky	Možné příčiny & Řešení
<b>Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.</b>	<b>Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji, poté zaregistrujte své zařízení na <b>LG SmartThinQ</b>.</li> </ul>
	<b>Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypněte Mobilní data a zaregistrujte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.</li> </ul>
	<b>Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).</li> </ul>
	<b>Frekvence routeru není 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.</li> </ul>
	<b>Přístroj a bezdrátový router jsou od sebe příliš daleko.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, signál může být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak, aby byl blíže k přístroji.</li> </ul>

## Produktový list

### Delegované nařízení Komise (EU) č. 1061/2010

Jméno ochranné známky dodavatele	LG	
Model dodavatele		F4WN508S*
Jmenovitý výkon	kg	9
Třída energetické účinnosti		A+++
Uděleno ocenění „EU Ecolabel award“ podle nařízení [(EC) No 66/2010]		Ne
Vážená roční spotřeba energie (AEC) kWh za rok <sup>1</sup>	kWh/rok	152
Energetická spotřeba		
Standardní program na bavlnu na 60 °C při plné zátěži	kWh	0,81
Standardní program na bavlnu na 60 °C při částečné zátěži	kWh	0,61
Standardní program na bavlnu na 40 °C při částečné zátěži	kWh	0,58
Vážená spotřeba energie režimu off a left-on	W	0,45
Vážená roční spotřeba vody (AWC) v litrech za rok <sup>2</sup>	litrů/rok	9000
Třída účinnosti schnutí po odstředění na stupnici od G (nejméně účinná) do A (nejúčinnější).		A
Maximální rychlost odstředování <sup>3</sup>	ot./min.	1360
Zbytková vlhkost <sup>3</sup>	%	44
Standardní programy pro bavlnu <sup>4</sup>	Bavlna+□, 60 °C / 40 °C	
Doba programu		
Standardní program na bavlnu na 60 °C při plné zátěži <sup>5</sup>	min.	283
Standardní program na bavlnu na 60 °C při částečné zátěži <sup>5</sup>	min.	235
Standardní program na bavlnu na 40 °C při částečné zátěži <sup>5</sup>	min.	226
Trvání režimu left-on (TI)	min.	10
Akustické hlukové emise ze vzduchu		
Fáze praní <sup>6</sup>	dB(A)	53
Fáze odstředování <sup>6</sup>	dB(A)	74
Volně stojící		

- \*1: Na základě 220 standardních pracích cyklů pro bavlněné programy při 60 °C a 40 °C při plném a částečném zatížení a spotřebě režimů s nízkým výkonem. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.
- \*2: Na základě 220 standardních pracích cyklů pro bavlněné programy při 60 °C a 40 °C při plném a částečném zatížení. Skutečná spotřeba vody závisí na tom, jak je spotřebič používán.
- \*3: Dosaženo pro standardní program pro bavlnu při teplotě 60 °C při plném zatížení nebo standardní program pro bavlnu o při teplotě 40 °C při částečném zatížení, podle toho, co je nižší, a zbývající obsah vlhkosti dosažené pro standardní program pro bavlnu při teplotě 60 °C při plném zatížení nebo standardní program pro bavlnu při teplotě 40 °C a částečném zatížení, podle toho, co je větší.
- \*4: K tomuto se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu, že tyto programy jsou vhodné k čištění normálně znečištěného bavlněného prádla a že jsou neúčinnějšími programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.
- \*5: Standardní program na bavlnu je **Bavlna+** , <sup>60°C</sup> plná náplň, **Bavlna+** , <sup>60°C</sup> poloviční náplň a **Bavlna+** poloviční náplň v souladu s Nařízeními (EU) No. 1061/2010 a EN 60456.
- \*6: Vyjádřeno v dB (A) re 1 pW a zaokrouhloeno na nejbližší celé číslo během fáze praní a odstředění pro standardní program pro bavlnu při 60 °C při plném zatížení.



## Poznámky

# Poznámky

## Poznámky

