

Pračka

Uživatelská příručka


WW9*T4****(*)/WW8*T4****(*)/WW7*T4****(*)



SAMSUNG



Obsah

Bezpečnostní informace	4
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Důležitá bezpečnostní opatření	5
Kritické výstrahy týkající se instalace	6
Upozornění týkající se instalace	8
Kritická varování týkající se použití	8
Upozornění týkající se použití	10
Kritická varování týkající se čištění	12
Informace o označení WEEE	13
Umístění a zapojení	14
Co je součástí balení výrobku	14
Požadavky na instalaci	16
Instalace krok za krokem	18
Než začnete	27
Počáteční nastavení	27
Pokyny pro manipulaci s prádlem	27
Doporučení pracího prostředku	31
Pokyny k zásuvce na prací prostředek	32
Používání	35
Ovládací panel	35
Jednoduchý postup při spuštění	37
Přehled cyklů	38
Speciální funkce	41
Nastavení	42
Údržba	43
Čištění bubny	43
Smart Check 	44
Nouzové vypouštění	45
Čištění	46
Obnova po zamrznutí	50
Opatření při delším nepoužívání	50



Řešení problémů	51
Kontrolní body	51
Informační kódy	55
Technické údaje	58
Tabulka péče o textilie	58
Ochrana životního prostředí	59
Záruka na náhradní díly	59
List specifikací	59
Informace o hlavních programech praní	65



Bezpečnostní informace

Blahopřejeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se pračky nemusí týkat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**.

UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo vážná zranění osob**.

POZNÁMKA

Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.

Dodržujte přesně dané pokyny.

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, když se seznámíte s jeho obsluhou a při jeho používání budete postupovat obezřetně.



Důležitá bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Abyste zmírnili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:

1. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny týkající se použití spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
2. **Pro použití v Evropě:** Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
5. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.



Bezpečnostní informace

7. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.
9. Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli na těchto místech:
 - provozní kuchyně v obchodech, kancelářích či dalších pracovních prostředích;
 - statky;
 - hotely, motely a další obytná prostředí;
 - penziony a podobné;
 - prádelny v obytných domech nebo komerční prádelny.

Kritické výstrahy týkající se instalace

VAROVÁNÍ

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížením se spotřebičem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Napájecí kabel pevně zapojte do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku použijte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvójky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku.
V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jako je například prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.



Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nekládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zástrčku napájecího kabelu neodpojujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

Bezpečnostní informace

V případě opravy produktu provedené neautorizovaným poskytovatelem servisních služeb, neodbornou opravou nebo opravou svépomocí, nenese společnost Samsung odpovědnost za žádné škody na výrobku, zranění ani za jiné problémy týkající se bezpečnosti výrobku způsobené výše zmíněným pokusem o opravu produktu, pokud nebyla provedena striktně v souladu s těmito pokyny pro opravu a údržbu. Záruka se nevztahuje na žádná poškození produktu způsobené pokusem o opravu produktu jinou osobou, nežli certifikovaným servisním střediskem společnosti Samsung.

Upozornění týkající se instalace

UPOZORNĚNÍ

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Při nedodržení tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritická varování týkající se použití

VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Před likvidací spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovité, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstředování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození spotřebiče nebo zranění.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.



Bezpečnostní informace

Upozornění týkající se použití

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čisticí prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně barvy, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Po delší době nepoužívání, v případě problémů s přívodem vody nebo při opětovném připojení hadice přívodu vody otevřete kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součásti spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

- Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete spotřebič používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Spotřebič, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití spotřebiče. V takovém případě se na spotřebič nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé pro lidi, mohou také způsobit potíže se spotřebičem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumísťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.



Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Doba vypouštění vody se může v závislosti na teplotě vody lišit. Pokud je teplota vody příliš vysoká, vypouštění vody započne až poté, co voda vychladne.

Neperte, neodstředujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, plenkové kalhotky, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informací o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubny a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubny v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Sklo dvířek je během praní a sušení horké. Proto se ho nedotýkejte.

Zároveň ani nenechávejte děti, aby si hrály v blízkosti pračky nebo se dotýkaly skla dvířek.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Při použití práškového pracího prostředku vyjměte přepážku na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů).

- Pokud tak neučiníte, přední částí zásuvky pro prací prostředek může proniknout voda.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masáží.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.

Bezpečnostní informace

- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům se spotřebičem, změně barvy, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do sítky na praní a perle je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třídte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít ke změně barvy nebo poškození látky.

Budte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Abyste předešli zápachu a plísním, nechte po pracím cyklu dvířka otevřená, aby mohl buben vyschnout.

Abyste předešli tvorbě vodního kamene, nechte po pracím cyklu zásuvku pro prací prostředek otevřenou, aby zevnitř vyschla.

Kritická varování týkající se čištění

VAROVÁNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Informace o označení WEEE



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.


Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí a povinnostech plynoucích z předpisů pro konkrétní výrobky, jako jsou např. REACH, OEEZ nebo směrnice pro baterie, naleznete na naší stránce týkající se udržitelnosti dostupné ze stránek www.samsung.com.

Umístění a zapojení

Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.

Co je součástí balení výrobku

Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte s pračkou nebo součástmi problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.

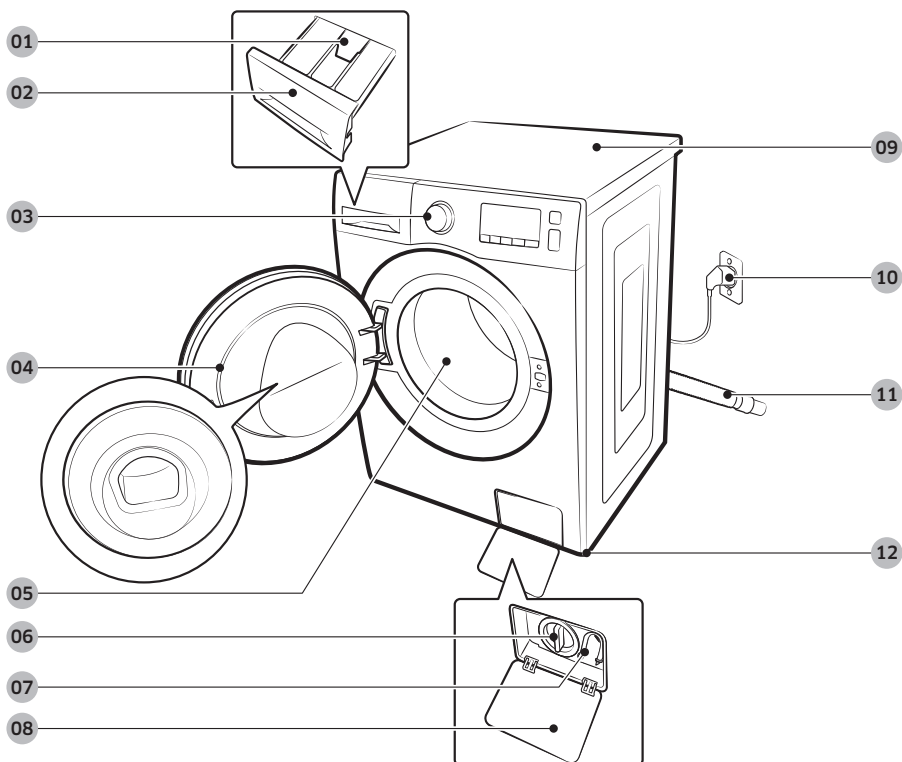

01 Uvolňovací páčka

02 Zásuvka pro prací prostředek

03 Ovládací panel

04 Dvířka

05 Buben

06 Filtr nečistot

07 Nouzová vypouštěcí trubice

08 Kryt filtru

09 Pracovní plocha

10 Zástrčka napájecího kabelu

11 Vypouštěcí hadice


12 Vyrovnávací nožky



Maticový klíč



Krytky šroubů




Držák hadice



Hadice na studenou vodu



Hadice na teplou vodu

Přepážka na tekutý prací
prostředek

POZNÁMKA

- Maticový klíč: Slouží k demontáži přepravních šroubů a vyrovnání pračky.
- Krytky šroubů: Slouží k zakrytí otvorů po demontáži přepravních šroubů. Množství dodaných krytek šroubů (3 až 6) závisí na modelu.
- Držák hadice: Slouží k zavěšení vypouštěcí hadice ve výlevce nebo umyvadle.
- Hadice na teplou/studenou vodu: Slouží k přívodu vody do pračky. (Hadice na teplou vodu jsou pouze pro příslušné modely.)
- Přepážka na tekutý prací prostředek: Chcete-li používat tekutý prací prostředek, vložte ji do přihrádky na prací prostředek.



Umístění a zapojení

Požadavky na instalaci

Elektrické napájení a uzemnění

- Střídavý proud 220-240 V / 50 Hz, vyžaduje se pojistka nebo jistič.
- Používejte samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku.

Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává se pračka s napájecím kabelem s tříkólkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či opravářem.

Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

VAROVÁNÍ

- **NEPOUŽÍVEJTE** prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy **NEPŘIPOJUJTE** k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Přívod vody

Správný tlak vody u této pračky se pohybuje mezi 50 kPa a 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela neuzavře. Případně může déle trvat naplnění bubny, což způsobí vypnutí pračky. Vodní kohouty musí být do 120 cm od zadní strany pračky, aby k pračce dosáhly dodané přívodní hadice.

Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno přístupné.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními přívodní hadice neuniká žádná voda.

UPOZORNĚNÍ

Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí připojena přes svorku hadice a stoupací potrubí musí vypouštěcí hadici zcela pokrývat.





Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrné zatížení. Koberce a měkké povrchy neposkytují dobrý odpor vibracím a mohou při odstředování vést k mírnému pohybu pračky.

UPOZORNĚNÍ

Pračku NEINSTALUJTE na plošinu nebo na konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.

Teplota vody

Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodních ventilech, čerpadlech nebo hadicích. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích součástech může způsobit poškození hnacích řemenů, čerpadla a dalších součástí pračky.

Instalace ve výklenku nebo skříni

Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu fungování:

Po stranách	25 mm
Nahoře	25 mm
Zadní	50 mm
Čelní strana	550 mm

Pokud se pračka i sušička instalují na stejné místo, musí být v čelní straně výklenku nebo skříňe volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 550 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.





Umístění a zapojení

Instalace krok za krokem

KROK 1 Výběr umístění

Požadavky na umístění:

- Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
- Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdroje tepla

KROK 2 Odstranění přepravních šroubů

Rozbalte balení výrobku a vyndejte všechny přepravní šrouby.


POZNÁMKA

Počet přepravních šroubů se může u jednotlivých modelů lišit.

VAROVÁNÍ

- Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.
- Aby nedošlo ke zranění, zakryjte po demontáži přepravních šroubů otvory krytkami šroubů. Pračku nepřesouvejte, aniž by byly přepravní šrouby na místě. Než pračku přemístíte na jiné místo, zašroubujte přepravní šrouby. Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě k pozdějšímu použití.



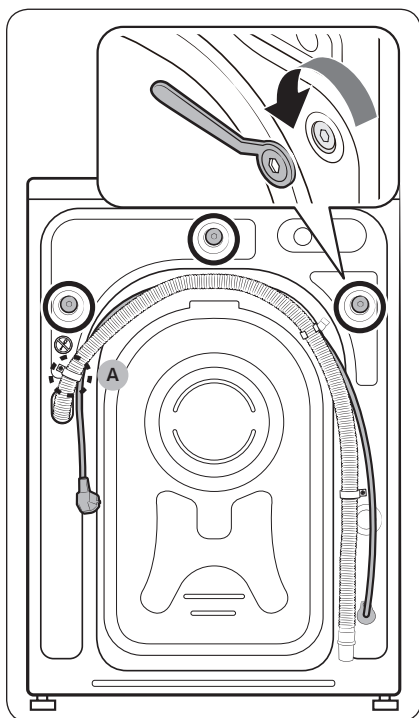

1. Vyhledejte přepravní šrouby (na obrázku označené kroužkem) na zadní straně pračky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Neodstraňujte šroub (A), který upevňuje svorku hadice.


2. Pomocí dodaného klíče uvolněte všechny přepravní šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček.

📖 POZNÁMKA

Přepravní šrouby je třeba uchovat pro budoucí použití.


Umístění a zapojení

Čeština

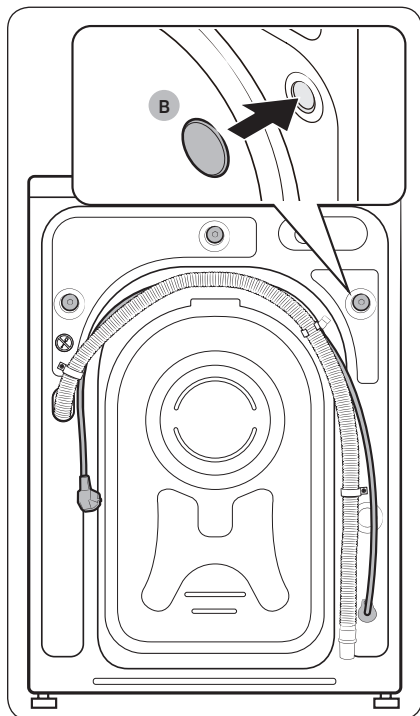


3. Do otvorů (na obrázku označené kroužkem) vložte krytky šroubů (B).


KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek

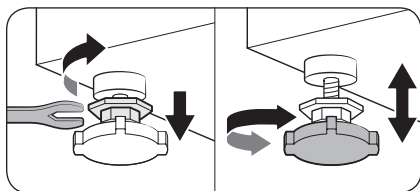

1. Opatrně posuňte pračku do požadované polohy. Nadměrná síla může poškodit vyrovnávací nožky.
2. Vyrovnajte pračku ručně úpravou vyrovnávacích nožek.

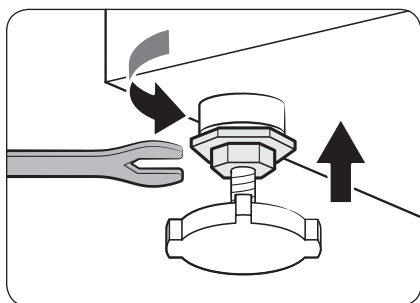

3. Po dokončení vyrovnání utáhněte matice pomocí klíče.

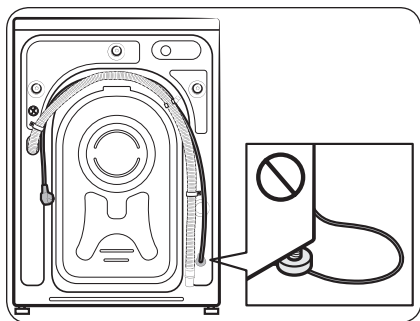

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při instalaci výrobku dbejte na to, aby vyrovnávací nožky netlačily na napájecí kabel.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Aby se pračka z důvodu vibrací nepohybovala nebo nevydávala hluk, dbejte na to, aby byly všechny vyrovnávací nožky na povrchu podlahy. Poté zkontrolujte, zda se pračka neviklá. Pokud se pračka neviklá, utáhněte matice.

Umístění a zapojení


KROK 4 Připojení hadice na vodu

Hadice na vodu, která je součástí dodávky, se může v závislosti na modelu lišit. Postupujte podle pokynů pro konkrétní dodanou hadici na vodu.


Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem

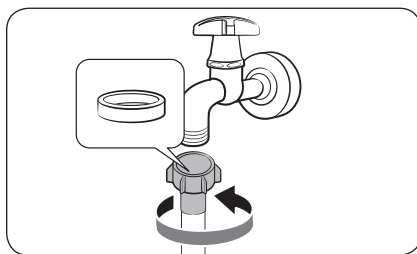

1. Připojte hadici na vodu k vodovodnímu kohoutu a pak otáčejte spojku ve směru hodinových ručiček, viz obrázek.

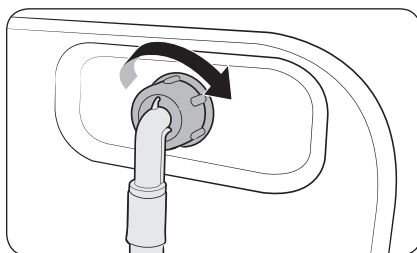

2. Druhou stranu vodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky. Otáčením po směru hodinových ručiček hadici utáhněte.

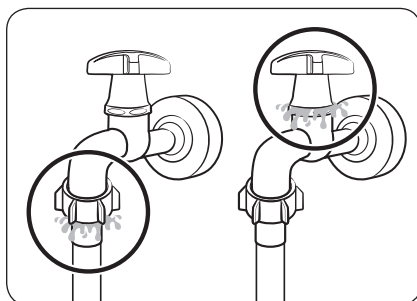

3. Otevřete vodní kohout a zkontrolujte, jestli v oblastech připojení nedochází k únikům. Pokud k vodním únikům dochází, opakujte výše uvedené kroky.


⚠ VAROVÁNÍ

Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Poté se obraťte na místní servisní středisko Samsung, pokud docházelo k úniku vody z hadice, nebo na instalátéra, pokud docházelo k úniku vody z vodovodního kohoutu. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.


Připojení k vodovodnímu kohoutu bez závitů

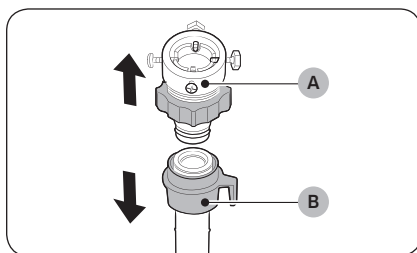


1. Sejměte **adaptér (A)** z **hadice (B)** na vodu.

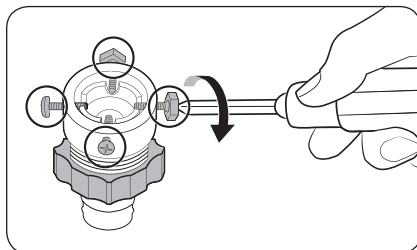

2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.

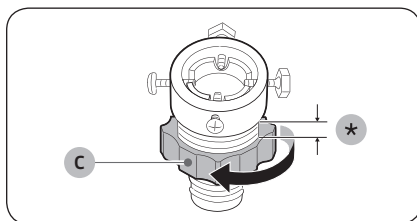


3. Přidržte adaptér a uvolněte **součást (C)** otáčením ve směru o 5 mm (*).

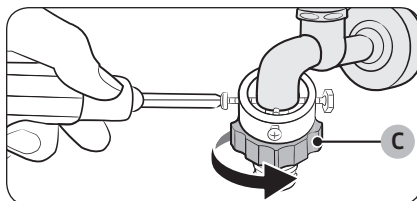

4. Nasadte adaptér na vodovodní kohout a pak při zvedání adaptéru utáhněte šrouby.
5. Utáhněte **součást (C)** otáčením ve směru šipky.

Umístění a zapojení

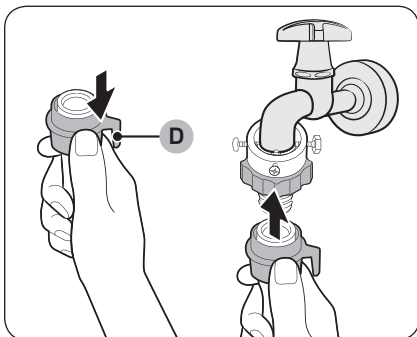


6. Zatímco táhnete **součást (D)** na hadici na vodu dolů, připojte hadici na vodu k adaptéru. Potom **součást (D)** uvolněte. Hadice zapadne do adaptéru a ozve se cvaknutí.

7. Připojení hadice na vodu dokončíte podle kroků 2 a 3 v části „Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem“.

📖 POZNÁMKA

- Po připojení vodní hadice k adaptéru zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste ověřili, zda je správně připojena.
- Použijte obvyklý typ vodních kohoutů. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

Modely s doplňkovým přívodem teplé vody:

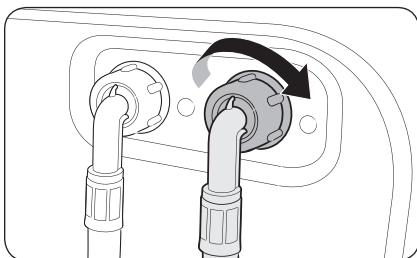

1. Červenou stranu hadice na teplou vodu připojte k přívodu teplé vody na zadní straně pračky.
2. Druhý konec hadice na teplou vodu připojte ke kohoutu s teplou vodou.

Hadice Aqua (pouze příslušné modely)




Hadice Aqua upozorní uživatele na nebezpečí úniku vody. Sleduje průtok vody a v případě úniku středový **ukazatel (A)** zčervená.

POZNÁMKA

Konec hadice Aqua stop musí být připojen k vodovodnímu kohoutku a nikoli ke spotřebiči.


KROK 5 Umístění vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

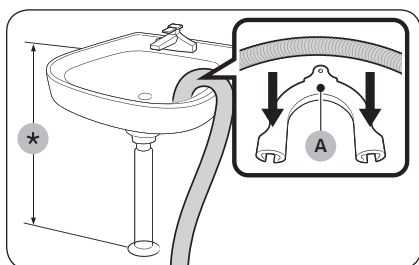

Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna do výšky mezi 60 cm a 90 cm (*) od podlahy. Aby vypouštěcí hadice zůstala ohnutá, použijte dodaný **plastový držák hadice (A)**. Aby se zajistilo stabilní vypouštění, připevňte držák ke stěně pomocí háčku.

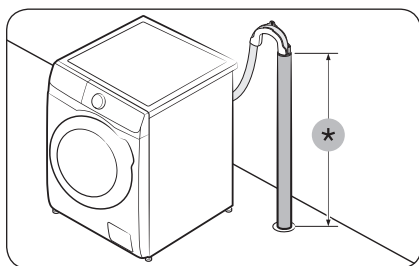

Do odpadního potrubí


Vypouštěcí potrubí musí být vysoké mezi 60 cm a 90 cm (*). Doporučuje se používat svislé potrubí vysoké 65 cm.

- Vypouštěcí hadici zajistěte na místě pomocí plastového držáku (viz obrázek).
- Abyste zabránili vracení vypouštěné vody, zajistěte, aby byla vypouštěcí hadice zasunuta minimálně 15 cm do odpadního potrubí.
- Vypouštěcí hadici zajistěte ke stěně pomocí držáku, abyste zabránili jejímu pohybu.

Požadavky na vypouštěcí stoupací potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu

Umístění a zapojení

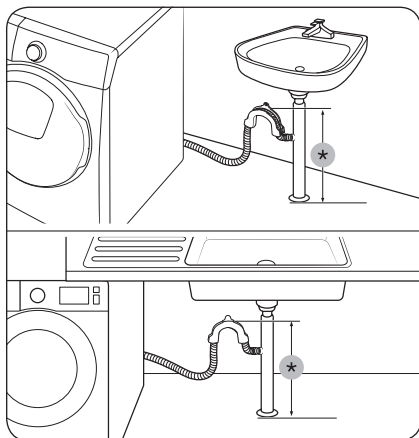


Do odbočky odtoku z umyvadla

Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.

(*): 60 cm

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před připojením odpadního potrubí k odbočce odtoku z umyvadla z odbočky sejměte kryt.

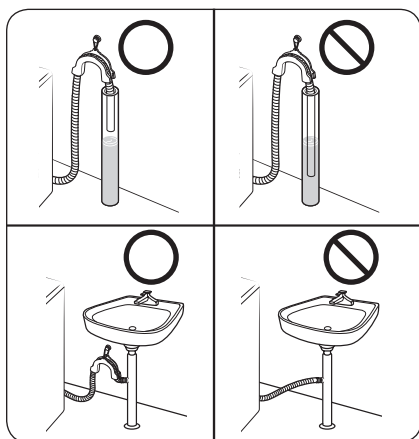

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vypouštěcí hadici nedávejte na místa se stojatou nebo shromažďující se vodou. Voda by mohla proudit zpět do pračky.

KROK 6 Zapnutí



Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo jističem. Poté stisknutím tlačítka **Napájení** pračku zapněte.

Než začnete

Počáteční nastavení

Spusťte kalibraci (doporučeno)

Kalibrace se postará to, aby pračka zjistila přesnou hmotnost. Před spuštěním Kalibrace se přesvědčte, že je buben prázdný.

1. Pračku vypněte a zase zapněte.
2. Podržte současně tlačítka **Teplota**  a **Odložený konec**  na 3 sekundy a vstupte do režimu Kalibrace. Zobrazí se zpráva „Cb“.
3. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spustíte cyklus Kalibrace.
4. Buben pračky se bude otáčet po dobu asi 3 minut. (Směr otáčení bubnu pračky se může v závislosti na modelu lišit.)
5. Po dokončení cyklu se na displeji zobrazí zpráva „0“ a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 Řadit

Prádlo třídte podle těchto kritérií:

- Štítek s informacemi o péči: Roztřídte prádlo na bavlnu, smíšené vlákno, syntetické vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Míchání různých velikostí prádla v bubnu zlepší výsledky praní.
- Podle citlivosti: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte funkci Snadné žehlení. Zkontrolujte štítky na prádle.

POZNÁMKA

Nezapomeňte na prádle zkontrolovat štítek s informacemi o péči a před zahájením praní ho podle nich roztřídte.



Než začnete

KROK 2 Vyprázdnění kapes

Vyprázdněte všechny kapsy v oblečení

- Kovové předměty jako mince, špendlíky či přezky na oblečení mohou poškodit jiné prádlo i buben.

Prádlo s knoflíky a ozdobami obraťte naruby

- Jsou-li během praní otevřené zipy u kalhot a bund, může dojít k poškození bubnu pračky. Zipy zavřete a zajistěte šňůrkou.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení. Před praním zkontrolujte, že jsou všechny šňůrky zavázané.

KROK 3 Použití sítky na praní

- Podprsensky (vhodné pro praní ve vodě) je nutné vložit do sítky na praní. Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a potřhat ostatní prádlo.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné sítky na praní.
- Neperte samotnou sítku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace s následným posunutím pračky a případným zraněním.

KROK 4 Předpírka (v případě potřeby)

Pokud je prádlo silně znečištěné, vyberte k vybranému cyklu možnost Předpírka. Při výběru funkce Předpírka dbejte na to, abyste do přihrádky pro hlavní praní vložili práškový prací prostředek.

KROK 5 Určení velikosti dávky

Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Přeplnění může vést k tomu, že pračka nebude prát správně. Velikost dávky u jednotlivých typů prádla najdete na straně 38.

POZNÁMKA

Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstředování. Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstředování do 800 ot./min při naplnění prádlem do 2,0 kg.

UPOZORNĚNÍ

Nerovnoměrně rozložené prádlo může snížit výkon při odstředování.





KROK 6 Použití správného druhu pracího prostředku

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky „s nízkou mírou pěnění“, které jsou určeny pro automatické pračky.

POZNÁMKA

- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud si nejste tvrdostí vody jisti, obraťte se na místní vodárenskou společnost.
- Nepoužívejte prací prostředek, který má tendenci tvrdnout či tuhnout. Takovýto prací prostředek může zůstat v prádle i po cyklu máchání a ucpat vypouštěcí otvor.


UPOZORNĚNÍ

Při praní vlny pomocí cyklu  **WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ MATERIÁLY)** používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Jestliže používáte program  **WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ MATERIÁLY)**, může práškový prací prostředek zůstat na prádle a způsobit jeho odbarvení.


Než začnete

Prací kapsle

Nejlepších výsledků při použití pracích kapslí dosáhnete, pokud budete postupovat podle následujících pokynů.

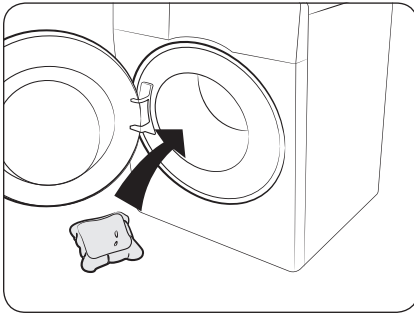

1. Umístěte prací kapsli na dno prázdného bubnu směrem dozadu.

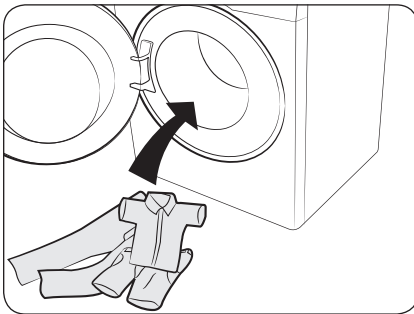

2. Umístěte prádlo do bubnu na prací kapsli.

⚠ UPOZORNĚNÍ

V případě cyklů praní ve studené vodě nebo cyklů, které jsou kratší než jedna hodina, doporučujeme používat tekutý prací prostředek. Kapsle by se jinak nemusely zcela rozpustit.

Doporučení pracího prostředku

Doporučení platí pro rozsahy teplot uvedených v tabulce cyklů.


●	Doporučeno	▲	Pouze tekutý prací prostředek
-	Nedoporučeno	△	Pouze práškový prací prostředek

Cyklus	Prací prostředek		
	Univerzální	Jemné a vlněné materiály	Specialista
ECO 40-60 (EKO 40-60)	●	-	-
COTTON (BAVLNA)	●	-	-
SYNTHETICS (SYNTETIKA)	●	-	-
15' QUICK WASH (15MINUTOVÉ RYCHLÉ PRANÍ)	●	-	-
MIXED LOAD (SMÍŠENÉ)	●	-	-
WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ MATERIÁLY)	-	▲	▲
HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PÁRA)	●	-	-
COLOURS (BAREVNÉ OBLEČENÍ)	●	-	-
BEDDING (LŮŽKOVINY)	●	-	-


Než začnete

Pokyny k zásuvce na prací prostředek

Pračka disponuje dávkovačem se třemi přihrádkami: levá přihrádka je určena pro hlavní praní, prostřední pro aviváž a pravá pro předpírku.

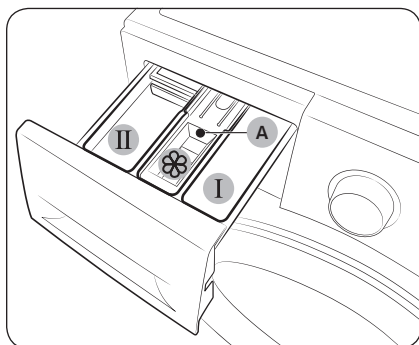

1. **I Přihrádka pro předpírku:** Použijte prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
2. **II Přihrádka pro hlavní praní:** Použijte prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, prostředek pro namáčení, bělidlo nebo odstraňovače skvrn.
3. **☼ Přihrádka na aviváž:** Použijte přísady jako aviváž. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**.

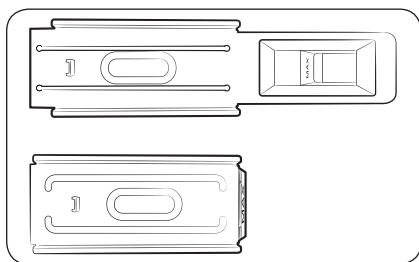


POZNÁMKA

Skutečný vzhled přepážky na aviváž se může v závislosti na modelu lišit.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek.
- Nepoužívejte následující typy pracích prostředků:
 - Tablety nebo kapsle
 - Koule nebo sítky
- Aby se zabránilo ucpání přihrádky, je potřeba koncentrované nebo silně obohacené látky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím rozpustit ve vodě.
- Je-li vybrána možnost *Odložený konec*, nedoplňujte prací prostředek přímo do bubnu pračky. Jinak by mohlo dojít k odbarvení prádla. Je-li vybrána možnost *Odložený konec*, použijte zásuvku pro prací prostředek.
- K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Chemické usazeniny v bubnu zhoršují výsledky praní.


Použití pracích prostředků v zásuvce pro prací prostředek.

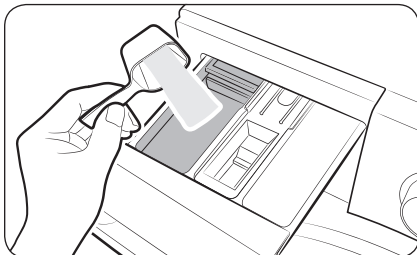

1. Vysunutím otevřete zásuvku pro prací prostředek.
2. Do **II přihrádky pro hlavní praní** dejte prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce. Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, naleznete informace na straně 34.

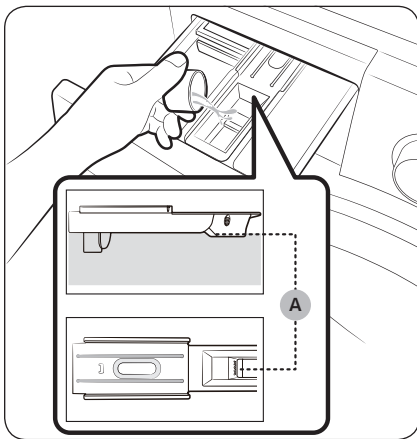


3. Aviváž dejte do **☼ přihrádky pro aviváž**. Nepřekračujte **maximální rychlu (A)**. Aviváž se do prádla dává během posledního máchání.

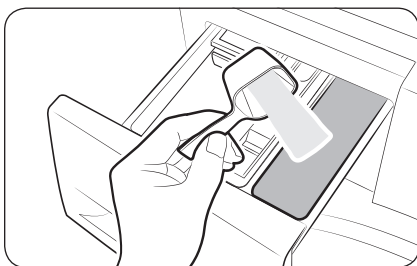

4. Pokud chcete prádlo předeprat, dejte do **I přihrádky pro předpírku** prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce.
5. Zavřete zásuvku na prací prostředek.


Než začnete

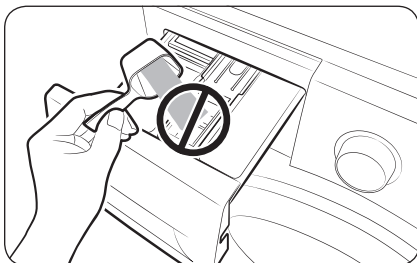

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Do přepážky na tekutý prací prostředek nesmíte dávat prací prášek.
- Koncentrovanou aviváž je nutné před použitím rozpustit ve vodě.
- Do **❌ přihrádky pro aviváž** nedávejte prostředek na hlavní praní.

Použití tekutých pracích prostředků (pouze příslušné modely)

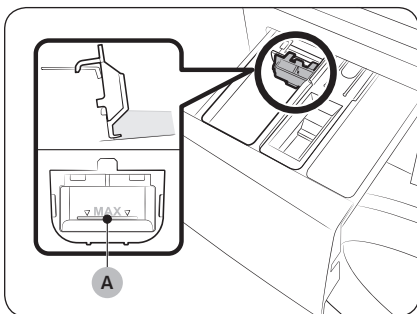

Nejprve do **II přihrádky pro hlavní praní** vložte dodanou nádobku na tekutiny. Potom doplňte tekutý prací prostředek do nádobky pod úroveň označenou **ryskou MAX (A)**.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte rysku MAX, vyznačenou na vnitřní straně nádobky.
- Pokud používáte sypký prací prášek, nádobku na tekutiny odstraňte.


📖 POZNÁMKA

- Nádobku na tekutý prací prostředek vložte až poté, co stisknutím **uvolňovací páčky (A)** z pračky odstraníte zásuvku pro prací prostředek.
- Po skončení praní může v zásuvce pro prací prostředek zůstat určité množství pracího prostředku.


Používání

Ovládací panel

AddWash (Přidat prádlo)

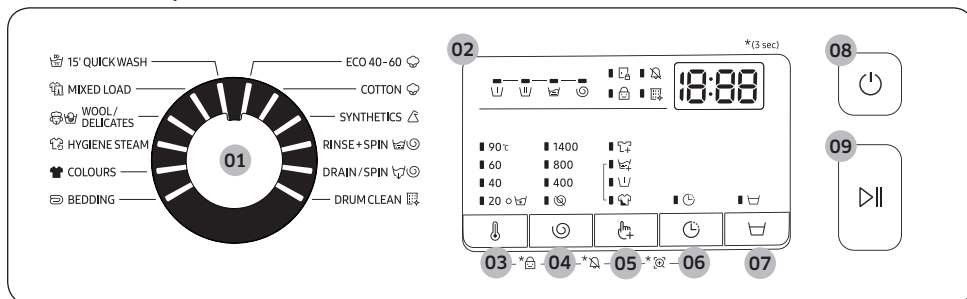

Bez funkce AddWash (Přidat prádlo)

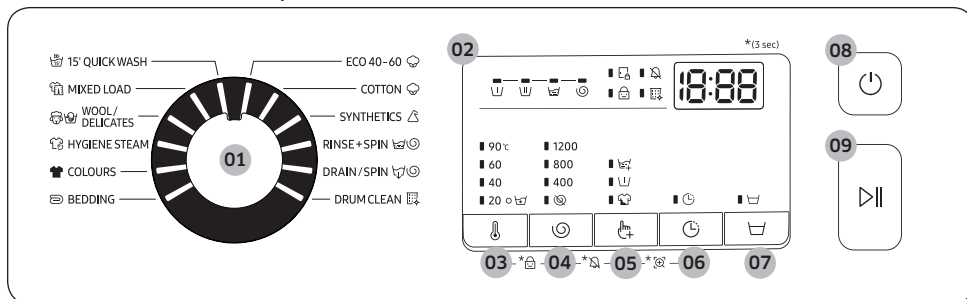

01 Volič cyklu	Otočením voliče vyberte cyklus.
02 Displej	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhad zbývajícího času, případně informační kód, pokud se vyskytne nějaký problém.
03 Teplota	Stisknutím změňte teplotu vody u aktuálního cyklu.



Používání


04 Odštěďování ☺	<p>Stisknutím změníte rychlost odštěďování u aktuálního cyklu. Otáčky za minutu (ot./min) se v závislosti na modelu liší.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odložení máchání (žádná kontrolka): Závěrečný proces máchání se odloží, takže prádlo zůstane ve vodě. Až budete chtít prádlo vyndat, spusťte proces vypouštění nebo odštěďování. <ul style="list-style-type: none"> - Chcete-li použít možnost Odložení máchání, opakovaně stiskněte tlačítko Odštěďování ☺, dokud všechny kontrolky možnosti Odštěďování nezhasnou. • Bez odštěďování (☹): Buben se nebude po závěrečném procesu vypouštění otáčet. <ul style="list-style-type: none"> - Chcete-li použít možnost Bez odštěďování, opakovaně stiskněte tlačítko Odštěďování ☺, dokud se nerozsvítí kontrolka možnosti (☹).
05 Možnosti 🖱	Stisknutím vyberte možnost z nabídky Intenzivní, Předpírka a Máchání+. Dalším stisknutím volbu zrušíte.
06 Odložený konec 🕒	<p>Funkce Odložený konec umožňuje nastavit čas dokončení aktuálního cyklu. V závislosti na vašich nastaveních interní logika pračky stanoví čas spuštění cyklu. Toto nastavení je užitečné například při programování pračky tak, aby dokončila praní v době, kdy se obvykle vracíte z práce.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím vyberete předvolenou jednotku hodin.
07 Namáčení 🗑	Stisknutím aktivujete či deaktivujete funkci Namáčení. Tato funkce pomáhá odstranit mnoho různých těžko odstranitelných skvrn.
08 Napájení	Stisknutím pračku zapnete či vypnete.
09 Spustit/Pozastavit	Stisknutím spustíte nebo pozastavíte provoz.

*(3 sec): Stiskněte a na 3 sekundy podržte.





Jednoduchý postup při spuštění

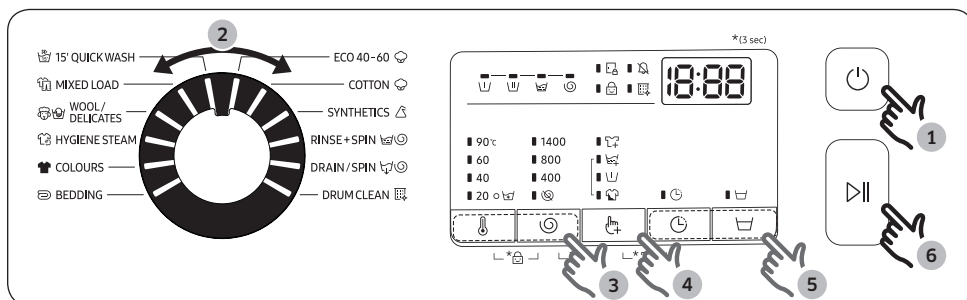

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** pračku zapněte.
2. Otočením **Volič cyklu** vyberte cyklus.
3. Podle potřeby změňte nastavení cyklu (**Teplota** ℹ a **Odstředování** ☺).
4. Pokud chcete přidat některou z možností, stiskněte tlačítko **Možnosti** ⚙. Dalším stisknutím tlačítka zvolíte preferovanou položku.
5. V zájmu snadné obsluhy nabízí spotřebič snadný způsob k přístupu k možnostem **Namáčení** 🪴 a **Odložený konec** ⌚. Pokud chcete některou z těchto možností používat, stiskněte příslušné tlačítko.
6. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

Změna cyklu při provozu







1. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** zastavíte pračku.
2. Vyberte jiný cyklus.
3. Dalším stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spustíte nový cyklus.









Používání

Přehled cyklů

Standardní cykly

Cyklus	Popis	Maximální dávka (kg)		
		9 kg	8 kg	7 kg
 ECO 40-60 (EKO 40-60)	<ul style="list-style-type: none">Pro praní běžně znečištěných kusů oblečení, u kterých je uvedeno, že je lze prát při teplotách 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Tento cyklus slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign.Tento cyklus je nastaven jako výchozí.	Max.	Max.	Max.
 COTTON (BAVLNA)	<ul style="list-style-type: none">Pro bavlnu, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Doba praní a počet máchání se upravuje automaticky podle dávky.Pro praní mírně znečištěných kusů oblečení při jmenovité teplotě 20 °C.	Max.	Max.	Max.
 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	<ul style="list-style-type: none">Pro praní tkanin vyrobených z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.	4	4	4
 RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĐOVÁNÍ)	<ul style="list-style-type: none">Nabízí další kolo máchání po přidání aviváže k prádlu.	Max.	Max.	Max.
 DRAIN/SPIN (VYPOUŠTĚNÍ/ODSTŘEĐOVÁNÍ)	<ul style="list-style-type: none">Pro vypuštění vody uvnitř bubny a spuštění dalšího procesu odstředování pro účinné odstranění vlhkosti z prádla.	Max.	Max.	Max.
 DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)	<ul style="list-style-type: none">Vyčistí buben odstraněním nečistot a bakterií.Čištění provádějte po každých 40 praních, bez pracího prostředku a bělidla. Zpráva s oznámením se objeví každých 40 praní.Přesvědčte se, že je buben prázdný.K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.	-	-	-

Cyklus	Popis	Maximální dávka (kg)		
		9 kg	8 kg	7 kg
 15' QUICK WASH (15MINUTOVÉ RYCHLÉ PRÁNÍ)	<ul style="list-style-type: none"> Pro lehce znečištěné oblečení o hmotnosti méně než 2,0 kg, které chcete vyprat rychle. Použijte maximálně 20 g pracího prostředku. Pokud použijete více než 20 g pracího prostředku, hrozí, že na prádle zůstanou zbytky pracího prostředku. Pokud používáte tekutý prací prostředek, používejte maximálně 20 ml tohoto tekutého pracího prostředku. 	2	2	2
 MIXED LOAD (SMÍŠENÉ)	<ul style="list-style-type: none"> Pro smíšenou náplň obsahující bavlnu i syntetické materiály. 	4	4	4
 WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ MATERIÁLY)	<ul style="list-style-type: none"> Specifický program pro vlnu určenou k praní v pračce a jemné materiály, jako jsou pletené tkaniny, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a jiné materiály určené pouze pro ruční praní. Program WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ MATERIÁLY) využívá jemné kolébání a namáčení tak, aby byla vlněná vlákna chráněna před sražením či deformací. Doporučujeme neutrální prací prostředek a tekutý prací prostředek. 	2	2	2
 HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PÁRA)	<ul style="list-style-type: none"> Bavlněné a lněné tkaniny, které byly v přímém styku s pokožkou, např. spodní prádlo. Pro optimální výsledky z hygienického hlediska zvolte teplotu 60 °C nebo vyšší. Parní cykly jsou vhodné pro alergiky a likvidují bakterie (sterilizace). 	4	4	4
 COLOURS (BAREVNÉ OBLEČENÍ)	<ul style="list-style-type: none"> Díky dodatečnému máchání a menšímu odstředění je zajištěno jemné praní prádla a důkladné máchání. 	4	4	4
 BEDDING (LŮŽKOVINY)	<ul style="list-style-type: none"> Ložní prádlo, prostěradla, povlečení apod. Nejlépeších výsledků dosáhnete, když budete prát pouze 1 druh lůžkovin a hmotnost dávky bude nižší než 2,0 kg. 	2	2	2




POZNÁMKA

- Plnění domácí pračky nebo domácí pračky se sušičkou do kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy přispěje k úspoře energie a vody.

Používání



- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
- Pokud jde o spotřebu energie, neúčinnějšími cykly jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách a trvají déle.

Možnosti

	Možnost	Popis
	Máchání+	• Stisknutím tohoto tlačítka přidáte další cykly máchání.
	Předpírka	• Tato volba vloží předběžný prací cyklus před hlavní prací cyklus.
	Intenzivní	• Silně zašpiněné prádlo. Doba trvání každého cyklu je delší než obvykle.


Odložený konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 1 až 19 hodin (v přírůstcích po 1 hodině). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Vyberte cyklus. Poté dle potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **Odložený konec** , dokud se nenastaví požadovaná doba konce.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
Rozsvítí se příslušná kontrolka a hodiny.
4. Režim **Odložený konec**  zrušíte restartováním pračky stisknutím tlačítka **Napájení**.



Případ ze skutečného života

Chcete, aby dvouhodinový cyklus skončil 3 hodiny od této chvíle. Toho dosáhnete tak, že k aktuálnímu cyklu přidáte možnost **Odložený konec** nastavenou na 3 hodiny a ve 14:00 stisknete tlačítko **Spustit/Pozastavit**. Co se pak stane? Pračka zahájí praní v 15:00 a dokončí ho v 17:00. Níže je uvedena časová osa tohoto příkladu.



Speciální funkce

AddWash (pouze příslušné modely)

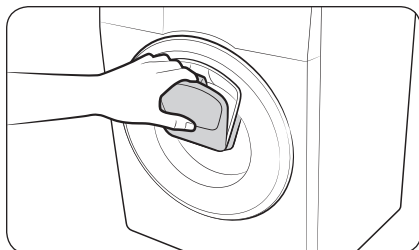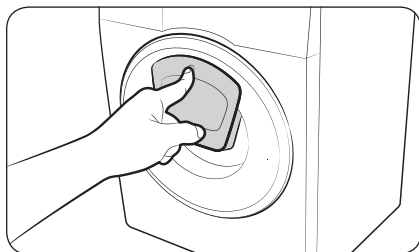

1. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** zastavíte pračku.
2. Stiskněte horní část dvířek funkce AddWash, dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující odblokování. Zatažením za rukojeť přidavných dvířek AddWash je otevřete.

3. Otevřete dvířka funkce AddWash a přidejte do bubny další prádlo nebo aviváž.
4. Zatlačte na dvířka funkce AddWash, dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující zavření.
5. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** obnovíte provoz.

UPOZORNĚNÍ

Na dvířka funkce AddWash nevyvíjejte nadměrnou sílu. Mohla by prasknout.

POZNÁMKA

Voda uvnitř bubny nebude unikat, pokud jsou dvířka funkce AddWash správně zavřená. Kolem dvířek se mohou tvořit vodní kapky, ale nebude docházet k úniku zevnitř bubny.

UPOZORNĚNÍ

- Neotvírejte dvířka funkce AddWash, pokud se uvnitř bubny vytvořily usazené mydliny, které dosahují nad úroveň dvířek funkce AddWash.
- Nesnažte se otevřít dvířka funkce AddWash za chodu pračky bez stisknutí tlačítka **Spustit/Pozastavit**. Pozor, dvířka funkce AddWash lze otevřít neúmyslně (bez předchozího stisknutí tlačítka **Spustit/Pozastavit**) po dokončení praní.
- Nepřidávejte prostřednictvím přidavných dvířek funkce AddWash nadměrné množství náplně. Může tím dojít ke zhoršení výkonu pračky.
- Nepoužívejte dolní část dvířek funkce AddWash jako rukojeť. Mohly by se vám zde zachytit prsty.
- Ujistěte se, že v dvířkách funkce AddWash není zachycené prádlo.
- Udržujte z dosahu pračky, zejména dvířek funkce AddWash, domácí zvířata.
- Při praní za použití horké vody se po otevření a zavření dvířek funkce AddWash může zdát, že dvířka funkce AddWash propouštějí vodu. Tento jev je normální jednoduše proto, že pára vycházející z otevřených dvířek funkce AddWash se ochladila a vytvořila na povrchu kapky vody.





Používání

- Po zavření dvířek funkce AddWash se dvířka utěsní a k žádnému úniku vody nemůže docházet. Můžete se ale setkat s tím, co vypadá jako prosakování vody kolem dvířek – zbytková voda zůstávající kolem dvířek funkce AddWash může vytvářet vodní kapky. Jedná se o běžný jev.
- Hlavní dvířka ani dvířka funkce AddWash nelze otevřít, pokud je teplota vody vyšší než 50 °C. Pokud je hladina vody uvnitř bubnu nad určitým bodem, nelze hlavní dvířka otevřít.
- Pokud se na displeji zobrazí informační kód **DDC**, vyhledejte další postup v části **Informační kódy**.
- Udržujte dvířka funkce AddWash a jejich okolí vždy v čistotě. Nečistoty nebo prací prostředky v blízkosti těsnění dvířek funkce AddWash mohou vést k úniku vody.

Nastavení

Dětský zámek

Abyste zabránili nehodám způsobeným dětmi, funkce Dětský zámek zablokuje všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení**.



- Chcete-li nastavit funkci Dětský zámek, podržte současně tlačítka **Teplota**  a **Odstředování**  na 3 sekundy.
- Chcete-li uvolnit funkci Dětský zámek, podržte současně tlačítka **Teplota**  a **Odstředování**  na 3 sekundy.

POZNÁMKA

- Pokud chcete ve stavu Dětský zámek přidat prací prostředek nebo prádlo, je třeba funkci Dětský zámek nejprve zrušit.
- Vaše nastavení budou platná i po restartování pračky.

Zapnutí/vypnutí zvuku

Klávesu můžete zapnout nebo vypnout. Vaše nastavení zůstanou platná i po restartování pračky.


- Chcete-li ztlumit zvuk, stiskněte současně tlačítka **Odstředování**  a **Možnosti**  a podržte je po dobu 3 sekund.
- Chcete-li zvuk opět zapnout, znovu je stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.

Údržba



Pračka musí být čistá, aby nedocházelo ke snížení výkonu a zkrácení jejího životního cyklu.

Čištění bubnu


Tento cyklus provádějte pravidelně, aby se buben vyčistil a zbavil bakterií. Při tomto cyklu je voda zahřata na teplotu mezi 60 °C a 70 °C, kdy dochází rovněž k odstranění nečistot nahromaděných na gumovém těsnění dveří.

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** pračku zapněte.
2. Otočte **Volič cyklu** do polohy  **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**.
3. Stiskněte a podržte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

POZNÁMKA




- Teplota vody je u možnosti  **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** nastavena na 70 °C, což nelze změnit.
- Cyklus  **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** doporučujeme spustit vždy po 40 práních.
- Abyste zabránili tvorbě vodního kamene, přidejte podle místní tvrdosti vody správné množství pracího prostředku nebo spolu s pracím prostředkem přidejte změkčovač vody.

Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU

V závislosti na modelu se připomínka  **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** zobrazuje buď formou ikony, nebo kontrolky LED.

Na modelech s ikonou se ikona rozsvítí na ovládacím panelu.

Na modelech s kontrolkou LED se kontrolka rozsvítí vedle funkce  **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**, nebo v oblasti možností ovládacího panelu.



- Připomínka  **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** na ovládacím panelu bliká po každých 40 práních. Funkci  **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** doporučujeme spouštět pravidelně.
- Po prvním zablikání můžete tuto připomínku ignorovat ještě po 6 následujících prání. Od 7. prání se připomínka již nebude zobrazovat. Zobrazí se ale znovu při dalším 40. prání.
- I po ukončení posledního programu se může zpráva „0“ stále zobrazovat.
- Počet cyklů funkce  **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** můžete zaznamenat stisknutím tlačítka **Napájení**. Nedojde k zastavení nebo vypnutí spotřebiče, pouze k zaznamenání počtu cyklů.
- I když se nezobrazuje zpráva „0“, spotřebič funguje normálně.
- Z hygienických důvodů doporučujeme spouštět cyklus pravidelně.

Údržba

Smart Check

Pokud chcete aktivovat tuto funkci, musíte nejprve v obchodě Play Store nebo Apple Store stáhnout aplikaci Samsung Smart Washer a nainstalovat ji do mobilního zařízení s funkcí kamery.

Funkce Smart Check byla optimalizována pro řady výrobků Galaxy a iPhone (pouze příslušné modely).


1. Jakmile pračka rozpozná problém, který je třeba zkontrolovat, na displeji se zobrazí informační kód. Režim Smart Check spustíte současným stisknutím a podržením tlačítek **Možnosti**  a **Odložený konec**  po dobu 3 sekund.
2. Pračka spustí diagnostickou proceduru a v případě zjištění problému se zobrazí informační kód.
3. Na svém mobilním zařízení spusťte aplikaci Samsung Smart Washer a klepněte na možnost Smart Check.
4. Mobilní zařízení umístěte poblíž displeje pračky tak, aby byly kamera mobilního zařízení a pračka proti sobě. Aplikace poté automaticky rozpozná informační kód.
5. Po správném rozpoznání informačního kódu aplikace nabídne podrobné informace o problému a vhodných řešeních.

POZNÁMKA


- Název funkce Smart Check se může v různých jazycích lišit.
- V případě, že se od displeje pračky odráží světlo, aplikace nemusí informační kód rozpoznat.
- Jestliže se nepodaří kód funkce Smart Check rozpoznat několikrát po sobě, zadejte informační kód na obrazovku aplikace ručně.

Nouzové vypouštění


V případě přerušení napájení vypusťte z bubny před vytažením prádla vodu.

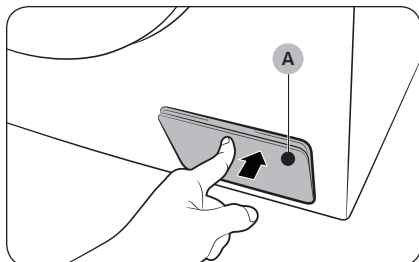

1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
2. Mírným stlačením horní části otevřete **kryt filtru (A)**.

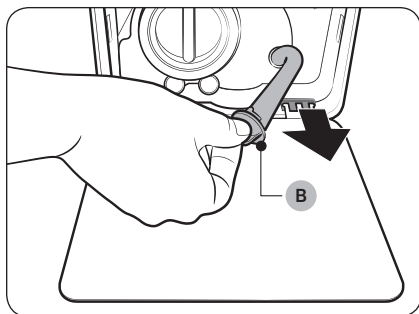

3. Ke krytu položte prázdnou velkou nádobu a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici, přičemž stále přidržujte **uzávěr hadice (B)**.

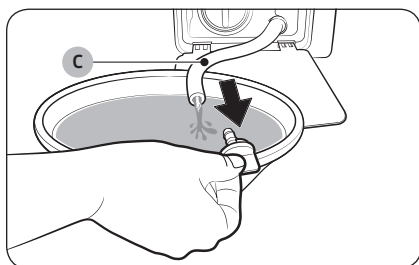

4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu v **nouzové vypouštěcí hadici (C)** odtéct do nádoby.
5. Po dokončení uzávěr hadice zavřete a hadici vraťte na místo. Poté kryt filtru zavřete.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu může být více, než byste čekali.


Údržba

Čištění

Povrch pračky

Použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte na pračku vodu.

Dvířka funkce AddWash (pouze příslušné modely)

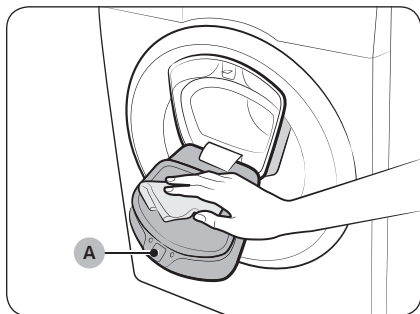


1. Otevřete dvířka funkce AddWash.
2. Pomocí vlhkého hadříku dvířka funkce AddWash očistěte.
 - Nepoužívejte čisticí prostředky. Mohlo by dojít k odbarvení.
 - Při čištění gumového těsnění a **mechanismu zámku (A)** dbejte zvýšené opatrnosti.
 - Pravidelně odstraňujte prach z oblasti dvířek.
3. Otřete dvířka funkce AddWash a zavřete je, dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující zavření.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Na dvířka funkce AddWash nevyvíjejte sílu. Mohla by prasknout.
- Nenechávejte dvířka funkce AddWash otevřená během provozu pračky.
- Na dvířka funkce AddWash nikdy nepokládejte těžké předměty.
- Aby nedošlo k fyzickému zranění, nedotýkejte se dvířek funkce AddWash, když se buben otáčí.
- Neotvírejte dvířka funkce AddWash během provozu pračky. Mohlo by tím dojít k fyzickému zranění.
- Nemanipulujte s panelem funkcí, když jsou dvířka funkce AddWash otevřená. Mohlo by tím dojít k fyzickému zranění nebo selhání systému.
- Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo.
- Nevkládejte objemné kusy do bubny prostřednictvím dvířek funkce AddWash.
- Při čištění nevytahujte ven gumové těsnění dvířek funkce AddWash. Mohlo by tím dojít k poškození.

Sítový filtr

Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte sítový filtr vodní hadice.

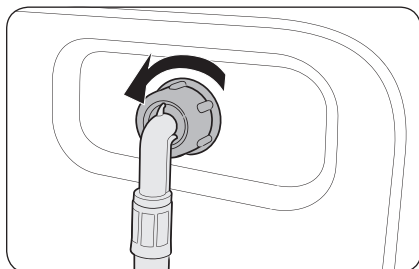

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Ze zadní strany pračky uvolněte a odpojte vodní hadici. Zakryjte hadici hadříkem, aby voda nevytekla ven.

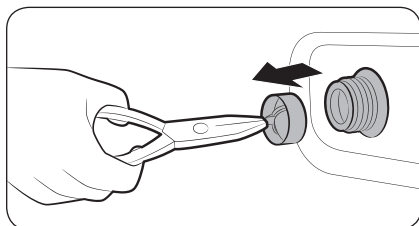

4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu sítový filtr.
5. Sítový filtr ponořte hluboko do vody tak, aby se ponořila i přípojka se závity.
6. Sítový filtr důkladně vysušte ve stínu.
7. Znovu vložte sítový filtr do přívodního ventilu a do přívodního ventilu opět připojte vodní hadici.
8. Otevřete vodní kohout.




POZNÁMKA

Jestliže je sítový filtr zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „4C“.

Údržba

Filtr nečistot

Abyste zabránili ucpání, čistěte filtr nečistot každé dva měsíce. Zanesený filtr nečistot může snížit účinnost pěnícího efektu.

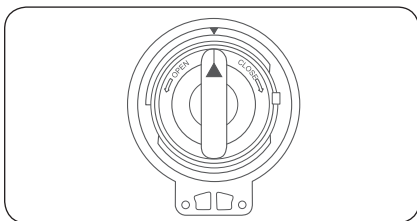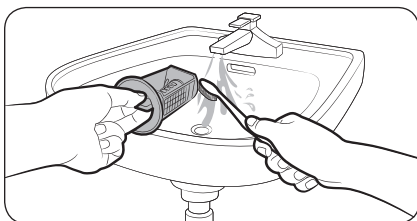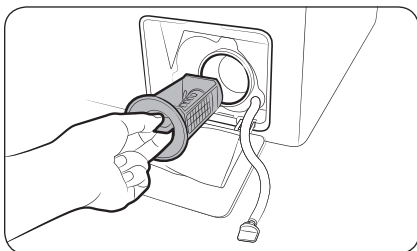

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubny. Viz kapitola „**Nouzové vypouštění**“.
3. Mírným stlačením horní části otevřete kryt filtru.
4. Otočte knoflík filtru nečistot doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Filtr nečistot vyčistěte pomocí měkkého kartáčku. Zajistěte, aby nebyl zanesený pohon vypouštěcího čerpadla ve filtru.
6. Vložte filtr nečistot zpět a otočte knoflík filtru doprava.

POZNÁMKA

- Některé filtry nečistot mají bezpečnostní knoflík, který má zabránit nehodám způsobeným dětmi. Bezpečnostní knoflík filtru nečistot otevřete zatlačením a otočením proti směru hodinových ručiček. Pružinový mechanismus bezpečnostního knoflíku pomáhá filtr otevřít.
- Bezpečnostní knoflík filtru nečistot zavřete otočením po směru hodinových ručiček. Pružina zachrastí – to je normální.


POZNÁMKA

Jestliže je filtr nečistot zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „5C“.


UPOZORNĚNÍ

- Po vyčištění filtru se přesvědčte, jestli je knoflík filtru správně uzavřený. Jinak může dojít k úniku vody.
- Po vyčištění filtru se přesvědčte, že je zpět vložený správně. Jinak může dojít k provozní závadě nebo úniku vody.


Zásuvka pro prací prostředek

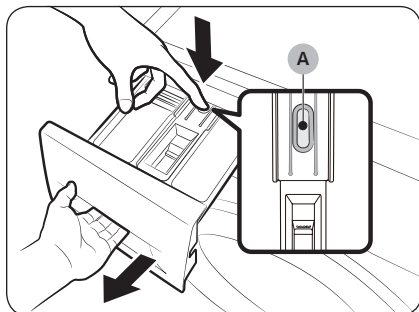

1. Zásuvku můžete vysunout ven, když přidržíte **uvolňovací páčku (A)** na vnitřní straně zásuvky.
2. Ze zásuvky odstraňte uvolňovací páčku a zásuvku pro tekutý prací prostředek.

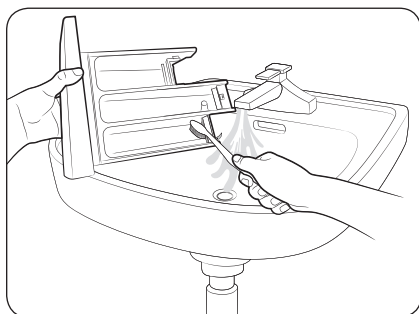


3. Součásti zásuvky vyčistěte pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.

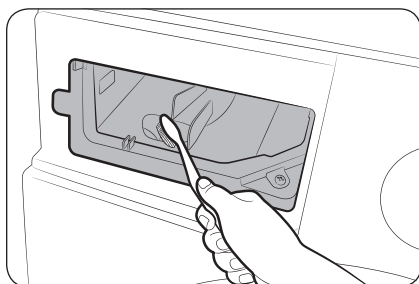

4. Prostor pro zásuvku vyčistěte pomocí kartáčku na lahve a odstraňte z něj zbytky pracího prostředku a vodní kámen.
5. Do zásuvky znovu vložte uvolňovací páčku a zásuvku pro tekutý prací prostředek.
6. Zasunutím zpět zásuvku zavřete.

POZNÁMKA

Zbývající prací prostředek odstraníte provedením cyklu  RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĐOVÁNÍ) s vyprázdněným bubnem.

Údržba

Obnova po zamrznutí

Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.


1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.

POZNÁMKA

Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se normální funkce neobnoví.

Opatření při delším nepoužívání

Vyhýbejte se tomu, abyste pračku po delší dobu nepoužívali. Jestliže k tomu dojde, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otáčením **Volič cyklu** vyberte  **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĐOVÁNÍ)**.
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
3. Po dokončení cyklu zavřete vodní kohout a odpojte vodní hadici.
4. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dveře a nechte bubnem cirkulovat vzduch.

Řešení problémů

Kontrolní body

Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.

Problém	Akce
Pračku nelze spustit.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě.• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.• Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty.• Ke spuštění pračky nezapomeňte stisknout tlačítko Spustit/Pozastavit nebo na něj poklepejte.• Ujistěte se, že není aktivována funkce Dětský zámek .• Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění.• Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.
Přívod vody je nedostatečný nebo není k dispozici.	<ul style="list-style-type: none">• Otevřete zcela kohout přívodu vody.• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.• Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá.• Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlována nebo ucpaná.• Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody.
Po skončení programu zůstane v zásuvce určité množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none">• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.• Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek.• Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání.• Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání pro výběr pracího prostředku v horní poloze.• Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.
Nadměrné vibrace nebo neobvyklý zvuk.	<ul style="list-style-type: none">• Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek.• Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny.• Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.• Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla.• Při běžném provozu může být hluchost pračky způsobena činností jejího motoru.• Při praní svetrů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka vydávat zvláštní zvuk. Jedná se o běžný jev.• Hluchost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubny nebo tělesa filtru.

Řešení problémů

Problém	Akce
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc servis.• Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr.• Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit nebo na něj poklepejte. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstřeďování pouze se zavřenými dvířky.• Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná.• Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není ucpaná.• Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypuštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně. <p>Nefunguje odstřeďování.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je prádlo rovnoměrně rozloženo.• Zajistěte, aby pračka stála na rovném a stabilním povrchu.• Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstřeďování nebude uspokojivý a na displeji se objeví kontrolní zpráva „Ub“.
Dvířka nelze otevřít.	<ul style="list-style-type: none">• K zastavení pračky stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit nebo na něj poklepejte.• Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat.• Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení pračky či vypnutí napájení.• Zkontrolujte, zda je z bubny vypuštěna voda.• Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubny a otevřete dvířka ručně.• Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po vypouštění vody z pračky.
Přílišné pění.	<ul style="list-style-type: none">• Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků.• Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností.• V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného prádla používejte menší množství prášku.• Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.
Nelze doplnit prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none">• Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený limit.

Problém	Akce
Pračka se zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> • Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. • Pro zapnutí pračky zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstředování pouze se zavřenými dvířky. • Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvilí počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí. • Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru. • Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstředovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Pračka se napouští vodou o nesprávné teplotě.	<ul style="list-style-type: none"> • Otevřete zcela oba kohouty. • Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota. • Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Odpusťte vodu z vodovodního potrubí. • Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu. • Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený. • Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev. • Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda. Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace teploty, neboť teplotu vody nastavuje pračka.
Na konci programu je prádlo mokré.	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstředování. • Abyste snížili pění, použijte prací prostředek s vysokou účinností. • Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.
Z pračky uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny. • Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody. • Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla. • Aby nedocházelo k přílišnému pění, použijte prací prostředek s vysokou účinností.



Řešení problémů

Problém	Akce
Z myčky vychází zápach.	<ul style="list-style-type: none"> Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit nepříjemný zápach. Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus. Očistěte těsnění dvířek (membránu). Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
Není vidět žádná pěna (pouze u modelů s funkcí BubbleShot).	<ul style="list-style-type: none"> Přeplňování pračky může bránit vytváření pěny. U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.
Mohu dvířka funkce AddWash otevřít kdykoli? (pouze příslušné modely)	<ul style="list-style-type: none"> Dvířka funkce AddWash lze otevřít pouze v případě, že se zobrazuje kontrolka. Neotevřou se však v následujících případech: <ul style="list-style-type: none"> Když je v chodu proces vyvážení nebo sušení a vnitřní teplota je vysoká. Pokud z bezpečnostních důvodů nastavíte funkci Dětská pojistka. Když je v chodu cyklus praní bubnu nebo sušení bubnu, ve kterém není další prádlo.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.




Informační kódy

Pokud pračka nefunguje, může se na displeji zobrazovat informační kód. Podívejte se do tabulky níže a vyzkoušejte uvedená doporučení.

Kód	Akce
4C	<p>Není k dispozici přívod vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. Ujistěte se, že nejsou ucpaný vodní hadice. Ujistěte se, že nejsou zamrzlé vodovodní kohouty. Zkontrolujte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody. Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný. Když se zobrazí zpráva „4C“, spotřebič bude po dobu 3 minut vypouštět vodu. Během této doby je tlačítko Napájení neaktivní.
4C2	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je hadice přívodu studené vody řádně připojena ke kohoutu studené vody. Pokud je připojena ke kohoutu teplé vody, může při některých programech dojít k deformaci prádla.
5C	<p>Nelze vypustit vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný. Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
dC	<p>Došlo k otevření dvířek pračky za provozu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
OC	<p>Voda přetekla.</p> <ul style="list-style-type: none"> Po odstředování spusťte pračku znovu. Pokud tento informační kód zůstane na displeji, kontaktujte místní servisní středisko Samsung.
LC, LC1	<p>Zkontrolujte vypouštěcí hadici.</p> <ul style="list-style-type: none"> Konec vypouštěcí hadice nesmí být na zemi. Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná. Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
3C	<p>Zkontrolujte funkci motoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zkuste znovu spustit daný program. Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.

Řešení problémů

Kód	Akce
UC	Je třeba zkontrolovat elektronické ovládání. <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte napájení.• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
	Zjištěno nízké napětí. <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel.• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
HC	Kontrola ohřevu na vysokou teplotu. <ul style="list-style-type: none">• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správně. <ul style="list-style-type: none">• Zkuste provést vypnutí a restartování cyklu.• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
AC	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší sadou PBA. <ul style="list-style-type: none">• Zkuste provést vypnutí a restartování cyklu.• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
DDC, ddC	Tato zpráva se zobrazí, pokud otevřete dvířka funkce AddWash bez předchozího stisknutí tlačítka Spustit/Pozastavit . Pokud se to stane, proveďte jeden z následujících postupů: <ul style="list-style-type: none">• Zatlačením na dvířka funkce AddWash je správně uzavřete. Poté stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit a zkuste to znovu.• Chcete-li přidat prádlo, otevřete dvířka funkce AddWash a vložte prádlo. Dvířka funkce AddWash správně uzavřete. Poté stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit zastavíte pračku.
8C	Snímač MEMS nefunguje správně. <ul style="list-style-type: none">• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
AC6	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavním PBA a PBA invertoru. <ul style="list-style-type: none">• V závislosti na daném stavu se může pračka automaticky vrátit do normálního provozu.• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
DC1	Zajištění/odjištění hlavních dvířek nefunguje správně. <ul style="list-style-type: none">• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Kód	Akce
DC3	Zajištění/odjištění dvířek funkce AddWash nefunguje správně. <ul style="list-style-type: none">• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
0	Spotřebič se automaticky nevypne po posledním programu odstředování a zpráva „0“ zůstane zobrazena. <ul style="list-style-type: none">• Spotřebič funguje normálně bez spouštění cyklu funkce  DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU). Z hygienických důvodů však doporučujeme spouštět cyklus pravidelně.

Pokud se tento informační kód zobrazuje na displeji i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.



Technické údaje

Tabulka péče o textilie

Následující symboly poskytují pokyny ohledně péče o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a v případě potřeby suché čištění). Používání symbolů zajišťuje soulad u oděvů od domácích a zahraničních výrobců. Abyste maximalizovali životnost oděvu a zmírnili problémy při praní, dodržujte pokyny na štítku s informacemi o péči.

	Odolný materiál		Nežehlit
	Jemný materiál		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
	Lze prát při teplotě 95 °C		Výhradně chemicky
	Lze prát při teplotě 60 °C		Lze čistit pouze perchlorigem, benzínem do zapalovačů, čistým alkoholem nebo R113
	Lze prát při teplotě 40 °C		Lze čistit pouze leteckým benzínem, čistým alkoholem nebo R113
	Lze prát při teplotě 30 °C		Nečistit chemicky
	Pouze ruční praní		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
	Lze bělit ve studené vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 °C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 °C		Nesušit v sušičce
	Lze žehlit při maximální teplotě 100 °C		



Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se ho zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte kryt, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).


Záruka na náhradní díly

Zaručujeme, že následující náhradní díly budou k dispozici profesionálním opravám a koncovým uživatelům po dobu minimálně 10 let po uvedení poslední jednotky modelu na trh.

- Dvířka, závěsy a těsnění dvířek, ostatní těsnění, sestava zajištění dvířek a plastové periferie, jako jsou zásobníky pracích prostředků.

List specifikací

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

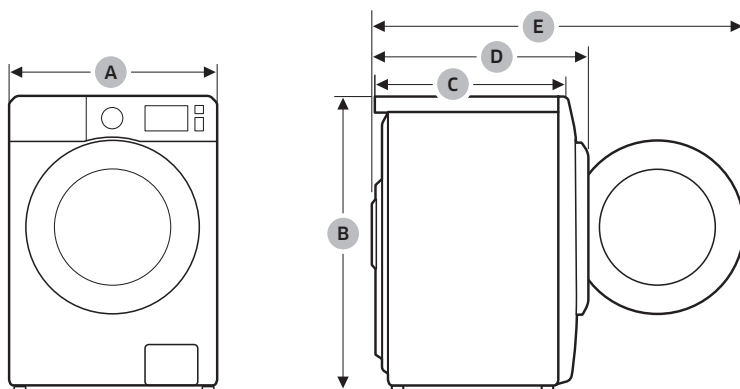



Technické údaje

Typ		Pračka s plněním zepředu	
Název modelu		WW9*T4*4***(*)	
Rozměry	A (šířka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hloubka)	550 mm	
	D	635 mm	
	E	1072 mm	
Tlak vody		50–800 kPa	
Čistá hmotnost		68,0 kg (WW**T*8***(*) , WW**T*5***(*)) 66,0 kg (WW**T*3***(*) , WW**T*0***(*))	
Maximální kapacita dávky	Praní a odstředování	9,0 kg	
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř. / 50 Hz	1900–2300 W
Otáčky při odstředování		1400 ot./min	

Typ		Pračka s plněním zepředu	
Název modelu		WW8*T4*4***(*)	WW8*T4*2***(*)
Rozměry	A (šířka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hloubka)	550 mm	
	D	635 mm	
	E	1072 mm	
Tlak vody		50–800 kPa	
Čistá hmotnost		68,0 kg (WW**T*8***(*) , WW**T*5***(*)) 66,0 kg (WW**T*3***(*) , WW**T*0***(*))	
Maximální kapacita dávky	Praní a odstředování	8,0 kg	
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř. / 50 Hz	1900–2300 W
Otáčky při odstředování		WW8*T4*4***(*)	WW8*T4*2***(*)
		1400 ot./min	1200 ot./min



Typ		Pračka s plněním zepředu	
Název modelu		WW7*T4*4***(*)	WW7*T4*2***(*)
Rozměry	A (šířka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hloubka)	550 mm	
	D	635 mm	
	E	1072 mm	
Tlak vody		50–800 kPa	
Čistá hmotnost		68,0 kg (WW**T*8***(*), WW**T*5***(*)) 66,0 kg (WW**T*3***(*), WW**T*0***(*))	
Maximální kapacita dávky	Praní a odstředování	7,0 kg	
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř. / 50 Hz	1900–2300 W
Otáčky při odstředování		WW7*T4*4***(*)	WW7*T4*2***(*)
		1400 ot./min	1200 ot./min



POZNÁMKA

Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.

Technické údaje



V souladu s platnými předpisy o energetickém označování

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

Samsung			
Název modelu		WW9* ^{T4} *4***(*)	WW9* ^{T4} *2***(*)
Kapacita	kg	9,0	9,0
Energetická účinnost		A+++	A+++
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním cyklu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)	kWh/rok	196	196
Spotřeba energie			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	kWh	0,94	0,94
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	kWh	0,82	0,82
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	kWh	0,82	0,82
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.	W	0,48	0,48
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.	W	5,00	5,00
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním cyklu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)	litrů/rok	9400	9400
Třída účinnosti odštěďování			
Třída účinnosti odštěďování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)		A	B
Maximální rychlost odštěďování	ot./min	1400	1200
Zbytková vlhkost	%	44	53
Programy  COTTON (BAVLNA) 60 °C + Intenzivní a  COTTON (BAVLNA) 40 °C + Intenzivní představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz část Spusťte kalibraci (doporučeno) na straně 27).			
Doba trvání standardního programu			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	min	314	314
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	min	284	284
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	min	284	284
Doba trvání po ukončení programu (TI)	min	3	3
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odštěďování při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;			
Praní	dB (A) na 1 pW	53	53
Odštěďování	dB (A) na 1 pW	74	74
Volně stojící			

V souladu s platnými předpisy o energetickém označování



„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

Samsung			
Název modelu		WW8*T4*4***(*)	WW8*T4*2***(*)
Kapacita	kg	8,0	8,0
Energetická účinnost		A+++	A+++
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním cyklu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)	kWh/rok	177	177
Spotřeba energie			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	kWh	0,86	0,86
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	kWh	0,73	0,73
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	kWh	0,73	0,73
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.	W	0,48	0,48
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.	W	5,00	5,00
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním cyklu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)	litrů/rok	8100	8100
Třída účinnosti odštěďování			
Třída účinnosti odštěďování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)		A	B
Maximální rychlost odštěďování	ot./min	1400	1200
Zbytková vlhkost	%	44	53
Programy  COTTON (BAVLNA) 60 °C + Intenzivní a  COTTON (BAVLNA) 40 °C + Intenzivní představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz část Spusťte kalibraci (doporučeno) na straně 27).			
Doba trvání standardního programu			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	min	284	284
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	min	254	254
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	min	254	254
Doba trvání po ukončení programu (TI)	min	3	3
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odštěďování při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;			
Praní	dB (A) na 1 pW	53	53
Odštěďování	dB (A) na 1 pW	74	74
Volně stojící			
















Technické údaje

V souladu s platnými předpisy o energetickém označování

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).




Samsung			
Název modelu		WW7*T4*4***(*)	WW7*T4*2***(*)
Kapacita	kg	7,0	7,0
Energetická účinnost		A+++	A+++
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním cyklu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)	kWh/rok	157	157
Spotřeba energie			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	kWh	0,80	0,80
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	kWh	0,61	0,61
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	kWh	0,61	0,61
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.	W	0,48	0,48
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.	W	5,00	5,00
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním cyklu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)	litrů/rok	7400	7400
Třída účinnosti odštěďování			
Třída účinnosti odštěďování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)		B	B
Maximální rychlost odštěďování	ot./min	1400	1200
Zbytková vlhkost	%	53	53
Programy  COTTON (BAVLNA) 60 °C + Intenzivní a  COTTON (BAVLNA) 40 °C + Intenzivní představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz část Spusťte kalibraci (doporučeno) na straně 27).			
Doba trvání standardního programu			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	min	247	247
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	min	197	197
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	min	197	197
Doba trvání po ukončení programu (TI)	min	3	3
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odštěďování při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;			
Praní	dB (A) na 1 pW	54	54
Odstěďování	dB (A) na 1 pW	74	74
Volně stojící			

Informace o hlavních programech prání

Model	Programy	Teplota (°C)	Objem (kg)	Doba trvání programu (min)	Obsah zbytkové vlhkosti (%)	Spotřeba vody (l/cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
WW9*T4*4***(*)	 COTTON (BAVLNA)	20	4,5	102	56	68	0,27
	 COTTON (BAVLNA) + Intenzivní	40	4,5	284	44	39	0,82
		60	4,5	284	44	39	0,82
	 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	60	9	314	44	47	0,94
		40	4	160	35	68	0,68
WW9*T4*2***(*)	 COTTON (BAVLNA)	20	4,5	102	56	68	0,27
	 COTTON (BAVLNA) + Intenzivní	40	4,5	284	53	39	0,82
		60	4,5	284	53	39	0,82
	 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	60	9	314	53	47	0,94
		40	4	160	35	68	0,68
WW8*T4*4***(*)	 COTTON (BAVLNA)	20	4	102	56	68	0,27
	 COTTON (BAVLNA) + Intenzivní	40	4	254	44	33	0,73
		60	4	254	44	33	0,73
	 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	60	8	284	44	41	0,86
		40	4	160	35	68	0,68
WW8*T4*2***(*)	 COTTON (BAVLNA)	20	4	102	56	68	0,27
	 COTTON (BAVLNA) + Intenzivní	40	4	254	53	33	0,73
		60	4	254	53	33	0,73
	 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	60	8	284	53	41	0,86
		40	4	160	35	68	0,68
WW7*T4*4***(*)	 COTTON (BAVLNA)	20	3,5	102	56	68	0,27
	 COTTON (BAVLNA) + Intenzivní	40	3,5	197	53	31	0,61
		60	3,5	197	53	31	0,61
	 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	60	7	247	53	36	0,80
		40	4	160	35	68	0,68

Technické údaje

Čeština

Model	Programy	Teplota (°C)	Objem (kg)	Doba trvání programu (min)	Obsah zbytkové vlhkosti (%)	Spotřeba vody (l/cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
WW7*T4*2***(*)	 COTTON (BAVLNA)	20	3,5	102	56	68	0,27
	 COTTON (BAVLNA) + Intenzivní	40	3,5	197	53	31	0,61
		60	3,5	197	53	31	0,61
			7	247	53	36	0,80
	 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	40	4	160	35	68	0,68

Hodnoty v tabulce byly naměřeny za podmínek daných normou IEC60456/EN60456. Skutečné hodnoty závisí na způsobu použití spotřebiče.

Poznámka

MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support



DC68-04203P-00