



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

AUTOMATICKÁ

PRAČKA



Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To
montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně
nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte
v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.

CS ČEŠTINA SK SLOVENČINA

F48J3TM5W



MFL71724747

Rev.00_072820

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY	4
VAROVÁNÍ	4
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9

INSTALACE

Díly a specifikace	11
Požadavky na místo instalace.....	13
Rozbalení spotřebiče	15
Vyrovnaný zařízení.....	16
Připojení hadice přívodu vody.....	17
Instalace odtokové hadice	19

OBSLUHA

Přehled návodu k obsluze.....	20
Příprava prádla na praní	21
Přidávání pracích prostředků a aviváží	22
Ovládací panel	25
Tabulka programů	27
Program sušení	31
Možnosti a funkce	33

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ	35
Smart Diagnosis (Inteligentní diagnostika)	35

ÚDRŽBA

Čištění po každém praní.....	37
Pravidelné čištění spotřebiče a nouzové vypuštění vody	38

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Před voláním servisu.....	41
---------------------------	----

PŘÍLOHA

Produktový list.....	51
----------------------	----

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“, viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní hlášky

⚠ Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Technická bezpečnost

- Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s

přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.

- Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti zařízení pohybovat.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, opravářem nebo podobně kvalifikovanými osobami, abyste předešli ohrožení.
- Větrací otvory nesmí být blokovány kobercem.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Použijte novou hadici nebo sadu hadic dodávanou se zařízením. Opětovné použití starých hadic může mít za následek únik vody a následné poškození majetku.
- Tlak vody musí být mezi 50 kPa a 800 kPa.

Maximální kapacita

Maximální kapacita při některých cyklech pro suché prádlo, která se má použít, je **praní (8 kg) / sušení (5 kg)**.

Doporučená maximální kapacita se může pro jednotlivé prací programy lišit. Chcete-li dosáhnout dobrých výsledků praní, vyhledejte si podrobné informace v **tabulce programů** v kapitole **PROVOZ**.

Bezpečnostní pokyny pro používání sušičky

- Nenušte v zařízení nevyprané prádlo.
- Textilie znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, rostlinný olej, aceton, alkohol, nafta, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, je před sušením v zařízení nutné vyprat v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
- Přístroj nikdy nezastavujte před dokončením cyklu sušení, pokud nebude veškeré prádlo rychle vyjmuto a rozprostřeno tak, aby mohlo dojít k rozptýlení tepla.
- Předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované předměty a oděvy nebo polštáře s vložkami z pěnové pryže nesmí být v zařízení sušeny.
- Při používání aviváží nebo podobných produktů je nutné dodržovat pokyny uvedené na jejich obalu.

cs 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo zápalky.
- Zařízení by se nemělo používat, pokud pro čištění byly použity průmyslové chemikálie.

Instalace

- Nikdy neuvádějte zařízení do provozu, pokud je poškozené, vadné, částečně demontované nebo pokud chybí či jsou poškozené některé součásti včetně poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky.
- Toto zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Zařízení neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě, které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
- Zkontrolujte, zda je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
- Spotřebič nezapojujte do více zásuvek, napájecích desek nebo k prodlužovacímu kabelu.
- Napájecí zástrčku, dodávanou se zařízením, neupravujte. Pokud neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže vhodné zásuvky odborným elektrikářem.
- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnícím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Nesprávné připojení zemnícího vodiče může mít za následek riziko zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení správně uzemněno, obrátte se na odborného elektrikáře nebo servisního technika.
- Toto zařízení nesmí být instalováno za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než je umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného otevření dvírek zařízení.

Obsluha

- Nepoužívejte žádné ostré objekty na ovládací panel k obsluze spotřebiče.
- Nepokoušejte se oddělit žádné panely nebo rozmontovat spotřebič.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné díly zařízení. Veškeré opravy a servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v této příručce uživatele doporučeno jinak. Používejte pouze schválené tovární díly.
- Když jsou dvířka plnicího otvoru otevřená, netlačte na ně shora nadměrnou silou.
- Nevkládejte do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
- Neperte v zařízení koberečky, rohožky, vycpané hračky, deky domácích mazlíčků nebo boty ani žádné jiné věci kromě oblečení či prostěradel.
- V bezprostřední blízkosti pod zařízením a v jeho okolí neskladujte hořlavé materiály, např. cupaninu, papír, hadry, chemikálie atd.
- Nenechávejte otevřená dvířka zařízení. Otevřená dvířka lákají děti, aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo mít za následek poškození zařízení nebo zranění osob.
- Do zařízení nevkládejte ani v něm neperte nebo nesušte textilie, které byly čističny, nasáknuty nebo potřísny hořlavými nebo výbušnými látkami (jako jsou vosky, odstraňovače vosků, oleje, barvy, benzín, odmašťovací kapaliny, roztoky pro suché čističny, petrolej, benzín, odstraňovače skvrn, terpentýn, rostlinný olej, kuchyňský olej, aceton, alkohol atd.). Při nesprávném použití by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte ani neskladujte hořlavé nebo vznětlivé látky (ether, benzen, alkohol, chemikálie, LPG, hořlavé spreje, benzín, ředitlo, ropu, insekticidy, osvěžovače vzduchu, kosmetiku, atd.).
- Nikdy nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení bubnu.
- Nedotýkejte se dvířek během programů využívajících vysokou teplotu.
- V případě úniku vody ze spotřebiče nebo zaplavení podlahy odpojte síťovou zástrčku a obratě se na zákaznické informační středisko společnosti LG Electronics.

cs 8 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zavřete vodovodní kohoutky, abyste snížili tlak na hadice a ventily a minimalizovali únik, pokud by došlo k prasknutí nebo poškození. Zkontrolujte stav plnicích hadic, měly by být vyměněny po 5 letech.
- V případě úniku plynu (isobutanu, propanu, zemního plynu, apod.) v domácnosti se spotřebiče ani zástrčky nedotýkejte a místo okamžitě vyvětrejte.
- Pokud dojde v zimním období ke zmrznutí odtokové hadice nebo hadice přívodu vody, používejte pračku výhradně po jejím rozmrazení.
- Všechny prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Během praní se nedotýkejte vody, která je vypuštěna ze spotřebiče.
- Ujistěte se, že odtok funguje správně. Pokud není voda správně vypuštěna, může dojít k zaplavení podlahy.
- Je-li teplota vzduchu vysoká a teplota vody je nízká, může dojít ke kondenzaci a tím k zvlhnutí podlahy.
- Otřete nečistoty nebo prach z kontaktů zástrčky.

Údržba

- Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.
- Po úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte elektrickou zástrčku do zásuvky.
- Při čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.
- Nikdy nevypoujte spotřebič tahem za sítový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Rozebírat, opravovat nebo upravovat spotřebič by měli pouze kvalifikovaní servisní pracovníci z LG Electronics. Pokud chcete přemístit a instalovat spotřebič na jiné místo, obratte se na zákaznické informační středisko společnosti LG Electronics.

Likvidace

- Před vyřazením starého přístroje jej odpojte od elektrické sítě. Abyste zamezili nesprávnému použití přístroje, odřízněte přímo za přístrojem síťový kabel.
- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.
- Před likvidací zařízení nebo jeho vyhozením demontujte dvírka, abyste zamezili nebezpečí uvíznutí dětí nebo malých zvířat uvnitř pračky.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Doporučení týkající se životního prostředí a ekonomiky provozu

Spotřeba energie a vody

- Spotřeba vody a spotřeba energie mohou být ovlivněny hmotností náplně. Chcete-li svůj spotřebič využít co nejlépe, vložte do něj maximální množství suchého prádla pro daný program.
- Při praní menších množství prádla pomůže snížit spotřebu vody a energie automatický systém rozpoznávání náplně.
- Pro malé a lehce znečištěné náplně použijte rychlý program.
- Prací prostředky pro studenou vodu mohou být stejně účinné i při nižších teplotách (asi 20 °C). Při nastavení na 20 °C se spotřebuje méně energie než při 30 °C nebo vyšších teplotách.

Prací prostředek

- Prací prostředek by měl být zvolen v závislosti na typu, barvě, znečištění tkaniny a teplotě praní. A měl by být používán podle pokynů výrobce pracího prostředku. Používejte pouze prací prostředky, které jsou vhodné pro bubnové pračky (s předním plněním).
- Na menší náplň používejte méně pracího prostředku.
 - Částečná náplň: 1/2 obvyklého množství.
 - Minimální náplň: 1/3 maximální náplně.

cs 10 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**Výběr dalších možností a funkcí**

- Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh prádla. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle symbolů na štítku pro péči o tkaniny.
- Pro praní normálně a silně znečištěné náplně je doporučována možnost předpírky.

Při použití programu sušení

- Chcete-li uspořit energii, zvolte při sušení v bubnové sušičce nejvyšší možnou rychlosť odstřeďování pro prací program.
- U většiny sušení dbejte na to, aby byly všechny kusy prádla ze stejného materiálu a měly stejnou tloušťku.
- Když zvolíte pouze sušení, je v rámci úspory energie ihned spuštěno odstřeďování.

Likvidace starého přístroje

- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znova použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Spotřebič můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling


INSTALACE

Díly a specifikace

POZNÁMKA


- Vzhled a technické údaje spotřebiče se mohou v rámci zvyšování kvality bez předchozího upozornění změnit.

Pohled zepředu

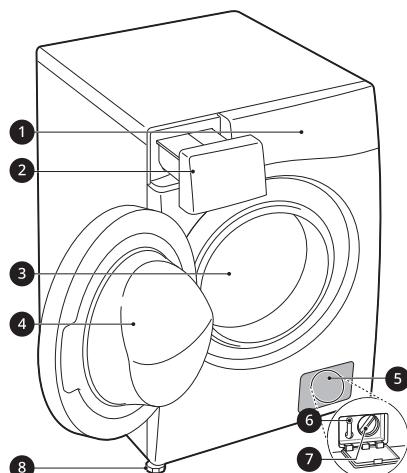

- ① Ovládací panel
- ② Výsuvná zásuvka na prací prostředek
- ③ Buben
- ④ Dveře
- ⑤ Krytka
- ⑥ Vypouštěcí zátka
- ⑦ Filtr odtokového čerpadla
- ⑧ Vyrovnávací noha

Pohled ze zadu

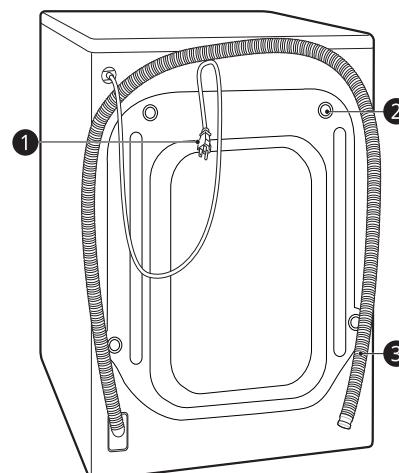

- ① Sítová zástrčka
- ② Přepravní šrouby
- ③ Odtoková hadice

CS 12 INSTALACE

Příslušenství


*1 Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.



①	Hadice pro přívod studené vody	④	Protiskluzové podložky*1
②	Montážní klíč	⑤	Obloukový držák pro upevnění odtokové hadice
③	Krytky pro zakrytí otvorů pro přepravní šrouby	⑥	Stahovací páska*1

Technické údaje

Model	F48J3TM5W
Napájení	220–240 V~, 50 Hz
Hmotnost	65 kg

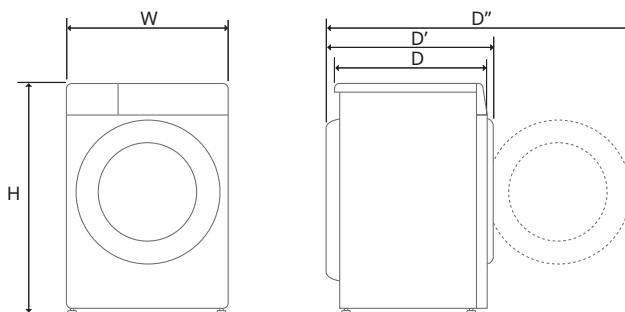Rozměry(mm)

W	600	D	550	D''	1005
H	850	D'	600		

Požadavky na místo instalace

Před instalací spotřebiče zkontrolujte následující informace a ujistěte se, zda je spotřebič instalován na správném místě.


Místo instalace

- Tento spotřebič musí být nainstalován na pevné podlaze, aby se minimalizovaly vibrace během odstřeďovacího cyklu. Betonová podlaha je nejlepší, protože během odstřeďovacího cyklu je mnohem méně náchylná k vibracím než dřevěné podlahy nebo koberce.
- Nelze-li se vyhnout instalaci zařízení v blízkosti plynového sporáku nebo běžných kamen, musí být mezi pračkou a zdrojem tepla vložena izolační deska (850 × 600 mm), jejíž povrch musí být na straně u topného tělesa potažený hliníkovou fólií.
- Zajistěte, aby bylo zařízení po instalaci snadno přístupné technikovi pro případ opravy.
- Při instalaci spotřebiče seřídte všechny čtyři nožičky pomocí dodaného klíče na šrouby, aby byl spotřebič stabilní.

Instalace na podlahu

Aby byla zajištěna dostatečná vůle pro přívodní hadice, odtokovou hadici a proudění vzduchu, ponechte minimální vůli po stranách nejméně 20 mm a 100 mm za spotřebičem. Nezapomeňte na

stěny, dveře nebo podlahové lišty, které mohou zvýšit požadované vzdálenosti.

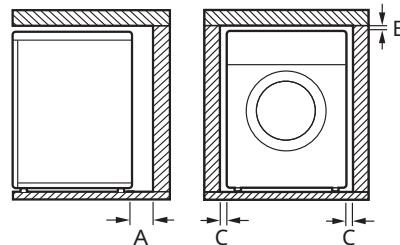

A	100 mm
B	5 mm
C	20 mm

VAROVÁNÍ

- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a nesmí se používat v mobilních prostředích.

POZNÁMKA


- Nikdy se nepokusíte zarovnat veškerou nerovnou podlahu pod spotřebičem podkládáním dřevěnými špalíky, kartonem nebo podobnými materiály.

Dřevěné podlahy (dutinové podlahy)

Při instalaci spotřebiče na dřevěné podlahy použijte pryžové misky, abyste snížili nadměrné vibrace a nerovnováhu. Podlaha ze dřeva nebo laminátu může přispět k nadměrným vibracím a

CS 14 INSTALACE

nerovnováze, chybám a nesprávnému fungování.

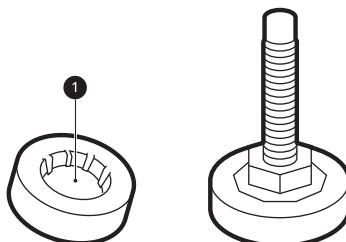

- Abyste vibracím předešli, doporučujeme u všech nožek pračky použít pryžové misky s minimální tloušťkou 15 mm ①, které budou přišroubovány nejméně ke dvěma podlahovým nosníkům.
- Pokud je to možné, nainstalujte zařízení do některého z rohů místnosti, kde je podlaha stabilnější.
- Pro snížení vibrací nasadte pryžové misky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud je spotřebič instalován na nerovné podlaze (např. dřevěná podlaha), záruka nepokrývá žádné škody a náklady vzniklé kvůli instalaci na takové nerovné podlaze.

POZNÁMKA

- Pryžové misky (díl č. **4620ER4002B**) můžete zakoupit v servisním středisku LG.

Větrání

- Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo zařízení nebude narušováno koberci, rohožkami atd.

Teplota prostředí

- Neinstalujte zařízení v místnostech, kde by mohla teplota klesnout pod bod mrazu. Zmrzlé hadice mohou pod tlakem prasknout. Spolehlivost elektronické řídící jednotky může být při teplotách pod bodem mrazu snížena.
- Pokud je dodávka zařízení realizována v zimním období a teplota se pohybuje pod bodem mrazu, umístěte spotřebič před uvedením do provozu na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou.

Elektrické připojení

- Nepoužívejte prodlužovací přívod ani rozbočovací zásuvku.
- Po ukončení provozu vždy odpojte zařízení od elektrické sítě a vypněte přívod vody.
- Zařízení připojujte k uzemněné zásuvce zapojené podle platných předpisů pro elektrickou instalaci.
- Zařízení musí být umístěno tak, aby byla zástrčka snadno přístupná.
- Zásuvka elektrické energie se musí nacházet do 1 m od jedné ze stran spotřebiče.

⚠ VAROVÁNÍ


- Opravy spotřebiče mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Pokud jsou opravy prováděny nezkušenými osobami, může to mít za následek zranění osob nebo závažnou poruchu. Obratě se na místního autorizovaného servisního pracovníka společnosti LG.
- Zástrčka elektrického napájení musí být připojena do vhodné zásuvky, která je odborně nainstalována a

uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.

Rozbalení spotřebiče

Zvednutí zařízení z polystyrenové podložky

* Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu. Po odstranění krabice a dopravního materiálu vyzvedněte spotřebič z pěnové základny.

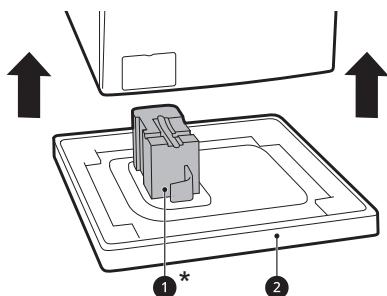


- Ujistěte se, že podpěra bubnu ①* vychází společně se základnou a není zaseklá ke dnu spotřebiče.
- Pokud je pro odstranění lepenkové spodní části obalu nutné zařízení položit ②, vždy chráňte stranu zařízení a položte jej opatrně na bok. Nepokládejte zařízení na přední nebo zadní stranu.

Demontáž sestav přepravních šroubů

Abyste zabránili silným vibracím a poškození spotřebiče, odstraňte přepravní šrouby a příchytky.

- Počínaje spodními dvěma přepravními šrouby ①, použijte klíč


(je součástí dodávky), abyste plně uvolnili všechny přechodové šrouby otočením proti směru hodinových ručiček.

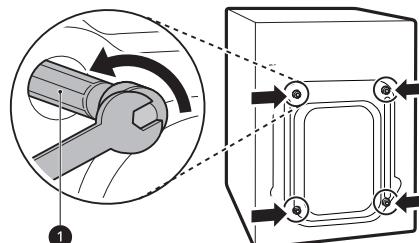

- Demontujte sestavy šroubů mírným protáčením, zatímco je vytahujete ven.

- Nasadte krytky otvorů.

- Vyhledejte kryty otvorů ② přiložené v balíčku s příslušenstvím nebo připevněné k zadní části.

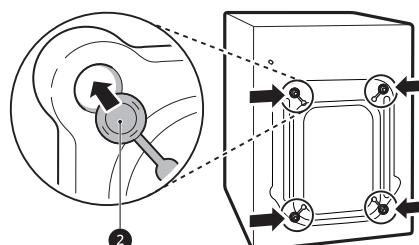

POZNÁMKA

- Uschovejte přepravní šrouby a příchytky pro budoucí použití.
- Přepravujte tento spotřebič tak, aby ste předešli poškození, jak je uvedeno níže:
 - Přepravní šrouby znova nainstalujte.
 - Napájecí kabel připevněte k zadní straně spotřebiče.


Vyrovnání zařízení

Kontrola polohy

Při úhlopříčném zatlačení na okraje horní desky by se spotřebič neměl vůbec pohybovat nahoru a dolů (zkontrolujte oba směry).

- Pokud se přístroj při šikmém zatlačení horní desky spotřebiče kymáčí, znova nastavte nohy.
- Po instalaci zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale ve vodorovné poloze.

- Zajistěte, aby všechny čtyři nohy byly stabilní a spočívaly na podlaze.

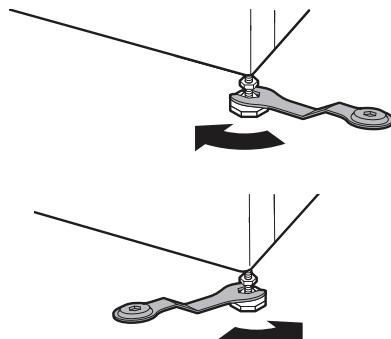

POZNÁMKA

- Podlahy ze dřeva nebo laminátu mohou přispívat k nadměrným vibracím a nerovnováze. Zesílení nebo vyztužení dřevěné podlahy může v tomto případě vést k zastavení nebo snížení nadměrného hluku a vibrací.

POZNÁMKA


- Neinstalujte pračku na sokl, podstavec nebo vyvýšený povrch, pokud nebyly vyrobeny společností LG Electronics a určeny pro použití s tímto modelem.

Nastavení a úprava polohy nohou


Při instalaci spotřebiče musí být spotřebič zarovnán a dokonale vyrovnan. Pokud není spotřebič zarovnán a správně vyrovnan, může dojít k poškození spotřebiče nebo nemusí správně fungovat.

- 1 Pokud je podlaha nerovná otočte vyrovnávací nožičku tak, jak se to vyžaduje.
 - Nevkládejte pod nohy kusy dřeva atd.

- 2 Zkontrolujte, zda je spotřebič perfektně umístěn pomocí vodováhy 1.

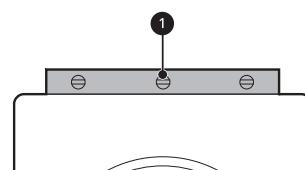

- 3 Zajistěte vyrovnávací nožičku pomocí pojistných matic 2 otočením proti směru hodinových ručiček proti spodní straně spotřebiče.

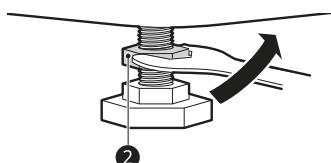

- 4** Zkontrolujte, zda jsou všechny pojistné matici ve spodní části spotřebiče rádně zajištěny.

POZNÁMKA

- Správné umístění a vyrovnání spotřebiče zajistí dlouhodobý, správný a spolehlivý provoz.
- Spotřebič musí být ve 100% vodorovné poloze a musí být pevně postaven na tvrdé, rovné podlaze.
- Při zátěži nesmí docházet ke „kývání“ přes rohy.
- Zamezte namočení nožek spotřebiče. V opačném případě může dojít k výskytu vibrací nebo hluku.

Použití protiskluzových podložek


Tato funkce se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Pokud instalujete pračku na kluzký povrch, může dojít z důvodu nadměrných vibrací k jejímu posunutí. Nesprávné vyrovnání může mít za následek hluk a vibrace. Pokud dojde k této situaci, vložte pod polohovatelné nožky protiskluzové podložky a vyrovnejte výšku.

- 1** Očistěte podlahu, aby bylo možné připevnit protiskluzové podložky.
- Suchým hadříkem odstraňte cizí předměty a vlhkost. Při výskytu vlhkosti by mohlo dojít k uklouznutí protiskluzových podložek.
- 2** Po umístění zařízení do prostoru instalace vyrovnejte výšku.

- 3** Protiskluzovou podložku umístěte přilnavou stranou **①** na podlahu.

- Nejfektivnějším způsobem je instalace protiskluzových podložek pod přední nohy. Pokud je obtížné umístit podložky pod přední nohy přístroje, přidejte je pod zadní nohy.

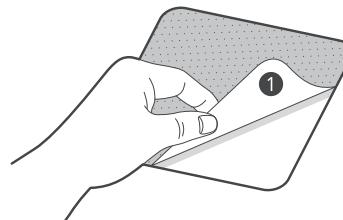

- 4** Umístěte spotřebič na protiskluzové podložky.

- Nepřikládejte přilnavou stranu **①** protiskluzových podložek k nohám spotřebiče.

POZNÁMKA

- Další doplňkové protiskluzové podložky je možné objednat v servisním středisku LG Electronics.

Připojení hadice přívodu vody

Poznámka k připojení


- Tlak vody se musí nacházet mezi hodnotami **50 kPa** a **800 kPa** ($0,5\text{--}8,0 \text{ kgf/cm}^2$). Je-li tlak vody větší než **800 kPa**, mělo by být nainstalováno dekompresní zařízení.
- Pravidelně kontrolujte stav přívodné hadice vody a v případě nutnosti ji vyměňte.

CS 18 INSTALACE

POZNÁMKA

- Neutahujte přívodní hadici vody příliš ani k jejímu utažení na přívodní ventily nepoužívejte mechanické nástroje.
- Pro připojení k přívodu vody není potřeba žádná další ochrana před zpětným tokem.


Nedotahujte přívodní hadici žádným mechanickým zařízením.

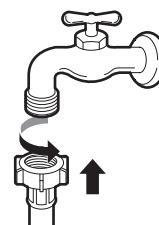

Kontrola gumového těsnění

S hadicemi přívodu vody se dodávají dvě pryžová těsnění ①. Používej se k tomu, aby se zabránilo vytékání vody. Ověřte, zda je připojení ke kohoutkům dostatečně těsné.

- Na dotažení přívodních hadic vody nepoužívejte mechanická zařízení, jako např. páky. Ujistěte se, že zakřivený konec přívodní hadice vody je připojen ke spotřebiči.

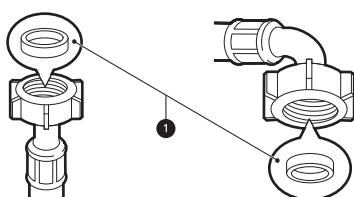

Připojení hadice k vodovodnímu kohoutku

Připojení šroubovací hadice ke kohoutu se závitem


Přišroubujte konektor přívodní hadice k vodovodnímu kohoutku. Utáhněte ručně pouze pomocí měkkého hadříku.

POZNÁMKA

- Po připojení přívodní hadice na vodu k vodovodnímu kohoutku pustě vodu a vypláchněte cizí látky (nečistoty, písek, piliny, atd.) z vodovodního potrubí. Napustě vodu do nádoby a zkontrolujte její teplotu.

Připojení hadice ke spotřebiči

Přívodní hadici našroubujte na ventil přívodu vody na zadní straně spotřebiče.

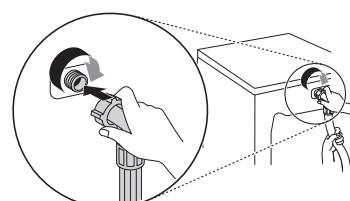


- V případě modelů s jedním přívodem vody nepřipojte hadici k přívodu teplé vody. Připojte pouze přívod studené vody.

POZNÁMKA

- Pokud po připojení voda z hadice uniká, opakujte stejné kroky. Pro přívod vody použijte nejstandardnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před instalací kohoutu na adaptér vodicí desku.

- Zajistěte, aby hadice nebyla zalomená nebo zachycena.

- Při instalaci odtokové hadice do umyvadla zajistěte její koncovku lankem.


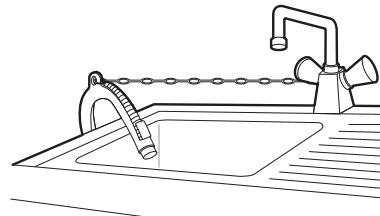


Instalace odtokové hadice

Montáž odtokové hadice a obloukového držáku

Odtoková hadice nesmí být připojená výše než **100 cm** nad podlahou. Nemusel by pak být zajištěn odtok vody ze zařízení nebo by mohla voda vytékat pomalu.

- Správné upevnění odtokové hadice umožní zamezit poškození podlahy z důvodu úniku vody.

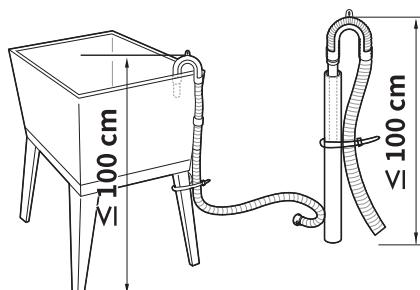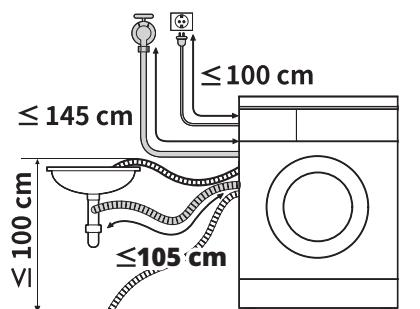

- Pokud je odtoková hadice příliš dlouhá, nesnažte se ji zatlačit zpět do zařízení. Mohlo by to mít za následek abnormální hluk.

OBSLUHA

Přehled návodu k obsluze


Použití spotřebiče

Před prvním praním zvolte prací program **Bavlna** a přidejte polovinu prášku. Spusťte spotřebič, aniž by v pračce bylo oblečení. Takto můžete z bubnu odstranit usazeniny a vodu, které mohly v pračce zůstat z výroby.

- 1 Roztříďte prádlo, jak je potřeba, podle typu textilie, míry znečištění, barvy a velikosti.
- 2 Otevřete dvířka a vložte prádlo do spotřebiče.

⚠️ UPOZORNĚNÍ


- Před zavřením dvířek se ujistěte, že se všechny kusy oblečení a předměty nacházejí uvnitř bubnu a nevyčnívají na gumové těsnění dveří, kde se mohou zachytit při zavření dvířek. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození těsnění dvířek a oblečení.

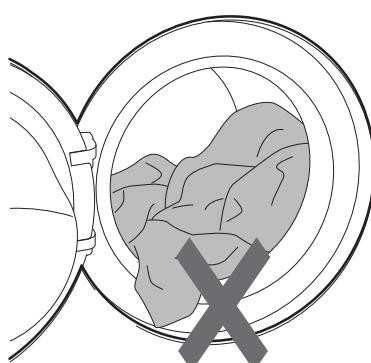

- 3 Zavřete dvířka spotřebiče.


⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Odstraňte předměty z ohebného těsnění dvířek, abyste předešli poškození prádla nebo těsnění dvířek.

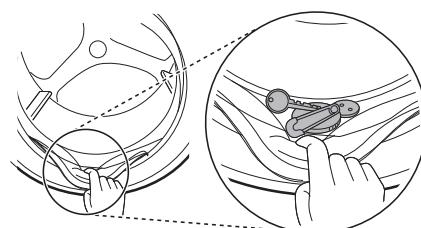

- 4 Přidejte čisticí prostředky nebo prací prášek a aviváž.

- Přidejte odpovídající množství pracího prostředku do zásobníku na prací prostředky. V případě potřeby přidejte do příslušných částí zásobníku bělidlo nebo aviváž.

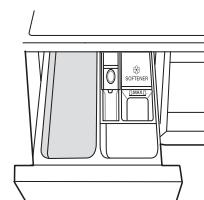


- 5 Stiskněte tlačítko **Napájení** a zapněte spotřebič.



- 6 Zvolte požadovaný prací program.

- Stiskněte opakováně tlačítko programu nebo otáčejte voličem programů, dokud není vybrán požadovaný program.
- Nyní zvolte teplotu praní a rychlosť odstředování. Věnujte pozornost štítkům udávajícím péci na vašem oblečení.

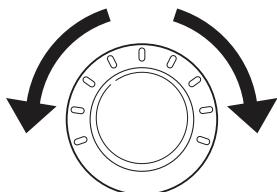

7 Spusťte program.

- Pro dočasné pozastavení programu stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Spotřebič se zatřese krátce bez vody, aby bylo možné zjistit hmotnost náplně. Pokud nebude stisknuto tlačítko **Start/Pauza** do jisté doby, dojde k vypnutí pračky a všechna nastavení budou vymazána.

8 Konec programu.

- Po dokončení programu zazní melodie. Abyste snížili míru pomačkání, ihned vyjměte prádlo ze spotřebiče. Po vyjmutí prádla zkонтrolujte, zda nedošlo k zachycení drobných předmětů v těsnění dvířek.

Příprava prádla na praní

Dávkou pro praní roztržte, abyste dosáhli nejlepších výsledků, a poté oblečení připravte podle značek na štítcích uvádějících péci.

Třídění oblečení

- Pro nejlepší výsledky praní vytržte oblečení podle štítku s údaji o typu tkaniny a teplotě praní. Nastavte rychlosť nebo intenzitu odstředování podle typu tkaniny.
- Úroveň znečištění (Silné, Normální Lehké): Oddělte oděv podle úrovně znečištění. Pokud je to možné, neperte silně znečištěné kousky s lehce znečištěnými.
- Barva (Bílá, Světlá, Tmavá): Perte tmavé nebo obarvené oblečení odděleně od bílých nebo světlých barev. Míchání barveného oblečení se světlým oblečením může mít za následek přenos barvy nebo změnu barvy světlejšího oblečení.
- Cupanina (Zdroje cupaniny, Sběrače cupaniny): Perte tkaniny produkující cupaninu odděleně od tkanin, které sbírají cupaninu. Zdroje cupaniny mohou způsobit žmolkování a chlupatění na sběračích cupaniny.

Kontrola štítků s informacemi o péci o oblečení

Tyto symboly obsahují informace o složení textilu a doporučeném způsobu praní nebo čištění.

Symboly na štítcích oblečení

Symbol	Druh praní/tkaniny
	<ul style="list-style-type: none"> • Normální praní • Bavlna, Smíšené prádlo
	<ul style="list-style-type: none"> • Syntetika • Syntetika, smíšené tkaniny

CS 22 OBSLUHA


Symbol	Druh praní/tkaniny
	<ul style="list-style-type: none"> Speciální jemné praní Jemné prádlo
	<ul style="list-style-type: none"> Pouze ruční praní Vlna, hedvábí
	<ul style="list-style-type: none"> Neperte

POZNÁMKA

- U pomlček pod symbolem jsou uvedeny informace o typu tkaniny a maximální povolené mechanické zátěži.

Kontrola oblečení před naložením do pračky

- V jedné dávce kombinujte velké a malé kusy prádla. Nejdříve vkládejte velké kusy.
- Velké kusy by mely tvořit maximálně polovinu celkové dávky prádla. Neprovedte jednotlivé kusy prádla. To by mohlo způsobit nerovnoměrné vyvážení náplně. Přidejte jeden nebo dva podobné kusy prádla.
- Zkontrolujte všechny kapsy, abyste se ujistili, že budou skutečně prázdné. Předměty jako hřebíky, vlasové sponky, zápalky, pera, mince nebo klíče mohou váš spotřebič i prádlo poškodit.

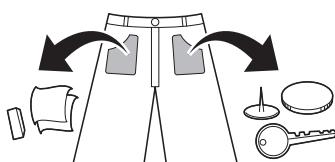

- Perte jemné prádlo (punčochy, podprsenky s kosticemi) v prací síťce.
- Zapněte zipy, háčky a šnůrky, aby nedošlo k jejich zatrnutí s ostatním prádlem.
- Předběžně ošetřete znečištěná místa a skvrny pomocí vody s rozpuštěným malým množstvím pracího prostředku, abyste usnadnili uvolňování nečistot.

Přidávání pracích prostředků a aviváží**Dávkování pracího prostředku**

- Prací prostředek je nutné používat podle pokynů jeho výrobce a musí být zvolen podle typu, barvy, znečištění nebo druhu tkaniny a teploty praní. Používejte pouze prací prostředky vhodné pro buben daného typu práček (přední plnění).
- Pokud se vytváří příliš velké množství pěny, omezte množství pracího prostředku.
- Pokud použijete příliš velké množství pracího prostředku, vytváří se příliš mnoho pěny, což zhorší kvalitu praní nebo způsobuje velké zatížení motoru.
- Při používání tekutých pracích prostředků postupujte podle pokynů výrobce.
- Pokud chcete prací program spustit okamžitě, můžete tekutý prací prostředek nalít přímo do hlavního oddílu výsuvného zásobníku.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud používáte funkci **Odložený start**, nebo pokud jste zvolili možnost **Předpírka**, jelikož tekutý prostředek se bude dávkovat ihned a může v zásobníku bubnu ztuhnout.

- Dávkování pracího prostředku může být nutné přizpůsobit podle teploty vody, tvrdosti vody, objemu a míry znečištění dávky. Pro dosažení nejlepších výsledků se vyhněte použití nadmerného množství pracího prostředku. V opačném případě dojde k nadmernému pěnění.
- Před přidáním pracího prostředku a volbou teploty vody si přečtěte údaje na štítku oblečení.
- Použijte pouze vhodné čistící prostředky pro určité typy oblečení:
 - Tekutý prací prostředek je často určen pro speciální použití, např. pro barevnou látku, vlnu, jemné nebo tmavé oblečení.
 - Práškový prací prostředek je vhodný pro všechny typy tkanin.
 - Pro lepší výsledky praní bílých a světlých oděvů použijte práškový prací prostředek s bělícím prostředkem.
 - Prací prostředek je vyplachován ze zásobníku na začátku pracího cyklu.


POZNÁMKA

- Nenechejte prací prostředek ztvrdnout. To by mohlo mít za následek ucpaní pračky, nedostatečné máchání nebo zápach.
- Maximální množství prádla: podle doporučení výrobce.
- Částečné množství prádla: 1/2 obvyklého množství.
- Minimální náplň: 1/3 maximální náplně.

Používání dávkovače

Přidání dávky pracího prostředku do dávkovače:

- 1 Otevřete zásuvku dávkovače.
- 2 Přidejte prací prostředek a aviváž do příslušných příhrádek.

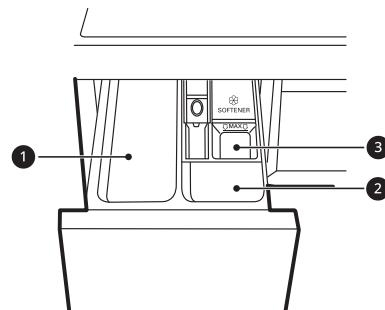

- ① Příhrádka na prací prostředek pro hlavní praní
- ② Příhrádka na prací prostředek pro předpírku
- ③ Příhrádka na aviváž

- 3 Před zahájením cyklu opatrně uzavřete zásuvku dávkovače na prací prostředek.

- Příliš rázné zavření zásuvky může mít za následek přetečení pracího prostředku do jiné příhrádky nebo vypuštění do bubnu dříve, než bylo naprogramováno.
- Dávejte pozor, abyste při zavírání nezachytily ruku v zásuvce.
- Je normální, že v příhrádkách dávkovače zůstane po skončení cyklu malé množství vody.


Příhrádka na aviváž

Tato příhrádka obsahuje tekutou aviváž, která je automaticky dávkována během posledního cyklu máchání. Lze použít práškovou nebo tekutou aviváž.

- Nalijte aviváž po čáru maximálního naplnění. Vlití nadbytečného avivážního prostředku nad čáru maximálního naplnění může způsobit,

CS 24 OBSLUHA

že dojde k jeho předčasnému použití, což může vést k poškození oblečení.

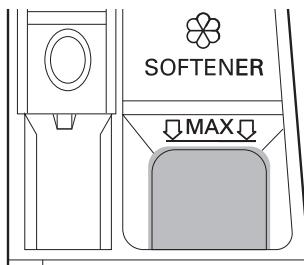**POZNÁMKA**

- Nelijte aviváž přímo na oblečení v pracím bubnu, protože by to způsobilo vznik tmavých skvrn na oblečení, které bude obtížné odstranit.
- Nenechávejte aviváž v zásuvce dávkovače pracího prostředku déle než 1 den. Aviváž může ztvrdnout. Pokud je aviváž příliš hustá, může zůstat v dávkovači. Pokud je konzistence aviváže příliš hustá, měli byste ji naředit, aby mohla snadno vytéct.
- Neotevřejte zásuvku při napouštění vody během praní.
- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla (benzen, apod.).

POZNÁMKA

- Nevkládejte tablety do dávkovače.

Přidávání změkčovače vody

Změkčovač vody, jako je odvápňovač, může být použit ke snížení množství používaného pracího prostředku v oblastech s vysokou tvrdostí vody.

- Nejprve přidejte prací prostředek a potom změkčovač vody. Dávkujte podle množství uvedeného na obalu.

Přidávání tablet na praní


Tablety pracího prostředku lze použít taky během praní.

- 1** Otevřete dvírka a vložte tablety pracího prostředku do bubnu před vložením oblečení.
- 2** Do bubnu vložte oblečení a zavřete dvírka.

Ovládací panel

Skutečný ovládací panel se může lišit dle modelu.


Funkce na ovládacím panelu

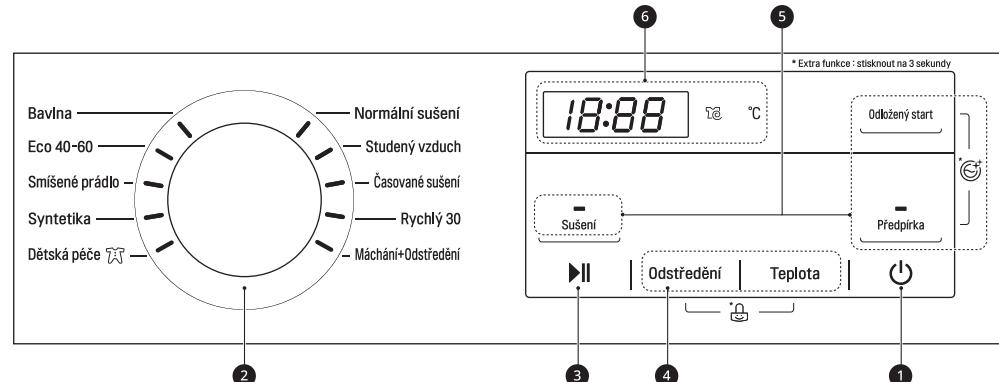

	Popis
①	Tlačítko Napájení <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko Napájení a zapněte nebo vypněte spotřebič.
②	Volič programů <ul style="list-style-type: none"> Programy jsou k dispozici podle typu prádla. Zvolený program signalizuje příslušná kontrolka.
③	Tlačítko Start/Pauza <ul style="list-style-type: none"> Toto tlačítko se používá ke spuštění pracího programu nebo pozastavení pracího programu. Stiskněte toto tlačítko, je-li třeba dočasně pozastavit prací program.
④	Přizpůsobení tlačítek pracího programu Pomocí těchto tlačítek můžete upravit teplotu vody nebo rychlosť odstředění pro vybraný program. <ul style="list-style-type: none"> Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. Stisknutím tlačítka pro tuto možnost vyberte další nastavení.

CS 26 OBSLUHA

	Popis
<p>5 Možnosti a funkce</p> <ul style="list-style-type: none"> Chcete-li použít další funkce, stiskněte a přidržte odpovídající tlačítko po dobu 3 sekund. Na displeji se rozsvítí odpovídající symbol. To vám umožní vybrat doplňující program, který se při aktivaci rozsvítí. <p> Dětská pojistka</p> <p>Tuto možnost použijte k vypnutí ovládacích prvků. Tato funkce umožňuje zabránit dětem, aby měnily programy nebo ovládaly zařízení.</p> <p> Čištění bubnu</p> <p>Toto je speciální funkce pro čištění vnitřku spotřebiče.</p>	
<p>6 Displej</p> <ul style="list-style-type: none"> Na displeji je zobrazeno nastavení, odhadovaný zbývající čas, volby a stavová hlášení. Po zapnutí spotřebiče se na displeji rozsvítí výchozí nastavení. Během automatického detekování hmotnosti dávky displej na ovládacím panelu bliká. 	

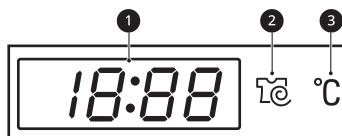Zobrazení času a stavu

	Popis
<p>1 Odhadovaný zbývající čas</p> <ul style="list-style-type: none"> Po výběru pracího programu se zobrazí výchozí čas vybraného programu. Výchozí čas je možné změnit při výběru možností. Pokud se na displeji zobrazí ---, zobrazí se čas poté, co snímač hmotnosti zjistí velikost dávky. To je normální. Zobrazený čas je pouze odhadovaný. Tento čas je založen na běžných provozních podmínkách. Skutečný čas může ovlivnit několik vnějších faktorů (hmotnost dávky, teplota místo, teplota vstupní vody, atd.). 	
<p>2  se rozsvítí po stisknutí tlačítka Odstředění.</p>	
<p>3  se rozsvítí po stisknutí tlačítka Teplota.</p>	

Tabulka programů

Prací program

Bavlna		40 °C (Studená až 95 °C)	Max. zátěž: Kapacita
Popis		Pere běžně znečištěné oblečení kombinací různých pohybů bubnu. • Stisknutí tlačítka Start/Pauza bez výběru programu způsobí okamžité spuštění programu Bavlna s použitím výchozích nastavení.	
Eco 40-60		60 °C (Studená až 60 °C)	Max. zátěž: Kapacita
Popis		Pere běžně zašpiněné bavlněné oblečení, které je pratelné na 40 nebo 60 °C.	
Smíšené prádlo		40 °C (Studená až 40 °C)	Maximální zátěž 4 kg
Popis		Pere současně různé druhy textilií. • Použijte pro různé druhy tkanin kromě speciálních oděvů (hedvábí/jemné prádlo, sportovní oděvy, tmavé oděvy, vlna, pokryvky/závěsy).	
Syntetika		40 °C (Studená až 60 °C)	Maximální zátěž 3 kg
Popis		Pere oblečení, které po praní není třeba žehlit. • Použijte pro Polyamid, akryl, polyester.	
Dětská péče		60 °C	Maximální zátěž 6 kg
Popis		Pere dětské oblečení jemným pohybem a s lepším výkonem.	
Normální sušení		-	Maximální zátěž 5 kg
Popis		Zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie během programu sušení. • Typ tkaniny: Bavlněné nebo lněné textilie, například bavlněné ručníky, trička a lněné prádlo.	

CS 28 OBSLUHA

Studený vzduch	-	Max. zátěž: Kapacita
Popis	Vhodný pro sušení při nízké teplotě pro menší poškození oblečení. • Typ tkaniny: Snadná péče nebo stále rovné textilie.	

Časované sušení	-	Maximální zátěž 5 kg
Popis	Tato funkce se používá pro změnu doby sušení podle maximálního množství dávky. • Doba sušení: 30/60/90/120/150 minut	

Rychlý 30	20 °C (Studená až 40 °C)	Maximální zátěž 2 kg
Popis	Vypere malé množství lehce znečištěných oděvů za přibližně 30 minut.	

Máčání+Odstředění	-	Max. zátěž: Kapacita
Popis	Propláchne a vyždímá prádlo. V případě potřeby použijte aviváž.	

POZNÁMKA

- Nastavte program na „Praní: **Eco 40-60**, 60 °C, 1400 ot./min.“ a „Sušení: **Sušení**“ na zkoušku v souladu s normou **EN50229**.
- Výsledky zkoušek závisejí na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přívodu vody, teplotě místnosti, druhu a množství zátěže, stupni znečištění, použitím čisticím prostředku, kolísání hlavního přívodu elektřiny a vybraných doplňkových možnostech.
- Pro zvolený prací program vyberte vhodnou teplotu vody. Při praní vždy postupujte podle pokynů výrobce oděvu nebo symbolů na štítku, abyste předešli poškození oblečení.
- Zvolte správnou teplotu praní a rychlosť odstředění pro požadované programy.
- Skutečná teplota vody se může lišit od deklarované teploty cyklu.
- Doporučujeme neutrální prací prostředek.

Doplňkové volby

*1 Tato možnost se automaticky vloží do programu a nelze ji zrušit.

POZNÁMKA

- Možnost **Odložený start** lze vybrat pro každý program praní v této tabulce.

Program	Sušení	Předpírka
Bavlna	●	●
Eco 40-60	●	●
Smíšené prádlo	●	●
Syntetika	●	●
Dětská péče	●	
Normální sušení	●*1	
Studený vzduch	●*1	
Časované sušení	●*1	
Rychlý 30	●	●
Máhání+Odstředění	●	

Volitelná maximální rychlosť odstředovania

Program	Rýchlosť otáček	
	Výchozí	K dispozici
Bavlna	1 400 ot./min.	Vše
Eco 40-60	1 400 ot./min.	Vše
Smíšené prádlo	1 400 ot./min.	Vše
Syntetika	800 ot./min.	Až 800 ot./min.
Dětská péče	800 ot./min.	Až 800 ot./min.
Normální sušení	1 400 ot./min.	Žádné otáčky / 1 400 ot./min.

CS 30 OBSLUHA

Program	Rychlosť otáček	
	Výchozí	K dispozici
Studený vzduch	1 400 ot./min.	Žádné otáčky / 1 400 ot./min.
Časované sušení	1 400 ot./min.	Žádné otáčky / 1 400 ot./min.
Rychlý 30	800 ot./min.	Vše
Máchaní+Odstredení	1 400 ot./min.	Vše

POZNÁMKA

- Skutečná maximální rychlosť odstředování se může lišit v závislosti na velikosti dávky. Výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší stovky.

Program sušení

Obecné rady pro sušení

Pro maximální vysušení várky používejte automatické programy. Elektronické snímače měří teplotu odváděného vzduchu a na základě toho zvyšují nebo snižují teplotu sušení, takže se zkracuje reakční doba a zpřesňuje nastavení teploty.

- Během cyklu sušení nesmí docházet k manipulaci s kohoutem studené vody.
- Volba automatických procesů spotřebiče od praní až po sušení je velmi snadná.
- U většiny sušení dbejte na to, aby byly všechny kusy prádla ze stejného materiálu a měly stejnou tloušťku.
- Nepřeplňujte spotřebič vkládáním nadměrného množství kusů prádla do bubnu. Kusy prádla se musí v bubnu volně otáčet.
- Pokud otevřete dvířka a vyjmete náplň před dokončením pracího programu spotřebiče, nezapomeňte stisknout tlačítko **Start/Pauza**.
- Po dokončení sušení se na displeji zobrazí End. Pokud není prádlo z bubnu vyjmuto v určitém časovém intervalu, zobrazí se na displeji End a spotřebič bude prádlem periodicky otáčet po dobu asi 4 hodin, aby snížila tvorba záhybů. Chcete-li tuto funkci zastavit, stiskněte libovolné tlačítko a vyjměte prádlo z bubnu.

Vlněné prádlo

V bubnové sušičce nevysoušejte vlněné prádlo. Rozložte je v původním tvaru a nechejte vyschnout naplocho.

Vlněné a háčkované materiály

Některé vlněné a háčkované materiály se mohou v závislosti na kvalitě do různé míry sražit.

Tyto materiály po sušení vždy okamžitě roztáhněte.

Jemné prádlo a syntetické materiály

Nepřetěžujte spotřebič. Abyste předešli mačkání, vyjměte prádlo s nezehlivou úpravou ihned po vypnutí spotřebiče.

Dětské prádlo a noční košile

Vždy postupujte podle pokynů výrobce.

Příkrývky a peřiny

Před použitím programu sušení zkontrolujte u příkrývek a peřin štítky s údaji o typu tkaniny. Některé příkrývky a peřiny se mohou po zahřátí vzduchem smrštít.

Pryž a plasty

Nikdy nesušte žádné předměty, které jsou vyrobeny z pryže nebo plastů, např.:

- Zástěry, bryndáky, potahy židlí,
- Záclony a ubrusy,
- Vanové rohože.

Skelné vlákno

Nesušte ve spotřebiči předměty ze skelného vlákna. Mohlo by dojít k zachycení skleněných částic ze spotřebiče na prádle, což by mohlozpůsobit podráždění kůže.

POZNÁMKA

- Když vypnete cyklus sušení spotřebiče, bude elektromotor sušícího ventilátoru pracovat dalších 60 sekund, aby nedošlo k jeho poškození.

POZNÁMKA

- Při vyjmutí prádla ze spotřebiče postupujte opatrně, protože prádlo nebo spotřebič mohou být horké.
- Odhadovaná doba sušení při automatickém cyklu se liší od skutečného času sušení. Druhu tkaniny, velikosti zatížení a suchost vybran ovlivní dobu schnutí.
- Když zvolíte pouze sušení, je v rámci úspory energie ihned spuštěno odstředování.

Použití programu sušení

Program můžete přizpůsobit pomocí následujících funkcí sušení:

Sušení

Tuto funkci použijte k praní a sušení oblečení zároveň.

POZNÁMKA

- Kapacita přístroje na praní prádla je dvakrát větší než v případě sušení prádla. Pokud se má přístroj používat na sušení prádla, musíte k dosažení účinného výkonu sušení použít menší množství prádla. Pokud perete maximální dávku, před zahájením programu sušení odeberte polovinu prádla.
- Všechny cykly sušení začínají krátkým cyklem odstředování, aby se před sušením extrahalovalo z dávky co nejvíce vlhkosti.

Použití funkce praní a sušení.

- 1 Připravte obleční a vložte jej do bubnu.

- Aby bylo možné dosáhnout přibližně stejně sušení dávky,

všechny položky by měly být z podobného materiálu a mít podobnou tloušťku.

- Nevkládejte příliš mnoho oblečení do bubnu. Tkaniny musí mít prostor k volnému pádu.

2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.

3 Zvolte prací program.

4 Přidejte prací prostředek.

5 Stiskněte tlačítko **Sušení**.

6 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Použití pouze funkce sušení.

- 1 Připravte obleční a vložte jej do bubnu.

- Aby bylo možné dosáhnout přibližně stejně sušení dávky, všechny položky by měly být z podobného materiálu a mít podobnou tloušťku.
- Buben nepřetěžujte. Mělo by v něm být dost místa, aby se oblečení mohlo volně pohybovat.

2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.

- Nepřidávejte detergent.

3 Vyberte program sušení (**Normální sušení**, **Studený vzduch**, nebo **Časované sušení**).

4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Možnosti a funkce

K přizpůsobení programů můžete použít další možnosti a funkce.

Přizpůsobení pracího programu

Každý program má výchozí nastavení, které je vybráno automaticky. Nastavení si můžete přizpůsobit pomocí těchto tlačítek.

Teplota

Tímto tlačítkem zvolíte teplotu praní pro vybraný program.

- Stiskněte tlačítko **Teplota**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
- Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh prádla. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle symbolů na štítku pro péči o tkaniny.

Odstředění

Stupeň intenzity odstředování lze zvolit opakováním stisknutím tohoto tlačítka.

- Pro volbu rychlosti otáček stiskněte tlačítko **Odstředění**.

POZNÁMKA

- Pokud vyberete **0** stisknutím tlačítka **Odstředění**, bude se přesto buben určitou dobu rychle otáčet za účelem vypuštění vody.

Postupujte podle následujících kroků, pokud si chcete přizpůsobit prací program:

- 1 Připravte obleční a vložte jej do bubnu.
- 2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.

3 Přidejte prací prostředek.

4 Zvolte prací program.

5 Prací program si dle potřeby přizpůsobte (**Teplota** nebo **Odstředění**).

6 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Použití pouze funkce odstředování

1 Připravte obleční a vložte jej do bubnu.

2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.

- Nevolte prací program a nepřidávejte prací prostředek.

3 Stiskněte tlačítko **Odstředění**.

4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

POZNÁMKA

- Pokud zvolíte prací program, nebudeste moci zvolit funkci pouze odstředování. Pokud se tak stane, stiskněte dvakrát tlačítko **Napájení**, abyste stroj vypnuli a zapnuli.

Používání základních možností

Programy můžete přizpůsobit pomocí následujících základních možností:

Předpírka

Tato možnost je doporučována při praní normálně a silně znečištěné dávky.

1 Stiskněte tlačítko **Napájení**.

CS 34 OBSLUHA

- 2** Zvolte prací program.
- 3** V případě potřeby stiskněte tlačítko **Předpírka**.
- 4** Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Odložený start

Můžete nastavit tuto funkci tak, aby došlo k automatickému zapnutí spotřebiče a dokončení programu po zadaném časovém intervalu.

- 1** Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 2** Zvolte prací program.
- 3** V případě potřeby stiskněte tlačítko **Odložený start**.
- 4** Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

POZNÁMKA

- Čas odloženého konce praní představuje dobu do dokončení programu, ne do jeho spuštění. Aktuální doba provozu se může lišit podle teploty vody, oblečení a dalších faktorů.
- Pro zrušení funkce by mělo být stisknuto tlačítko **Napájení**.
- Pro tuto funkci se vyhněte tekutému pracímu prostředku.

zabránit dětem, aby měnily programy nebo ovládaly zařízení.

POZNÁMKA

- Když je tato funkce nastavena, jsou zablokována všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení**.
- Když jsou ovladače uzamčeny, na displeji se během praní střídavě zobrazují **EL** a zbývající čas, dokud je zapnuta tato funkce.
- Vypnutím napájení nedojde k deaktivaci této funkce. Abyste měli přístup k dalším funkcím, je nutné tuto funkci deaktivovat.

Uzamknutí ovládacího panelu

- 1** Zapněte napájení.
- 2** Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítka **Odstředění** a **Teplota** a aktivujte tuto funkci.
 - Zazní akustický signál a na displeji se zobrazí hlášení **EL**.

Odemknutí ovládacího panelu

- 1** Zapněte napájení.
- 2** Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítka **Odstředění** a **Teplota** a deaktivujte tuto funkci.

Nastavení

Dětská pojistka

Tuto možnost použijte k vypnutí ovládacích prvků. Tato funkce umožňuje

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ

Aplikace **LG ThinQ** vám umožnuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použijte příslušné chytré funkce.

Smart Diagnosis (Inteligentní diagnostika)

Tato funkce poskytuje užitečné informace pro zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na základě vzorce jeho používání.

Instalování aplikace LG ThinQ

Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google Play Store & Apple App Store a vyhledejte aplikaci **LG ThinQ**. Podle pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Smart Diagnosis (Inteligentní diagnostika)

Tato funkce je k dispozici pouze u modelů s logem  nebo .

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších

faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost aplikace.

- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů


Chcete-li použít zvukovou diagnostiku, postupujte podle pokynů uvedených níže.

- Spusťte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů pro zvukovou diagnostiku uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

1 Stiskněte tlačítko **Napájení** a zapněte spotřebič.

- Nemačkejte žádná jiná tlačítka.

2 Umístěte náustek smartphonu do blízkosti loga  nebo .

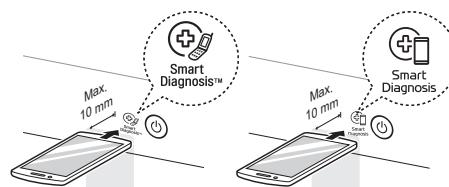

3 Stiskněte a podržte tlačítko **Teplo** po dobu 3 sekund nebo déle a náustek smartphonu mezitím držte u loga, dokud není přenos dat dokončen.

CS 36 INTELIGENTNÍ FUNKCE

- Držte smartphone na místě, dokud přenos dat neskončí. Zbývající čas pro přenos dat je zobrazen.
- 4** Po dokončení přenosu údajů se v aplikaci zobrazí diagnóza.

POZNÁMKA

- Pro dosažení nejlepších výsledků nehýbejte se smartphonem, dokud je přenos tónů aktivní.

ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ


- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě, aby ste zamezili riziku zasažení elektrickým proudem. Při nerespektování tohoto varování může dojít k závažnému poranění, požáru, zasažení elektrickým proudem nebo smrtelnému poranění.
- Pro čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie, abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy.

Čištění po každém praní

Co čistit

Po dokončení programu vždy ihned vyjměte prádlo z pračky. Je-li vlhké prádlo ponecháno v pračce, může dojít k zmačkání, obarvení a tvorbě zápacu.

- Po dokončení programu očistěte dvírka a vnitřní část těsnění dvírek, aby ste odstranili veškerou vlhkost.
- Pro vysušení bubnu ponechte dvírka lehce otevřená.
- Pro odstranění případné vlhkosti otřete spotřebič suchým hadříkem.

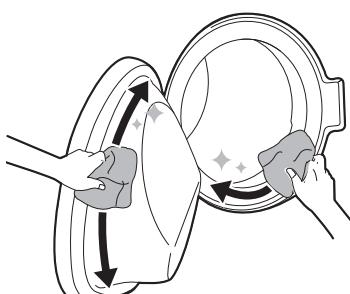

Čištění vnějšího pláště pračky

Správná péče o vaše zařízení může prodloužit jeho životnost.

Vnější povrch

- Okamžitě osušte veškerou vylitou kapalinu.
- Otřete vlhkým hadříkem a pak opět suchým hadříkem, který zajistí, že ve spojích nebo štěrbinách skříně nebude vlhkost.
- Netlačte na povrch nebo na displej ostrými předměty.

Dveře

- Otřete je z vnější a vnitřní strany vlhkým hadříkem, potom je měkkým hadříkem osušte.

⚠ VAROVÁNÍ

- Nepokoušejte se oddělovat žádné panely nebo rozebírat zařízení. Nepoužívejte při ovládání zařízení přes ovládací panel žádné ostré předměty.

⚠ VAROVÁNÍ

- Ponechte dvírka otevřená, aby vnitřek spotřebiče vyschnul, a to pouze tehdy, pokud jsou doma děti pod dohledem.

Pravidelné čištění spotřebiče a nouzové vypuštění vody

Čištění bubnu

Toto je speciální funkce pro čištění vnitřku spotřebiče.

Jednou za měsíc (nebo v případě potřeby častěji) spusťte tuto funkci za účelem odstranění náносů pracích prostředků, aviváže a dalších usazenin.

- Pokud se ve spotřebiči nachází nepříjemný zápach nebo plíseň, spusťte tuto funkci **jednou za 3 týdny** kromě pravidelně oznamovaných intervalů.

POZNÁMKA

- Zpráva se zobrazí, aby vás upozornila na doporučení spustit tuto funkci.

- Ze spotřebiče vyjměte veškeré prádlo nebo předměty a zavřete dvířka.
- Otevřete dávkovací zásobník a přihrádku pro hlavní praní naplňte práškem pro zamezení tvorby vodního kamene.
 - Tablety můžete vložit přímo do bubnu jako alternativu prášku.
- Pomalu zavřete výsuvnou zásuvku
- Zapněte napájení a stiskněte na 3 sekundy současně tlačítka **Odložený start** a **Předpírka**.
- Stiskněte tlačítko **Start/Pauza** a spusťte program.

6 Pro úplné vysušení vnitřního prostoru spotřebiče ponechte dvířka otevřená.

- Pokud není vnitřní prostor spotřebiče zcela vysušen, může to způsobovat nepříjemný zápach nebo plíseň.

VAROVÁNÍ








- Ponechte dvířka otevřená, aby vnitřek spotřebiče vyschnul, a to pouze tehdy, pokud jsou doma děti pod dohledem.

Čištění filtru přívodu vody


Filtr přívodu vody zachycuje vodní kámen nebo usazeniny, které mohou být vodou přenášeny do spotřebiče. Pokud je voda příliš tvrdá nebo obsahuje částečky vápna, filtr na přívodu vody se může pravidelně zanášet.

- Pokud bude spotřebič ponechán delší dobu bez dozoru (např. během dovolené), uzavřete kohoutky přívodu vody spotřebiče, zvláště pokud se v její přímé blízkosti nenachází odtokový kanálek (odtok).
- Pokud není možný přítok vody do výsuvného zásobníku na prací prostředky, zobrazí se na displeji ovládacího panelu chybová zpráva **IE**.


- Vypněte napájení a zavřete vodovodní kohoutek a poté odšroubujte přívodní hadici vody.

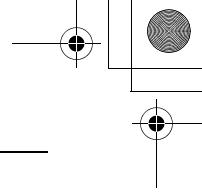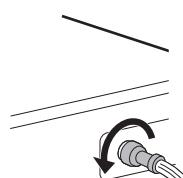

- 2** Vyjměte vstupní filtr vody pomocí malých klešťí a poté vyčistěte filtr pomocí zubního kartáče se středně tvrdými štětinami.

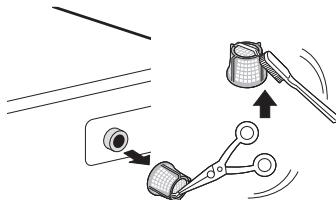

filtr odtokového čerpadla **2** a vypusťte zbývající vodu a poté odstraňte z filtru veškeré nečistoty nebo předměty.

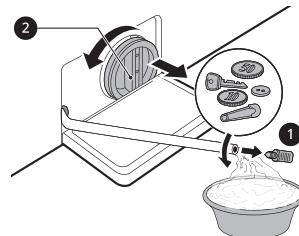


Čištění filtru odtokového čerpadla a nouzové vypuštění vody

Filtr odtokového čerpadla zachycuje vlákna a drobné předměty, které mohly neúmyslně zůstat v oblečení. Aby byl zajistěn bezporuchový provoz spotřebiče, pravidelně kontrolujte, zda je filtr čistý.

Před čištěním filtru odtokového čerpadla nechte vodu vychladnout. Otevřete dvírka v případě nouze nebo proveděte nouzové vypuštění vody.

- 1** Vytáhněte spotřebič ze zásuvky.

- 2** Otevřete krytku a vytáhněte odtokovou hadici.

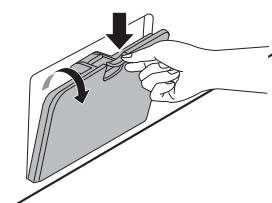

- 3** Odstraňte nejprve odtokový uzávěr z odtokové trubky **1** a poté vypustěte vodu. Potom pomalu odšroubujte

- 4** Po vyčištění filtru odtokového čerpadla znova vložte filtr a opatrně zašroubujte odtokový uzávěr zpět ve směru hodinových ručiček, abyste zabránili nesprávnému zakroucení a úniku vody. Znovu zasuňte uzávěr zpět do odtokové trubky a vložte trubku do držáku.

- 5** Zavřete spodní víko.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Při vypouštění postupujte opatrně, voda může být horká.
- Jednou za měsíc (nebo v případě potřeby častěji) spusťte program Čištění bubnu za účelem odstranění přemíry pracích prostředků a dalších nečistot.


Čištění výsuvné zásuvky

Při používání pracích prostředků a aviváže se v dávkovacím zásobníku mohou vytvářet usazeniny. Tekuté prací prostředky mohou v dávkovacím zásobníku zůstat a nemusí se zcela použít. **Jednou nebo dvakrát měsíčně** zásobník vytáhněte a zkонтrolujte, zda

CS 40 ÚDRŽBA

nedochází k usazování zbytků čistících prostředků.

- 1 Vytáhněte výsuvnou zásuvku pracích prostředků vytažením zásuvky nadoraz, dokud zásuvka nezastaví.
 - Potom opatrně vytáhněte zásobník a zároveň stiskněte tlačítko pro odpojení.

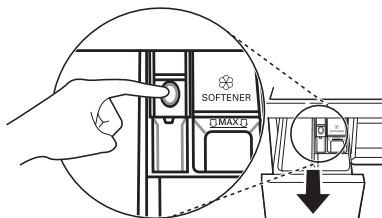

- 2 Odstraňte usazeninu pracího prášku nebo aviváži.
 - Vypláchněte zásuvku a její součásti teplou vodou, abyste odstranili usazeniny pracích prostředků. Výsuvnou zásuvku čistěte pouze vodou. Součásti a zásuvku osušte měkkým hadříkem nebo utěrkou.
- 3 Pro čištění ústí a otvoru zásuvky používejte hadřík nebo malý nekovový kartáček.
 - Z horní i spodní části otvoru odstraňte veškeré zbytky pracích prostředků.
- 4 Vlhkost v místě otvoru otřete měkkým hadříkem nebo utěrkou.
- 5 Znovu smontujte díly zásuvky do správných oddílů a vložte zásobník.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Provoz zařízení může způsobit chyby a poruchy. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky pro vyřešení chybové hlášky nebo poruchy. Doporučujeme si pečlivě přečíst následující tabulky, abyste ušetřili čas a peníze za volání do servisního střediska společnosti LG Electronics.

Před voláním servisu

Váš spotřebič je vybaven systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz vašeho spotřebiče bezproblémový nebo pokud spotřebič vůbec nefunguje, zkонтrolujte před voláním servisního střediska LG Electronics následující tabulky:

Chybová hlášení

Příznaky	Možná příčina a řešení
IE CHYBA PŘÍVODU	Přívod vody není v tomto místě dostatečný. Voda nevstupuje do spotřebiče nebo vtéká pomalu. <ul style="list-style-type: none">• Zkuste v domě použít jiný kohout.
	Vodovodní kohoutek není zcela otevřený. Voda nevtéká do spotřebiče nebo vtéká pomalu. <ul style="list-style-type: none">• Otevřete naplněno kohoutek.
	Hadice přívodu vody je zalomená. <ul style="list-style-type: none">• Narovnejte hadici nebo přeinstalujte hadici přívodu vody
	Filtr hadice přívodu vody je zanesený. <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte a vyčistěte filtr přívodního ventilu po zavření všech kohoutků a odstranění přípojek hadic k pračce.

CS 42 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina a řešení
UE CHYBA NEROVNOVÁHY	<p>Spotřebič má systém, který detekuje a opravuje nerovnováhu spotřebiče.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oblečení může být na konci cyklu příliš mokré, přeuspořádejte náplň a umožněte správné odstředování. Zavřete dvírka a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Může trvat nějakou dobu, než spotřebič začne odstředovat. Dvírka musí být uzamčena předtím, než může být dosaženo odstředování. <p>Náplň je příliš malá. Tento systém může přestat odstředovat nebo dokonce přerušit cyklus odstředování, pokud jsou naloženy jednotlivé těžké předměty (například rohož, župan atd.).</p> <ul style="list-style-type: none"> Přidejte 1 nebo 2 podobné předměty nebo menší kousky oblečení, které pomáhají vyrovnávat zatížení. Zavřete dvírka a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Může chvíli trvat, než spotřebič začne odstředovat. Dvírka musí být zablokována předtím, než může být dosaženo odstředování.
OE CHYBA ODTOKU VODY	<p>Odpadní hadice je ohnutá nebo zanesená. Není zajištěn odtok vody ze spotřebiče nebo voda vytéká pomalu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte a napříjmte odtokovou hadici. <p>Odtokový filtr je zanesený.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte a vyčistěte odtokový filtr.
dE dE 1 dE2 dE4 CHYBA DVERÍ	<p>Závady senzoru dvírek.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zavolejte prosím servisní středisko LG. Na záruční kartě najdete místní telefonní číslo střediska služby LG.
tE CHYBA OVLÁDÁNÍ	<p>Toto je chyba ovládání.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vytáhněte elektrickou zástrčku a obrátěte se na servisní středisko.
lE CHYBA ZABLOKOVANÝ MOTOR	<p>Přetížení motoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nechte přístroj čekat po dobu 30 minut, dokud není motor ochlazen, a poté restartujte cyklus.
FE CHYBA PŘETEČENÍ	<p>Došlo k přeplnění pračky vodou z důvodu možného závadného vodního ventilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zavřete vodovodní kohoutek. Odpojte napájecí kabel. Zavolejte servis.

Příznaky	Možná příčina a řešení
PE CHYBA SENZORU TLAKU	Chybné funkce čidla hladiny vody. <ul style="list-style-type: none"> Zavřete vodovodní kohoutek. Odpojte napájecí kabel. Zavolejte servis.
uS CHYBA SENZORU VIBRACÍ	Závady senzoru vibrací. <ul style="list-style-type: none"> Obratě se na servisní středisko.
FF ZAMRZNUTÍ	Jsou přívodní/odtoková hadice nebo odtokové čerpadlo zamrzlé? <ul style="list-style-type: none"> Přivádějte teplou vodu do bubnu, aby byla rozmrazena odpadní hadice a odpadní čerpadlo. Přívodní hadici zakryjte mokrou a teplou utěrkou.
RE ÚNIK VODY	Vytéká voda. <ul style="list-style-type: none"> Obratě se na servisní středisko.
PF CHYBA NAPÁJENÍ	Spotřebič zaznamenal výpadek proudu. <ul style="list-style-type: none"> Restartujte cyklus.
dHE CHYBA SUŠENÍ	Nefunguje pouze funkce sušení. <ul style="list-style-type: none"> Obratě se na servisní středisko.

Hluky, které mohli slyšet

Příznaky	Možná příčina a řešení
Chřestivý a řinčivý hluk	V bubnu se mohou nacházet cizí kovové předměty jako klíče, mince nebo spínací špendlíky apod. <ul style="list-style-type: none"> Zastavte spotřebič, zkонтrolujte buben, zda v něm nejsou cizí předměty. Pokud hluk pokračuje po restartu spotřebiče, zavolejte servis.
Bušivý hluk	Těžké oblečení může produkovat bušivý hluk. To je obvykle normální. <ul style="list-style-type: none"> Pokud hluk přetrvává, pravděpodobně je spotřebič nevyvážený. Zastavte jej a oblečení uvnitř znova rozprostřete. <p>Oblečení může být nevyvážené.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zastavte program a poté, co se dveře odemknou, znova rozprostřete oblečení.

CS 44 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina a řešení
Hlučné vibrace	Obalové materiály nejsou odstraněny. <ul style="list-style-type: none"> Odstraňte obalové materiály.
	Oblečení bude možná nerovnoměrně rozprostřené v bubnu. <ul style="list-style-type: none"> Zastavte program a poté, co se dveře odemknou, znovu rozprostřete oblečení.
	Ne všechny polohovací nožky spočívají pevně a rovnoměrně na podlaze. <ul style="list-style-type: none"> Viz pokyny Vyrovnaní spotřebiče pro nastavení polohy spotřebiče.
	Podlaha není dost konzistentní. <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je podlaha pevná a neprohýbá se. Pro výběr vhodného místa viz kapitola Požadavky na místo instalace.

Obsluha

Příznaky	Možná příčina a řešení
Prosakuje voda.	Domovní odpadní potrubí je zanesené. <ul style="list-style-type: none"> Uvolněte odpadní potrubí. V případě nutnosti se obrátte na instalatéra.
	Prosakování vody je způsobené nesprávnou instalací odtokové hadice nebo zanesením odtokové hadice. <ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte a narovnejte odtokovou hadici. Pravidelně kontrolujte a čistěte odpadní filtr.
	Krytka filtru odtokového čerpadla není nasazena správně. <ul style="list-style-type: none"> Opětovně nasadte filtr odtokového čerpadla.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje.	<p>Ovládací panel se vypnul kvůli neaktivitě.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toto je normální. Stiskněte tlačítko Napájení a zapněte spotřebič.
	<p>Spotřebič je vypojen ze zásuvky.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zajistěte, aby byl kabel bezpečně zasunut do fungující zásuvky.
	<p>Přívod vody je vypnutý.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zavřete zcela kohout přívodu vody.
	<p>Kontroly nejsou pořádně nastaveny.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, zda je správně nastaven program. Zavřete dvírka a stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	<p>Dvírka jsou otevřená.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zavřete dvírka a zajistěte, aby se pod dveřmi nezachytilo nic, čím by bylo zabráněno úplnému zavření dvírek.
	<p>Jistič/pojistka je vypnutá/spálená.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte jističe/pojistky. Vyměňte pojistky nebo resetujte jistič. Přístroj by měl být napojen na samostatné proudové odbočce. Po obnovení napájení pokračuje spotřebič v té fázi programu, ve které byl provoz přerušen.
	<p>Ovládání je třeba obnovit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko Napájení, poté znova zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	<p>Start/Pauza nebylo stisknuto poté, co byl nastaven program.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko Napájení, poté znova zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Spotřebič je vypnut, pokud není tlačítko Start/Pauza po jistou dobu stisknuto.
	<p>Extrémně nízký tlak vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte jiný kohoutek v domě, abyste se ujistili, zda tlak vody v domácnosti bude přiměřený.
	<p>Zařízení zahřívá vodu nebo vyrábí páru.</p> <ul style="list-style-type: none"> Buben může během určitých cyklů dočasně přestat pracovat, zatímco voda je bezpečně ohřívána na nastavenou teplotu.

CS 46 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina a řešení
Tlačítka možná nefungují správně.	Je aktivní možnost Dětská pojistka. <ul style="list-style-type: none"> • V případě potřeby deaktivujte možnost Dětská pojistka.
Dvířka nelze otevřít.	Dveře nelze otevřít z bezpečnostních důvodů po spuštění spotřebiče. <ul style="list-style-type: none"> • To je normální. Po vypnutí ☒ můžete dvířka bezpečně otevřít.
Spotřebič nelze naplnit pořádně.	<p>Přívodní filtr je ucpan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, zda nejsou přítokové filtry na plnících ventilech zanesené. <p>Přítokové hadice mohou být zprohýbané.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda přívodní hadice nejsou zprohýbané nebo ucpané. <p>Nedostatečný přívod vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, zda jsou kohoutky teplé i studené vody zapnuté po celou dobu. <p>Hadice pro přívod horké a studené vody jsou obrácené.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte připojení přívodních hadic.
Spotřebič nevypouští vodu.	<p>Zprohýbaná vypouštěcí hadice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zajistěte, aby vypouštěcí hadice nebyla zprohýbaná. <p>Vypouštění umístěné výše než 1,2 m nad podlahou.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zajistěte, že odtoková hadice nebude položena výše než 1,2 m nad dnem spotřebiče.
Prací prostředek není dávkován zcela nebo není dávkován vůbec.	<p>Je použito příliš mnoho pracího prostředku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Říďte se pokyny výrobce pracího prostředku. <p>Filtr odtokového čerpadla může být ucpan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte odtokový filtr.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Doba pracího programu je delší než je obvyklé.	Náplň je příliš malá. <ul style="list-style-type: none"> Přidejte další položky, které zařízení umožní vyrovnat zátěž.
	Těžké předměty se mísí s lehčími předměty. <ul style="list-style-type: none"> Vždy se snažte práti předměty s podobnou hmotností, aby zařízení umožnilo rovnoměrně rozložit hmotnost náplně pro odstředování.
	Náplň je nevyvážená. <ul style="list-style-type: none"> Ručně rozprostřete náplň, pokud se předměty zapletly do sebe.
Konec cyklu je opožděn	Zobrazuje se nerovnováha nebo je zapnutý program pro odstranění pěny. <ul style="list-style-type: none"> To je normální stav. Zbývající čas zobrazený na displeji je pouze odhadované trvání. Skutečný čas se může lišit.

Výkon

Příznaky	Možná příčina a řešení
Špatné odstraňování skvrn	Dříve usazené skvrny. <ul style="list-style-type: none"> Předem vyprané předměty mohou mít skvrny, které jsou usazené. Tyto skvrny mohou být obtížně odstranitelné a mohou vyžadovat ruční praní nebo předběžné ošetření, které napomáhá odstranění skvrn.

CS 48 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina a řešení
Tvorba skvrn	Bělidlo nebo aviváž je uvolňováno příliš brzy. <ul style="list-style-type: none"> Zásobník na prací prostředky je přeplněný. To způsobuje rychlý výdej bělidla nebo aviváže. Vždy odměřujte bělidlo nebo zmékčovadlo, abyste předešli přeplnění. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku.
	Bělidlo nebo aviváž bylo přidáno přímo do oblečení v bubnu. <ul style="list-style-type: none"> Vždy používejte dávkovač pracího prostředku, abyste zajistili, že bělidlo nebo aviváž budou správně dávkovány ve správný čas programu.
	Oblečení nebylo správně vytříděno. <ul style="list-style-type: none"> Vždy perte tmavé barvy odděleně od světlých barev a bílých odstínů, aby nedocházelo k obarvení. Neperte nikdy silně znečištěné kousky s lehce znečistěnými.
Mačkání	Spotřebič není okamžitě vyprázdněn. <ul style="list-style-type: none"> Vždy odstraňte položky ze spotřebiče, jakmile skončí program.
	Spotřebič je přeplněný. <ul style="list-style-type: none"> Zařízení může být zcela naplněno, ale buben by neměl být napěchován prádlem. Dvířka spotřebiče by měla být snadno uzavíratelná.
	Hadice pro přívod horké a studené vody jsou umístěny obráceně. <ul style="list-style-type: none"> Máčání v horké vodě může v oděvech vytvářet pomačkaniny. Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
	Rychlosť odstředování může být příliš vysoká. <ul style="list-style-type: none"> Nastavte rychlosť odstředování tak, aby odpovídala typu praných oděvů.

Zápach

Příznaky	Možná příčina a řešení
Zatuchlý nebo plesnivý zápach spotřebiče	<p>Vnitřek bubnu není pořádně vyčištěn.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spouštějte pravidelně funkci Čištění bubnu.
	<p>Odpadní hadice není správně nainstalována a vznikne sifon (voda uvnitř pračky proudí zpět).</p> <ul style="list-style-type: none"> Při instalaci vypouštěcí hadice zajistěte, aby nedošlo k jejímu skřípnutí nebo zablokování.
	<p>Dávkovač pracího prostředku není pravidelně čištěn.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyberte a vyčistěte dávkovač pracího prostředku, zejména vršek a spodek otvoru dávkovače.
	<p>Zápachy se mohou objevit, pokud odpadní hadice není správně nainstalována a vznikne sifon (voda uvnitř pračky proudí zpět).</p> <ul style="list-style-type: none"> Při instalaci vypouštěcí hadice zajistěte, aby nedošlo k jejímu skřípnutí nebo zablokování.
	<p>Pokud není dávkovač pracího prostředku pravidelně čištěn, může docházet ke vzniku západu v důsledku plísně nebo cizích látek.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyberte a vyčistěte dávkovač pracího prostředku, zejména vršek a spodek otvoru dávkovače.

Sušení

Příznaky	Možná příčina a řešení
Problémy při sušení	<p>Zkontrolujte kohout přívodu vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nepřeplňujte pračku. Zkontrolujte, zda dochází ke správnému vypouštění pračky, aby bylo možné z náplně vypustit odpovídající množství vody. Když je náplň prádla pro správné sušení příliš malá, přidejte několik ručníků. Zavřete kohout přívodu vody.
Doba sušení je příliš dlouhá.	<p>Teplota prostředí je nízká.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že teplota v povoleném rozsahu.

CS 50 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina a řešení
Výkon funkce sušení je příliš nízký nebo špatný.	Voda není řádně připojena. Voda je používána během sušení na automatické čištění filtru cupaniny na bubnu. <ul style="list-style-type: none">Ujistěte se, zda je otevřen kohoutek pro přívod vody.
	Voda řádně neodtéká. <ul style="list-style-type: none">Ujistěte se, zda není odtokový filtr ucpaný.
	Spotřebič je přetížený. <ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte kapacitu náplně vybraného programu. Je-li to nutné, přidejte program Sušení s časovačem.
	Rychlosť otáček je příliš nízká. <ul style="list-style-type: none">Zvolte nejvyšší dovolenou rychlosť otáček pro daný prací program.
Ze zadní strany spotřebiče vychází teplý vzduch.	Tento spotřebič vytváří k sušení prádla teplý vzduch. <ul style="list-style-type: none">Tento suchý vzduch prádlo i suší a vychází ven ze zadní strany spotřebiče.

PŘÍLOHA

Produktový list

Delegované nařízení Komise (EU) č. 96/60/EC

Hvězdička(y) znamenají variantu modelu, jehož název se může různit (0-9) nebo (A-Z).

LG	F48J3TM5W
Třída energetické účinnosti ^{*1}	A
Energetická spotřeba	
• Praní, odstředování a sušení (kWh/cyklus) ^{*2}	5,44
• Praní a odstředování (kWh/cyklus) ^{*3}	1,04
Třída prací schopnosti a účinnosti odstraňování vody	
• Třída prací schopnosti ^{*4}	A
• Voda zbývající po odstředění (jako podíl suché hmotnosti prádla) ^{*5}	44%
• Maximální rychlosť odstředování (ot./min.) ^{*6}	1400
Jmenovitý výkon	
• Kapacita praní (kg) ^{*7}	8
• Kapacita sušení (kg) ^{*8}	5
Spotřeba vody	
• Spotřeba vody při praní, odstředování a sušení (litrů/cyklus) ^{*9}	110
• Spotřeba vody pouze při praní a odstředování (litrů/cyklus) ^{*10}	52
Doba praní a sušení (min) ^{*11}	697
Odhadovaná roční spotřeba energie a vody pro čtyřčlenou domácnost, vždy používající sušičku (200 cyklů)^{*12}	
• Energetická spotřeba (kWh/rok)	1088
• Spotřeba vody (litrů/rok)	22000

CS 52 PŘÍLOHA

LG	F48J3TM5W
Odhadovaná roční spotřeba energie a vody pro čtyřčlennou domácnost, nikdy nepoužívající sušičku (200 cyklů)^{*12}	
• Energetická spotřeba (kWh/rok)	208
• Spotřeba vody (litrů/rok)	10400
Hluk během fází praní, odstředování a sušení při standardním 60 °C pracím programu „bavlna“ a programu sušení „suchá bavlna“.	
• Praní v dB(A) re 1 pW	55
• Odstředování v dB(A) re 1 pW	74
• Sušení v dB(A) re 1 pW	57

*1 Stupnice třídy energetické účinnosti je od A (účinnější) do G (méně účinná).

*2 Pro praní, odstředování a sušení v kWh za celý pracovní cyklus.

*3 Pouze pro praní a odstředování, v kWh za prací program.

*4 Stupnice třídy praní je od A (vyšší) do G (nižší).

*5 Zbytek vody po odstředění po standardním programu praní bavlny na 60 °C (jako podíl suché hmotnosti prádla)

*6 Dosaženo při standardním 60 °C cyklu praní bavlny.

*7 Spotřebiče při standardním 60 °C programu praní bavlny.

*8 Spotřebiče pro standardní program „suchá bavlna“.

*9 V litrech při standardním 60 °C pracím programu „bavlna“ a programu sušení „suchá bavlna“.

*10 V litrech, při použití standardního 60 °C programu praní bavlny (a odstředování).

*11 Programový čas pro celý pracovní program (praní bavlny při 60 °C a sušení „suchá bavlna“).

*12 Spotřeba energie a vody se rovná spotřebě za 200 cyklů.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE **PRÁČKA**



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uschovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízii vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	4
VAROVANIE	4
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	9

INŠTALÁCIA

Časti a špecifikácie	12
Požiadavky na miesto inštalácie.....	14
Vybalenie spotrebiča	16
Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy.....	17
Pripojenie prívodnej hadice	19
Namontovanie odtokovej hadice	20

PREVÁDZKA

Prevádzka - prehľad	21
Príprava náplne prania.....	22
Pridanie pracieho prostriedku a aviváže.....	23
Ovládací panel	26
Tabuľka programov	29
Program sušenia	33
Ďalšie možnosti a funkcie	35

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	37
Smart Diagnosis	37

ÚDRŽBA

Čistenie po každom praní	39
Pravidelné čistenie spotrebiča a núdzové vypustenie vody	41

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr ako zavoláte servis	44
--------------------------------	----

DODATOK

Produktový štítok 54

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Bezpečnostné upozornenia



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupuje podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie výrobku.

VAROVANIE

▲ VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Technická bezpečnosť

- Toto zariadenie smú používať deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatom skúseností a znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že

prípadným rizikám porozumeli. Detom nedovolte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

- Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku.
- Vetracie otvory nesmie zakrývať koberec.
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Použite novú hadicu alebo súpravu hadíc dodanú so spotrebičom. Opäťovné použitie starých hadíc môže spôsobiť únik vody a následné majetkové škody.
- Tlak vody musí byť od 50 kPa do 800 kPa.

Maximálna kapacita

Maximálna kapacita pri niektorých cykloch pre suchú bielizeň, ktorá sa má použiť, je **Pranie (8 kg)/Sušenie (5 kg)**.

Odporučaná maximálna kapacita pre jednotlivé programy prania sa môže lísiť. Ak chcete pri praní dosiahnuť dobré výsledky, ďalšie podrobnosti nájdete v časti **Tabuľka programov** v kapitole **PREVÁDZKA**.

Technická bezpečnosť pri používaní sušičky

- V spotrebiči nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Položky znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Spotrebič nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu, jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestrieťte, aby sa teplo rozptýlilo.
- Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči nesmú sušiť.

SK 6 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Aviváž alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými na obale aviváže.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapalovače a zápalky.
- Spotrebič nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené priemyselnými chemikáliami.

Inštalácia

- Nikdy sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú alebo sú pokazené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Skontrolujte, či je koncovka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nezapájajte do viacerých zásuviek, napájacích dosiek alebo predĺžovacieho kábla.
- Sieťovú koncovku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do napájacej zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu koncovku.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Nesprávne pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.
- Spotrebič sa nesmie nainštalovať za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesmi, ktoré sa nachádzajú oproti dvierkam spotrebiča, aby nebránili úplnému otvoreniu dvierok spotrebiča.

Prevádzka

- Za účelom prevádzkovania spotrebiča nevystavujte ovládací panel žiadnym ostrým objektom.
- Nepokúšajte sa oddelať žiadne panely alebo demontovať spotrebič.
- Nevykonávajte opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča. Pokiaľ sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky opravy a servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci. Používajte iba výrobcom schválené náhradné diely.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne nadmernou silou.
- Do spotrebiča nevkladajte zvieratá, napríklad domáčich miláčikov.
- Neperte v tejto práčke koberce, rohože, topánky, deky pre domáče zvieratá, vypchávané hračky ani žiadne iné predmety okrem oblečenia alebo posteľnej bielizne.
- V okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať horľavé materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry, chemikálie a podobne.
- Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené. Deti by sa mohli vešať na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraníť sa alebo poškodiť spotrebič.
- Textílie, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosky, odstraňovače voskov, olej, farba, benzín, odmastovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, rastlinný olej, kuchynský olej, acetón, alkohol atď.), nevkladajte do spotrebiča, neperte ani nesušte v spotrebiči. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Nepoužívajte ani neskladujte horľavé ani zápalné látky (éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, horľavé spreje, benzín, riedidlo, ropu, insekticídy, osviežovače vzduchu, kozmetiku, atď.) v blízkosti spotrebiča.
- Do spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.
- Nedotýkajte sa dvierok v priebehu programu s vysokou teplotou.
- V prípade úniku vody zo spotrebiča alebo vytečenia odpojte sieťovú koncovku a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

SK 8 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Zavrite vodovodné kohútiky, aby ste uvoľnili tlak na hadiciach a ventiloch a minimalizovali únik, ak by došlo k prasknutiu alebo poškodeniu. Skontrolujte stav plniacich hadíc, po 5 rokoch by malo dôjsť k ich výmene.
- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) v domácnosti sa nedotýkajte spotrebiča ani koncovky a miestnosť okamžite vyvetrajte.
- Ak odtoková alebo prívodná hadica v zime zamrznú, používajte ich až po rozmrazení.
- Všetky pracie prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo dosahu detí.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ľahké predmety.
- Počas prania sa nedotýkajte vody, ktorá je vypustená zo spotrebiča.
- Uistite sa, že vypúšťanie funguje správne. Ak voda nie je vypustená správne, môže dôjsť k zaplaveniu podlahy.
- Ak je teplota vzduchu vysoká a teplota vody je nízka, môže dôjsť ku kondenzácii a tým k navlhnutiu podlahy.
- Utrite nečistoty alebo prach z kontaktov sietovej zástrčky.

Údržba

- Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od napájania. Nastavením ovládaciých prvkov do polohy VYP. alebo pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.
- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Počas čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani vonkajší povrch.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy netáhajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Rozoberať, opravovať alebo upravovať spotrebič by mal iba kvalifikovaný servisný personál zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Ak chcete premiestniť a nainštalovať spotrebič na

inom mieste, kontaktujte zákaznícke informačné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Likvidácia

- Starý spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete. Odrezte kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu použitiu.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Pred likvidáciou alebo vyhodením spotrebiča odmontujte dvierka, aby vnútri neuviazli deti alebo malé zvieratá.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Environmentálne a ekonomické tipy

Spotreba energie a vody

- Spotreba vody a spotreba energie môžu byť ovplyvnené hmotnosťou náplne. Pre čo najlepšie využitie vášho spotrebiča vložte maximálne množstvo suchého oblečenia pre konkrétny program.
- Pri praní menších množstiev oblečenia automatický systém rozpoznania dávky pomôže znížiť množstvo spotrebovanej vody a energie.
- Použite rýchly program pre malé, mierne znečistené náplne.
- Pracie prostriedky na pranie v studenej vode môžu byť rovnako účinné pri nižších teplotách (približne 20 °C). Pri použití nastavení 20 °C sa spotrebuje menej energie ako pri 30 °C alebo vyšších teplotách.

Prací prostriedok

- Prací prostriedok by sa mal zvoliť podľa typu, farby, znečistenia textílie a teploty vody pri praní. A mal by sa používať podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku. Používajte iba pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre daný typ bubna práčky (predné plnenie).
- Na menšie náplne používajte menej pracieho prostriedku.
 - Čiastočná náplň: 1/2 bežného množstva.

SK 10 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Minimálna náplň: 1/3 plnej náplne.

Výber ďalších možností a funkcií

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre typ bielizne, ktorú periete. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete dodržiavať informácie na štítkoch na oblečení.
- Možnosť Pre-Wash (Predpierka) sa odporúča na pranie veľmi znečistenej náplne.

Pri použití programu sušenia

- Aby ste šetrili energiu, vyberte pri sušení v bublovej sušičke najvyššiu možnú rýchlosť odstredovania pre daný prací program.
- Na dosiahnutie celkového vysušenia sa uistite, že sú všetky položky oblečenia z podobného materiálu a podobnej hrúbky.
- Ak vyberiete možnosť Len sušenie, odstredovanie sa spustí automaticky, aby sa šetrila energia.

Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné laky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opäťovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadat o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling


SK 12 INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA


Časti a špecifikácie

POZNÁMKA

- Vzhľad a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality spotrebiča.

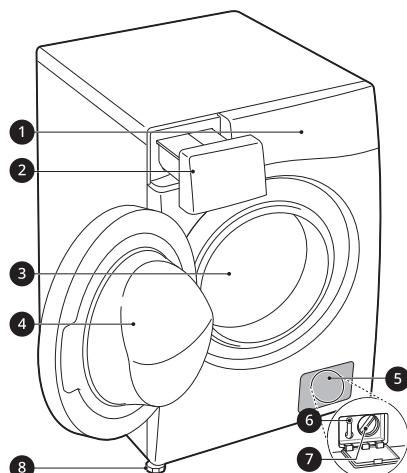Pohľad z prednej strany


- ① Ovládací panel
- ② Zásuvka dávkovača pracieho prostriedku
- ③ Bubon
- ④ Dvierka
- ⑤ Kryt
- ⑥ Zátka odtokovej hadičky čerpadla
- ⑦ Filter odtokového čerpadla
- ⑧ Vyrovnávacia nožička

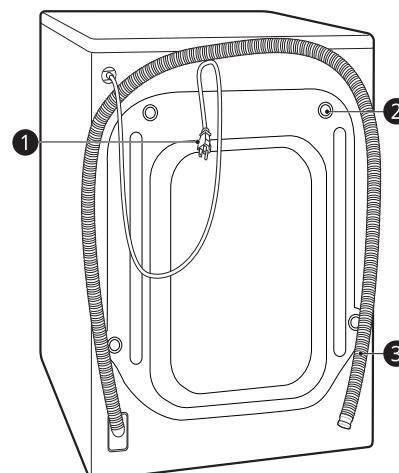Pohľad zozadu

- ① Sietová zástrčka
- ② Prepravné skrutky
- ③ Odtoková hadica

Príslušenstvo

*1 Priložené príslušenstvo sa môže lísiť v závislosti od zakúpeného modelu.




①	Hadice na prívod studenej vody	④	Protismykové podložky*1
②	Kľúč	⑤	Kolenový držiak na upevnenie odtokovej hadice
③	Kryty otvorov na prepravné skrutky	⑥	Stáhovacia páska*1

Technické údaje

Model	F48J3TM5W
Napájanie	220–240 V~, 50 Hz
Hmotnosť produktu	65 kg

Rozmery(mm)

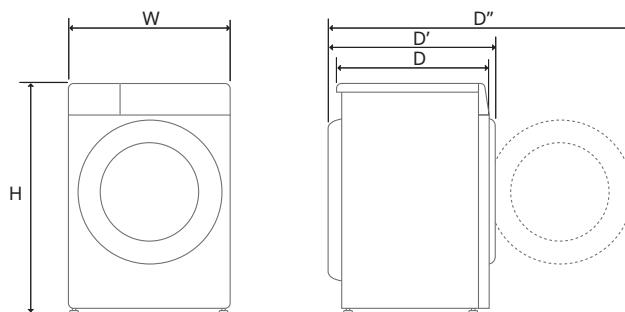

W	600	D	550	D"	1005
H	850	D'	600		

SK 14 INŠTALÁCIA

Požiadavky na miesto inštalácie

Pred inštaláciou spotrebiča si prečítajte nasledujúce informácie, aby sa zabezpečilo, že spotrebič sa nainštaluje na správne miesto.


Umiestnenie inštalácie

- Tento spotrebič musí byť nainštalovaný na pevnej podlahe, aby sa minimalizovali vibrácie počas cyklu odstredovania. Betónové podlahy sú najlepšie, pretože počas cyklu odstredovania sú oveľa menej náhylné na vibrácie ako drevené podlahy alebo koberec.
- Ak nie je možné vyhnúť sa umiestneniu spotrebiča vedľa plynového sporáka alebo kachiel' na uhlie, medzi oba spotrebiče musíte vložiť izolačný panel (85 x 60 cm) pokrytý hliníkovou fóliou na strane smerom k sporáku alebo kachliam.
- Spotrebič nainštalujte na také miesto, aby k nemu mal technik v prípade poruchy jednoduchý prístup.
- Pri inštalácii spotrebiča nastavte všetky štyri nožičky pomocou dodávaného klúča na skrutky, aby ste sa uistili, že je zariadenie stabilné.

Inštalácia na podlahu

Aby ste zabezpečili dostatočný voľný priestor pre prívodné hadice na vodu, vypúšťaciu hadicu a prúdenie vzduchu, ponechajte po stranách minimálne 20 mm a za spotrebičom 100 mm. Nezabudnite na steny, dvere alebo

podlahové lišty, ktoré môžu zvýšiť požadované veľkosť voľného priestoru.

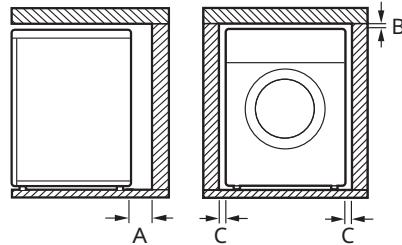

A	100 mm
B	5 mm
C	20 mm

VAROVANIE

- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nie je určený na používanie v mobilných zariadeniach, napr. vozidlách.


POZNÁMKA

- Nikdy sa nepokúšajte vyrovnávať nerovnú podlahu podkladaním kúskov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič.

Drevené podlahy (plávajúce podlahy)

Pri inštalácii spotrebiča na drevené podlahy použite gumené podložky na zníženie nadmerných vibrácií a nerovnováhy. Podlahy z dreva alebo laminátu môžu prispievať k nadmerným

vibráciám a nerovnováhe, chybám a poruchám.

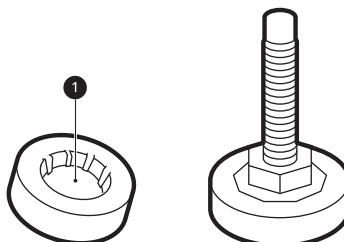

- Odporúčame, aby ste pod každú nožičku spotrebiča umiestnili aspoň 15 mm hrubé gumené podložky ① a zaistili ich aspoň na dvoch podlahových trámoch pomocou skrutiek, vďaka čomu predídete vzniku vibrácií.
- Ak je to možné, nainštalujte spotrebič do jedného z rohov miestnosti, kde je podlaha stabilnejšia.
- Pripevnite gumené podložky, aby sa znížili vibrácie.

⚠ UPOZORNENIE

- Ak sa spotrebič nainštaluje na nestabilnú podlahu (napr. drevenú podlahu), záruka sa nebude vzťahovať na žiadne spôsobené škody a náklady v dôsledku inštalácie na nestabilnej podlahe.

POZNÁMKA

- Gumené podložky si môžete zakúpiť (č. dielu **4620ER4002B**) v servisnom stredisku LG Electronics.

Vetranie

- Prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nesmú brániť koberce, predložky atď.

Okolitá teplota

- Spotrebič neinštalujte do miestností, v ktorých môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté hadice môžu z dôvodu vysokého tlaku prasknúť. Spoločnosť elektronickej ovládacej jednotky môže byť pri teplotách pod bodom mrazu znížená.
- Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty sú pod bodom mrazu, pred uvedením do prevádzky ho umiestnite na niekoľko hodín na miesto s izbovou teplotou.

Zapojenie do elektrickej siete

- Nepoužívajte predĺžovací kábel ani rozvodku.
- Po použíti spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a vypnite prívod vody.
- Spotrebič zapojte do uzemnej sietovej zásuvky, ktorá splňa požiadavky platných predpisov o elektrickom zapojení.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený voľný prístup k zástrčke.
- Elektrická zásuvka musí byť od každej strany spotrebiča vzdialená do 1 metrov.

⚠ VAROVANIE

- Opravu spotrebiča smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Opravy vykonávané neskúsenými osobami môžu viest k zraneniu alebo závažnému poškodeniu spotrebiča. Obráťte sa na vášho miestneho autorizovaného opravára LG.

SK 16 INŠTALÁCIA

⚠ VAROVANIE


- Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

Vybalenie spotrebiča

Vybranie spotrebiča z penového podstavca

* Tento prvok sa môže lísiť v závislosti od zakúpených modelov.

Po odstránení kartónu a prepravného materiálu nadvihnite spotrebič z penovej základne.

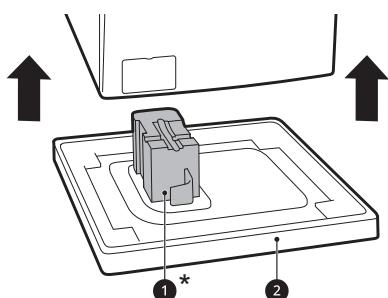


- Uistite sa, že sa podpera ①* oddelila spolu so základňou a nie je prilepená k spodnej časti spotrebiča.
- Ak musíte spotrebič položiť, aby ste odstránili kartónový podstavec ②, vždy chráňte boky spotrebiča a opatrne ho položte na bok. Spotrebič nekladať na prednú ani zadnú stranu.

Odobratie súprav prepravných skrutiek

Aby ste zabránili silným vibráciám a poškodeniu zariadenia, odstráňte prepravné skrutky a príchytky.


- 1 Začnú s dvoma spodnými prepravnými skrutkami ①, použite kľúč (súčasť balenia) na plné uvoľnenie všetkých prepravných skrutiek odskrutujúc ich v protismere hodinových ručičiek.

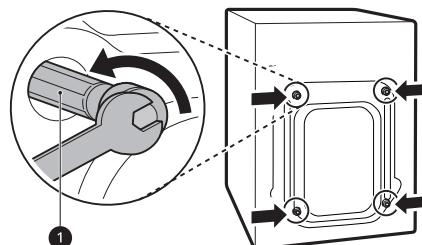

- 2 Odstráňte súpravy skrutiek miernym kývaním skrutiek, zatiaľ čo skrutky vytáhujete.

- 3 Pripevnite kryty otvorov.

- Nájdite uzávery ②, ktoré sú súčasťou balíka príslušenstva alebo sa nachádzajú na zadnej časti prístroja.

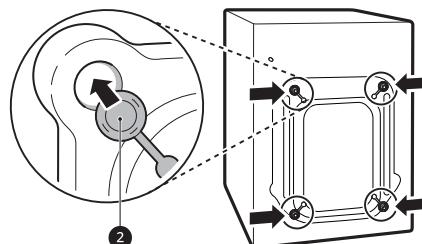


POZNÁMKA

- Prepravné skrutky a príchytky uschovajte pre budúce použitie.

- Prepravujte tento spotrebič tak, aby ste zabránili jeho rozbitiu, ako je uvedené nižšie:
 - Znovu namontujte prepravné skrutky.
 - Pripevnite napájací kábel k zadnej časti spotrebiča.

- Ak je podlaha nerovná otočte vyrovňávaciu nožičku tak, ako sa to vyžaduje.
 - Pod nožičky nekladte kusy dreva atď.
 - Zabezpečte, aby boli všetky štyri nožičky stabilné a dotýkali sa podlahy.

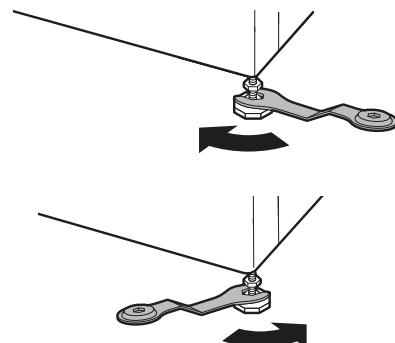

Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy

Kontrola vyrovnania

Pri uhlopriečnom zatlačení na okraje hornej dosky by sa spotrebič nemal vôbec pohybovať hore a dole (skontrolujte obidva smery).

- Ak sa spotrebič kýva pri potlačení hornej dosky spotrebiča v uhlopriečnom smere, znova nastavte nožičky.
- Po inštalácii skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný.

POZNÁMKA

- Drevené alebo plávajúce podlahy môžu prispievať k nadmerným vibraciám a nevyváženosťi. Možno bude potrebné zvážiť vystuženie alebo spevnenie drevenej podlahy na zastavenie alebo zníženie nadmerného hluku a vibrácií.


Nastavenie a vyrovnanie nožičiek

Pri inštalácii spotrebiča by mal byť spotrebič vyrovnaný a dokonale rovný. Ak spotrebič nie je správne vyrovnaná a rovný, môže sa poškodiť, alebo nenesí pracovať správne.

POZNÁMKA

- Neumiestňujte práčku na podstavec, stojan alebo vyvýšený povrch, pokiaľ neboli vyrobené spoločnosťou LG Electronics a určené na použitie spolu s týmto modelom.


- Použitím vodováhy skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný ①.

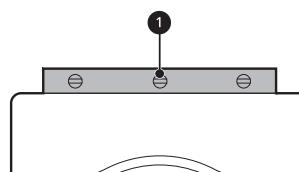

- Zaistite vyrovňávaciu nožičku pomocou poistnej maticke ②

SK 18 INŠTALÁCIA

otočením v protismere hodinových ručičiek oproti spodku spotrebiča.

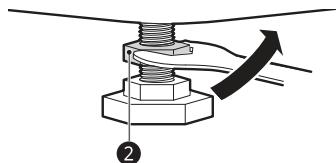

- Skontrolujte, či sú uzamykacie matice na spodku spotrebiča správne zaistené.

POZNÁMKA

- Správne umiestnenie a uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy zaručí dlhodobé, plynulé a spoloahlivé fungovanie.
- Spotrebič musí byť umiestnený v 100 % vodorovnej polohe a musí pevne stáť na pevnom, rovnom povrchu.
- Pri záťaži sa nesmie kolísat' od jedného rohu k druhému.
- Zabráňte navlhnutiu nožičiek spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k vibráciám alebo hluku.

Použitie protišmykových podložiek

Tento prvok sa môže lísiť v závislosti od zakúpených modelov.


Ak nainštalujete spotrebič na klzký povrch, v dôsledku nadmerných vibrácií môže dôjsť k jeho pohybu. Nesprávne vyváženie môže spôsobiť poruchy v dôsledku hluku a vibrácií. V takomto prípade umiestnite pod vyrovnávacie nožičky protišmykové podložky a spotrebič vyrovnejte.

- Pred prilepením protišmykových podložiek vyčistite podlahu.
 - Suchou handrou odstráňte cudzie predmety a vlhkost. Ak podlaha zostane vlhká, protišmykové podložky sa môžu odlepiť.

- Spotrebič po jeho umiestnení na miesto inštalácie vyrovnejte.

- Prilepte protišmykové podložky lepiacou stranou ① na podlahu.

- Najefektívnejším spôsobom je nainštalovanie protišmykových podložiek pod predné nožičky. Ak je komplikované umiestniť podložky pod prednú nožičku spotrebiča, umiestnite ich pod zadnú nožičku.

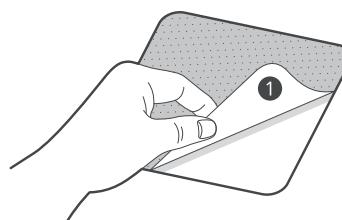

- Spotrebič položte na protišmykové podložky.

- Nepripevňujte lepiacu stranu ① protišmykových podložiek ku nožičke spotrebiča.

POZNÁMKA

- Ďalšie protišmykové podložky sú dostupné v servisnom stredisku spoločnosti LG Electronics.

Pripojenie prívodnej hadice

Poznámka k pripojeniu

- Tlak vody musí byť od **50 kPa** do **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Ak je tlak vody viac ako **800 kPa**, musí sa nainštalovať dekompresné zariadenie.
- Stav prívodnej hadice vody pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ju vymenťte.


POZNÁMKA

- Prívodnú hadicu na vodu príliš neutáhujte ani na jej utiahnutie na prívodné ventily nepoužívajte mechanické nástroje.
- Na pripojenie k prívodu vody nie je potrebná žiadna ďalšia ochrana proti spätnému prúdeniu.

Kontrola gumového tesnenia

S prívodnou hadicou na vodu sa dodávajú dve gumené tesnenia ①. Slúžia na zabránenie úniku vody. Skontrolujte, či je pripojenie ku kohútikom dostatočne tesné.


- Na dotiahnutie prívodnej hadice na vodu nepoužívajte mechanické zariadenia, ako napr. inštalatérské kliešte. Uistite sa, že zakrivený koniec prívodnej hadice na vodu je pripojený k spotrebícu.

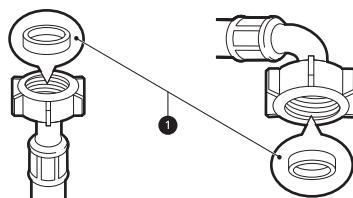

Pripojenie hadice k vodovodnému kohútiku

Pripojenie hadice skrutkovacieho typu k prívodu vody so závitom

Priskrutkujte konektor prívodnej hadice k vodovodnému kohútiku. Ručne ho dotiahnite iba pomocou mäkkej handričky. Napájaciu hadicu neutáhujte nadmieru žiadnym mechanickým zariadením.

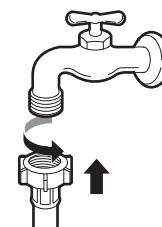


POZNÁMKA

- Po pripojení prívodnej hadice na vodu k prívodu vody spustite vodu, aby sa z vodovodného potrubia vypláchli cudzie predmety (nečistoty, piesok, piliny atď.). Nechajte vodu odtieť do vedra a skontrolujte teplotu vody.

Pripojenie hadice k spotrebícu

Prívodnú hadicu naskrutkujte na ventil prívodu vody na zadnej strane spotrebíca.

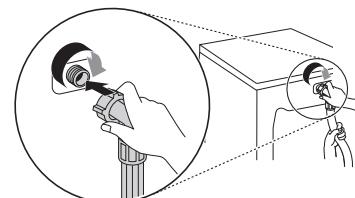


- V prípade modelov s jedným prívodom vody nepripájajte hadicu k prívodu teplej vody. Pripojte len prívod studenej vody.


SK 20 INŠTALÁCIA

POZNÁMKA

- Ak po dokončení pripojenia z hadice uniká voda, postup zopakujte. Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika prívodu. Ak má kohútik prívodu štvorcový tvar alebo je príliš široký, pred umiestnením do adaptéra vyberte redukciu.
- Uistite sa, že hadica nie je zalomená alebo stlačená.

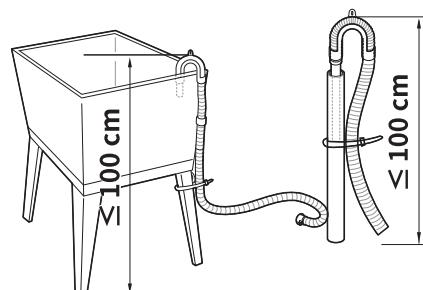

- Ak je odtoková hadica príliš dlhá, nesnažte sa ju zatlačiť do spotrebiča. Spôsobí to vznik nadmerného hluku.
- Ak montujete odtokovú hadicu do umývadla, pevne ju zaistite lankom.

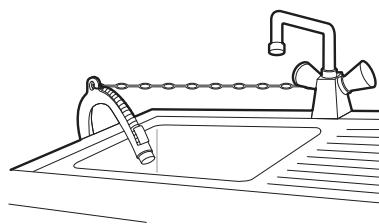


Namontovanie odtokovej hadice

Inštalácia odtokovej hadice a kolenového držiaka

Odtoková hadica by nemala byť namontovaná viac ako **100 cm** nad zemou. Voda by zo spotrebiča nemusela odtekáť alebo by odtekala pomaly.

- Správnym upevnením odtokovej hadice ochránite podlahu pred poškodením spôsobeným únikom vody.

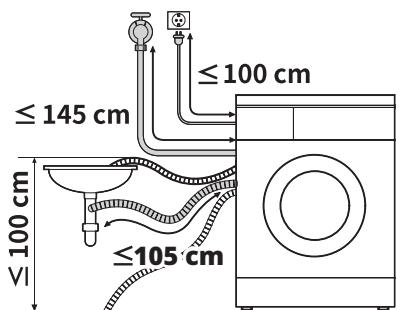

PREVÁDZKA

Prevádzka - prehľad

Používanie spotrebiča


Pred prvým praním vyberte prací program **Bavlna** a pridať polovičnú dávku pracieho prostriedku. Spusťte spotrebič bez oblečenia. Týmto sa odstránia z bubna možná usadeniny a voda, ktoré tam mohli zostať počas výroby.

1 Podľa potreby rozdeľte odevy podľa typu tkaniny, úrovne zašpinenia, farby a veľkosti náplne.

2 Otvorte dvierka a vložte bielizeň do spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE


- Pred zatvorením dvierok sa uistite, že všetky kusy oblečenia a položky určené na pranie sú vo vnútri bubna a nevyčnievajú na gumené tesnenie dvierok, kde sa môžu zachytiť pri zatvorení dverí. Ak tak neurobíte, poškodíte tesnenie dverí a oblečenie.

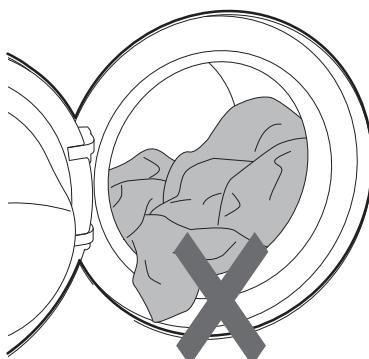

3 Zatvorte dvierka.


⚠ UPOZORNENIE

- Odstráňte oblečenie alebo iné predmety z tesnenia dvierok, aby ste zabránili poškodeniu oblečenia a tesnenia dvierok.

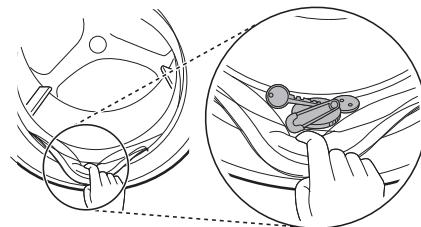

4 Pridajte čistiace prostriedky alebo prací prostriedok a aviváz.

- Do dávkovača pracieho prostriedku pridať správne množstvo pracieho prostriedku. V prípade potreby pridať do príslušných priečadiel dávkovača bielidlo alebo aviváz.

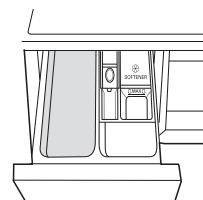


5 Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.



SK 22 PREVÁDZKA

6 Vyberte požadovaný cyklus.

- Požadovaný cyklus vyberte opakovaným stláčaním tlačidla cyklov alebo otáčaním voliča cyklov.
- Teraz vyberte teplotu prania a rýchlosť odstredovania. Venujte pozornosť informáciám o starostlivosti o textil uvedeným na štítku vášho oblečenia.

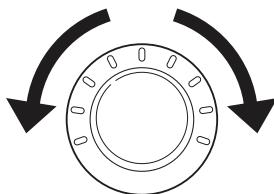

7 Spustite cyklus.

- Stláčením tlačidla **Štart/Pauza** sa cyklus spustí. Krátkym premiešaním bielizne bez vody spotrebič odváži hmotnosť náplne. Ak do istej doby nestlačíte tlačidlo **Štart/Pauza**, spotrebič sa vypne a všetky nastavenia sa vymazú.

8 Koniec cyklu.

- Po dokončení cyklu zaznie melódia. Aby ste zabránili pokrčeniu oblečenia, čo najrýchlejšie ho vyberte zo spotrebiča.

Príprava náplne prania

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri praní roztriedte oblečenie a potom pripravte dávkou na pranie v súlade so symbolmi na štítkoch oblečenia.

Triedenie bielizne

- Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov prania roztriedte oblečenie podľa štítku so spôsobom starostlivosti, na ktorom sú uvedené typ textilu a

teplota prania. Nastavte rýchlosť alebo intenzitu odstredovania podľa typu textílie.

- Stupeň znečistenia (vysoký, normálny, nízky): Oddelte bielizeň podľa stupňa znečistenia. Ak je to možné, neperte značne znečistené veci s mierne znečistenými vecami.
- Farba (biele, svetlé, tmavé): Perte oddelené tmavé alebo farebné oblečenie od bielej alebo svetlej bielizne. Zmiešanie farebného oblečenia so svetlým môže viesť k zafarbeniu alebo strate farieb svetlejších kusov.
- Vyzrnávacia bavlna (látky uvoľňujúce vlákna, látky zbierajúce vlákna): Perte osobitne látky z vyzrnenej bavlny, ktoré uvoľňujú vlákna, oddelené od látok z vyzrnenej bavlny, ktoré zbierajú vlákna. Látky, ktoré uvoľňujú vlákna, môžu spôsobiť nahromadenie vlákien v látkach, ktoré zbierajú vlákna.

Kontrola štítkov na bielizni

Tieto symboly poskytujú informácie o textilnom zložení odevu a pokyny na pranie.

Symboly na štítkoch starostlivosti o odev

Symbol	Pranie/typ textílie
	<ul style="list-style-type: none"> • Normálne pranie • Bavlna, zmiešaná textília
	<ul style="list-style-type: none"> • Easy Care (Syntetika) • Syntetika, zmiešaná textília
	<ul style="list-style-type: none"> • Špeciálne jemné pranie • Delicates (Jemná bielizeň)


Symbol	Pranie/typ textílie
	<ul style="list-style-type: none"> • Pranie iba ručne • Vlna, hodváb
	<ul style="list-style-type: none"> • Neprat'

POZNÁMKA

- Pod symbolmi sú uvedené informácie o type textílie a maximálne povolenej mechanickej záťaži.

Kontrola bielizne pred naložením

- V rámci jednej dávky skombinujte veľké a malé kusy bielizne. Najprv vložte veľké kusy bielizne.
- Veľké kusy bielizne by nemali tvoriť viac ako polovicu celkovej náplne práčky. Neperte jeden kus bielizne. Môže to spôsobiť nevyváženú náplň práčky. Pridajte jeden alebo dva podobné kusy bielizne.
- Skontrolujte všetky vrecká a vyprázdnite ich. Predmety ako klince, vlasové sponky, zápalky, perá, mince alebo klúče môžu poškodiť spotrebič aj bielizeň.

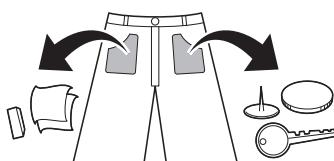

- Jemnú bielizeň (pančuchy, podprsenky s kosticami) perte v sietke na pranie.
- Zapnite zipsy aj háčiky a zviažte šnúrky, aby sa tieto kusy bielizne nezachytili o ostatné kusy.

- Predperte špinavé miesta a škvyny nanesením malého množstva pracieho prostriedku a vody na škvryny, aby sa ľahšie odstránili.

Pridanie pracieho prostriedku a aviváže

Dávkovanie pracieho prostriedku

- Prací prostriedok používajte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku a vyberte ho podľa typu, farby, stupňa znečistenia textílie a teploty vody pri praní. Používajte iba pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre daný typ bubna práčky (predné plnenie).
- Ak sa vytvára príliš veľa mydlín, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Ak použijete príliš veľa pracieho prostriedku, môže sa vytvoriť priveľa mydlín, čo znižuje výsledky prania alebo zvyšuje záťaž motora.
- Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, dodržujte pokyny výrobcu pracieho prostriedku.
- Ak spustíte cyklus ihned, môžete naliat tekutý prací prostriedok priamo do hlavnej zásuvky na prací prostriedok.
- Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky, ak používate funkciu **Odložený start (Odložený štart)**, alebo ak ste zvolili možnosť **Predpírka (Predpierka)**, pretože tekutý prací prostriedok sa okamžite vypustí a môže stvrdnúť v zásuvke dávkovača alebo v buben.
- Používanie pracieho prostriedku by sa malo prispôsobiť teplote a tvrdosti vody, ako aj veľkosťi a stupňu znečistenia dávky. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, zabráňte použitiu

SK 24 PREVÁDZKA

nadmerného množstva pracieho prášku. Ak to nedodržíte, dôjde k vzniku nadmerného množstva mydlín.

- Pred pridaním pracieho prostriedku a výberu teploty vody si pozrite štítky na oblečení.
- Používajte iba prací prostriedok vhodný pre príslušný typ odevu:
 - Tekutý prací prostriedok je často navrhnutý a určený na špeciálne použitia, napr. na farebné textílie, vlnu, jemné alebo tmavé oblečenie.
 - Práškový prací prostriedok je vhodný na všetky typy textílií.
 - Na dosiahnutie lepších výsledkov pri praní bielych a svetlých odevov používajte práškový prací prostriedok s bielidlom.
 - Prací prostriedok sa na začiatku cyklu prania vypláchne zo zásuvky.

POZNÁMKA


- Nenechajte prací prostriedok stuhnúť. Môže to spôsobiť upchatie, nedostatočný výsledok pláchania alebo neželaný zápach.
- Plná náplň: podľa odporúčaní výrobcu.
- Čiastočná náplň: 1/2 bežného množstva.
- Minimálna náplň: 1/3 plnej náplne.

Používanie dávkovača

Pridanie dávky pracieho prostriedku do dávkovača:

- 1 Otvorte zásuvku dávkovača.

- 2** Pridajte prací prostriedok a aviváž do príslušných priečinkov.

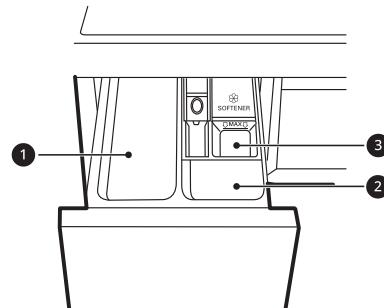

① Priečinka na prací prostriedok na hlavné pranie

② Priečinka na prací prostriedok na predpieranie

③ Priečinka na tekutú aviváž

- 3** Pred spustením cyklu opatrne zatvorite zásuvku na prací prostriedok.


- Prudké zavretie zásuvky môže mať za následok pretečenie čistiaceho prostriedku do inej priečinky alebo jeho vypustenie do bubna skôr, ako bolo naprogramované.
- Dávajte pozor, aby ste si pri zatváraní neprivreli do zásuvky ruku.
- Je normálne, že na konci cyklu zostane v dávkovačoch malé množstvo vody.

Priečinka na aviváž

Táto priečinka obsahuje tekutú aviváž, ktoré sa automaticky dávkuje počas posledného cyklu pláchania. Môžete použiť buď práškovú alebo tekutú aviváž.

- Nalejte aviváž až po čiaru maximálneho naplnenia. Naliatie nadbytočnej aviváže nad čiaru maximálneho naplnenia môže spôsobiť, že aviváž sa bude dávkovať

príliš skoro, čo môže spôsobiť škvurny na oblečení.

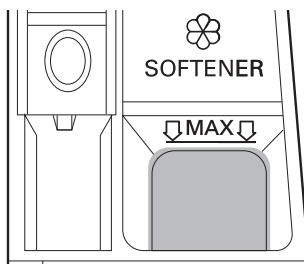

POZNÁMKA

- Tablety nevkladajte do zásuvky dávkovača.

Pridanie zmäkčovača vody

Zmäkčovač vody ako prostriedok proti tvorbe vodného kameňa sa môže použiť na zníženie použitého množstva pracieho prostriedku v oblastiach s vysokou tvrdosťou vody.

POZNÁMKA

- Nelejte aviváž priamo na oblečenie v pracom bubne, pretože by to spôsobilo trnavé škvurny na oblečení, ktoré pôjdu tăžko odstrániť.
- Nenechávajte aviváž v priečade na prací prostriedok dlhšie ako 1 deň. Aviváž môže stvrdnúť. Ak je aviváž príliš hustá, môže zostať v dávkovači. Ak je aviváž príliš hustá, mali by ste ju zriediť, aby mohla ľahko odtieciť.
- Zásuvku neotvárajte, keď priteká voda počas prania.
- Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá (benzén atd.).

Pridanie pracích tabletov

Pracie tablety môžete použiť aj počas prania.


- 1 Otvorte dverka a vložte pracie tablety do bubna pred vložením oblečenia.
- 2 Vložte do bubna oblečenia a zavorte dverka.

SK 26 PREVÁDZKA

Ovládací panel

Skutočný ovládací panel sa môže lísiť podľa modelu.

Ovládací panel - funkcie

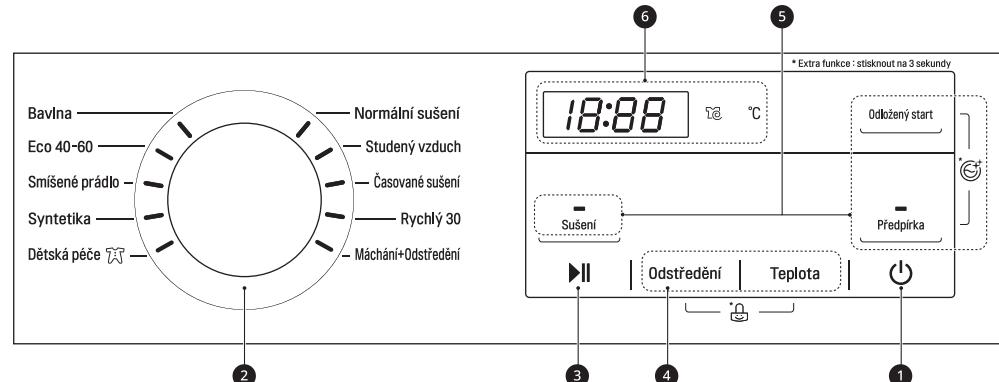

	Opis
1	Tlačidlo na vypnutie/zapnutie Napájanie <ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tohto tlačidla práčku zapnete.
2	Volič programov <ul style="list-style-type: none"> • Programy sú k dispozícii podľa typu oblečenia. • Pri zvolenom programe sa rozsvieti indikátor.
3	Tlačidlo Štart/Pauza <ul style="list-style-type: none"> • Tlačidlo sa používa na spustenie alebo pozastavenie pracieho programu. • Ak potrebujete prací program dočasne zastaviť, stlačte toto tlačidlo.
4	Tlačidlá na prispôsobenie programu prania Pomocou týchto tlačidiel môžete nastaviť teplotu vody a nastavenia rýchlosť odstredovania pre vybraný program. <ul style="list-style-type: none"> • Na displeji sa zobrazia aktuálne nastavenia. • Stlačením tlačidla pre túto možnosť vyberiete ďalšie nastavenia.

	Opis
5	<p>Ďalšie možnosti a funkcie</p> <ul style="list-style-type: none">Na použitie ďalších funkcií stlačte a držte stlačené príslušné tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa rozsvieti príslušný symbol.Tu môžete vybrať dodatočné programy a pri vybranej možnosti sa rozsvieti indikátor. <p> Dětská pojistka (Detská poistka)</p> <p>Prostredníctvom tejto možnosti môžete vypnúť ovládacie prvky. Pomocou tejto funkcie zabránite tomu, aby mohli deti zmeniť cyklus alebo ovládať spotrebič.</p> <p> Čištění bubnu (Čistenie bubna)</p> <p>Toto je špeciálna funkcia, ktorá pomáha čistiť vnútro spotrebiča namáčaním, praním, pláchaním a odstredovaním.</p>
6	<p>Displej</p> <ul style="list-style-type: none">Displej zobrazuje nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia. Keď sa spotrebič zapne, na displeji sa rozsvietia predvolené nastavenia.Keď prebieha automatické zisťovanie hmotnosti dávky, na ovládacom paneli bliká displej.

SK 28 PREVÁDZKA**Zobrazenie času a stavu**

	Opis
①	<p>Odhadovaný zostávajúci čas</p> <ul style="list-style-type: none"> Ked' sa vyberie program prania, zobrazí sa predvolený čas vybratého programu. Predvolený čas sa zmení pri výbere ďalších možností. Ak sa na displeji zobrazí ---, čas sa zobrazí po zistení hmotnosti dávky pomocou snímača. Toto je normálne. Zobrazený čas je iba odhad. Je to čas je založený na normálnych prevádzkových podmienkach. Skutočný čas môže ovplyvniť niekoľko vonkajších faktorov (hmotnosť dávky, teplota miestnosti, teplota prichádzajúcej vody, atď.).
②	Tc sa rozsvieti, keď sa stlačí tlačidlo Odstredenie (Odstreďovanie) .
③	°C sa rozsvieti, keď sa stlačí tlačidlo Teplota .

Tabuľka programov

Program prania

Bavlna		40 °C (Studená až 95 °C)	Max. náplň: Hodnotenie
Opis	Perie bežne znečistené oblečenie kombinovaním rôznych pohybov bubna. <ul style="list-style-type: none"> • Stlačenie tlačidla Štart/Pauza bez výberu programu spôsobí okamžité spustenie programu Bavlna s použitím východzích nastavení. 		
Eco 40-60		60 °C (Studená až 60 °C)	Max. náplň: Hodnotenie
Opis	Perie bežne znečistené bavlnené oblečenie, ktoré je možné pratiť pri teplote 40 °C alebo 60 °C.		
Smíšené prádlo (Zmiešaná bielizeň)		40 °C (Studená až 40 °C)	Max. náplň 4 kg
Opis	Perie zároveň rôzne oblečenie. <ul style="list-style-type: none"> • Použitie pre rôzne druhy textílií okrem špeciálnych odevov (hodváb/jemná bielizeň, športové oblečenie, tmavé oblečenie, vlna, prikrývky/záclony). 		
Syntetika		40 °C (Studená až 60 °C)	Max. náplň 3 kg
Opis	Perie oblečenie, ktoré nie je potrebné po vypraní žehliť. <ul style="list-style-type: none"> • Použitie pre polyamid, akryl, polyester. 		
Dětská péče (Detská starostlivost)		60 °C	Max. náplň 6 kg
Opis	Perie detské oblečenie pomocou jemného pohybu a s lepším výkonom.		

SK 30 PREVÁDZKA

Normální Sušení (Normálne sušenie)	-	Max. náplň 5 kg
Opis	<p>Skracuje dobu sušenia a znižuje spotrebu energie počas programu sušenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ tkaniny: Bavlnené alebo ľanové textílie, napríklad bavlnené uteráky, tričká a ľanová bielizeň. 	

Studený vzduch (Chladným vzduchom)	-	Max. náplň: Hodnotenie
Opis	<p>Vhodné na sušenie pri nízkej teplote na zabránenie poškodeniu oblečenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ tkaniny: Ľahká starostlivosť alebo stále rovné textílie. 	

Časované sušení (Časované sušenie)	-	Max. náplň 5 kg
Opis	<p>Táto funkcia sa používa na zmenu doby sušenia podľa maximálneho množstva dávky.</p> <ul style="list-style-type: none"> Doba sušenia: 30/60/90/120/150 minút 	

Rychlý 30 (Rýchly 30)	20 °C (Studená až 40 °C)	Max. náplň 2 kg
Opis	Dokáže opráť malé množstvá mierne znečisteného oblečenia v priebehu asi 30 minút.	

Máchaní+Odstredění (Pláchanie+Odstreďova- nie)	-	Max. náplň: Hodnotenie
Opis	Pláchanie a odstredovania bielizne. V prípade potreby použite aviváz.	

POZNÁMKA

- Volič programu na „Pranie: **Eco 40-60**, 60 °C, 1400 ot./min.“ a „**Sušení (Sušenie)**“ na skúšku v súlade s **EN50229**.
- Výsledky testu závisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody, teploty miestnosti, typu a množstva náplne, stupňa znečistenia, pracieho prostriedku, fluktuácií v hlavnom elektrickom prívode a zvolených dodatočných možností.

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre zvolený prací program. Pri praní vždy dodržujte pokyny na štítku na oblečení od výrobcu, aby ste sa vyhli zničeniu oblečenia.
- Nastavte správnu teplotu prania a rýchlosť odstredovania pre požadované programy.
- Skutočná teplota vody sa môže lísiť od deklarovanej teploty cyklu.
- Odporúča sa použitie neutrálneho pracieho prostriedku.

Ďalšie možnosti

*1 Táto možnosť je automaticky vložená do programu a nie je možné ju odstrániť z výberu.

POZNÁMKA

- Možnosť **Odložený start (Odložený štart)** je možné zvolať pre každý program prania v tejto tabuľke.

Program	Sušení (Sušenie)	Předpírka (Predpierka)
Bavlna	●	●
Eco 40-60	●	●
Smíšené prádlo (Zmiešaná bielizeň)	●	●
Syntetika	●	●
Dětská péče (Detská starostlivosť)	●	
Normální Sušení (Normálne sušenie)	●*1	
Studený vzduch (Chladným vzduchom)	●*1	
Časované sušení (Časované sušenie)	●*1	
Rychlý 30 (Rýchly 30)	●	●

SK 32 PREVÁDZKA

Program	Sušení (Sušenie)	Předpírka (Predpierka)
Máčání+Odstředění (Pláchanie+Odstreďovanie)	●	

Voliteľná maximálna rýchlosť odstredovania

Program	Rýchlosť otáčok	
	Východzie	K dispozícii
Bavlna	1400 ot./min.	Všetky
Eco 40-60	1400 ot./min.	Všetky
Smíšené prádlo (Zmiešaná bielizeň)	1400 ot./min.	Všetky
Syntetika	800 ot./min.	Až 800 ot./min.
Dětská péče (Detská starostlivost)	800 ot./min.	Až 800 ot./min.
Normální Sušení (Normálne sušenie)	1400 ot./min.	Žiadne otáčky / 1400 ot./min.
Studený vzduch (Chladným vzduchom)	1400 ot./min.	Žiadne otáčky / 1400 ot./min.
Časované sušení (Časované sušenie)	1400 ot./min.	Žiadne otáčky / 1400 ot./min.
Rychlý 30 (Rýchly 30)	800 ot./min.	Všetky
Máčání+Odstředění (Pláchanie+Odstreďovanie)	1400 ot./min.	Všetky

POZNÁMKA

- Reálna maximálna rýchlosť odstredovania sa môže lísiť v závislosti od naplnenia práčky. Vyššie uvedené hodnoty sa zaokrúhľujú k najbližšej stovke.

Program sušenia

Všeobecné tipy pre sušenie

Na sušenie väčšiny typov bielizne môžete použiť automatické programy. Elektronické snímače merajú teplotu výparov, na základe čoho sa primerane zvyšuje alebo znížuje teplota sušenia, skracuje sa reakčný čas a ovládanie teploty je presnejšie.

- kohútika studenej vody musí zostať počas cyklov sušenia.
- Výber automatického procesu z prania na sušenie je v prípade tohto spotrebiča jednoduchý.
- Na dosiahnutie celkového vysušenia sa uistite, že sú všetky položky oblečenia z podobného materiálu a podobnej hrúbky.
- Spotrebič nepreťažujte preplnením bubna. Jednotlivé položky sa musia v bubne voľne otáčať.
- Ak chcete otvoriť dvierka a vybrať bielizeň pred dokončením programu spotrebiča, nezabudnite stlačiť tlačidlo **Štart/Pauza**.
- Po dokončení sušenia sa na displeji zobrazí End. Ak sa oblečenie určitý čas nevyloží z bubna, na displeji sa zobrazí End a spotrebič pravidelne otáča oblečenie približne 4 hodiny, aby sa znížilo pokrčenie. Túto funkciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla a vyložením oblečenia z bubna.

Vlnená bielizeň

Vlnenú bielizeň nesušte v sušičke. Oblečenie natiahnite do pôvodného tvaru a vysušte ho rozprestreté.

Tkané a pletené textílie

Niektoré tkané a pletené textílie sa môžu do určitej miery zraziť v závislosti od kvality materiálu.

Tieto textílie po sušení okamžite rozprestrite.

Syntetické a nekrčivé textílie

Spotrebič nepreťažujte. Oblečenie z nekrčivých textílií vyberte hned, ako sa spotrebič zastaví, aby sa nepokrčilo.

Detské oblečenie a nočná bielizeň

Vždy si prečítajte a dodržujte pokyny výrobcu.

Deky a prikrývky

Pred použitím programu sušenia skontrolujte štítky o starostlivosti o textil na dekách a prikrývkach. Niektoré deky a prikrývky sa môžu zohriatym vzduchom zraziť.

Guma a plast

V prácke nesušte žiadne oblečenie, ktoré obsahuje gumu alebo plast alebo je z týchto materiálov vyrobené, napríklad:

- Zástery, podbradníky, návleky na stoličky,
- Záclony a obrusy,
- Kúpeľnové rohožky.

Sklolamináty

V spotrebiči nesušte položky zo skleného vlákna. Sklenené čiastočky, ktoré zostanú v spotrebiči, sa môžu zachytíť na oblečení a spôsobiť podráždenie pokožky.

POZNÁMKA

- Keď vypnete sušiaci cyklus spotrebiča, motor sušiaceho ventilátora môže zostať v činnosti kvôli vlastnej ochrane na 60 sekúnd.
- Pri vyberaní oblečenia zo spotrebiča budte opatrní, pretože oblečenie aj samotný spotrebič môžu byť horúce.

SK 34 PREVÁDZKA**POZNÁMKA**

- Odhadovaná doba sušenia pri automatickom cykle sa líši od skutočného času sušenia. Druhu tkaniny, veľkosti zaťaženia a suchost' vybraný ovplyvní dobu schnutia.
- Ak vyberiete možnosť Len sušenie, odstredovanie sa spustí automaticky, aby sa šetrila energia.

Použitie programu sušenia

Program môžete prispôsobiť pomocou nasledujúcich funkcií sušenia:

Sušení (Sušenie)

Táto funkcia sa používa na súčasné pranie a sušenie odevov.

POZNÁMKA

- Kapacita práčky na pranie bielizne je dvakrát väčšia ako v prípade sušenia bielizne. Ak sa má spotrebič používať na sušenie bielizne, musíte na dosiahnutie účinného výkonu sušenia použiť menšie množstvo bielizne. Ak periete maximálnu dávku, pred začatím programu sušenia odoberte polovicu bielizne.
- Všetky cykly sušenia začínajú krátkym cyklom odstredovania, aby sa pred sušením extrahovalo z dávky čo najviac vlhkosti.

Použitie funkcie prania a sušenia.

- 1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.
 - Aby bolo možné dosiahnuť približne rovnaké sušenie dávky, všetky položky by mali byť z podobného materiálu a mať podobnú hrúbku.

- Neprepíňajte bubon. Položky musia priestor na voľný pohyb.

2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

3 Vyberte program prania.

4 Pridajte prací prostriedok.

5 Stlačte tlačidlo **Sušení (Sušenie)**.

6 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Použitie iba funkcie sušenia.

1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.

- Aby bolo možné dosiahnuť približne rovnaké sušenie dávky, všetky položky by mali byť z podobného materiálu a mať podobnú hrúbku.
- Bubon nepreťažujte. Malo by v ňom byť dost miesta, aby sa oblečenie mohlo voľne pohybovať.

2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

- Nepridávajte aviváž.

3 Vyberte sušiaci cyklus **Normální Sušení (Normálne sušenie)**, **Studený vzduch (Chladným vzduchom)** alebo **Časované sušení (Časované sušenie)**.

4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Ďalšie možnosti a funkcie

Ďalšie možnosti a funkcie môžete použiť na prispôsobenie programov.

Prispôsobenie programu prania

Každý program má predvolené nastavenia, ktoré sú volené automaticky. Tieto nastavenia môžete tiež upraviť pomocou týchto tlačidiel.

Teplota

Týmto tlačidlom sa volí teplota prania pre vybraný program.

- Stláčajte tlačidlo **Teplota**, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
- Vyberte vhodnú teplotu vody pre typ bielizne, ktorú periete. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete dodržiavať informácie na štítkoch na oblečení.

Odstredenie (Odstreďovanie)

Opakovaným stláčaním tlačidla môžete vybrať intenzitu odstredovania.

- Stláčaním tlačidla **Odstredenie (Odstreďovanie)** vyberte rýchlosť odtsreďovania.

POZNÁMKA

- Ak sa vyberie možnosť **0** stlačením tlačidla **Odstredenie (Odstreďovanie)**, bubon sa bude krátko točiť, aby sa rýchlo odstredila voda.

Ak chcete prispôsobiť program prania, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.

2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

3 Pridajte prací prostriedok.

4 Vyberte program prania.

5 Prispôsobte program prania podľa potreby (**Teplota** alebo **Odstredenie (Odstreďovanie)**).

6 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Použite iba funkciu odstreďovania

1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.

2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

- Nevoľte program prania a nepridávajte prací prostriedok.

3 Stlačte tlačidlo **Odstredenie (Odstreďovanie)**.

4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Ak vyberiete program prania, nebudeť môcť vybrať iba odstredenie. Ak k tomu dôjde, stlačte tlačidlo **Napájanie** dvakrát, aby ste stroj vypli a znova zapli.

Používanie základných možností

Programy si môžete prispôsobiť pomocou nasledujúcich základných možností:

SK 36 PREVÁDZKA**Předpírka (Predpierka)**

Táto možnosť sa odporúča pri praní veľmi znečistenej dávky.

- 1** Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
 - 2** Vyberte program prania.
 - 3** V prípade potreby stlačte tlačidlo **Předpírka (Predpierka)**.
 - 4** Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
- Odložený start (Odložený štart)**
- Môžete nastaviť túto funkciu, aby sa spotrebič spustil automaticky a dokončil program po určitom časovom intervale.
- 1** Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
 - 2** Vyberte program prania.
 - 3** V prípade potreby stlačte tlačidlo **Odložený start (Odložený štart)**.
 - 4** Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Čas oneskorenia je čas do konca programu, nie čas spustenia programu. Skutočná doba prevádzky sa môže lísiť v závislosti od teploty vody, oblečenia a ďalších faktorov.
- Na zrušenie tejto funkcie je potrebné stlačiť tlačidlo **Napájanie**.
- Pri tejto voľbe nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Nastavenia**Dětská pojistka (Detská poistka)**

Prostredníctvom tejto možnosti môžete vypnúť ovládacie prvky. Pomocou tejto funkcie zabránite tomu, aby mohli deti zmeniť cyklus alebo ovládať spotrebič.

POZNÁMKA

- Keď je nastavená táto funkcia, všetky tlačidlá sú zablokované okrem tlačidla **Napájanie**.
- Keď sú ovládacie prvky uzamknuté, na displeji sa počas prania striedavo zobrazujú **EL** a zostávajúci čas, ak je táto funkcia zapnutá.
- Vypnutím napájania sa táto funkcia nezruší. Funkciu musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné funkcie.

Uzamknutie ovládacieho panela

- 1** Zapnite napájanie.
- 2** Ak chcete aktivovať túto funkciu, naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá **Odstredení (Odstredovanie)** a **Teplota**.
 - Zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí symbol **EL**.

Odomknutie ovládacieho panela

- 1** Zapnite napájanie.
- 2** Ak chcete deaktivovať túto funkciu, naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá **Odstredení (Odstredovanie)** a **Teplota**.

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcia aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Smart Diagnosis

Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na diagnostikovanie a riešenie problémov s práčkou na základe informácií o jej používaní.

Inštalovanie aplikácie LG ThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu **LG ThinQ**. Aplikáciu si prevezmte a nainštalujte podľa pokynov.

Smart Diagnosis

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s logom  alebo .

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vašim spotrebičom.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísat nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.


- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustite aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.
 - Nestláčajte žiadne iné tlačidlá.
- 2 Umiestnite náustok vášho smartfónu v blízkosti loga  alebo .

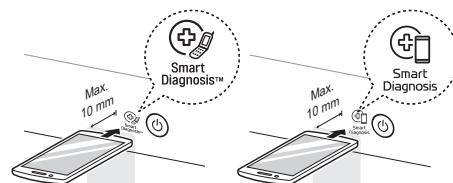

- 3 Po dobu 3 sekúnd alebo dlhšie stlačte a podržte tlačidlo **Teplo** a zároveň držte náustok smartfónu pri logu, kým sa prenos dát neskončí.
 - Smartfón držte na mieste, až kým sa nedokončí prenos dát. Zobrazí sa zostávajúci čas prenosu dát.
- 4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

SK 38 INTELIGENTNÉ FUNKCIE

POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehýbte smartfónom, kým prebieha prenos tónov.

ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE


- Pred čistením spotrebič odpojte z elektrickej zásuvky, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak nebude rešpektovať toto varovanie, môže dojsť k závažnému zraneniu, požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo usmrteniu.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte agresívne chemikálie, abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Môžu poškodiť povrch.

Čistenie po každom praní

Čo čistit'

Bielizeň vyberte z práčky ihneď po dokončení cyklu. Ak necháte vlhkú bielizeň v práčke, môže sa pokrčiť, zafarbiť alebo zatuchnúť.

- Po ukončení cyklu utrite dvierka a vnútro tesnenia dverok, aby nezostali vlhké.
- Dvierka nechajte mierne otvorené, aby sa vysušilo vnútro bubna.
- Povrch spotrebiča utrite suchou handričkou, aby ste odstránili všetku vlhkosť.

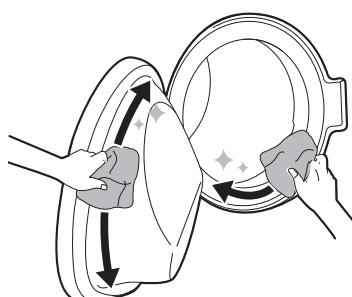

⚠ VAROVANIE

- Dvierka nechávajte za účelom vyschnutia vnútra spotrebiča otvorené iba vtedy, keď sú deti pod dozorom.

Čistenie vonkajšieho povrchu

Správna starostlivosť o váš spotrebič môže predĺžiť jeho životnosť.

Vonkajší povrch

- Ihneď utrite akúkoľvek rozliatu tekutinu.
- Utrite ho vlhkou handričkou a potom znova suchou handričkou, pričom sa uistite, že sa v spojoch ani štrbinách nenachádza žiadna vlhkosť.
- Na povrch ani na displej netlačte ostrými predmetmi.

Dvierka

- Dvierka utrite zvonku aj zvnútra vlhkou handričkou a potom ich utrite dosucha mäkkou handričkou.

SK 40 ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE

- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič. Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela nepoužívajte ostré predmety.

Pravidelné čistenie spotrebiča a núdzové vypustenie vody

Čištení bubnu (Čistenie bubna)

Toto je špeciálna funkcia, ktorá pomáha čistiť vnútro spotrebiča namáčaním, praním, pláchaním a odstredovaním.

Raz mesačne spustite túto funkciu (v prípade potreby častejšie), aby sa minimalizovalo množstvo nánosov pracieho prostriedku a aviváže a iné usadeniny.

- Ak sa vo vnútri spotrebiča nachádza nepríjemný zápach alebo plesen, spustite túto funkciu **jedenkrát týždenne počas 3 týždňov** okrem pravidelne zobrazovaných intervalov.

POZNÁMKA

- Zobrazí sa správa **ECL**, ktorá upozorní na odporúčanie použiť túto funkciu.

- Vyberte všetko oblečenie alebo položky zo spotrebiča a zavorte dvierka.
- Otvorte zásuvku dávkovača a pridajte prostriedok – prášok proti tvorbe vodného kameňa do priečadky na hlavné pranie.
 - Tablety sa môžu vkladať priamo do bubna ako alternatíva miesto pracieho prášku.
- Pomaly zavorte zásuvku dávkovača.
- Zapnite napájanie a potom naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá

Odložený start (Odložený štart) a Předpírka (Predpierka).

- Stlačením tlačidla **Štart/Pauza** spustite spotrebič.
- Dvierka nechajte otvorené, aby sa vnútro spotrebiča úplne vysušilo.
 - Ak sa vnútro spotrebiča úplne nevysuší, môže to spôsobiť nepríjemný zápach alebo plesen.

VAROVANIE

- Dvierka nechávajte za účelom vyschnutia vnútra spotrebiča otvorené iba vtedy, keď sú deti pod dozorom.


Čistenie filtra prívodnej hadice

Filter prívodnej hadice na vodu zbiera vodný kameň alebo akékolvek sedimenty, ktoré sa môžu nachádzať vo vode pritekajúcej do spotrebiča. Ak je voda veľmi tvrdá alebo obsahuje stopy vodného kameňa, filter na strane prívodu vody sa môže pravidelne upchávať.


- Ak budete dlhší čas preč (napr. na dovolenke), vypnite kohútiky na prívod vody, najmä ak nie je v blízkosti spotrebiča odtok vody (otvor).
- IE chybová správa sa zobrazí na ovládacom paneli, ak voda nepriteká do zásuvky na prací prostriedok.

SK 42 ÚDRŽBA

- 1** Vypnite napájanie, zatvorte kohútik na prívod vody a odskrutkujte prívodnú hadicu na vodu.

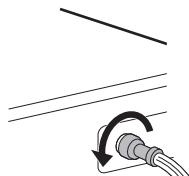

- 2** Vyberte filter na prívode vody pomocou pinzety a potom ho vyčistite pomocou stredne tvrdej zubnej kefky.

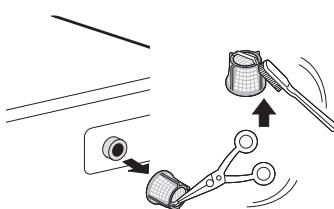


Čistenie filtra odtokového čerpadla a núdzové vypustenie vody

Vo filtro odtokového čerpadla sa zachytávajú vlákna a malé predmety, ktoré mohli byť omylem ponechané v oblečení. Pravidelne kontrolujte, či je filter čistý, aby spotrebič fungoval bez problémov.


Pred čistením filtro odtokového čerpadla počkajte, kým voda vychladne. Otvorte dvierka v prípade núdze alebo vykonajte núdzové vypustenie vody.

- 1** Odpojte spotrebič.

- 2** Otvorte kryt a vytiahnite odtokovú hadicu.

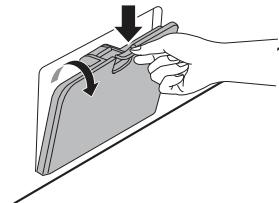

- 3** Najskôr odstráňte odtokový uzáver z odtokovej hadice **1** a potom vypustte vodu. Potom pomaly odskrutkujte filter odtokového čerpadla **2** a vypustte zvyšnú vodu a potom z filtra odstráňte všetky zvyšky alebo predmety.

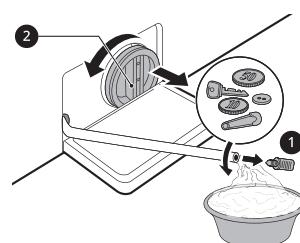

- 4** Po vyčistení filtro odtokového čerpadla filter opatrne vložte späť a odtokový uzáver opatrne zaskrutkujte späť v smere hodinových ručičiek, aby ste predišli nesprávnemu zakrúteniu a netesnosti. Uzáver zasuňte späť do odtokovej hadice a hadicu vložte do držiaka.

- 5** Zatvorte kryt.

⚠️ UPOZORNENIE


- Pri vypúštaní vody budte opatrní, pretože môže byť horúca.

- Raz mesačne spustite program Čistenie bubna (v prípade potreby častejšie), aby sa odstránili zvyšky pracieho prostriedku a iné usadeniny.

Čistenie zásuvky dávkovača

Prací prostriedok a aviváž sa môžu usadzovať v zásuvke dávkovača. Tekuté pracie prostriedky sa môžu usadzovať pod zásuvkou dávkovača a nemusia sa úplne použiť. **Raz alebo dvakrát za mesiac** vyberte zásuvku a súčasti zásuvky a skontrolujte, či nedošlo k vytvoreniu nánosov usadenín pracieho prostriedku.

- 1 Zásuvku dávkovača pracieho prostriedku vyberiete tak, že ju tiaháte rovným táhom k sebe, až kým sa zastaví.
 - Potom opatren vytiahnite zásuvku von a zároveň silno stlačte tlačítko na odpojenie.

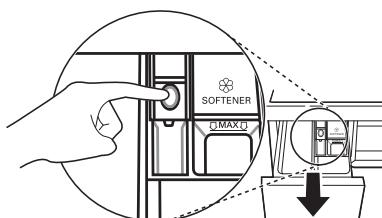

- 2 Vyberte nánosy a usadeniny pracieho prostriedku a zmäkčovacieho prostriedku.
 - Na odstránenie nánosov a usadenín pracieho prostriedku a zmäkčovacieho prostriedku umyte zásuvku a súčasti zásuvky teplou vodou. Na čistenie zásuvky dávkovača používajte iba vodu. Potom vysušte zásuvku a jej súčasti mäkkou handričkou alebo utierkou.

- 3 Ak chcete vyčistiť otvor na zásuvku, použite handričku alebo malú nekovovú kefku.
 - Odstráňte všetky usadeniny z hornej aj dolnej časti otvoru.

- 4 Mäkkou handričkou alebo uterákom osušte otvor.
- 5 Opäťovne nainštalujte súčasti zásuvky do správnych priečadiel a zásuvku zasuňte.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prevádzka vášho spotrebiča môže spôsobiť chyby a poruchy. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené možné príčiny a poznámky k odstráneniu chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúčame dôkladne prečítať tabuľky uvedené nižšie za účelom úspory času a financí vynaložených na zavolanie servisného strediska LG Electronics.

Skôr ako zavoláte servis

Váš spotrebič je vybavený systémom automatického monitorovania chýb na zistenie a diagnostiku problémov v rannom štádiu. Ak spotrebič nepracuje správne alebo nepracuje vôbec, skôr, ako zavoláte servisné stredisko LG Electronics, postupujte podľa informácií uvedených v nasledujúcich tabuľkách.

Chybové hlásenia

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
IE CHYBA PRÍVODU	Na danom mieste nie je dostatočný prívod vody. Voda nepriteká do spotrebiča alebo priteká pomaly. <ul style="list-style-type: none"> Skúste použiť iný prívod v domácnosti.
	Kohútik prívodu vody nie je úplne otvorený. Voda nepriteká do spotrebiča alebo priteká pomaly. <ul style="list-style-type: none"> Kohútik otvorte úplne.
	Prívodná hadica alebo hadice sú zalomené. <ul style="list-style-type: none"> Vyrovnajte hadicu alebo opäťovne nainštalujte prívodnú hadicu
	Filter prívodných hadíc je upchatý. <ul style="list-style-type: none"> Po zavretí kohútikov a odstránení pripojení hadíc k práčke skontrolujte a vyčistite filter vstupného ventilu.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
UE CHYBA NEROVNOVÁHY	Spotrebič je vybavený systémom, ktorý zistí a skoriguje nerovnováhu v spotrebiči. <ul style="list-style-type: none"> Na konci cyklu môže byť oblečenie príliš vlhké, opäťovne usporiadajte vloženú dávku, aby bolo možné vykonať správne odstredovanie. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Môže trvať pár minút, kým spotrebič spustí odstredovanie. Dvere musia byť uzamknuté skôr, ako je možné docieliť odstredovanie.
	Príliš málo náplne. Systém môže zastaviť odstredovanie alebo dokonca celkom prerušíť cyklus odstredovania, ak sú naložené individuálne ľahké položky (napr. kúpelňová predložka, kúpací plášt', atď.). <ul style="list-style-type: none"> Pridajte 1 alebo 2 podobné kusy oblečenia, aby sa náplň práčky vyvážila. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Môže trvať pár minút, kým zariadenie začne odstredovanie. Dvere musia byť uzamknuté skôr ako je možné docieliť odstredovanie.
OE CHYBA ODTOKU VODY	Odtoková hadica je zalomená alebo upchatá. Voda zo spotrebiča neodteká alebo odteká pomaly. <ul style="list-style-type: none"> Vyčistite a vyrovnejte odtokovú hadicu.
	Odtokový filter je upchatý. <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte a vyčistite odtokový filter.
dE dE 1 dE2 dE4 CHYBA DVIEROK	Porucha snímača dvierok. <ul style="list-style-type: none"> Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. Telefónne číslo vášho miestneho servisného strediska spoločnosti LG je uvedené na záručnej karte.
ĽE CHYBA OVLÁDANIA	Toto je chyba ovládania. <ul style="list-style-type: none"> Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
ĽE CHYBA ZABLOKOVANÝ MOTOR	Motor je pretážený. <ul style="list-style-type: none"> Počkajte 30 minút, kým motor spotrebiča nevychladne a potom reštartujte cyklus.
FE CHYBA PRETEČENIE	Nadmerné množstvo vody z dôvodu možného chybného vodovodného ventilu. <ul style="list-style-type: none"> Zavrite vodovodný kohútik. Odpojte napájanie. Zavolajte servis.

SK 46 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
PE CHYBA SENZORA TLAKU	Chyba senzora úrovne vody. <ul style="list-style-type: none"> Zavrite vodovodný kohútik. Odpojte napájanie. Zavolajte servis.
uS CHYBA SENZORA VIBRÁCIÍ	Poruchy senzora vibrácií <ul style="list-style-type: none"> Zavolajte servis.
FF CHYBA - ZAMRZNUTIE	Nie je napájacia/odtoková hadica alebo odtokové čerpadlo zamrznuté? <ul style="list-style-type: none"> Privedte teplú vodu do bubna na rozmrazenie odtokovej hadice a odtokového čerpadla. Prívodnú hadicu prikryte vlhkou a teplou handričkou.
RE ÚNIK VODY	Voda uniká. <ul style="list-style-type: none"> Zavolajte servis.
PF VÝPADOK PRÚDU	V spotrebiči došlo k výpadku prúdu. <ul style="list-style-type: none"> Reštartujte cyklus
dHE CHYBA SUŠENIA	Nefungujú iba funkcie sušenia. <ul style="list-style-type: none"> Zavolajte servis.

Možné hluky

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Hrkotanie alebo rachot	V bubne sa môžu nachádzať cudzie predmety, napríklad klúče, mince alebo zatváracie špendlíky. <ul style="list-style-type: none"> Zastavte spotrebič, skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie objekty. Ak hluk pretrváva aj po opäťovnom spustení spotrebiča, zavolajte servis.
Dunívý zvuk	Dunívý zvuk môže spôsobovať ľažké oblečenie. Tento zvuk je zvyčajne bežný. <ul style="list-style-type: none"> Ak zvuk pretrváva, spotrebič je pravdepodobne nevyvážený. Zastavte práčku a znova rozložte oblečenie v práčke. Oblečenie v práčke nie je pravdepodobne rovnomerne rozložené. <ul style="list-style-type: none"> Pozastavte program a po odblokovaní dvierok oblečenie opäťovne rozložte.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vibračný hluk	<p>Obalové materiály neboli odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odstráňte obalové materiály. <p>Je možné, že oblečenie v bubne nie je rovnomerne rozložené.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pozastavte program a po odblokovaní dvierok oblečenie opäťovne rozložte. <p>Nie všetky vyrovňávacie nožičky sa pevne a rovno dotýkajú podlahy.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pozri Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy na nastavenie vyrovnania spotrebiča. <p>Podlaha nie je dostatočne stabilná, tuhá a pevná.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je podlaha pevná a či sa neohýba. Pozri Požiadavky na miesto inštalácie na výber správneho miesta.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Uniká voda	<p>Domové odtokové potrubie je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odstráňte upchatie odtokového potrubia. Ak je to potrebné, obráťte sa na inštalátéra. <p>Únik vody je spôsobený nesprávnou inštaláciou odtokovej hadice alebo upchatou odtokovou hadicou.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyčistite a vyrovajte odtokovú hadicu. Pravidelne kontrolujte a čistite odtokový filter. <p>Uzáver filtra odtokového čerpadla nie je správne nasadený.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namontujte späť filter odtokového čerpadla.

SK 48 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič nie je v prevádzke.	<p>Ovládací panel sa vypol z dôvodu nečinnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ide o bežný jav. Stlačte tlačidlo Napájanie na zapnutie spotrebiča.
	<p>Zariadenie je odpojené.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že kábel je bezpečne zasunutý do funkčnej elektrickej zásuvky.
	<p>Zásobovanie vodou je vypnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Úplne otvorte prívod vody.
	<p>Ovládače nie sú správne nastavené.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že program je správne nastavený. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Start/Pauza.
	<p>Dvierka sú otvorené.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zatvorte dvierka a uistite sa, že žiadna prekážka nebráni úplnému zatvoreniu dvierok.
	<p>Istič/poistka je aktivovaný/spálená.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte domové/bytové ističe/poistky. Vymeňte poistky alebo resetujte istič. Spotrebič by mal byť pripojený k vyhradenému vedľajšiemu okruhu. Po obnovení napájania bude spotrebič pokračovať v programe, v ktorom sa zastavil.
	<p>Je potrebné resetovať ovládače.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stlačte tlačidlo Napájanie, potom opäťovne vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo Start/Pauza.
	<p>Tlačidlo Start/Pauza sa nestlačilo po nastavení cyklu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stlačte tlačidlo Napájanie, potom opäťovne vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo Start/Pauza. Spotrebič sa vypne, ak sa tlačidlo Start/Pauza nestlačilo do istej doby.
	<p>Extrémne nízky tlak vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte iný kohútik v domácnosti a uistite sa, že tlak vody v domácnosti je dostatočný.
	<p>Spotrebič zohrieva vodu alebo vytvára paru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Môže sa stať, že bubon dočasne zastaví počas určitých cyklov, zatiaľ čo sa voda bezpečne zohrieva na nastavenú teplotu.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Tlačidlá nefungujú správne.	Je aktivovaná možnosť Dětská pojistka (Detská poistka). <ul style="list-style-type: none"> • V prípade potreby možnosť Dětská pojistka (Detská poistka) deaktivujte.
Dvierka sa nedajú otvoriť.	Ked' spotrebič začne pracovať, dvierka sa z bezpečnostných dôvodov nedajú otvoriť. <ul style="list-style-type: none"> • To je bežné. Dvierka môžete bezpečne otvoriť po vypnutí ikony ☺.
Spotrebič sa neplní správne.	<p>Prívodný filter sa upchal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že prívodné filtre na plniacich ventiloch nie sú upchaté. <p>Prívodné hadice môžu byť prehnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či prívodné hadice nie sú prehnuté alebo upchaté. <p>Nedostatočné zásobovanie vodou.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že kohútiky pre teplú a studenú vodu sú úplne otvorené. <p>Prívodné hadice teplej a studenej vody sú naopak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte pripojenia prívodných hadíc.
Zo spotrebiča neodteká voda.	<p>Zalomená odtoková hadica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečte, aby odtoková hadica nebola zalomená. <p>Odtok umiestnený vyššie ako 1,2 m nad podlahou.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečte, aby odtoková hadica nebola umiestnená vyššie ako 1,2 m nad spodkom spotrebiča.
Prací prostriedok sa dávkuje nekompletne alebo sa nedávkuje vôbec.	<p>Používa sa príliš veľa pracieho prostriedku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riadte sa pokynmi výrobcu pracieho prostriedku. <p>Filter odtokového čerpadla môže byť upchatý.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyčistite odtokový filter.

SK 50 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Doba cyklu je dlhšia ako zvyčajne.	Príliš málo náplne. <ul style="list-style-type: none"> Pridajte viacero položiek, aby zariadenie mohlo využiť náplne.
	Ťažké položky sa pomiešajú s ľahkými položkami. <ul style="list-style-type: none"> Vždy sa snažte prati položky s podobnou hmotnosťou, aby zariadenie mohlo rovnomerne rozložiť hmotnosť náplne pre odstredovanie.
	Náplň nie je vyvážená. <ul style="list-style-type: none"> Ručne rozložte náplň, ak sa položky zamotali.
Koniec cyklu je oneskorený	Zistilo sa nevyváženie alebo je zapnutý program na odstraňovanie mydlín. <ul style="list-style-type: none"> Ide o bežný jav. Zostávajúci čas zobrazený na displeji je iba odhadované trvanie. Skutočný čas môže byť iný.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Nedostatočné odstraňovanie škvŕn	Škvŕny z predošlého prania. <ul style="list-style-type: none"> Na položkách, ktoré sa predtým už prali sa môžu nachádzať škvŕny. Môže sa stať, že tieto škvŕny sa ďaleko odstraňujú a vznikne potreba ručného prania alebo ošetrenia bielizne vopred, aby bolo možné škvŕnu odstrániť.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Tvorba škvŕn	Bielidlo alebo aviváž sú dávkované príliš skoro. <ul style="list-style-type: none"> Dávkovací priečinok je preplnený. Spôsobí to rýchle dávkovanie bielidla alebo aviváže. Vždy zmerajte množstvo bielidla alebo aviváže, aby ste predišli preplneniu. Pomaly zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.
	Bielidlo alebo zmäkčovadlo sa pridali priamo na oblečenie v bubne. <ul style="list-style-type: none"> Na zaručenie správneho dávkowania bielidla alebo zmäkčovadlo v správnom čase programu vždy používajte dávkovač pracieho prostriedku.
	Šaty neboli správne vytriedené. <ul style="list-style-type: none"> Odevy tmavej farby vždy perte oddelené od odevov svetnej farby a bielej farby, aby ste zabránili strate a zmene farby. Veľmi znečistené položky nikdy neperte spolu s mierne znečistenými položkami.
Pokrčenie	Spotrebič nie je vykladaný správne. <ul style="list-style-type: none"> Vždy vyložte položky zo spotrebiča ihneď po ukončení programu.
	Spotrebič je preplnený. <ul style="list-style-type: none"> Spotrebič môže byť plne naložený, no veci by nemali byť tesne napratané do bubna. Dvierka spotrebiča by sa mali dať jednoducho zatvoriť.
	Prívodné hadice teplej a studenej vody sú naopak. <ul style="list-style-type: none"> Pláchanie teplou vodou môže spôsobiť pokrčenie odevov. Skontrolujte pripojenia prívodných hadíc.
	Rýchlosť odstredovania môže byť príliš vysoká. <ul style="list-style-type: none"> Nastavte rýchlosť odstredovania podľa typu odevov.

SK 52 RIEŠENIE PROBLÉMOV**Zápach**

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zápach plesne alebo hrdze v spotrebici	<p>Vnútro bubna nie je riadne čistené.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pravidelne púšťajte funkciu Čištění bubnu (Čistenie bubna). <p>Odtoková hadica nie je správne nainštalovaná, čo zapríčinuje sifónový efekt (voda vteká späť do práčky).</p> <ul style="list-style-type: none"> Pri inštalácii odtokovej hadice sa uistite, že nie je zalomená alebo zablokovaná. <p>Dávkovač pracieho prostriedku nie je pravidelne čistený.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyberte a vyčistite dávkovač pracieho prostriedku, obzvlášť hornú a spodnú časť jeho otvoru. <p>Zápach môže byť zapríčinený nesprávnou inštaláciou odtokovej hadice, čo zapríčinuje sifónový efekt (voda vteká späť do práčky).</p> <ul style="list-style-type: none"> Pri inštalácii odtokovej hadice sa uistite, že nie je zalomená alebo zablokovaná. <p>Ak pravidelne nečistíte dávkovač pracieho prostriedku, môže to zapríčiniť zápach z plesní alebo zo zvyškov iných látok.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyberte a vyčistite dávkovač pracieho prostriedku, obzvlášť hornú a spodnú časť jeho otvoru.

Sušenie

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Problém so sušením	<p>Skontrolujte prívod vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> Práčku neprepĺňajte. Skontrolujte, či práčka správne vypúšťa vodu, aby z náplne odtieklo správne množstvo vody. Keď je náplň bielizne príliš malá na správne vysušenie, pridajte zopár uterákov. Zatvorte prívod vody.
Sušenie trvá príliš dlho.	<p>Okolitá teplota je nízka.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že teplota je v prípustnom rozsahu.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Výkon sušenia je nízky alebo nedostatočný.	<p>Nie je správne nainštalovaný prívod vody. Voda sa počas sušenia používa na samočistenie filtra bubna od žmolkov a prachu.</p> <ul style="list-style-type: none">Uistite sa, že je otvorený prívod vody. <p>Voda dostatočne neodteká.</p> <ul style="list-style-type: none">Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý. <p>Spotrebič je preplnený.</p> <ul style="list-style-type: none">Skontrolujte veľkosť pracnej dávky pre vybratý program. Ak je to potrebné, pridajte dobu programu sušenia Časované sušenie. <p>Rýchlosť odstredovania je nízka.</p> <ul style="list-style-type: none">Vyberte najvyššiu možnú rýchlosť odstredovania pre zvolený program prania.
Zo zadnej strany spotrebiča vychádza teply vzduch.	<p>Tento spotrebič vytvára teply vzduch na sušenie oblečenia.</p> <ul style="list-style-type: none">Tento teply vzduch suší oblečenie a vychádza zo zadnej strany spotrebiča.

SK 54 DODATOK

DODATOK

Produktový štítok

Komisiou delegované nariadenie (EÚ) čísl. 96/60/ES

Hviezdička(y) znamenajú variant modelu (0-9) ä alebo (A-Z).

LG	F48J3TM5W
Trieda energetickej účinnosti^{*1}	A
Energetická spotreba	
• pranie, odstredovanie a sušenie (kWh/cyklus) ^{*2}	5,44
• Len pranie a odstredovanie (kWh/cyklus) ^{*3}	1,04
Trieda pracieho výkonu a účinnosti extrakcie vody	
• Trieda pracieho výkonu ^{*4}	A
• Voda zostávajúca po odstredovaní (ako pomer suchej hmotnosti prania) ^{*5}	44%
• Max. rýchlosť odstredovania (ot./min.) ^{*6}	1400
Menovitý výkon	
• Kapacita prania (kg) ^{*7}	8
• Kapacita sušenia (kg) ^{*8}	5
Spotreba vody	
• Spotreba energie na pranie, odstredovanie a sušenie (litrov/cyklus) ^{*9}	110
• Spotreba vody len na pranie a odstredovanie (litrov/cyklus) ^{*10}	52
Čas prania a sušenia (min.)^{*11}	697
Odhadovaná ročná spotreba energie a vody pre štvorčlennú domácnosť, ktorá vždy používa sušičku (200 cyklov)^{*12}	
• Energetická spotreba (kWh/rok)	1088

LG	F48J3TM5W
• Spotreba vody (litrov/rok)	22000
Odhadovaná ročná spotreba energie a vody pre štvorčlennú domácnosť, ktorá nikdy nepoužíva sušičku (200 cyklov)^{*12}	
• Energetická spotreba (kWh/rok)	208
• Spotreba vody (litrov/rok)	10400
Hľuk počas fáz prania, odstredovania a sušenia pri použití štandardného 60 °C cyklu prania bavlneného materiálu a cyklu sušenia „sušenie bavlny“.	
• Pranie v dB(A) re 1 pW	55
• Odstredovanie v dB(A) re 1 pW	74
• Sušenie v dB(A) re 1 pW	57

*1 Stupnica tried energetickej účinnosti je od A (účinnejšie) po G (menej účinné).

*2 Pre pranie, odstredovanie a sušenie v kWh na celý prevádzkový cyklus.

*3 Len pre pranie a odstredovanie v kWh na prací cyklus.

*4 Stupnica tried pracieho výkonu je od A (vyšší) po G (nižší).

*5 Voda zostávajúca po odstredovaní po štandardnom 60 °C cykle prania bavlny (ako pomer suchej hmotnosti prania)

*6 Dosiahnuté pre štandardný 60 °C cyklus prania bavlny.

*7 Spotrebiča pre štandardný 60 °C cyklus prania bavlny.

*8 Spotrebiča pre štandardný cyklus sušenia „sušenie bavlny“.

*9 V litroch pri použití štandardného 60 °C cyklu prania bavlneného materiálu a cyklu sušenia „sušenie bavlny“.

*10 V litroch pri použití štandardného 60 °C cyklu prania bavlneného materiálu (a odstredovania)

*11 Doba programu na celý prevádzkový cyklus (60 °C pranie bavlny a sušenie „sušenie bavlny“).

*12 Spotreba energie a vody, ktorá zodpovedá spotrebe pri 200 cykloch.

