

Pračka se sušičkou

NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PLWD 1385

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
Bezpečnostní pokyny	2
INSTALACE.....	8
Popis spotřebiče	8
Instalace.....	9
PROVOZ.....	13
Rychlý start.....	13
Před každým praním.....	14
Dávkovač pracího prostředku.....	15
Ovládací panel (PLWD 1385).....	16
Možnosti.....	17
Ostatní funkce	19
Programy.....	21
ÚDRŽBA	23
Čištění a péče.....	23
Čištění přívodního filtru	24
Čištění filtru vypouštěcího čerpadla.....	25
Řešení problémů.....	26
Technické údaje	27
INFORMAČNÍ LIST	30

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

■ Bezpečnostní pokyny

Pro zajištění vlastní bezpečnosti musí být dodržovány informace uvedené v tomto návodu, aby se minimalizovalo riziko požáru nebo výbuchu, úrazu elektrickým proudem či škody na majetku, poranění osob nebo ztráty na životech.

Vysvětlení symbolů:

Varování!

Tato kombinace symbolů a signálních slov označuje případně nebezpečnou situaci, které pokud se nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné poranění.

Upozornění!

Tato kombinace symbolů a signálních slov označuje případně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým nebo mírným poraněním nebo škodám na majetku a životním prostředí.

Poznámka!

Tato kombinace symbolů a signálních slov označuje případně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým nebo mírným poraněním.

Varování!

Úraz elektrickým proudem!

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se tak předešlo nebezpečí.
- Používejte nové soupravy hadic dodávané se spotřebičem a nepoužívejte znovu staré soupravy hadic.
- Před jakoukoliv údržbou spotřebiče ho odpojte od elektrické sítě.
- Po používání vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavřete přívod vody. Maximální vstupní tlak vody, v pascálech. Minimální vstupní tlak vody, v pascálech.
- Na zajištění vlastní bezpečnosti, musí být síťová zástrčka zasunuta do uzemněné trojpólové zásuvky. Důkladně ji zkontrolujte a ujistěte se, zda je vaše zásuvka správně a spolehlivě uzemněna.
- Nezapomeňte na to, že vodu a elektrická zařízení musí připojit kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a místními bezpečnostními předpisy.

Nebezpečí pro děti!

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pochopily z toho plynoucí rizika.

- Děti si nesmějí hrát s tímto spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti mladší než tři roky by měly být pod dozorem, na zajištění toho, aby si nehrály se spotřebičem.
- Domácí zvířata a děti by mohly vlézt do spotřebiče. Zkontrolujte spotřebič před každým používáním.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
- Skleněná dvířka mohou být v průběhu používání velmi horká. Během provozu spotřebiče zajistěte, aby byly děti a domácí zvířata co nejdále od spotřebiče, velmi vlhkých místností jako i místností s výbušným nebo žíravým plynem.
- Před používáním spotřebiče odstraňte všechny obaly a přepravní šrouby. V opačném případě může dojít k vážnému poškození.
- Po instalaci spotřebiče, musí být snadno dostupná zástrčka.

Nebezpečí výbuchu!

- Neperte ani nesušte předměty, které byly čištěné, prané, nasáklé nebo namočené v hořlavých nebo výbušných látkách (jako je vosk, olej, barva, benzín, odmašťovač, přípravky pro chemické čištění, petrolej, atd.). Mohlo by to způsobit požár nebo výbuch.
- Před používáním vymáchejte tyto předměty v rukách.

Upozornění!

Instalace spotřebiče!

- Tato pračka je určena pouze pro používání v interiéru.
- Není určena pro vestavěné použití.
- Otvory nesmějí být blokovány kobercem.
- Pračka nesmí být nainstalována v koupelně nebo ve velmi vlhkých prostorách, jakož ani v místnostech s výbušnými nebo žíravými plyny.
- Pračka s jedním přívodním ventilem může být připojena pouze k přívodu studené vody. Spotřebič s dvojitými přívodními ventily by měl být správně připojen k přívodu teplé vody a přívodu studené vody.
- Po instalaci spotřebiče musí být snadno dostupná zástrčka napájecího kabelu.
- Před používáním spotřebiče odstraňte všechny obaly a přepravní šrouby. V opačném případě může dojít k vážnému poškození.

Nebezpečí poškození spotřebiče!

- Váš spotřebič je určen pouze pro domácí použití a je vyvinut jen pro textilie vhodné pro praní v pračce.
- Nelezte ani si nesedejte na horní kryt spotřebiče.
- Neopírejte se o dvířka spotřebiče.
- Upozornění během manipulace se spotřebičem:
 1. Přepravní šrouby by měly být opětovně nainstalovány do spotřebiče specializovanou osobou.
 2. Nahromaděná voda by měla být vylita ze spotřebiče.
 3. Manipulujte se spotřebičem opatrně. V průběhu zvedání nikdy nedržte žádnou z vyčnívajících částí spotřebiče. Dvířka spotřebiče nelze v průběhu přepravy použít jako rukojeť.
 4. Tento spotřebič je těžký. Prepravujte ho opatrně.

- Nezavírejte dvířka s nadměrnou silou. Pokud zaznamenáte komplikované zavírání dvířek, zkontrolujte, zda jsou oděvy správně vložené nebo správně rozložené.
- Je zakázáno prát koberce.

Provoz spotřebiče!

- Před prvním praním prádla je třeba použít spotřebič bez vloženého prádla v celém jednom programu.
- Je zakázáno používat hořlavá a výbušná nebo toxická rozpouštědla. Jako rozpouštědla nepoužívejte ani benzín a alkohol atd.
Zvolte jen ty čisticí prostředky, které jsou vhodné pro praní v pračce, především vhodné pro bubnové praní.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kapsy na prádle prázdné. Ostré a tvrdé předměty, jako jsou mince, brože, hřebíky, šrouby nebo kameny atd., by mohly způsobit vážné poškození pračky.
- Před otevřením dvířek zkontrolujte, zda byla vypuštěna voda uvnitř bubnu. V případě, že uvidíte jakoukoliv vodu, neotvírejte dvířka.
- Když spotřebič vypouští horkou vodu, dávejte pozor, aby nedošlo k popálení.
- V průběhu praní nikdy nedoplňujte vodu manuálně.
- Po dokončení programu, počkejte dvě minuty, než otevřete dvířka spotřebiče.


Obaly/Starý spotřebič



Toto označení znamená, že tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem v celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, zodpovědně ho recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Na vrácení použitého zařízení použijte systémy sběru, nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste si spotřebič zakoupili. Výrobce může odevzdat tento výrobek na ekologickou recyklaci.

INSTALACE

Popis spotřebiče

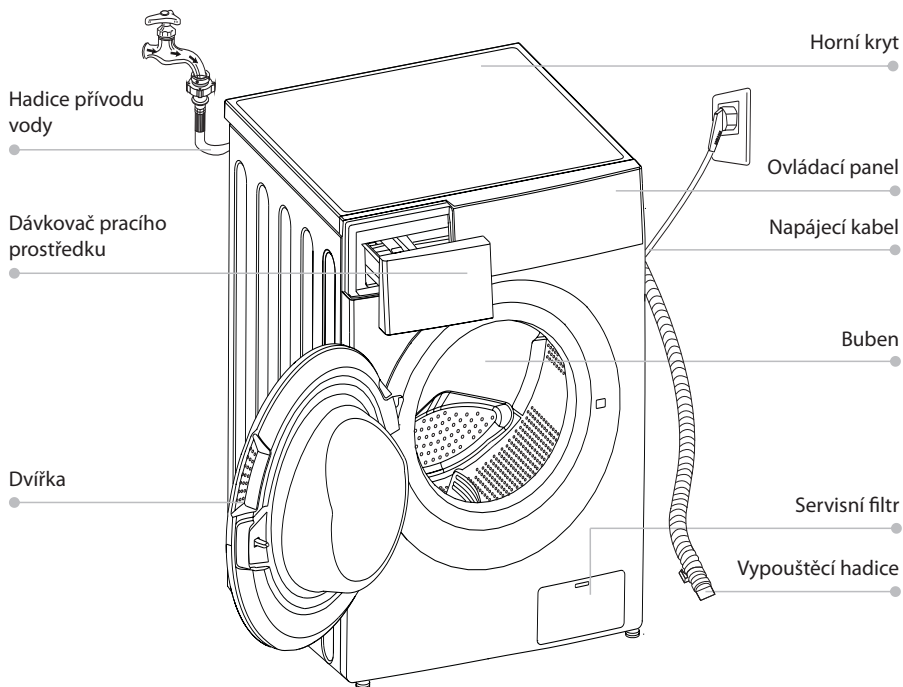


Poznámka!

- Produktová tabulka je pouze informativního charakteru, viz skutečný spotřebič.


Příslušenství




Zátky
přepavných
otvorů



Přívodní hadice
na studenou
vodu



Přívodní hadice
na teplou
vodu (volitelné
příslušenství)



Odtoková hadice
(volitelný držák)



Návod k obsluze

■ Instalace


Místo instalace

Varování!

- Důležité je zajištění stability, aby nedošlo k pohybování spotřebiče!
- Ujistěte se, zda není spotřebič postaven na napájecím kabelu.

Před instalací spotřebiče je třeba zvolit následující místo:

1. Pevný, suchý a rovný povrch
2. Vyhnete se místům s přímým slunečním zářením
3. Místo s dostatečným větráním
4. Místo s teplotou nad 0 °C
5. Uchovávejte spotřebič co nejdále od zdrojů tepla, jako jsou kamna na uhlí nebo plyn.

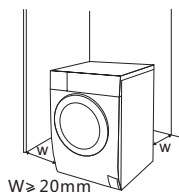


Vybalení pračky

Varování!

- Obalové materiály (např. fólie, polystyren) mohou být nebezpečné pro děti.
- Hrozí riziko udušení! Uchovávejte všechny obaly co nejdále od dětí.

1. Vyjměte kartónovou krabici a polystyrénový obal.
2. Zvedněte pračku a odstraňte spodní obal. Ujistěte se, zda je malá trojúhelníková pěna odstraněna spolu se spodním obalem. Pokud tomu tak není, položte spotřebič na jeho bok, pak odstraňte malou pěnu ze spodní části spotřebiče manuálně.
3. Odstraňte pásku, která zajišťuje napájecí kabel a odtokovou hadici.
4. Vyjměte z bubnu přírodní hadici.

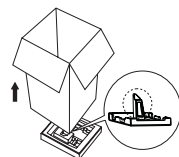


Odstranění přepravních šroubů

Varování!

- Před používáním spotřebiče, je nutné odstranit přepravní šrouby ze zadní strany spotřebiče.
- Přepravní šrouby budete znovu potřebovat v případě přepravy spotřebiče, takže je odložte na bezpečné místo.

Při odstraňování přepravních šroubů proveďte následující kroky:


1. Pomocí klíče uvolněte 4 šrouby a vyjměte je.
2. Uzavřete otvory pomocí zátek přepravních otvorů.
3. Ušchovejte přepravní šrouby pro jejich použití v budoucnu.

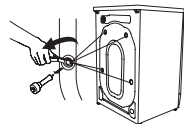

Vyrovnaní pračky

Varování!

- Pojistné matice na všech čtyřech nožičkách musí být pevně přišroubovány k pouzdru pračky.
1. Zkontrolujte, zda jsou nožičky pevně připojeny ke spotřebiči. Pokud nejsou, otočte je do jejich původní polohy dotažením matic.
 2. Uvolněte pojistnou matici a otáčejte nožičkami, dokud se nebudou pevně dotýkat podlahy.
 3. Nastavte nožičky a zajistěte je pomocí klíče, přičemž se ujistěte, zda je spotřebič stabilní.

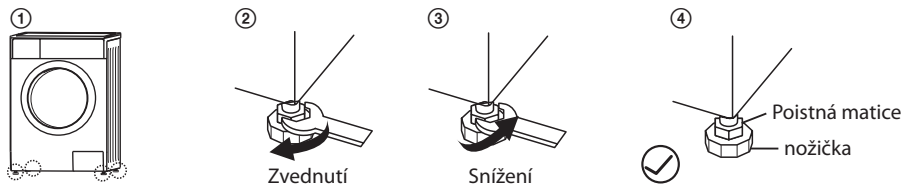


Připojení hadice na přívod vody

Varování!


- Abyste zabránili úniku nebo poškození vodou, postupujte podle pokynů v této kapitole!
- Přívodní hadici nezkrucujte, nedrťte, neupravujte ani nevytrhávejte.
- V případě modelu vybaveného ventilem na teplou vodu, připojte k přípojce teplé vody. Spotřeba energie se u některých programů automaticky sníží.

Přívodní hadici připojte tak, jak je znázorněno, přičemž existují dva způsoby připojení přívodní hadice.

1. Připojení mezi běžnou vodovodní přípojkou a přívodní hadicí.

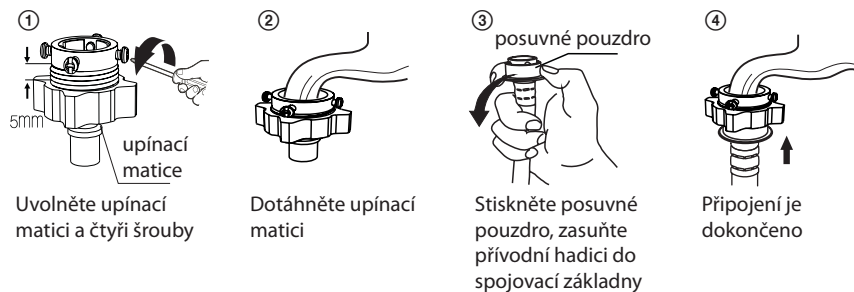

2. Spojení mezi šroubovací přípojkou a přívodní hadicí.

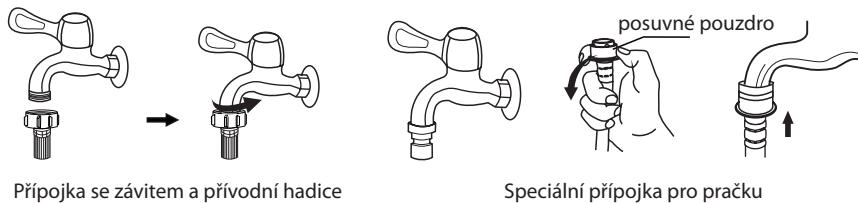

Druhý konec přívodního potrubí připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně spotřebiče a dotáhněte potrubí pevně ve směru hodinových ručiček.




Vypouštěcí hadice

⚠ Varování!


- Vypouštěcí hadici nekrutíte ani nenatahujete.
- Umístíte vypouštěcí hadici správně, v opačném případě by mohlo dojít k úniku vody.

Existují dva způsoby umístění konce vypouštěcí hadice:

1. Vložte ji do vypouštěcího otvoru.


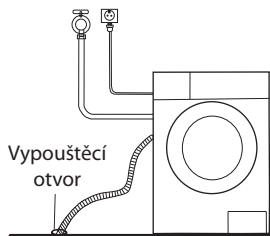


2. Připojte ji k odtokovému potrubí vypouštěcího otvoru.

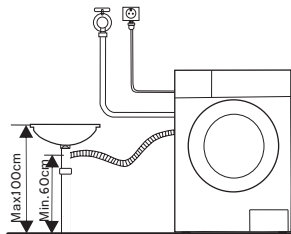

📌 Poznámka!

- Pokud je pračka vybavena držákem vypouštěcí hadice, nainstalujte jej tak, jak je uvedeno dále.

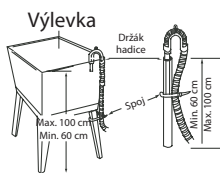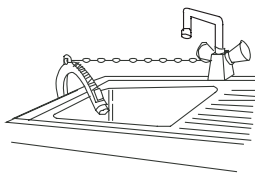

Varování!

- Při instalaci vypouštěcí hadice, ji řádně upevněte pomocí provazu.
- Pokud je vypouštěcí hadice velmi dlouhá, nevtlačujte ji do pračky, protože to by mohlo způsobit abnormální zvuky.

PROVOZ


■ Rychlý start

⚠ Upozornění!

- Před zahájením praní se ujistěte, zda je pračka správně nainstalována.
- Před prvním praním musí být pračka použita s celým postupem programu bez vloženého prádla následujícím způsobem.


1. Před praním

①

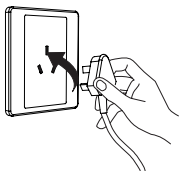


Připojte k elektrické síti

②

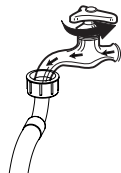


Otevřete vodovodní přípojku

③

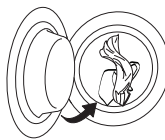

Naplňte

④

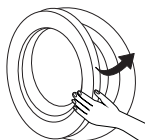

Zavřete dvířka

⑤




Přidejte prací prostředek

📌 Poznámka!

- Prací prostředek je třeba přidat do „příhrádky I“ po volbě předpírky pro spotřebiče s touto funkcí.


2. Praní

①



Zvolte program

②

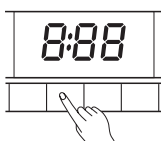

Zvolte funkci nebo předvolené nastavení

③



Spustte

📌 Poznámka!


- Pokud je zvoleno výchozí nastavení, krok 2 je možné přeskočit.

3. Po praní

Na displeji se zobrazí „End (Konec)“.

■ Před každým praním


- Provozní podmínky pro pračku by měly být (0 - 40) °C. V případě používání pod 0 °C, může dojít k poškození napájecího ventilu a vypouštěcího systému. Pokud je spotřebič umístěn v prostředí s teplotou 0 °C nebo méně, měl by být před používáním přemístěn do prostředí s běžnou teplotou, na zajištění toho, že nebude zamrzlá hadice přívodu vody a vypouštěcí hadice.
- Před praním prosím zkontrolujte štítky a vysvětlení použití pracího prostředku. Používejte nepěňivý nebo méně pěňivý prací prostředek vhodný pro praní v pračce.

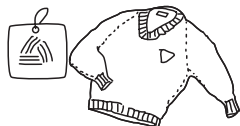

Zkontrolujte štítek



Vyndejte z kapes všechny předměty

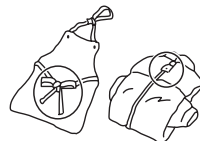


Zavažte dlouhé tkaničky, zapněte zipy nebo knoflíky



Malé kousky vložte do sáčku na praní



Otočte tkaninu, na níž se snadno tvoří žmolky a tkaninu s dlouhým vláknem naruby

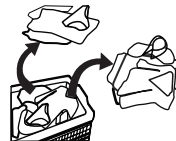

Roztřídte oblečení s různými texturami

Varování!

- Při praní jednoho druhu oděvů, může dojít k výrazné tvorbě nahromadění, což způsobí alarm v důsledku výrazného nevyvážení. Proto se doporučuje přidat jeden nebo více kousků oblečení, které lze prát spolu, aby bylo možné plynule odvádět vodu.
- Neperte oděvy, které přišly do kontaktu s petrolejem, benzínem, alkoholem a jinými hořlavými materiály.


■ Dávkovač pracího prostředku

- I Prostředek na předpírku
- II Prostředek na hlavní praní
- ☼ Aviváž




Přepážka

Tekutý prací prostředek

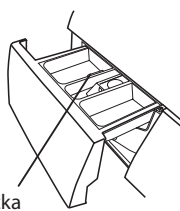

Přepážka

Práškový prací prostředek

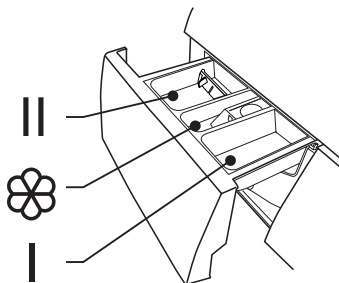

Vytáhněte dávkovač

⚠ Upozornění!

- Prací prostředek je třeba přidat jen do „příhrádky I“ po volbě předpírky pro pračky s touto funkcí.

Model: PLWD 1385

Program	I	II	☼
Bavlna Eko		●	○
Športovní		●	○
Rychlé 15'		●	○
Džíny		●	○
Jemné		●	○
Barevné		●	○
Dětské		●	○
Odstředění			
Máchaní a odstředění			○


Program	I	II	☼
*Sušení			
*Syntetika		●	○
*Mix		●	○
*5 kg praní a sušení		●	○
*1 h praní a sušení		●	○
*Bavlna		●	○

● Prostředek potřebný ○ Prostředek volitelný

📌 Poznámka!

- Co se týká aglomerátového nebo hustého pracího prostředku nebo aditiva, dříve než ho nalijete do příhrádky pro prací prostředek, doporučuje se použít trochu vody na zředění, aby za zabránilo zablokování přívodu do příhrádky čistícího prostředku a jeho přetékaní během plnění vodou.
- Zvolte vhodný typ pracího prostředku pro různé teploty praní, abyste dosáhli nejlepšího výkonu praní při nižší spotřebě vody a energie.

■ Ovládací panel (PLWD 1385)

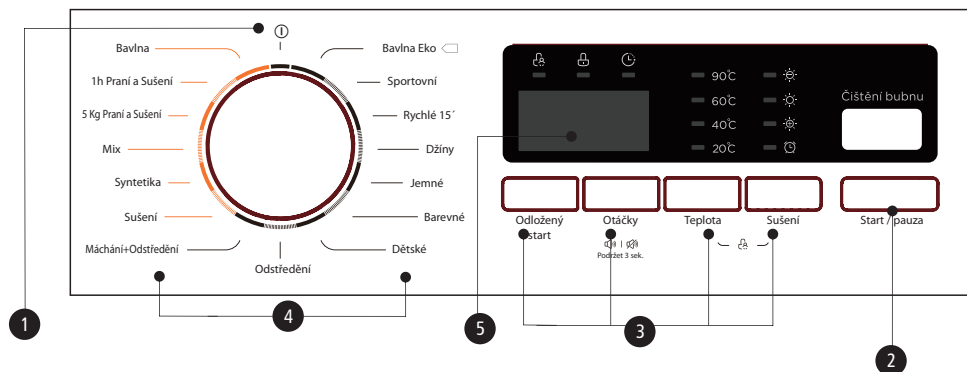

Poznámka!

- Tabulka je pouze informativního charakteru, viz skutečný spotřebič.

1 Vypínač Zap./Vyp.

Slouží k zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

3 Možnosti

Umožňují vám zvolit dodatečnou funkci a v případě volby se rozsvítí indikátor.

5 Displej


Na displeji se zobrazí nastavení, odhadovaný zbývající čas, možnosti a stavová hlášení vaší pračky. V průběhu cyklu praní zůstává displej zapnutý.

2 Start/Pauza

Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte cyklus praní.

4 Programy

K dispozici jsou podle typu prádla.

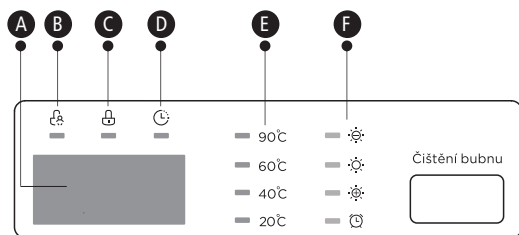

A Doba praní

1:25
Rychlost
100
Konec
End

Čas odloženého startu

2h
Chyba
E30

B Dětský zámek

C Zámek dvířek

D Odložený start

E Teplota

F Sušení

Možnosti

Odložený

Odložený start

Nastavení funkce odloženého startu:

1. Zvolte program
2. Stisknutím tlačítka odloženého startu zvolte čas (čas odloženého startu je 0 - 24 hod.)
3. Stisknutím tlačítka [Start/Pauza] spustíte provoz odloženého startu



Zvolte program



Nastavte čas



Spustíte

Zrušení funkce odloženého startu:

Stiskněte tlačítko [Odložený start] tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí 0H. Je třeba ho stisknout před spuštěním programu. Pokud je program již spuštěný, vypnete ho vynulováním nového.

⚠ Upozornění!

- Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie během provozu pračky, speciální paměť uloží zvolený program, a když dojde k obnově dodávky elektrické energie, znovu ho spustí.

Model: PLWD 1385

Program	Volba		
Bavlna Eko	<input type="radio"/>		
Športovní	<input type="radio"/>		
Rychlé 15'	<input type="radio"/>		
Džíny	<input type="radio"/>		
Jemné	<input type="radio"/>		
Barevné	<input type="radio"/>		
Dětské	<input type="radio"/>		
Odstředění	<input type="radio"/>		
Máchaní a odstředění	<input type="radio"/>		

Program	Volba		
*Sušení	<input type="radio"/>		
*Syntetika	<input type="radio"/>		
*Mix	<input type="radio"/>		
*5 kg praní a sušení	<input type="radio"/>		
*1 h praní a sušení	<input type="radio"/>		
*Bavlna	<input type="radio"/>		

○ Prostředek volitelný (Některé modely mají inteligentní funkci vážení, podívejte se prosím na aktuální produkt; Pro program s * lze zvolit funkci sušení)

Sušení

Stisknutím tlačítka sušení zvolte úroveň sušení: Extra sušení / Normální sušení / Jemné sušení / Doba sušení;

☼ Extra sušení: Pokud potřebujete oblečení nosit okamžitě, zvolte tuto funkci;

☼ Normální sušení: Normální způsob sušení;

☼ Jemné sušení: Jen mírné vysušení;

☼ Doba sušení: Tuto funkci zvolte k sušení oblečení na určitý čas.

Volitelný čas je 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut (výchozí čas odstředování je 10 minut, aktuální zobrazený čas je 0:40, 1:10, 1:40, 2:10), jako odpovídající kapacitu sušení doporučujeme 0, 5 kg / 1 kg // 1,5 kg / 2 kg.

Ostatní funkce

Teplota

Teplota

Opakovaným stisknutím tlačítka upravíte teplotu (Studená, 20 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C).

Rychlost

Rychlost odstředování

Stisknutím tlačítka změníte rychlost odstředování.

1200: 0-400-600-800-1000-1200

1300: 0-400-600-800-1000-1200-1300

1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Program	Počáteční rychlost (ot./min.)	
	1300	1400
	1300	1400
Bavlna Eko	800	800
Športovní	800	800
Rychlé 15'	800	800
Džíny	800	800
Jemné	600	600
Barevné	1000	1000
Dětské	800	800
Odstředění	1000	1000
Máchaní a odstředění	1000	1000

Program	Počáteční rychlost (ot./min.)	
	1300	1400
	1300	1400
*Sušení	1300	1400
*Syntetika	1200	1200
*Mix	800	800
*5 kg praní a sušení	1200	1200
*1 h praní a sušení	1300	1400
*Bavlna	1300	1400



Dětský zámek

Abyste předešli nechtěné obsluze spotřebiče dětmi.



Zvolte program



Start



Stiskněte [Teplota] a [Funkce] nebo [Teplota] a [Sušení] na 3 sekundy, dokud nezazní akustický signál.



Upozornění!

Při aktivaci dětského zámku a spuštění programu se rozsvítí kontrolka dětského zámku a na displeji se bude střídavě zobrazovat CL a zbývající čas. Po stisknutí jiných tlačítek začne indikátor dětského zámku blikat 3 sekundy. Když program skončí, 10 sekund se bude střídavě zobrazovat CL a END s 0,5 sekundovým intervalem a následně začne v 3 sekundovém intervalu blikat indikátor dětského zámku.

- Pouze stisknutím a přidržením těchto dvou tlačítek můžete deaktivovat dětský zámek, dokonce i při vypnutí napájení, vypnutí a ukončení programu
- Funkce „Dětský zámek“ zablokuje všechna tlačítka s výjimkou tlačítka [Zap./Vyp.].
- Před volbou programu a spuštěním praní deaktivujte dětský zámek.



Ztlumení akustické indikace



Zvolte program



Stiskněte tlačítko [Otáčky] na 3 sekundy, čímž ztlumíte akustický signál.

Pokud chcete aktivovat funkci akustické indikace, stiskněte opět toto tlačítko na 3 sekundy. Nastavení zůstane zachováno až do následujícího vynulování.



Upozornění!

- Po aktivování funkce ztlumení akustické indikace, nebudou zvuky více aktivovány.



Čištění bubnu

Po spuštění spotřebiče v posledním cyklu (cyklus je 25-krát), na konci posledního programu bliká kontrolka Čištění bubnu, což uživateli připomíná spuštění programu;

Režim uvolnění:

1. Podržte tlačítko Čištění bubnu na 3 s, indikátor funkce čištění bubnu se deaktivuje a cykly se opět nastaví na dalších 25 cyklů.
2. Po dokončení programu čištění bubnu se cykly opět nastaví.

■ Programy

Programy jsou k dispozici podle typu modelu vaší pračky / materiálu .

Programy	
Bavlna	Tkaniny odolné vůči opotřebení, tepelně odolné tkaniny vyrobené z bavlny nebo lnu.
Syntetika	Praní oděvů ze syntetického vlákna, jako jsou například: košile, kabáty, smíšených tkanin. V průběhu praní úpletových tkanin, by mělo být sníženo množství pracího prostředku v důsledku jejich uvolněné konstrukce a lehké tvorby bublin.
Dětské prádlo	Praní dětského oblečení, díky čemuž bude dětské oblečení čistší a lépe vypláchnuté, na ochranu dětské pokožky.
Mix	Smíšená náplň sestávající z tkanin vyrobených z bavlny a syntetiky.
Džíny	Speciální program pro džíny.
Barevné prádlo	Praní pestrobarevného oblečení, při kterém jsou lépe chráněny jeho barvy.
Rychlé praní 15'	Extra krátký program, vhodný pro praní mírně znečištěného a malého množství prádla.
Jemné prádlo	Program určený pro jemné tkaniny, které lze prát, např. vyrobené z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin.
Pouze odstředování	Extra odstředování s volitelnou rychlostí otáček odstředování.
Máchání a odstředování	Extra máchání s odstředováním.
Bavlna EKO	Pro zvýšení účinku praní se zvyšuje doba praní.
Čištění bubnu	Program speciálně navržený pro čištění bubnu a potrubí v tomto spotřebiči. Používá sterilizaci při vysoké teplotě 90 °C, aby bylo prádlo praná ještě čistší. Po provedení tohoto programu není možné přidat prádlo nebo jiné praní. Když je vloženo správné množství chlorového bělicího prostředku, efekt čištění bubnu bude ještě lepší. Zákazník může používat tento program pravidelně dle potřeby.
Sportovní oblečení	Program na praní oblečení používaném při sportu.

Pouze sušení	Tento program zvolte k sušení oděvů, přičemž teplota se liší. Doba sušení závisí na naplnění.
1 h praní a sušení	Program pro malé syntetické oděvy nebo košile s limitovaným množstvím náplně 1 kg (přibližně 4 košile). Pokud máte naléhavé setkání, ale už nemáte žádné čisté košile ani trička, tento program vám pomůže. Čas při tomto programu je pouze 1 hodina včetně praní a sušení. Poznámka: Velké ručníky nebo džíny nejsou vhodné pro tento program, prodlouží dobu trvání a ovlivní obsah vlhkosti.
5 kg praní a sušení	Při praní a sušení je hmotnost náplně omezena na 5 kg.



Poznámka!

- Zvolte programy dle vašeho produktu.

■ Čištění a péče

Varování!

- Ještě před zahájením údržby odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavřete přívod vody.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

Správná údržba pračky dokáže prodloužit její životnost. V případě potřeby je možné vyčistit povrch zředěnými, jemnými, neutrálními čisticími prostředky. Pokud dojde k přetečení vody, ihned ji otřete vlhkou tkaninou. Není dovoleno použít žádné ostré předměty.



Poznámka!

- Je zakázáno používat kyselinu mravenčí a její zředěná rozpouštědla nebo ekvivalenty, jako je alkohol, rozpouštědla nebo chemické produkty, atd.

Čištění bubnu

Rezavé zbytky uvnitř bubnu z kovových prvků je třeba okamžitě odstranit čisticími prostředky bez obsahu chlóru. Nikdy nepoužívejte drátěnou vlnu.


Poznámka!

- V průběhu čištění bubnu nekládejte prádlo do pračky.

Čištění těsnění dvířek a skla

Po každém praní otřete sklo a těsnění dvířek, abyste odstranili chuchvalce a skvrny. Pokud se nahromadí chuchvalce, mohly by způsobit úniky vody.

Po každém praní vyndejte z těsnění jakékoli mince, knoflíky a jiné předměty.

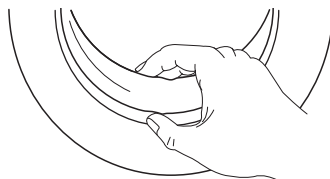


■ Čištění přívodního filtru

Poznámka!

- Přívodní filtr musí být vyčištěn tehdy, pokud jím prochází méně vody.


Mytí filtru pod tekoucí vodou

1. Zavřete vodovodní přívod.
2. Odpojte hadici přívodu vody z uzávěru.
3. Vyčistěte filtr.
4. Opětovně připojte hadici přívodu vody.

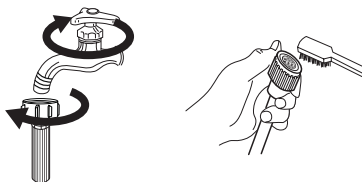

Mytí filtru v pračce:

1. Odšroubujte přívodní potrubí ze zadní strany spotřebiče.
2. Vytáhněte filtr pomocí dlouhých kleští a po umytí ho nainstalujte zpět.
3. Pomocí kartáčku vyčistěte filtr.
4. Opětovně připojte přívodní hadici.

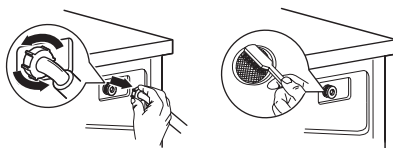


Poznámka!


- Pokud není kartáček čistý, můžete filtr vytáhnout a umýt samostatně;
- Znovu připojte a otevřete přívod vody.

Čištění dávkovače pracího prostředku


1. Zatlačte šipku, která se nachází na krytu přihrádky pro aviváž uvnitř dávkovače.
2. Zvedněte západku směrem nahoru a vyjměte kryt přihrádky pro aviváž a omyjte všechny drážky vodou.
3. Vraťte kryt přihrádky pro aviváž na své místo a zatlačte dávkovač do původní polohy.

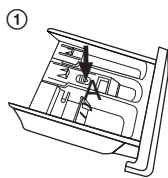


Stisknutím pojistky vytáhněte dávkovač pracího prostředku

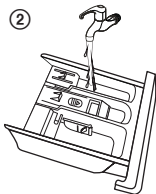

Vyčistěte dávkovač pracího prostředku pod vodou

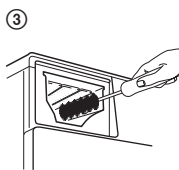

Vyčistěte vnitřní části starým zubním kartáčkem

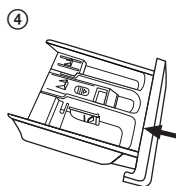

Zasuňte dávkovač pracího prostředku na své místo


Poznámka!

- Na čištění spotřebiče nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické produkty.


■ Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

⚠ Varovanie!


- Dávejte pozor na horkou vodu!
- Nechte vychladnout roztok pracího prostředku.
- Před čištěním odpojte pračku od elektrické sítě, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Filtr vypouštěcího čerpadla dokáže přefiltrovat příze a malé cizí prvky z praní.
- Filtr čistěte pravidelně, abyste zajistili normální provoz pračky.

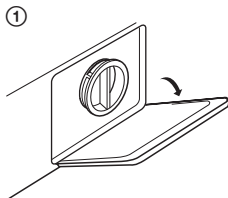


Otvěrete spodní kryt

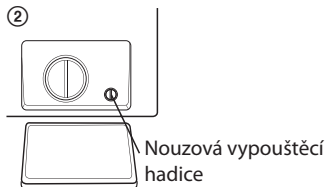


Otočte o 90 °C a vytáhněte nouzovou vypouštěcí hadici a vyjměte uzávěr hadice

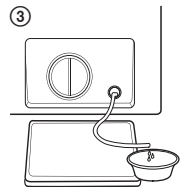


Když voda vyteče, vraťte vypouštěcí hadici na své místo

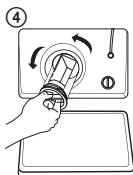

Filtr vyjměte jeho otáčením proti směru hodinových ručiček

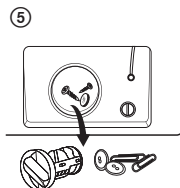

Odstraňte cizí předměty

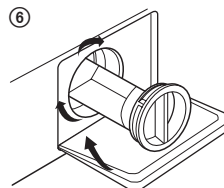

Zavřete spodní kryt

⚠ Upozornění!

- Ujistěte se, zda je kryt ventilu a nouzová vypouštěcí hadice správně nainstalována, kryty by měly být zasunuty tak, aby byly zarovnány s plotnami otvorů, v opačném případě by mohlo dojít k úniku vody.
- Některé pračky nemají nouzovou vypouštěcí hadici, takže krok 2 a krok 3 můžete přeskočit. Otočte spodní kryt přímo tak, aby mohla voda vytéct do nádoby.
- V průběhu používání spotřebiče a v závislosti na zvoleném programu, může být v čerpadle horká voda. V průběhu cyklu praní nikdy nevyjímejte kryt čerpadla, ale vždy počkejte, dokud spotřebič neskončí cyklus a není vyprázdněn. Při vrácení krytu na jeho místo se ujistěte, zda je dobře dotažený.

■ Řešení problémů


Pokud nefunguje spuštění spotřebiče nebo se zastaví během provozu, zkuste si nejprve najít řešení problému v níže uvedené tabulce. Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní středisko.

Problém	Příčina	Řešení
Nelze spustit pračku.	Dvířka nejsou zavřena správně.	Opět ji spusťte po zavření dvířek. Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí nějakého oblečení.
Nelze otevřít dvířka.	Funguje systém ochrany pračky.	Odpojte napájecí kabel a znovu spusťte pračku.
Došlo k úniku vody.	Připojení mezi přívodní hadicí nebo vypouštěcí hadicí není těsné.	Zkontrolujte a upevněte vodovodní hadice. Vyčistěte vypouštěcí hadici.
V dávkovači jsou zbytky pracího prostředku.	Prací prostředek je navlhčený nebo nahromaděný.	Vyčistěte a vytřete dávkovač pracího prostředku.
Nerozsvítí se indikátor nebo displej.	Odpojte napájecí PC desku nebo je problém s připojením kabelového svazku.	Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku dodávky elektrické energie a zda je správně připojena zástrčka napájecího kabelu.
Abnormální hluk.		Zkontrolujte, zda bylo odmontováno upevnění (šrouby). Zkontrolujte, zda je spotřebič nainstalován na pevné a rovné podlaze.
E30	Dvířka nejsou zavřena správně.	Opět spusťte spotřebič po zavření dvířek. Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí nějakého oblečení.
E10	Problém se vstřikováním vody v průběhu praní.	Zkontrolujte, zda není tlak vody velmi nízký. Dotáhněte vodovodní potrubí. Zkontrolujte, zda není zablokovaný filtr vstupního ventilu.
E21	Nadměrný čas vypouštění vody.	Zkontrolujte, zda není zablokovaná vypouštěcí hadice.
E12	Voda protéká.	Restartujte pračku.
EXX	Jiné problémy.	Nejdříve prosím vyzkoušejte opět spustit provoz, a pokud problém stále přetrvává, kontaktujte servisní středisko.

Poznámka

- Po kontrole spusťte spotřebič. Pokud se vyskytne problém, pokud se na displeji opět zobrazí chybové hlášení, kontaktujte servisní středisko.

■ Technické údaje

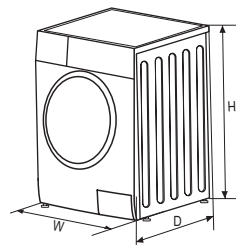

Model	PLWD 1385
Napájení elektrickou energií	220 - 240 V ~, 50Hz
MAX. proud	10 A
Standardní tlak vody	0,05 MPa ~ 1MPa
Kapacita praní	8,0 kg
Kapacita sušení	5,0 kg
Rozměry (š x h x v)	595 x 565 x 850 mm
Hmotnost	74 kg
Jmenovitý výkon	2050 W
Výkon sušen	1350 W

Model		PLWD 1385
Kapacita praní		8 kg
Kapacita sušení		5 kg
Maximální otáčky		1300 ot./min.
Třída energetické účinnosti	❶	B
Spotřeba energie na cyklus (pro praní a sušení s plnou náplní při 60 °C)		6,48 kWh/cyklus
Spotřeba vody na cyklus (Celkově)		136 l/cyklus
Odhadovaná roční spotřeba energie v případě čtyřčlenné domácnosti s používáním sušičky (200 cyklů)	❷	1296 kWh/za rok
Odhadovaná roční spotřeba vody v případě čtyřčlenné domácnosti s používáním sušičky (200 cyklů)	❷	27200 l/za rok
Odhadovaná roční spotřeba energie v případě čtyřčlenné domácnosti při nepoužívání sušičky (200 cyklů)	❸	258 kWh/za rok
Odhadovaná roční spotřeba vody v případě čtyřčlenné domácnosti při nepoužívání sušičky (200 cyklů)	❸	12800 l/za rok
Třída účinnosti praní	❹	A
Standardní program praní	❺	Bavlna Eko
Spotřeba energie programu Bavlna EKO 60 °C s plnou náplní (Praní)		1,29 kWh/cyklus
Spotřeba vody programu Bavlna EKO 60 °C s plnou náplní (Praní)		64 l/cyklus
Obsah zbytkové vlhkosti programu Bavlna EKO 60 °C s plnou náplní (Praní)		53%
Délka trvání programu Bavlna EKO 60 °C s plnou náplní (Praní)		330 min.
Spotřeba energie při sušení s plnou náplní (Sušení)		5,19 kWh/cyklus
Spotřeba vody při sušení s plnou náplní (Sušení)		72 l/cyklus
Délka trvání sušení s plnou náplní (Sušení)		360 min.
Spotřeba energie ve vypnutém stavu		0,5 W
Spotřeba energie v zapnutém stavu		1,0 W
Úroveň hlučnosti při praní		60 dB (A)
Úroveň hlučnosti při odstředování		79 dB (A)
Úroveň hlučnosti při sušení		62 dB (A)

Program energetického testu: Bavlna ECO 60/40 ° C. Rychlost: nejvyšší rychlost; Jiné než výchozí.

Program testu sušení: Jen sušení, rychlost: 0 ot / min.

Poznámka!

- Nastavení programu pro testování je v souladu se standardem EN60456 pro praní.
- Nastavení programu pro testování je v souladu se standardem EN50229 pro praní a sušení.
- Při používání testovacích programů perte předepsané množství náplně s použitím maximální rychlosti otáček.
- Skutečné parametry budou záviset na tom, jak se spotřebič používá, a mohou se odlišovat od parametrů uvedených v tabulce.
- Emise hluku během praní/odstřeďování pro standardní cyklus praní při celé náplni.

Poznámky:

- 1 Třída energetické účinnosti je od A (nejvyšší účinnost) po D (nejnižší účinnost).
- 2 Roční spotřeba vody a energie na základě 220 standardních cyklů praní s programem pro bavlnu při 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3 Roční spotřeba vody a energie na základě 220 standardních cyklů praní se standardním programem při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 4 Třída energetické účinnosti odstřeďování-sušení je od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).
- 5 Standardní program pro praní při 60 °C a standardní program pro praní při 40 °C jsou standardní programy praní. Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jsou to neúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby vody a energie pro praní bavlněného prádla. Skutečná teplota vody se může lišit od deklarované teploty cyklu praní.
Zvolte vhodný typ pracího prostředku pro různé teploty praní, abyste dosáhli co nejlepšího výkonu praní při nejnižší spotřebě vody a energie.

INFORMAČNÍ LIST

INFORMAČNÍ LIST: Philco

Obchodní značka Philco: **PHILCO** 

Obchodní značka dodavatele	Philco
Identifikační značka modelu	PLWD 1385
Třída energet. účinnosti (A+++ ... nejvyšší účinnost až D... nejnižší účinnost)	B
Spotřeba energie (mytí, odstředování, sušení) (kWh/cyklus)	6,48
Spotřeba energie (pouze odstředování a praní) (kWh/cyklus)	1,29
Třída účinnosti praní	A
Zůstatek vody po odstředění (%) (poměr k suché váze prádla)	53
Maximální otáčky (rpm)	1300
Kapacita praní (bavlna 60° plná) (kg)	8
Kapacita sušení (kg)	5
Spotřeba vody (praní, odstředování, sušení) (l/cyklus)	136
Spotřeba vody (pouze praní a odstředování) (l/cyklus)	64
Délka programu praní 60°C (min)	330
Délka programu sušení (min)	360
Délka programu praní a sušení (min)	690
Spotřeba energie (kWh/rok)*	1296
Spotřeba vody (praní, odstředování, sušení) (l/rok)**	27200
Spotřeba energie (pouze praní a odstředování) (kWh/rok)***	258
Spotřeba vody (pouze praní a odstředování) (l/rok)****	12800
Typ sušičky	kondenzační
Použití	volně stojící
Hlučnost při praní/odstředování/sušení (dB)	60 dB / 79 dB / 62 dB
Rozměry (v x š x h) v mm	850 x 595 x 565
Hmotnost (kg)	74

Standardní program pro bavlnu pro praní při 60°C je standardní prací program, na který se vztahují informace uvedené na štítku. Tento program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.

* Odhadovaná roční spotřeba energie pro čtyřčlennou domácnost při používání funkce sušení (200 cyklů).

** Odhadovaná roční spotřeba vody pro čtyřčlennou domácnost při používání funkce sušení (200 cyklů).

*** Odhadovaná roční spotřeba energie pro čtyřčlennou domácnost při nepoužívání funkce sušení (200 cyklů).

**** Odhadovaná roční spotřeba vody pro čtyřčlennou domácnost při nepoužívání funkce sušení (200 cyklů).

POKYNY A INFORMACE O LIKVIDACI POUŽITÝCH BALENÍ MATERIÁLŮ

Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Tento výrobek zlikviduje na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii

Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních státech mimo Evropskou unii

Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a vyhrajujeme si právo provést tyto změny.

Manufacturer/Importer:
Fast ČR, a.s.
Praha 10, Černokostecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC

PHILCO 

**is a registered trademark used under license from
Electrolux Home Products., Inc.**