

A black and white artistic photograph of water splashing, creating a dynamic and textured background. The water droplets are captured in mid-air, creating a sense of movement and freshness. The lighting highlights the individual droplets and the overall spray, giving it a soft, ethereal quality.

Pračka


Uživatelská příručka

WD9*TA**** / WD8*TA**** / WD7*TA****

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	4
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Důležitá bezpečnostní opatření	5
Kritické výstrahy týkající se instalace	8
Upozornění týkající se instalace	9
Kritická varování týkající se použití	10
Upozornění týkající se použití	11
Kritická varování týkající se čištění	15
Informace o označení WEEE	15
Umístění a zapojení	16
Co je součástí balení výrobku	16
Požadavky na instalaci	18
Instalace krok za krokem	20
Než začnete	30
Počáteční nastavení	30
Pokyny pro manipulaci s prádlem	30
Doporučení pro prací prostředky	33
Pokyny k zásuvce na prací prostředek	34
Úkony	37
Ovládací panel	37
Jednoduchý postup při spuštění	38
Pouze sušení	39
Přehled cyklů	40
Nastavení	44

Údržba	45
DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)	45
Smart Check 	46
Nouzové vypouštění	47
Čištění	48
Obnova po zamrznutí	51
Opatření při delším nepoužívání	51
Řešení problémů	52
Kontrolní body	52
Informační kódy	56
Technické údaje	59
Informace o ošetřování textilních materiálů	59
Ochrana životního prostředí	60
Záruka náhradních dílů	60
List specifikací	61



Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně. Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit zranění osob nebo škodu na majetku.

POZNÁMKA

Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.

Přečtěte si pokyny

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob. Dodržujte přesně dané pokyny.

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.



Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Důležitá bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:

- 1.** Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny týkající se použití spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- 2. Pro použití v Evropě:** Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
- 3.** Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
- 4.** Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
- 5.** Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.



Bezpečnostní informace

6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.
7. Pro použití v Evropě: Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.
9. Použití bubnové sušičky je zakázáno, pokud byly pro čištění použity průmyslové chemikálie.
10. Zachycené chuchvalce z látek je nutné pravidelně čistit.
11. Je nutné zabránit nahromadění chuchvalců okolo bubnové sušičky. (neplatí u přístrojů vyrobených s odvětráním do exteriéru budovy)
12. Je nutné zajistit odpovídající ventilaci, aby nedocházelo ke zpětnému proudění plynů do místnosti z přístrojů, které spalují jiná paliva, včetně otevřených ohňů.
13. V bubnové sušičce nesuszte nevyprané věci.
14. Znečištěné věci s látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, kerosin, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků je nutné umýt v horké vodě s dodatečnou dávkou rozpouštědla, než je možné je sušit v bubnové sekačce.
15. Věci jako pěnová pryž (latexová pěna), sprchové hlavy, vodotěsné textilie, pryží potažené předměty a oblečení nebo polštáře obsahující pěnové pryžové podložky je v bubnové sušičce zakázáno sušit.



-
- 16.** Změkčovače látky nebo podobné produkty je možno používat dle pokynů změkčovačů látky.
 - 17.** Poslední fáze cyklu bubnové sušičky probíhá bez tepla (cyklus ochlazení), aby se zajistilo, že položky jsou ponechány při teplotě, která zajistí, že nebudou poškozeny.
 - 18.** Odstraňte všechny objekty z kapes, například zapalovače a zápalky.
 - 19. VAROVÁNÍ:** Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před ukončením cyklu sušení, pokud nedojde k rychlému odstranění všech položek a jejich rozprostření, takže se teplo rozptýlí.
 - 20.** Odpadní vzduch je zakázáno odvádět do odtahové trubky používané pro odvod výparů z přístrojů spalujících plyn nebo jiná paliva.
 - 21.** Přístroj je zakázáno instalovat za zamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na straně naproti bubnové sušičce způsobem, že by došlo k omezení plného otevření dveří bubnové sušičky.
 - 22. VAROVÁNÍ:** Přístroj nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, například časovače, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán užitou.
 - 23.** Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a není určen k použití:
 - v kuchyňských prostorách zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - na statcích;
 - klienty v hotelech, motelech a dalších prostředích rezidenčního typu;
 - v prostředích typu nocleh se snídaní;
 - v oblastech pro společné užití v bytových domech nebo v prádelnách.



Bezpečnostní informace

Kritické výstrahy týkající se instalace

VAROVÁNÍ

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz nebo více a použijte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou například prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).



Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekroutte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nekládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

Po opravě provedené neautorizovaným poskytovatelem služeb, vlastní opravě nebo neodborné opravě produktu, při které nebyly pečlivě dodrženy tyto pokyny k opravě a údržbě, společnost Samsung neodpovídá za žádné škody na výrobku, zranění ani za jiné problémy s bezpečností produktu způsobené pokusem o opravu produktu. Záruka se nevztahuje na jakékoli poškození produktu způsobené pokusem o opravu produktu jinou osobou než certifikovaným poskytovatelem služeb společnosti Samsung.

Upozornění týkající se instalace

UPOZORNĚNÍ

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.



Bezpečnostní informace

Kritická varování týkající se použití

VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstředování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.



Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Upozornění týkající se použití

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čisticí prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít k odbarvení, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout přívodu vody pomalu.



Bezpečnostní informace

Po delším nepoužívání otevřete kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumísťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.



- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Skleněná dvířka se během praní a sušení silně zahřejí. Proto se skleněných dvířek nedotýkejte.

Také je nutné zabránit, aby si děti hrály v okolí pračky a dotýkaly se skleněných dvířek.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.
- Přepážka na tekutý prací prostředek (pouze příslušné modely) se nepoužívá na sypký prací prášek. Pokud používáte sypký prací prášek, přepážku odstraňte.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masáží.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.



Bezpečnostní informace

- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do sítky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třídte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.

Budte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Chcete-li zabránit zápachu a plísním, nechte po pracím cyklu dveře otevřené, aby buben mohl vyschnout.

Chcete-li zabránit vzniku vodního kamene, nechte zásuvku pracího prostředku po pracím cyklu otevřenou a uvnitř vyschnout.



Kritická varování týkající se čištění

! VAROVÁNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.


K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Informace o označení WEEE

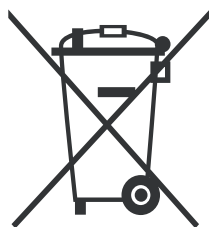

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství a v jeho tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) neměly na konci životnosti likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému znečištění životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto výrobky od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste přispěli k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů.

Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a zjistit informace o tom, kam a jak mohou tyto výrobky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměly být smíchány s ostatním komerčním odpadem určeným k likvidaci.


Více informací o ochraně životního prostředí, regulační povinnosti týkající se výrobků společnosti Samsung, např. REACH, směrnice WEEE a baterií, naleznete na stránce věnující se udržitelnosti na webu www.samsung.com.

Umístění a zapojení

Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.

Co je součástí balení výrobku

Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte s pračkou nebo součástmi problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.

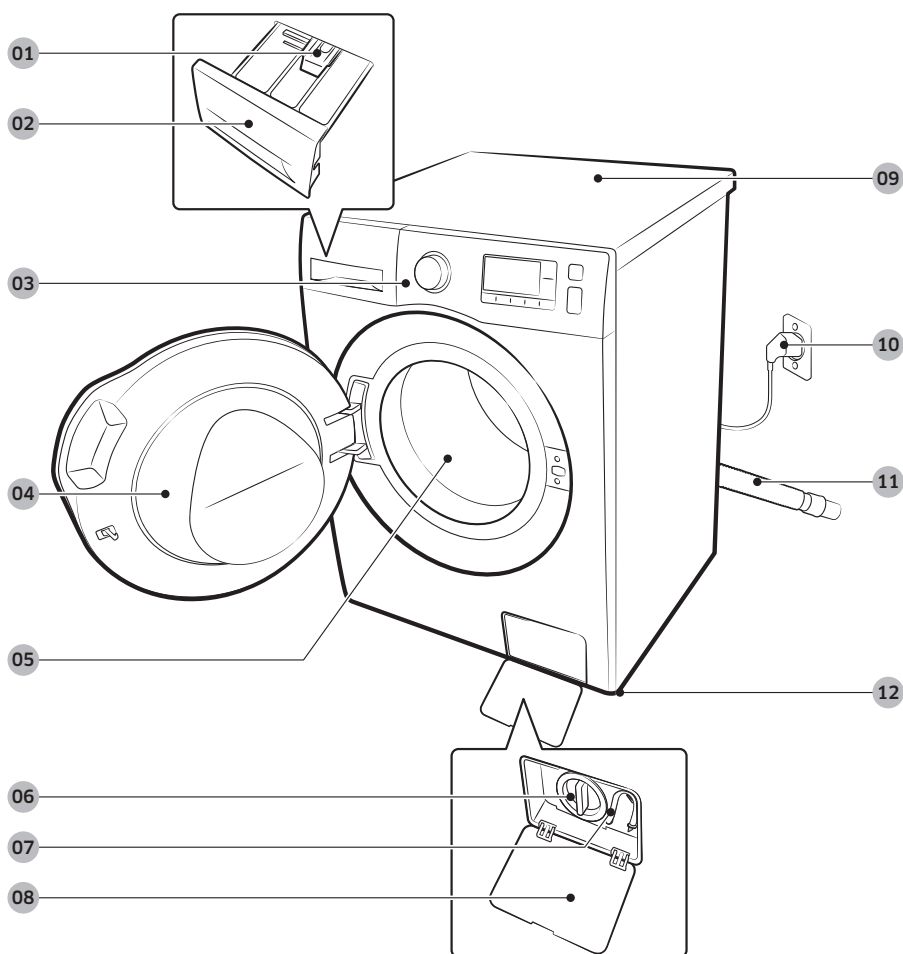

01 Uvolňovací páčka

02 Zásuvka pro prací prostředek

03 Ovládací panel

04 Dvířka

05 Buben

06 Odpadový filtr

07 Nouzová vypouštěcí trubice

08 Kryt filtru

09 Pracovní plocha

10 Zástrčka napájecího kabelu

11 Vypouštěcí hadice


12 Vyrovnávací nožky



Maticový klíč



Krytky šroubů




Držák hadice




Hadice na studenou vodu



Hadice na teplou vodu

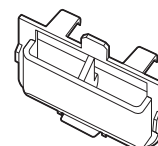

Nádržka na tekutý prací prostředek

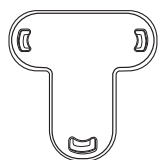

Kryt

POZNÁMKA

- Maticový klíč: K odstranění přepravních šroubů a vyrovnání pračky.
- Krytky šroubů: K zakrytí otvorů po odstranění přepravních šroubů. Počet dodávaných krytů šroubů (3 až 6) závisí na modelu.
- Držák hadice: K zavěšení odtokové hadice do vypouštěcího potrubí nebo výlevky.
- Hadice studené/teplé vody: K přivádění vody k pračce. (Hadice horké vody je pouze u příslušných modelů.)
- Nádržka na tekutý prací prostředek: Pro použití nalijte do přihrádky na prací prostředek. (Pouze příslušné modely)



Umístění a zapojení

Požadavky na instalaci

Elektrické napájení a uzemnění

- Střídavý proud 220-240 V / 50 Hz, vyžaduje se pojistka nebo jistič.
- Používejte samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku.

Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává se pračka s napájecím kabelem s tříkólikovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či opravářem.

Dodanou zástrčku nijak neupravujte.

Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

VAROVÁNÍ

- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy NEPŘIPOJUJTE k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Přívod vody

Správný tlak vody u této pračky se pohybuje mezi 50 kPa a 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela neuzavře. Případně může déle trvat naplnění bubny, což způsobí vypnutí pračky. Vodní kohouty musí být do 120 cm od zadní strany pračky, aby k pračce dosáhly dodané přívodní hadice.

Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno přístupné.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními přívodní hadice neuniká žádná voda.

UPOZORNĚNÍ

Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupačí potrubí o výšce 60-90 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupačího potrubí připojena přes svorku hadice a stoupačí potrubí musí vypouštěcí hadici zcela pokrývat.



Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Koberce a měkké povrchy neposkytují dobrý odpor vibracím a mohou při odstředování vést k mírnému pohybu pračky.

UPOZORNĚNÍ

Pračku **NEINSTALUJTE** na plošinu nebo na konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.

Teplota vody

Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodních ventilech, čerpadlech nebo hadicích. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích součástech může způsobit poškození hnacích řemenů, čerpadla a dalších součástí pračky.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu fungování:

Po stranách	25 mm	Zadní	50 mm
Nahoře	25 mm	Čelní strana	550 mm

Jestliže je na stejném místě jako pračka umístěna i sušička, je třeba, aby se v přední části výklenku nebo skříně nacházel alespoň 550 mm nezakrytý větrací otvor. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.



Umístění a zapojení

Instalace krok za krokem

KROK 1 Výběr umístění

Požadavky na umístění:

- Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
- Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdroje tepla

KROK 2 Odstranění přepravních šroubů

Rozbalte balení výrobku a vyndejte všechny přepravní šrouby.


POZNÁMKA

Počet přepravních šroubů se může lišit v závislosti na modelu.

VAROVÁNÍ

- Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.
- Po odstranění přepravních šroubů otvory zakryjte kryty šroubů. Zabráníte tak zranění. Pračku bez přepravních šroubů na svých místech nepřevážte. Před přepravou pračky na jiné místo nainstalujte přepravní šrouby. Přepravní šrouby si uchovejte pro budoucí použití.



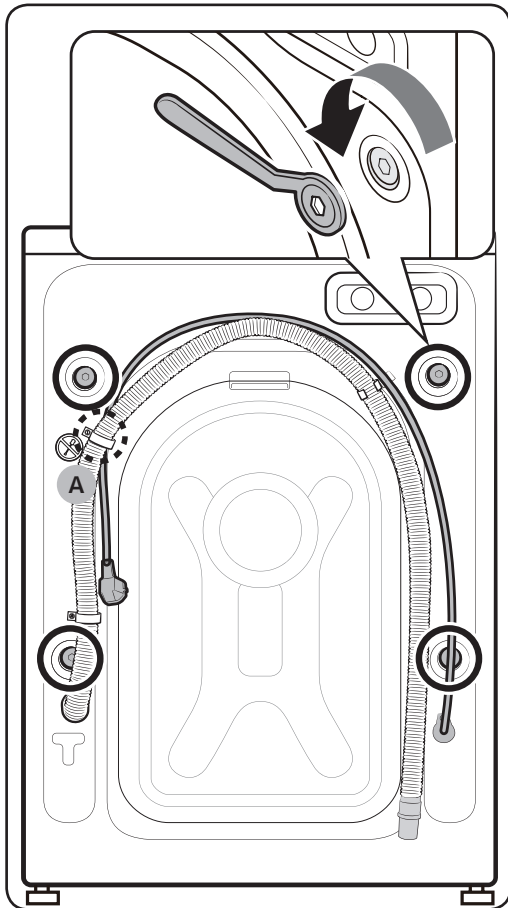

1. Na zadní straně pračky vyhledejte přepravní šrouby (na obrázku zakroužkované).

⚠ UPOZORNĚNÍ


Neodstraňujte šroub (A), který upevňuje sponu na hadici.

2. Pomocí dodaného klíče povolte všechny přepravní šrouby otočením proti směru hodinových ručiček.

📄 POZNÁMKA


Přepravní šrouby uschovejte k pozdějšímu použití.

Umístění a zapojení

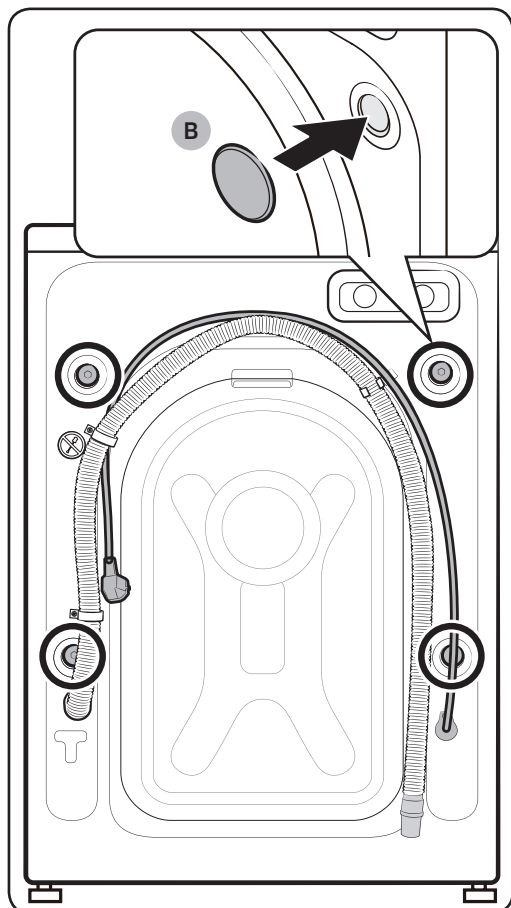


3. Vložte kryty šroubů (B) do otvorů (na obrázku zakroužkované).


KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek

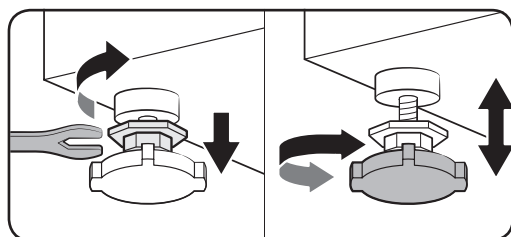

1. Opatrně posuňte pračku do požadované polohy. Nadměrná síla může poškodit vyrovnávací nožky.
2. Vyrovnajte pračku ručně úpravou vyrovnávacích nožek.

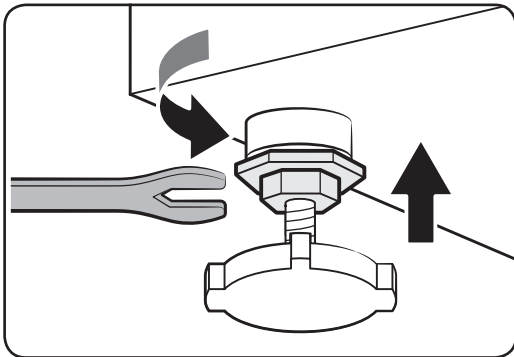

3. Po dokončení vyrovnání utáhněte matice pomocí klíče.

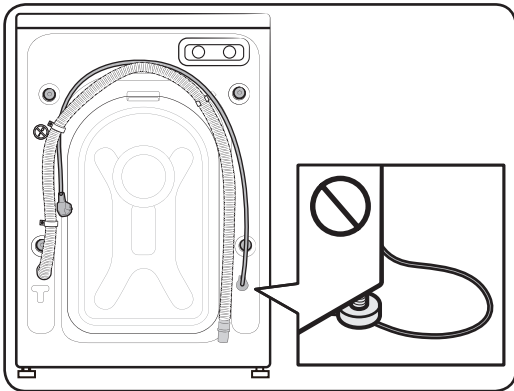

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při instalaci výrobku se ujistěte, že vyrovnávací patka nestojí na přívodním kabelu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že všechny vyrovnávací patky stojí na povrchu podlahy, čímž zabráníte pohybu pračky a vytváření hluku vibracemi. Zkontrolujte, zda se pračka nekýve. Pokud se pračka nekýve, utáhněte matice.




Umístění a zapojení


KROK 4 Připojení hadice na vodu

Dodaná hadice na vodu se může lišit v závislosti na modelu. Dodržujte prosím pokyny podle dodané hadice na vodu.


Připojení k vodovodnímu kohoutku se závitem

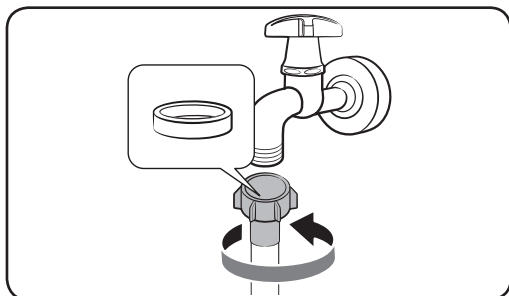

1. Připojte hadici na vodu k vodovodnímu kohoutku a poté otočte konektor po směru hodinových ručiček, jak je zobrazeno.

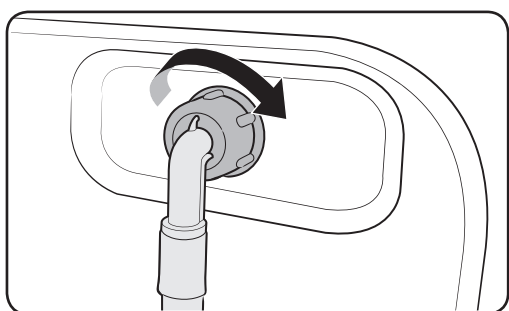

2. Druhou stranu vodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky. Otáčením po směru hodinových ručiček hadici utáhněte.

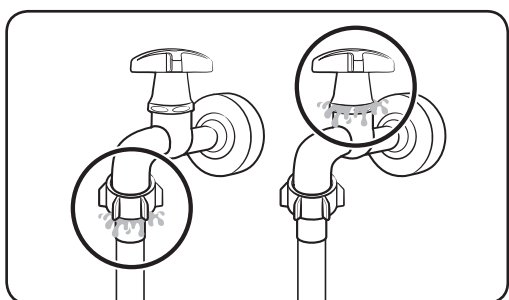

3. Otevřete vodní kohout a zkontrolujte, jestli v oblastech připojení nedochází k únikům. Pokud k vodním únikům dochází, opakujte výše uvedené kroky.


VAROVÁNÍ

Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Poté kontaktujte místní servisní centrum společnosti Samsung v případě úniku z hadice na vodu, nebo kontaktujte instalátéra v případě úniku z vodovodního kohoutku. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.




⚠ UPOZORNĚNÍ


Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

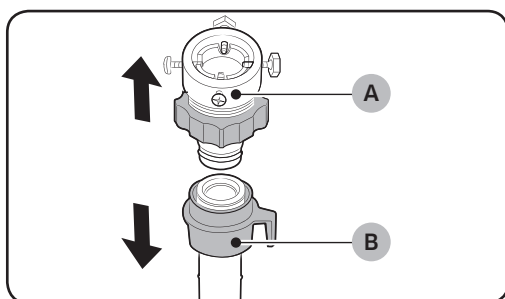Připojení k vodovodnímu kohoutku bez závitů

1. Sejměte adaptér (A) z hadice (B) na vodu.


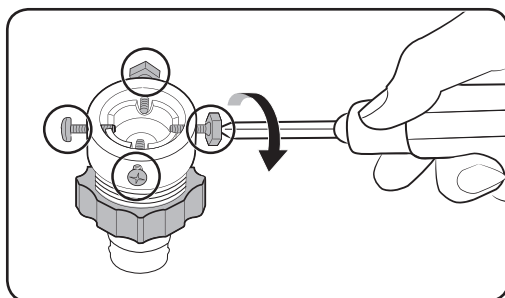


2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.

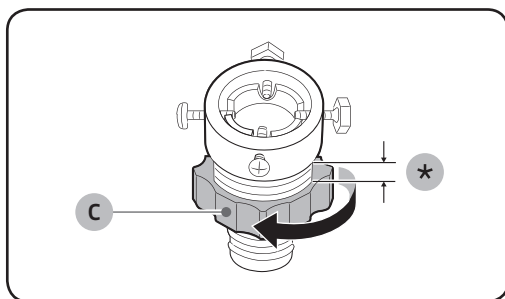

3. Přidržte adaptér a uvolněte součást (C) otáčením ve směru o 5 mm (*).


Umístění a zapojení

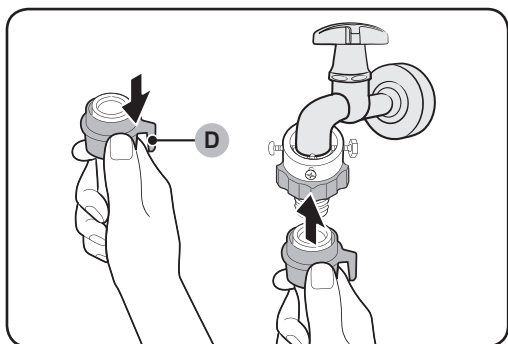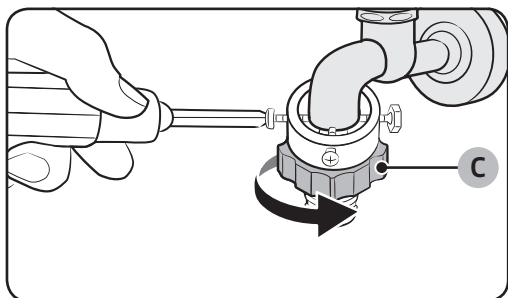


4. Nasadte adaptér na vodní kohout a utáhněte šrouby, zatímco adaptér zvedáte nahoru.
5. Utáhněte součást (C) otáčením ve směru šipky.
6. Při stahování části (D) na hadici na vodu připojte hadici na vodu k adaptéru. Potom součást (D) uvolněte. Hadice zapadne do adaptéru a ozve se cvaknutí.
7. K dokončení připojování hadice na vodu viz body 2 a 3 v části „Připojení k vodovodnímu kohoutku se závitem“.

POZNÁMKA

- Po připojení hadice na vodu k adaptéru, snižte hadici na vodu a zkontrolujte, zda je připojena správně.
- Použijte obvyklý typ vodních kohoutů. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

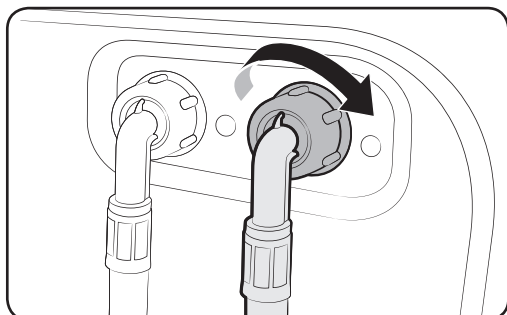Modely s doplňkovým přívodem teplé vody:

1. Červenou stranu hadice na teplou vodu připojte k přívodu teplé vody na zadní straně pračky.
2. Druhý konec hadice na teplou vodu připojte ke kohoutu s teplou vodou.

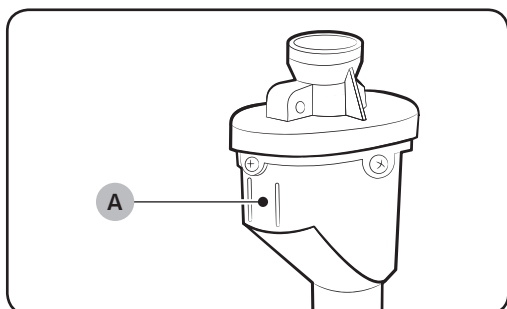Hadice Aqua stop (pouze příslušné modely)

Hadice Aqua stop upozorní uživatele na nebezpečí úniku vody. Sleduje průtok vody a v případě úniku středový ukazatel (A) zčervená.


POZNÁMKA

Konec hadice Aqua stop musí být připojen k vodovodnímu kohoutku a nikoli ke spotřebiči.

Umístění a zapojení


KROK 5 Umístění vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

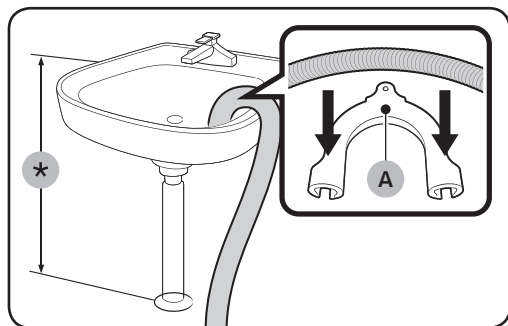

Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna do výšky mezi 60 cm a 90 cm (*) od podlahy. Aby vypouštěcí hadice zůstala ohnutá, použijte dodaný **plastový držák hadice (A)**. Aby se zajistilo stabilní vypouštění, připevněte držák ke stěně pomocí háčku.

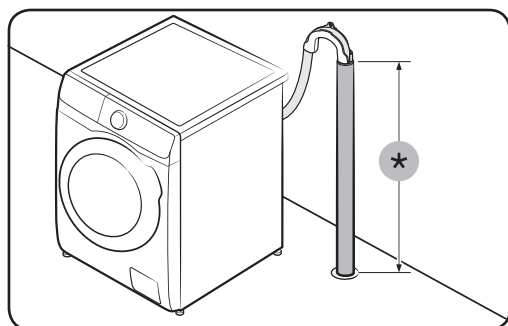


K vypouštěcímu potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být vysoké mezi 60 cm a 90 cm (*). Doporučuje se používat svislé potrubí vysoké 65 cm.

- Abyste zajistili, že odtoková hadice zůstane na svém místě, použijte dodané plastové vedení hadice (viz obrázek).
- Abyste zabránili nasávání toku vody během odtoku, vložte do odtokové trubky 15 cm odtokové hadice.
- Abyste zabránili pohybu odtokové hadice, upevněte vedení hadice ke stěně.

Požadavky na vypouštěcí stoupačí potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu

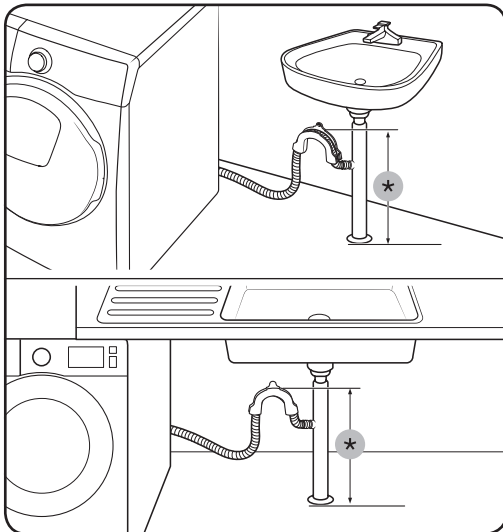

Připevnění k potrubní odbočce odtoku z umyvadla

Odbočka odtoku musí být nad sifonem umyvadla, tedy nejméně 60 cm nad podlahou.

(*) : 60 cm

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před připojením k vypouštěcímu potrubí odeberte z výlevky zátku.

KROK 6 Zapnutí pračky

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky střídavého proudu 220-240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo jističem. Poté stisknutím tlačítka **Napájení** pračku zapněte.






Než začnete

Počáteční nastavení

Spusťte kalibraci (doporučeno)

Calibration (Kalibrace) se postará to, aby pračka zjistila přesnou hmotnost. Před spuštěním Calibration (Kalibrace) se přesvědčte, že je buben prázdný.

1. Pračku vypněte a znovu zapněte.
2. Do režimu Kalibrace vstoupíte současným stisknutím tlačítka  **Teplota** a  **Odložený konec** a jejich přidržením po dobu 3 sekund. Objeví se zpráva „CB“.
3. Program Kalibrace spustíte stisknutím tlačítka  **Spustit/Pozastavit**.
4. Buben se bude přibližně 3 minuty otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček.
5. Po dokončení programu se na displeji objeví „0“ a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 Řadit

Prádlo třídte podle těchto kritérií:

- Štítek s informacemi o péči: Roztřídte prádlo na bavlnu, smíšené vlákno, syntetické vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Míchání různých velikostí prádla v bubnu zlepší výsledky praní.
- Podle citlivosti: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte funkci Easy Iron (Snadné žehlení). Zkontrolujte štítky na prádle.

POZNÁMKA

Nezapomeňte na prádle zkontrolovat štítek s informacemi o péči a před zahájením praní ho podle nich roztřídte.

KROK 2 Vyprázdnění kapes

Vyprázdňte všechny kapsy v oblečení

- Kovové předměty jako mince, špendlíky či přezky na oblečení mohou poškodit jiné prádlo i buben.



Prádlo s knoflíky a ozdobami obraťte naruby

- Jsou-li během praní otevřené zipy u kalhot a bund, může se poškodit buben pračky. Zipy zavřete a zajistěte šňůrkou.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení. Před praním zkontrolujte, že jsou všechny šňůrky zavázané.

KROK 3 Použití sítky na praní

- Podprsenky (vhodné pro praní v pračce) je nutné vložit do sítky na praní. Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a potřhat ostatní prádlo.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné sítky na praní.
- Neperte samotnou sítku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace s následným posunutím pračky a případným zraněním.

KROK 4 Předpírka (v případě potřeby)

Pokud je prádlo silně znečištěné, vyberte k vybranému cyklu možnost Předpírka. Pokud ručně přidáváte prací prostředek do bubnu, funkci Předpírka nepoužívejte.

KROK 5 Určení velikosti dávky

Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Přeplnění může vést k tomu, že pračka nebude prát správně. Velikost dávky u jednotlivých typů prádla najdete na straně 40.

POZNÁMKA

Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstředování. Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstředování do 800 ot./min při naplnění prádlem do 2,0 kg.

UPOZORNĚNÍ

- Nerovnoměrně rozložené prádlo může snížit výkon při odstředování.
- Ujistěte se, že prádlo vloženo do bubnu a není zachyceno ve dveřích.
- Neblokujte dveře. Dveře opatrně zavřete. V opačném případě nemusí být dveře správně uzavřeny.

KROK 6 Použití správného druhu pracího prostředku

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou mírou pěnovitosti, které jsou určeny pro automatické pračky.

Než začnete

POZNÁMKA


- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud si nejste tvrdostí vody jistí, obraťte se na místní vodárenskou společnost.
- Nepoužívejte prací prostředek, který má tendenci tvrdnout či tuhnout. Takovýto prací prostředek může zůstat v prádle i po cyklu máchání a ucpat vypouštěcí otvor.

UPOZORNĚNÍ


Při praní vlny pomocí programu **WOOL/ DELICATES (VLNA/JEMNÉ PRÁDLO)** použijte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Jestliže používáte program **WOOL/ DELICATES (VLNA/JEMNÉ PRÁDLO)**, může práškový prací prostředek zůstat na prádle a způsobit jeho odbarvení.

Kapsle do prádla

Abyste dosáhli nejlepších výsledků při používání kapslí do prádla, postupujte prosím dle těchto pokynů.

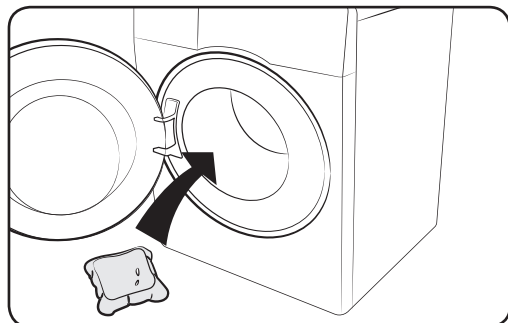

1. Vložte kapsli na dno, do zadní části prázdného bubnu.

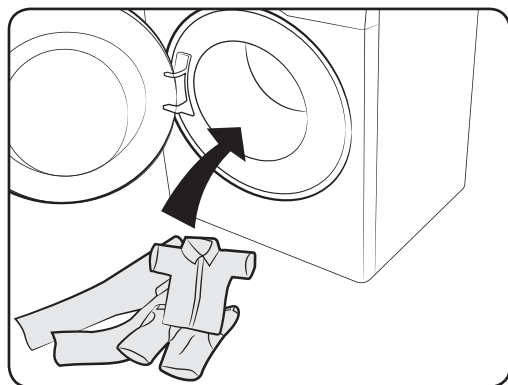

2. Vložte prádlo do bubnu na kapsli.

UPOZORNĚNÍ

U cyklů používajících studenou vodu nebo cyklů, které byly dokončeny méně než jednu hodinu, se kapsle nemusí úplně rozpustit.

Doporučení pro prací prostředky

Doporučení se vztahují na teplotní rozsahy uvedené v tabulce cyklů.

●	Doporučeno	▲	Pouze tekutý prací prostředek
–	Není doporučeno	△	Pouze práškový prací prostředek


Cyklus	Prací prášek		
	Univerzální	Jemné a vlněné prádel	Speciální
ECO 40-60	●	–	–
COTTON (BAVLNA)	●	–	–
SYNTHETICS (SYNTETIKA)	●	–	–
INTENSE COLD (VELMI STUDENÉ)	●	–	–
HYGIENE STEAM (PARNÍ HYGIENA)	●	–	–
DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)	–	–	–
15' QUICK WASH (15' RYCHLÉ PRANÍ)	●	–	–
MIXED LOAD (SMÍŠENÉ PRÁDLO)	●	–	–
WOOL/ DELICATES (VLNA/ JEMNÉ PRÁDLO)	–	▲	▲
WASH+DRY (PRANÍ+SUŠENÍ)	●	–	–


Než začnete

Než začnete

Pokyny k zásuvce na prací prostředek

Pračka je vybavena třemi přihrádkami dávkovače: levou pro hlavní praní, prostřední pro aviváž a pravou pro předpírání.

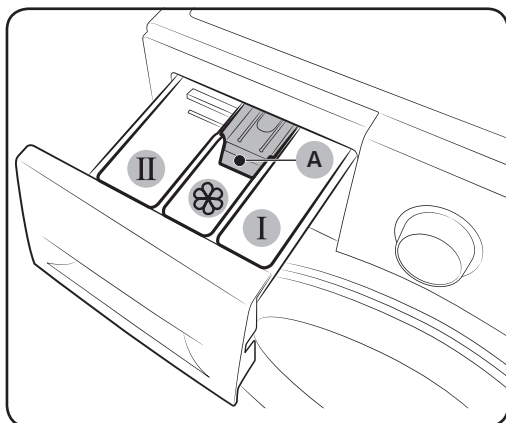


- 01 I** Přihrádka pro předpírku: Použijte prací prostředek pro předpírku.
- 02 II** Přihrádka pro hlavní praní: Použijte prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, prostředek pro namáčení, bělidlo nebo odstraňovače skvrn.
- 03**  Přihrádka na aviváž: Použijte přísady jako aviváž. Nepřekračujte maximální rysku (A).


UPOZORNĚNÍ

- Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek.
- Nepoužívejte následující druhy pracích prostředků:
 - Tablety nebo kapsle
 - Koule nebo sítky
- Aby se zabránilo ucpání přihrádky, je potřeba koncentrované nebo silně obohacené látky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím rozpustit ve vodě.
- Při výběru funkce Odložený konec neumísťujte prací prášek přímo do bubnu. V opačném případě může dojít k odbarvení prádla. Při výběru funkce Odložený konec použijte přihrádku na prací prášek.
- K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Chemické usazeniny v bubnu snižují výkon praní.


Použití pracích prostředků v zásuvce pro prací prostředek

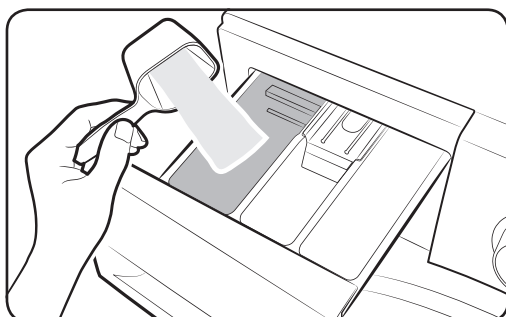


1. Vysunutím otevřete zásuvku pro prací prostředek.
2. Do **II** přihrádky pro hlavní praní dejte prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce. Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, naleznete informace na straně 36.

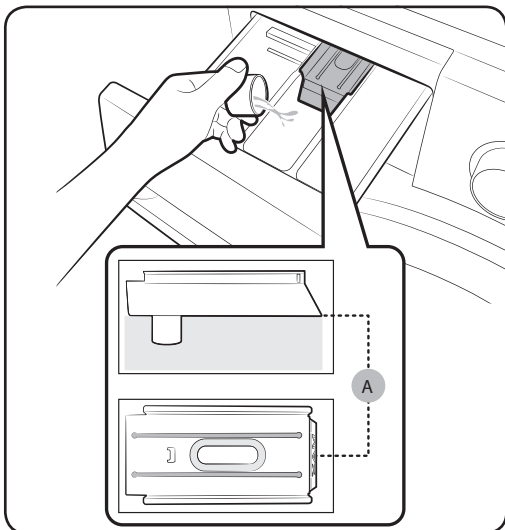


3. Aviváž dejte do  přihrádky pro aviváž. Nepřekračujte maximální rysku (A).

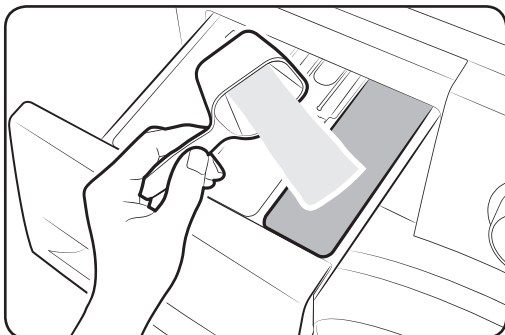

4. Pokud chcete prádlo předeprat, dejte do **I** přihrádky pro předpírku prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce.
5. Zavřete zásuvku na prací prostředek.

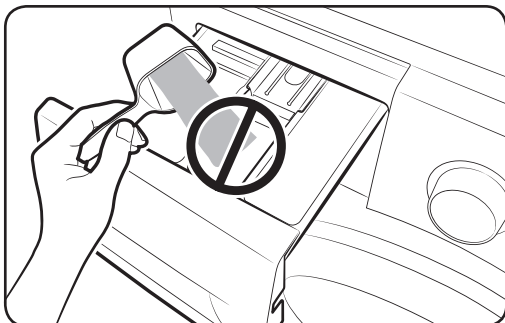


UPOZORNĚNÍ

- Do nádržky na tekutý prací prostředek nesmíte dávat prací prášek.
- Koncentrovanou aviváž je nutné před použitím rozpustit ve vodě.
- Do  přihrádky pro aviváž nedávejte prostředek na hlavní praní.

Než začnete

Použití tekutých pracích prostředků (pouze příslušné modely)

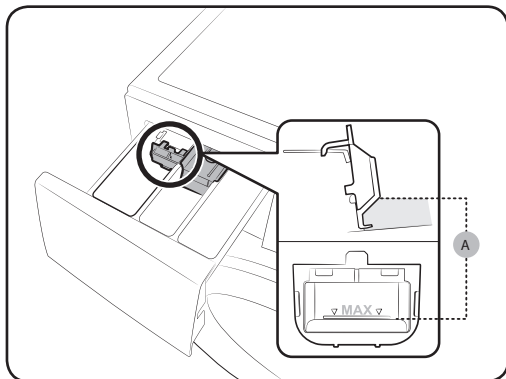


Nejprve do **II** přihrádky pro hlavní praní vložte dodanou nádobku na tekutiny. Poté do nádržky nalijte po maximální rysku (A) tekutý prací prostředek.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte čaru maxima vyznačenou uvnitř nádobky.
- Při použití práškového rozpouštědla převraťte zásobník s tekutým rozpouštědlem dnem vzhůru.

Při použití tekutých rozpouštědel

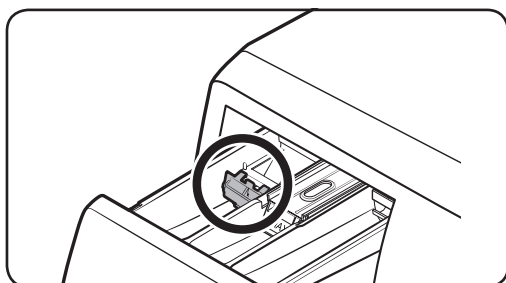


Při použití práškových rozpouštědel

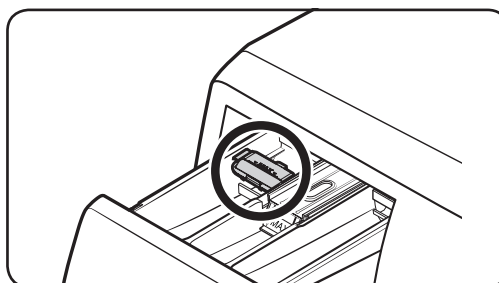

Úkony

Ovládací panel

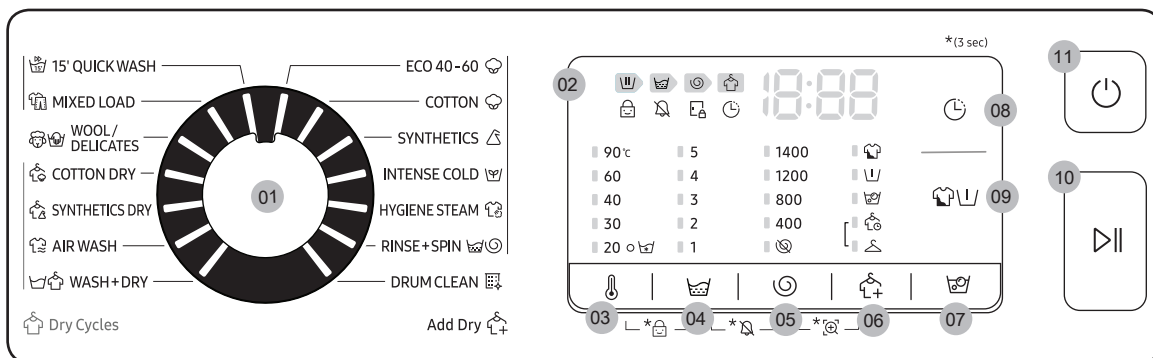

01 Volič Cyklu	Otočením voliče vyberte cyklus.
02 Displej	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhad zbývajících času, případně informační kód, pokud se vyskytne nějaký problém.
03 Teplota	Stisknutím změníte teplotu vody u aktuálního cyklu.
04 Máchání	Stisknutím změníte počet máchání u aktuálního cyklu. V závislosti na daném cyklu je možné nastavit počet máchání nanejvýš na 5.
05 Odstředování	Stisknutím změníte rychlost odstředování u aktuálního cyklu. <ul style="list-style-type: none"> Rinse Hold (Zastavení máchání) (bez indikátoru): Závěrečný proces máchání se odloží, takže prádlo zůstane ve vodě. Až budete chtít prádlo vyndat, spusťte proces vypouštění nebo odstředování. No Spin (Bez odstředování) : Buben nebude po závěrečném procesu vypouštění odstředovat. Pouze odstředování : Ke spuštění cyklu Pouze odstředování stiskněte tlačítko Odstředování po dobu 3 sekund. Jakmile se zobrazí doba cyklu a rychlost odstředování, stiskněte opakovaně tlačítko Odstředování, dokud nevyberete požadovanou rychlost odstředování. Poté stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit a spusťte cyklus. Doba odstředování závisí na vybraném cyklu.
06 Možnost sušení	Toto tlačítko použijte při volbě správné možnosti sušení.
07 Bubble soak	Stiskněte pro spuštění/ukončení funkce Bubble soak. Pomáhá odstranit širokou škálu odolných skvrn.

Než začnete


Úkony

08 ⌚ Odložený konec	Odložený konec vám umožní nastavit dobu ukončení probíhajícího cyklu. Na základě vašeho nastavení bude interní logikou stanoven čas spuštění cyklu. Toto nastavení je například vhodné pro naprogramování ukončení praní v době, kdy se běžně vracíte domů z práce. <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte pro výběr přednastavené jednotky hodin.
09 🗨️ Možnosti	Stisknutím tlačítka vyberte možnosti. Dostupnost voleb závisí na cyklu.
10 ⏸ Spustit/Pozastavit	Stisknutím zahájíte či zastavíte úkon.
11 ⏻ Napájení	Stisknutím pračku zapnete či vypnete.

Další informace o možnostech najdete v části „Speciální funkce“.


*(3 sec) (3 sekund): Stiskněte a držte po dobu 3 sekund.

Jednoduchý postup při spuštění

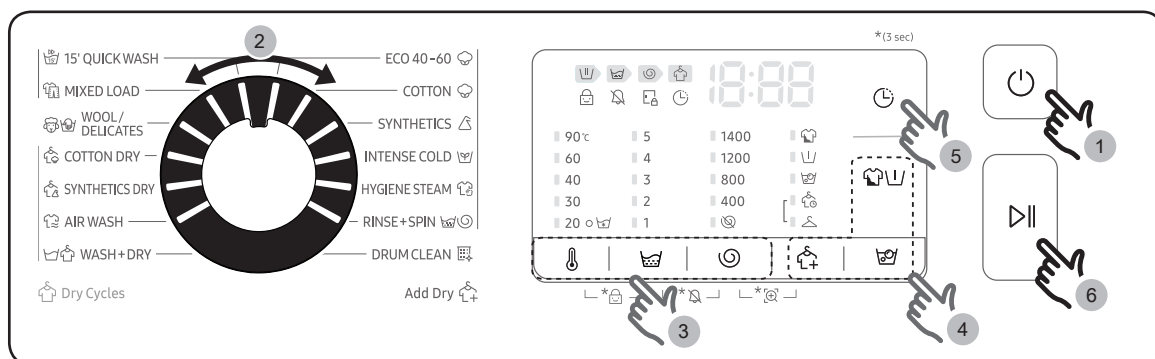

1. Stisknutím tlačítka ⏻ **Napájení** pračku zapněte.
2. Otočením **Voliče Cyklu** vyberte cyklus.
3. Podle potřeby změňte nastavení cyklu (🌡 **Teplota**, 🌀 **Máchání** a 🌀 **Odstředování**).
4. Stiskněte 🗨️ **Možnosti**, 🌀 **Bubble soak** nebo 🌀 **Možnost sušení** k přidání požadovaných možností. Dostupné možnosti se liší v závislosti na zvoleném cyklu.
5. Příklad má pro vaše pohodlí snad přístup k tlačítkům pro ⌚ **Odložený konec**. Chcete-li použít tuto funkci, zmákněte příslušné tlačítko.
6. Stiskněte tlačítko ⏸ **Spustit/Pozastavit**.

Pouze sušení

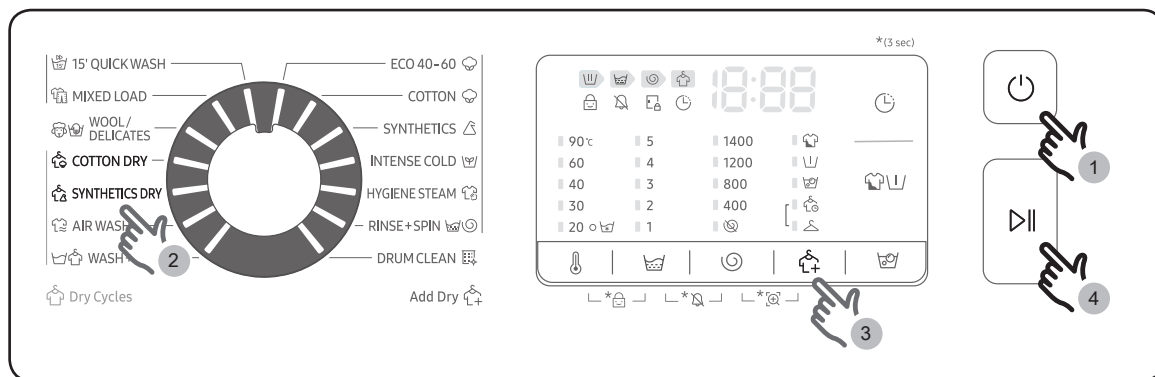

Své oblečení můžete sušit přímo nebo vyprané oblečení sušit podle dále uvedených postupů.

1. Stisknutím tlačítka Napájení pračku zapněte.
2. Tlačítkem Volič programů vyberte vhodný program sušení.
3. Stiskněte tlačítko Možnost sušení a vyberte vhodný režim sušení.
4. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit pro zastavení chodu.








Změna cyklu při provozu






1. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit zastavte prováděný úkon.
2. Vyberte jiný cyklus.
3. Dalším stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit spustíte nový cyklus.

Úkony


Přehled cyklů

Standardní cykly




Cyklus	Popis a maximální dávka (kg)	WD9*TA*****	WD8*TA*****	WD7*TA*****
ECO 40-60 	<ul style="list-style-type: none"> K čištění běžně zašpiněného bavlněného prádla, které lze prát při 40 °C nebo 60 °C, společně ve stejném cyklu. Tento cyklus se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu. Tento cyklus je nastaven jako výchozí. 	Max	Max	Max
COTTON (BAVLNA) 	<ul style="list-style-type: none"> Pro bavlnu, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Doba praní a počet máchání se upravuje automaticky podle dávky. K čištění lehce zašpiněného bavlněného prádla při nominální teplotě 20 °C. 	Max	Max	Max
SYNTHETICS (SYNTETIKA) 	<ul style="list-style-type: none"> Na textilie, které jsou vyrobeny z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) nebo podobně. 	4,0	4,0	3,5
INTENSE COLD (VELMI STUDENÉ) 	<ul style="list-style-type: none"> Technologie Ecobubble pere při nízké teplotě a pomáhá snížit spotřebu energie. 	4,0	4,0	3,5
HYGIENE STEAM (PARNÍ HYGIENA) 	<ul style="list-style-type: none"> Bavlněný a lněný materiál s přímým kontaktem s pokožkou, např. spodní prádlo. Pro optimální hygienické výsledky zvolte teplotu 60 °C nebo vyšší. Parní cykly zajišťují péči kvůli alergiím a eliminaci bakterií (sterilizace). 	4,0	4,0	3,5
RINSE + SPIN (MÁCHÁNÍ + Odstřeďování)  	<ul style="list-style-type: none"> Nabízí další kolo máchání po přidání aviváže k prádlu. 	Max	Max	Max

Cyklus	Popis a maximální dávka (kg)	WD9*TA****	WD8*TA****	WD7*TA****
DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistí buben a zbaví ho špíny a bakterií. • Čištění provádějte po každých 40 praních, bez pracího prostředku a bělidla. Po každých 40 praních vás pračka automaticky upozorní. • Přesvědčte se, že je buben prázdný. • K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. 	-	-	-
15' QUICK WASH (15' RYCHLÉ PRANÍ) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lehce znečištěné oblečení o objemu méně než 2,0 kg, které chcete rychle vyprat. • Používejte méně než 20 g pracího prostředku. Použití více než 20 g pracího může zanechat zbytky pracího prostředku. • U tekutého pracího prostředku použijte max. 20 ml tekutého pracího prostředku. 	2,0	2,0	2,0
MIXED LOAD (SMÍŠENÉ PRÁDLO) 	<ul style="list-style-type: none"> • Na náplň ze smíšeného prádla z bavlny a syntetického materiálu. 	4,0	4,0	3,5
WOOL/ DELICATES (VLNA/JEMNÉ PRÁDLO)  	<ul style="list-style-type: none"> • Specifické pro praví vlny a jemné tkaniny v pračce, jako jsou číré látky, podprsenky, spodní prádlo (hedvábí) a jiné látky určené pouze pro ruční praní. • Cyklus WOOL/ DELICATES (VLNA/JEMNÉ PRÁDLO) se vyznačuje šetrným kolébáním a máčením, aby se předešlo smrštění/lámání vláken. • Doporučuje se neutrální prací prostředek a tekutý prací prostředek. 	2,0	2,0	2,0

Sušicí cykly

Cyklus	Popis a maximální dávka (kg)	WD9*TA****	WD8*TA****	WD7*TA****
COTTON DRY (SUŠENÍ BAVLNY) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pro všeobecné sušení. 	6,0	5,0	4,0




Úkony

Cyklus	Popis a maximální dávka (kg)			
SYNTHETICS DRY (SUŠENÍ SYNTETIKY) 	<ul style="list-style-type: none"> Program sušení při nižších teplotách určený pro oděvy náchylné na vysoké teploty. 	3,0	3,0	2,5
AIR WASH 	<ul style="list-style-type: none"> Tento program je užitečný pro odstraňování zápachů. 	1,0	1,0	1,0
WASH+DRY (PRANÍ+SUŠENÍ) 	<ul style="list-style-type: none"> Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla, které je možné prát při 40 °C nebo 60 °C, společně ve stejném cyklu, a pro jeho sušení tímto způsobem, aby mohlo být okamžitě uloženo ve skříni. Tento cyklus se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu pro praní a sušení. 	6,0	5,0	4,0



POZNÁMKA

- Plnění domácí pračky nebo sušičky do kapacity uvedené výrobcem pro příslušné cykly přispívá k úspoře energie a vody.
- Hluk a zbývající vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
- Nejúčinnějšími cykly, pokud jde o spotřebu energie, jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách po delší dobu trvání.

Možnosti

Volba	Popis
 Intenzivní	<ul style="list-style-type: none"> Pro silně znečištěné prádlo. Doba pro všechny cykly je delší než normálně.
 Předpírka	<ul style="list-style-type: none"> Tato možnost přidá předpírací cyklus před hlavní prací cyklus.
 Bubble soak	<ul style="list-style-type: none"> Bubble soak pomáhá odstranit širokou škálu odolných skvrn. Po výběru funkce Bubble soak je prádlo důkladně namočeno ve vodních bublinkách, což zajišťuje účinné praní. Bubble soak je k dispozici u 5 cyklů, ke kterým přidává až 30 minut: COTTON (BAVLNA), SYNTHETICS (SYNTETIKA), HYGIENE STEAM (PARNÍ HYGIENA), MIXED LOAD (SMÍŠENÉ PRÁDLO) a WASH+DRY (PRANÍ+SUŠENÍ).

Možnost sušení

Volba		Popis
	Suché do skříně	<ul style="list-style-type: none">• Vyberte k automatickému sušení prádla detekováním množství a hmotnosti prádla. Vyberte tuto možnost k sušení bavlněného oblečení, jako jsou bavlněné kalhoty, trička a bavlněné spodní prádlo.
	Časované sušení	<ul style="list-style-type: none">• Používejte k sušení prádla po určené časové období podle materiálu, várky a vlhkosti.

Odložený konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 1 až 24 hodin (v přírůstcích po 1 hodině). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Vyberte cyklus. Poté v případě potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **Odložený konec**, dokud nenastavíte požadovaný čas ukončení.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
Po spuštění hodin se zapne odpovídající ukazatel.
4. Režim **Delay End (Odložený konec)** zrušíte restartováním pračky stisknutím tlačítka **Napájení**.

Případ ze skutečného života

Chcete, aby dvouhodinový cyklus skončil 3 hodiny od této chvíle. Toho dosáhnete tak, že k aktuálnímu cyklu přidáte možnost **Odložený konec** nastavenou na 3 hodiny a ve 14:00 stisknete tlačítko **Spustit/Pozastavit**. Co se pak stane? Pračka zahájí praní v 15:00 a dokončí ho v 17:00. Níže je uvedena časová osa tohoto příkladu.








Úkony

Nastavení

Dětská pojistka

Aby děti nebo kojenci nemohly náhodně spustit nebo nastavit pračku, dětská pojistka uzamkne všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení**.



- Funkci Dětská pojistka nastavíte současným stisknutím tlačítek  **Teplota** a  **Máchání** a jejich podržením po dobu 3 sekund. Aktivujete stisknutím tlačítka  **Spustit/Pozastavit**.
- Chcete-li funkci dětské pojistky uvolnit, podržte tlačítko  **Teplota** a  **Máchání** současně po dobu 3 sekund.

POZNÁMKA

- Pokud chcete přidat prací prostředek nebo prádlo, musíte nejprve uvolnit tlačítko Dětská pojistka.
- Nastavení zůstane zachováno i po opětovném zapnutí pračky.
- Pokud je zapnutá funkce Dětská pojistka, nelze po pracím cyklu dveře otevřít. Před otevřením dvířek funkci vypněte a prádlo vyjměte.

Zapnutí/vypnutí zvuku

Můžete zapnout nebo vypnout zvuk z pračky. Pokud je tato funkce nastavena na hodnotu Off, melodie dokončení cyklu a pípnutí vypnutí. Ostatní zvuky zůstávají aktivní.

- Pro vypnutí zvuku stiskněte a na 3 sekundy přidržte současně tlačítka  **Máchání** a  **Odstředování**.
- Opakovaným přidržením tlačítek po dobu 3 sekund zvuk znovu zapnete.
- Nastavení zůstane zachováno i po opětovném zapnutí pračky.

Údržba

Pračka musí být čistá, aby nedocházelo ke snížení výkonu a zkrácení jejího životního cyklu.

DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)

Tento cyklus provádějte pravidelně, aby se buben vyčistil a zbavil bakterií. Tento cyklus ohřívá vodu mezi 60 °C a 70 °C a také odstraňuje nahromaděné nečistoty z gumového těsnění dveří.

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** pračku zapněte.
2. Otočte **Volič Cyklu** do polohy **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**.
3. Stiskněte tlačítka **Spustit/Pozastavit**.

POZNÁMKA

- Teplota vody je u programu **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** nastavena na 70 °C a není možné ji změnit.
- Cyklus čištění bubnu **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** se doporučuje spustit jednou za 40 pracích cyklů.
- Chcete-li zabránit tvorbě vodního kamene, přidejte správné množství pracího prostředku podle místní tvrdosti vody nebo společně s pracím prostředkem přidejte změkčovač vody.

Připomínka **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**

V závislosti na modelu se funkce **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** připomíná ikonou, nebo pomocí LED.

U ikon se na ovládacím panelu rozsvítí ikona.

U LED diod se vedle funkce **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** nebo na doplňkové oblasti ovládacího panelu rozsvítí LED dioda.



- Připomenutí **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** bliká na ovládacím panelu jednou za 40 pracích cyklů. Funkci **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** se doporučuje spouštět pravidelně.
- Pokud blikání tohoto připomenutí vidíte poprvé, můžete jej ignorovat po dobu 6 po sobě jdoucích pracích cyklů. Od 7.praní se připomínka již nebude zobrazovat. Zobrazí se ale při dalším 40.praní.
- I po ukončení posledního procesu může zůstat zobrazené hlášení „0“.
- Stisknutím tlačítka **Napájení** můžete zaznamenat průběh cyklu funkce **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**. Toto nastavení nezastaví ani nevypne pračku, pouze zobrazí počet cyklů.
- I když hlášení „0“ nezmizí, pračka pracuje normálně.
- Z důvodu hygieny se tento cyklus doporučuje provádět pravidelně.

Údržba

Smart Check

Pokud chcete aktivovat tuto funkci, musíte nejprve v obchodě **Play Store** nebo **Apple Store** stáhnout aplikaci **Samsung Smart Washer** a nainstalovat ji do mobilního zařízení s funkcí fotoaparátu.

Funkce inteligentní kontroly Smart Check byla optimalizována pro modely: Galaxy a iPhone (pouze u příslušných modelů).


1. Když pračka zjistí problém, který se má zkontrolovat, na displeji se zobrazí informační kód. Chcete-li vstoupit do režimu Inteligentního řízení, stiskněte současně na 3 sekundy tlačítka  **Odstředování** a  **Možnost sušení**.
2. Pračka spustí diagnostický program, a pokud zjistí problém, zobrazí informační kód.
3. Na svém mobilním zařízení spustte aplikaci **Samsung Smart Washer** a klepněte na možnost **Smart Check**.
4. Umístěte mobilní zařízení do blízkosti displeje pračky tak, aby bylo mobilní zařízení a pračka naproti sobě. Aplikace poté automaticky rozpozná informační kód.
5. Pokud je informační kód rozpoznán správně, aplikace poskytne detailní informace o problému i s následnými akcemi.

POZNÁMKA


- Název funkce Smart Check se může v různých jazycích lišit.
- Jestliže se od displeje pračky odráží světlo, aplikace nemusí informační kód rozpoznat.
- Jestliže se nepodaří kód funkce Smart Check rozpoznat několikrát po sobě, zadejte informační kód na obrazovku aplikace ručně.

Nouzové vypouštění


V případě přerušení napájení vypustte z bubnu před vytažením prádla vodu.

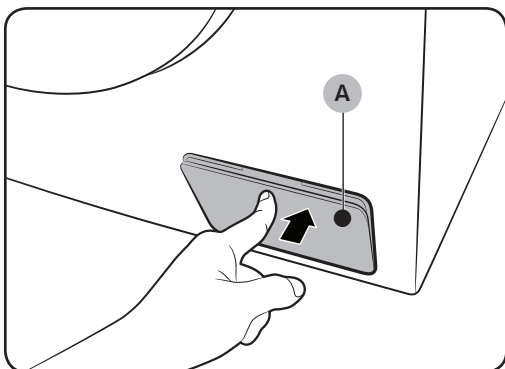

1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
2. Mírným stlačením horní části otevřete kryt filtru (A).

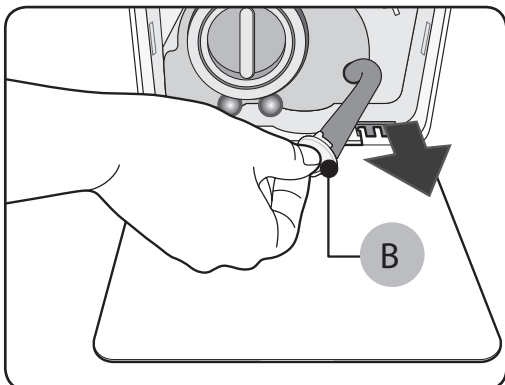

3. Ke krytu položte prázdnou velkou nádobu a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici, přičemž stále přidržíte uzávěr hadice (B).

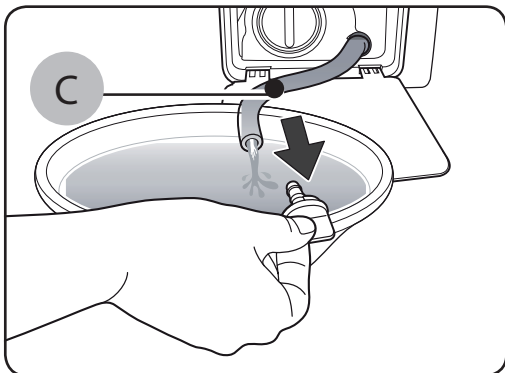

4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu v **nouzové vypouštěcí hadici (C)** odtéct do nádoby.
5. Po dokončení uzávěr hadice zavřete a hadici vraťte na místo. Poté kryt filtru zavřete.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu může být více, než byste čekali.

Údržba


Čištění

Povrch pračky


Použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte na pračku vodu.

Síťový filtr

Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte síťový filtr vodní hadice.

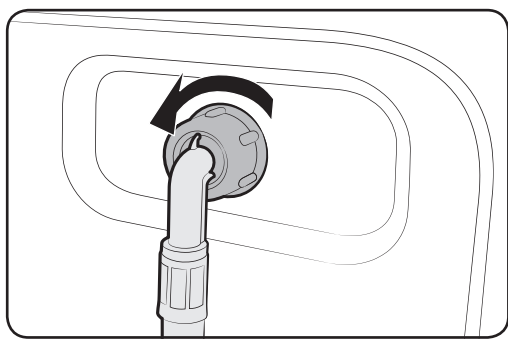

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Ze zadní strany pračky uvolněte a odpojte vodní hadici. Zakryjte hadici hadříkem, aby voda nevytekla ven.

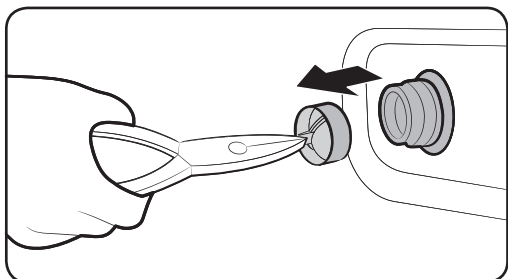




4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu síťový filtr.
5. Síťový filtr ponořte hluboko do vody tak, aby se ponořila i přípojka se závity.
6. Síťový filtr důkladně vysušte ve stínu.
7. Znovu vložte síťový filtr do přívodního ventilu a do přívodního ventilu opět připojte vodní hadici.
8. Otevřete vodní kohout.

POZNÁMKA

Jestliže je síťový filtr zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „4C“.

Odpadový filtr

Abyste předešli ucpání, vyčistěte filtr nečistot každé dva měsíce. Nečistoty ucpávající filtr mohou snížit bublinkový efekt.

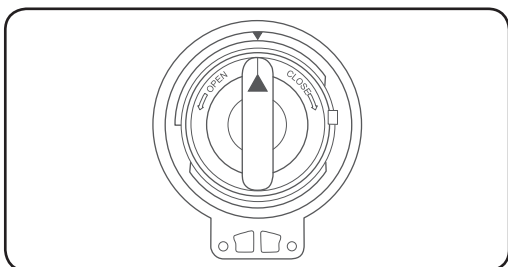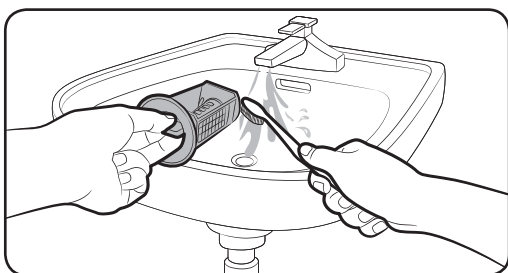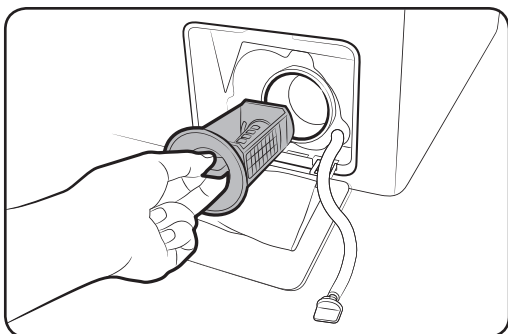

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubny. Viz kapitola „Nouzové vypouštění“.
3. Mírným stlačením horní části otevřete kryt filtru.
4. Otočte **ovladač filtru nečistot** doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Filtr nečistot vyčistěte pomocí měkkého kartáčku. Zajistěte, aby nebyl zanesený pohon vypouštěcího čerpadla ve filtru.
6. Vložte filtr nečistot zpět a otočte ovladač filtru doprava.

POZNÁMKA

- Některé filtry nečistot obsahují bezpečnostní pojistku, která má zabránit nehodám způsobeným dětmi. Bezpečnostní pojistka filtru nečistot otevřete zatlačením a otočením proti směru hodinových ručiček. Pružinový mechanismus bezpečnostního knoflíku pomáhá otevřít filtr.
- Bezpečnostní pojistku filtru nečistot zavřete otočením po směru hodinových ručiček. Pružina zachrastí - to je normální.

POZNÁMKA


Pokud je filtr ucpaný, zobrazí se na displeji informační kód „5C“.

Údržba


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Po vyčištění filtru se přesvědčte, jestli je knoflík filtru správně uzavřený. Jinak může dojít k úniku vody.
- Po vyčištění filtru se přesvědčte, že je zpět vložený správně. Jinak může dojít k provozní závadě nebo úniku vody.


Zásuvka pro prací prostředek

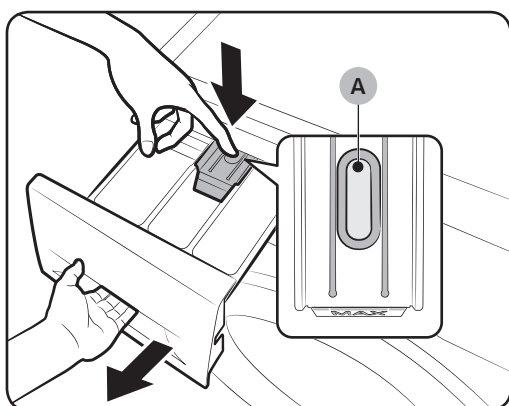

1. Zásuvku můžete vysunout ven, když přidržíte **uvolňovací páčku (A)** uvnitř zásuvky.

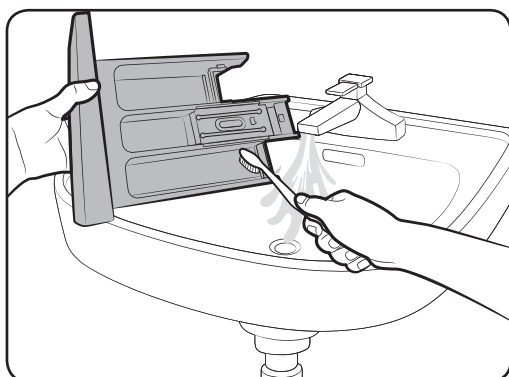

2. Součásti zásuvky vyčistěte pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.

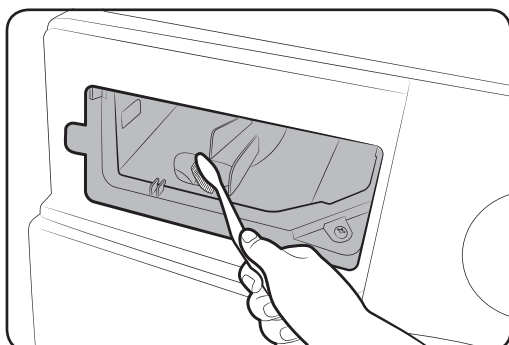

3. Prostor zásuvky vyčistěte pomocí měkkého kartáčku.
4. Vložte **blokovací páčku a nádobku na tekutý prací prostředek** do zpět zásuvky.
5. Zásunutím zpět zásuvku zavřete.

POZNÁMKA

Zbývající prací prostředek odstraní provedením cyklu **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĐOVÁNÍ)** s vyprázdněným bubnem.

Obnova po zamrznutí

Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.

POZNÁMKA

Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se normální funkce neobnoví.

Opatření při delším nepoužívání

Vyhýbejte se tomu, abyste pračku po delší dobu nepoužívali.

Jestliže k tomu dojde, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otáčením Volič Cyklu vyberte **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĐOVÁNÍ)**.
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
3. Po dokončení cyklu zavřete vodní kohout a odpojte vodní hadici.
4. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dveře a nechte bubnem cirkulovat vzduch.


Řešení problémů

Pokud dojde k potížím, zkontrolujte informační zprávu na displeji LED a postupujte podle pokynů na displeji.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

Kontrolní body

Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.

Problém	Akce
Pračku nelze spustit.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě.• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.• Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty.• Klepnutím na tlačítko ▶ Spustit/Pozastavit spustíte pračku.• Ujistěte se, že není aktivována funkce Dětská pojistka .• Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění.• Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.• Zkontrolujte napájení.• Zjištěno nízké napětí.<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel.• Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
Přívod vody je nedostatečný nebo není k dispozici.	<ul style="list-style-type: none">• Otevřete zcela kohout přívodu vody.• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.• Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá.• Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná.• Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody.• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody.• Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.
Po skončení programu zůstane v zásuvce určité množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none">• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.• Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek.• Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání.• Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání pro výběr pracího prostředku v horní poloze.• Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.

Problém	Akce
<p>Nadměrné vibrace nebo neobvyklý zvuk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek. • Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny. • Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla. • Při běžném provozu může být hlučnost pračky způsobená činností jejího motoru. • Při praní svetrů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka vydávat zvláštní zvuk. Jedná se o běžný jev. • Hlučnost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubny nebo tělesa filtru. • Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví kontrolní zpráva „Ub“.
<p>Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud dojde k problémům při vypouštění, zavolejte servis. • Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr. • Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko Spustit/ Pozastavit. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstředování pouze se zavřenými dvířky. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není ucpaná. • Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. • Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný.

Řešení problémů

Problém	Akce
Dvířka nelze otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím nebo poklepáním na Spustit/Pozastavit pračku zastavte. Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat. Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení pračky či vypnutí napájení. Zkontrolujte, zda je z bubny vypuštěna voda. Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubny a otevřete dvířka ručně. Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po vypuštění vody z pračky.
Přílišné pění.	<ul style="list-style-type: none"> Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků. Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného prádla používejte menší množství prášku. Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.
Nelze doplnit prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený limit.
Pračka se zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem. Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko Spustit/Pozastavit. Pračka se spustí. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstředování pouze se zavřenými dvířky. Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvíli počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí. Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru. Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstředovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.

Problém	Akce
<p>Pračka se napouští vodou o nesprávné teplotě.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Otevřete zcela oba kohouty. • Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota. • Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Odpusťte vodu z vodovodního potrubí. • Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu. • Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený. • Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev. • Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda. Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace teploty, neboť teplotu vody nastavuje pračka.
<p>Na konci programu je prádlo mokré.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstředování. • Abyste snížili pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.
<p>Z pračky uniká voda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny. • Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody. • Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla. • Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Zkontrolujte vypouštěcí hadici. <ul style="list-style-type: none"> - Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice neleží na podlaze. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná.

Řešení problémů

Problém	Akce
Z myčky vychází zápach.	<ul style="list-style-type: none">Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit nepříjemný zápach.Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus.Očistěte těsnění dvířek (membránu).Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
Není vidět žádná pěna (pouze modely s bublinovou lázní).	<ul style="list-style-type: none">Pokud je v bubnu příliš mnoho prádla, nemusí být bubliny vidět.U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

Informační kódy

Pokud pračka nefunguje, může se na displeji zobrazovat informační kód. Podívejte se do tabulky níže a vyzkoušejte uvedená doporučení.

Kód	Akce
4C	<p>Není k dispozici přívod vody.</p> <ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty.Ujistěte se, že nejsou ucpaný vodní hadice.Ujistěte se, že nejsou zamrzlé vodovodní kohouty.Zkontrolujte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody.Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.Pokud se zobrazí hlášení „4C“, dojde k vypouštění vody za 3 minuty. Do té doby bude tlačítko napájení deaktivováno.
4C2	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je hadice přívodu studené vody řádně připojena ke kohoutu studené vody. Pokud je připojena ke kohoutu teplé vody, může při některých programech dojít k deformaci prádla.

Kód	Akce
5C	<p>Nelze vypustit vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. • Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
dC	<p>Došlo k otevření dvířek pračky za provozu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
0C	<p>Voda přetekla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po odstředování spusťte pračku znovu. • Pokud tento informační kód zůstane na displeji, kontaktujte místní servisní středisko Samsung.
LC, LC1	<p>Zkontrolujte vypouštěcí hadici.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice neleží na podlaze. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
3C	<p>Zkontrolujte funkci motoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkuste znovu spustit daný program. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
Uc	<p>Zkontrolujte funkci motoru pulzátoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte napájení. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
	<p>Zjištěno nízké napětí.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.

Řešení problémů


























Kód	Akce
HC	Kontrola ohřevu na vysokou teplotu. <ul style="list-style-type: none">• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správně. <ul style="list-style-type: none">• Zkuste pračku vypnout a program restartovat.• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.• Pokud se zobrazí hlášení „4C“, dojde k vypouštění vody za 3 minuty. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
AC	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší sadou PBA. <ul style="list-style-type: none">• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
FC	Motor ventilátoru sušení nefunguje správně. <ul style="list-style-type: none">• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
0	Po posledním odstředování se stroj nevypne automaticky a zůstane zobrazena zpráva „0“. <ul style="list-style-type: none">• Stroj pracuje normálně, aniž by běžel cyklus DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU). Nicméně z hygienických důvodů se tento cyklus doporučuje provádět.

Pokud se tento informační kód zobrazuje na displeji i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Technické údaje

Informace o ošetřování textilních materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a v případě potřeby i chemické čištění). Stejně symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Nežehlit
	Jemné materiály		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
	Lze prát při teplotě 95 °C		Čistit chemicky
	Lze prát při teplotě 60 °C		Lze chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113
	Lze prát při teplotě 40 °C		Lze chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem nebo R113
	Lze prát při teplotě 30 °C		Nečistit chemicky
	Pouze ruční praní		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
	Lze bělit ve studené vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při teplotě maximálně 200 °C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při teplotě maximálně 150 °C		Nesušit v sušičce
	Lze žehlit při teplotě maximálně 100 °C		

Technické údaje

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech výrobce.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém cyklu).

Záruka náhradních dílů

Zaručujeme, že následující náhradní díly budou k dispozici profesionálním opravnám a koncovým uživatelům po dobu minimálně 10 let po uvedení poslední jednotky modelu na trh.

- Dveře, dveřní závěsy a těsnění, další těsnění, sestava zámku dveří a plastové periferie, jako jsou dávkovače pracího prostředku.

List specifikací

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0-9) nebo (A-Z).


Název modelu			WD9*TA****		
Rozměry			š 600 x h 663 x v 850 (mm)		
Tlak vody			50 kPa až 800 kPa		
Čistá hmotnost			68 kg		
Kapacita praní a odstředování			9,0 kg		
Kapacita sušení			6,0 kg		
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220 V	1900 W		
		240 V	2300 W		
	Sušení	220 V	1600 W		
		240 V	1900 W		
Otáčky při odstředování			1400 ot./min		

Typ			Pračka s plněním zepředu		
Název modelu			WD8*TA****	WD7*TA****	
Rozměry			š 600 x h 600 x v 850 (mm)	š 600 x h 550 x v 850 (mm)	
Tlak vody			50 kPa až 800 kPa		
Čistá hmotnost			68 kg	63 kg	
Kapacita praní a odstředování			8,0 kg	7,0 kg	
Kapacita sušení			5,0 kg	4,0 kg	
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220 V	1900 W		
		240 V	2300 W		
	Sušení	220 V	1600 W		
		240 V	1900 W		
Otáčky při odstředování			1400 ot./min		

POZNÁMKA

Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.

Technické údaje

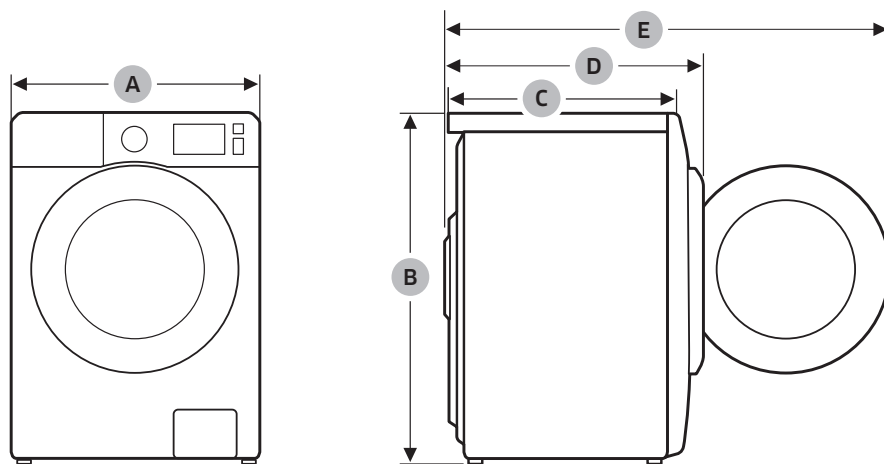

MODEL	A	B	C	D	E
WD9*TA****	600 mm	850 mm	663 mm	713 mm	1170 mm
WD8*TA****	600 mm	850 mm	600 mm	675 mm	1120 mm
WD7*TA****	600 mm	850 mm	550 mm	618 mm	1070 mm

POZNÁMKA

Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.

List domácích kombinovaných praček-sušiček

V souladu se směrnicí (EU) č. 96/60/EC

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0-9) nebo (A-Z).

Samsung				
Název modelu		WD9*TA****	WD8*TA****	WD7*TA****
Třída energetické účinnosti				
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		B	B	B
Spotřeba energie				
Praní, odstředování a sušení	kWh	7,29	6,48	5,67
Pouze praní a odstředování	kWh	1,17	1,04	0,91
Třída výkonnosti praní				
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		A	A	A
Třída účinnosti odstředování vody				
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		A	A	A
Zbytková vlhkost	%	44	44	44
Maximální rychlost odstředování	ot./min	1400	1400	1400
Objem				
Praní	kg	9,0	8,0	7,0
Sušení	kg	6,0	5,0	4,0
Spotřeba vody				
Praní, odstředování a sušení	ℓ	110	97	89
Pouze praní a odstředování	ℓ	59	52	46
Doba trvání programu pro dokončení provozního cyklu (60 °C, praní bavlny a „sušení bavlny“ pro jmenovitou kapacitu praní)				
Praní, odstředování a sušení	min.	830	770	755
Pouze praní a odstředování	min.	285	285	285
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu	Praní	Cotton (Bavlna) 60°C + Intenzivní		
	Sušení	COTTON DRY (SUŠENÍ BAVLNY)		
Odhadovaná roční spotřeba pro 4člennou domácnost, vždy při použití sušení (200 cyklů)				
Spotřeba energie	kWh/r	1458	1296	1134
Spotřeba vody	ℓ	22050	19420	17725
Odhadovaná roční spotřeba pro 4člennou domácnost, bez použití sušení (200 cyklů)				
Spotřeba energie	kWh/r	234	208	182
Spotřeba vody	ℓ	11700	10400	9100

Technické údaje

Používejte běžná prací program na praní bavlny při 60 °C a sušicí program „sušit bavlnu“				
Praní	dB (A) na 1 pW	54	54	54
Odstředování	dB (A) na 1 pW	73	73	73
Sušení	dB (A) na 1 pW	59	59	59

Údaje o spotřebě energie při sušení byly měřeny za podmínek stanovených normou EN50229.

Poznámka







MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telveverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



DC68-04200K-00



Práčka


Používateľská príručka

WD9*TA**** / WD8*TA**** / WD7*TA****

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	4
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch	4
Dôležité bezpečnostné symboly	4
Dôležité bezpečnostné opatrenia	5
Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie	8
Výstrahy týkajúce sa inštalácie	9
Dôležité varovania týkajúce sa používania	10
Výstrahy týkajúce sa používania	11
Dôležité varovania týkajúce sa čistenia	15
Pokyny o značke WEEE	15
Inštalácia	16
Čo nájdete v škatuli	16
Inštalačné požiadavky	18
Inštalácia krok za krokom	20
Skôr než začnete	30
Úvodné nastavenia	30
Postup pri praní	30
Odporúčané pracie prostriedky	33
Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky	34
Funkcie	37
Ovládací panel	37
Jednoduché kroky, ako začať	38
Len sušenie	39
Prehľad cyklov	40
Nastavenia	44

Údržba	45
DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)	45
Smart check 	46
Pohotovostné vypustenie vody	47
Čistenie	48
Oprava pri zamrznutí	51
Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky	51
Riešenie problémov	52
Kontrolné body	52
Informačné kódy	56
Špecifikácie	59
Tabuľka starostlivosti o tkaniny	59
Ochrana životného prostredia	60
Záruka na náhradné diely	60
Hárok špecifikácií	61

Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch

Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti spotrebiča na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len na cielový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.

Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.

Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo nejasnosti, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

VAROVANIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne ublíženie **na zdraví, smrť** alebo škody na majetku.

UPOZORNENIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť ublíženie **na zdraví alebo škody na majetku**.

POZNÁMKA

Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.

Prečítajte si pokyny

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb. Explicitne ich dodržiavajte.

Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.

Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny.

Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE

Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- 1.** Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozerať osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny, ako zariadenie používať.
- 2. Použitie v Európe:** Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
- 3.** Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
- 4.** Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- 5.** Musíte prestať používať staré súpravy hadíc a použiť nové súpravy hadíc dodané so zariadením.

Bezpečnostné informácie

6. Pri zariadeniach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže zakrývať koberec.
7. Použitie v Európe: Deti mladšie ako 3 roky by sa mali uchovať z dosahu, pokiaľ nebudú pod nepretržitým dohľadom.
8. **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávateľia pravidelne zapínajú a vypínajú.
9. Sušička sa nemá používať, ak boli pri praní použité priemyselné chemické látky.
10. Zachytávač chĺpkov je potrebné pravidelne čistiť (podľa potreby).
11. Nesmie sa pripustiť, aby sa chĺpky nazhromaždili v okolí sušičky. (nevzťahuje sa na spotrebiče, ktoré sa majú vetrať do exteriéru budovy)
12. Je potrebné zabezpečiť náležité vetranie, aby sa zabránilo spätnému prieniku plynov do miestnosti zo spotrebičov spaľujúcich iné palivá vrátane otvoreného ohňa.
13. V sušičke nesušte nevyprané odevy.
14. Položky, ktoré boli znečistené látkami ako je kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, kerozín, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosk a odstraňovač vosku, je potrebné pred vysušením v sušičke vyprať v horúcej vode s prídáním pracieho prostriedku.
15. Položky, ako je penová guma (latexová pena), sprchové čiapky, vodeodolné textílie, pogumované odevy a šatstvo alebo vankúše s poduškami z gumovej peny, sa nesmú sušiť v sušičke.
16. Zjemňovače tkanín a podobné prípravky sa musia používať podľa pokynov výrobcu príslušného prípravku.

-
- 17.** Záverečná časť cyklu sušičky prebieha bez zvýšenej teploty (cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že odevy sa privedú na bežnú izbovú teplotu, aby nedošlo k ich poškodeniu.
 - 18.** Z vreciek vyberte všetky predmety ako zapalovače a zápalky.
 - 19. VAROVANIE:** Sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu; v opačnom prípade všetky odevy rýchlo vyberte a rozprestrite, aby sa teplo rozptýlilo.
 - 20.** Vývodový vzduch sa nesmie odvádzať do dymového kanálu, ktorý sa používa na odvádzanie plynov zo spotrebičov spaľujúcich plyn a iné palivá.
 - 21.** Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere s pántom na opačnej strane voči polohe sušičky tak, že nie je možné celkom otvoriť dvierka sušičky.
 - 22. VAROVANIE:** Spotrebič sa nemôže napájať prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako napríklad časovač, prípadne sa nemôže pripojiť k okruhu, ktorý verejné služby pravidelne zapínajú a vypínajú.
 - 23.** Tento spotrebič je určený na použitie výlučne v domácnosti a nie je určený na použitie v/vo:
 - kuchynských oblastiach pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných pracovných prostrediach,
 - farmárskych domoch,
 - zo strany klientov v hoteloch, motelloch a v iných prostrediach rezidenčného typu,
 - prostrediach určených na prespanie a najedenie sa,
 - oblastiach komerčného využitia v spoločných priestoroch alebo v samoobslužných pracovniach.



Bezpečnostné informácie

Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie

VAROVANIE

Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám produktu alebo zraneniu.

Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220 - 240 V/50 Hz alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Nikdy nepoužívajte predlžovačku. NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.

- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Napájaciú zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.

Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Sieťovú zástrčku zasunite do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol nasmerovaný k podlahe.

Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrečko, môže sa zadusiť.
Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo telefonickej linke.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.

Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).



Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.

- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.

Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nevyťahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.

Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.

Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňujte naň ťažké predmety, nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za spotrebičom.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.

- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

Po oprave neautorizovaným poskytovateľom služieb, svojpomocnej oprave alebo neodpornej oprave produktu spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadne poškodenie produktu, zranenia ani iné problémy týkajúce sa bezpečnosti produktu spôsobené pokusom o opravu produktu, počas ktorého sa nedodrжали tieto pokyny na opravu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenie produktu spôsobené pokusom o opravu produktu inou osobou, ako je poskytovateľ služieb certifikovaný spoločnosťou Samsung.

Výstrahy týkajúce sa inštalácie

UPOZORNENIE

Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej energie.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo problémom s produktom.



Bezpečnostné informácie

Dôležité varovania týkajúce sa používania

VAROVANIE

Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.

- V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.

Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.

- Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmyklavosť podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nekladajte ruku.

- Môže to mať za následok zranenie.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.

- Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Deťom nedovoľte liezť na spotrebič ani do jeho vnútra.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.



Počas činnosti práčky pod ňu nekladajte ruku alebo kovové predmety.

- Môže to mať za následok zranenie.

Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopíte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.

- Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceleového drôtu a pod.), okrem štandardnej poistky.
- Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinstalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu alebo zraneniu.

Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví zariadenie.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.

Výstrahy týkajúce sa používania

UPOZORNENIE

Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.

Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.

- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.



Bezpečnostné informácie

Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prírodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok poškodenie dielu produktu alebo únik vody.

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.

Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.

- Nedodržanie môže viesť k poškodeniu majetku či k poraneniu.

Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna, vlasy, atď.).

- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

- Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.

Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.

Na povrch zariadenia nesprejajte prchavé látky (napr. insekticídy).

- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.

- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.



Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.

Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokiaľ vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.

(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.

- Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
- Koberčeky a rohožky s gumenou úpravou neperte. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.

Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybratá.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.

Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Sklenené dvierka môžu byť počas prania a sušenia horúce. Nedotýkajte sa preto sklenených dvierok.

Rovnako nedovoľte deťom, aby sa hrali v blízkosti práčky či dotýkali sklenených dvierok.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.

- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku.
- Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok (len pre niektoré modely) nie je určený na používanie na práškový prací prostriedok. Keď používate práškový prací prostriedok, vyberte vodiaci prvok.

Do práčky nekladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, zvyšky potravín, zvieratá).

- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechťov a pod.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.



Bezpečnostné informácie

- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.

V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky, sponky alebo bielidlo.

- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.

Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim prostriedkom neperte, nepláčajte a neodstreďujte.

- Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.

Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.

- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.

- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.

Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.

V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.

Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.

- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.

Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.

- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztriedte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvolte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.

- Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.

Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Aby ste predišli zápachom a plesniam, po skončení pracieho cyklu nechajte dvierka otvorené, aby sa bubon mohol vysušiť.

Aby sa zabránilo nahromadeniu vodného kameňa, po skončení pracieho cyklu nechajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú a vysušte jej vnútro.



Dôležité varovania týkajúce sa čistenia

! VAROVANIE

Nečistite spotrebič tak, že budete priamo naň striekať vodu.

Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.

- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pokyny o značke WEEE



Správna likvidácia tohto výrobku (vyradené elektrické a elektronické prístroje)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve, či literatúre ukazuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) by nemal byť na konci svojej životnosti likvidovaný s ostatným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému narušeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte prosím tieto položky od ostatných typov odpadu a recyklujte ich zodpovedne a podporte tak trvale udržiteľné znovuzpracovanie materiálových zdrojov. Užívatelia v domácnostiach by mali kontaktovať buď predajňu, kde kúpili tento výrobok, alebo svoj vládny úrad ohľadne detailov kam a ako môžu tieto položky dať k recyklácii bezpečnej voči životnému prostrediu.

Podnikoví užívatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo by nemal byť pre likvidáciu zmiešaný s ostatným hospodárskym odpadom.


Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na webovej lokalite www.samsung.com

Inštalácia

Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a zabránili nehodám počas prania.

Čo nájdete v škatuli

Uistite sa, že všetky časti sú súčasťou balenia výrobku. Ak sa vyskytne problém s práčkou alebo dielmi, kontaktujte miestne zákaznícke centrum alebo predajcu výrobkov značky Samsung.

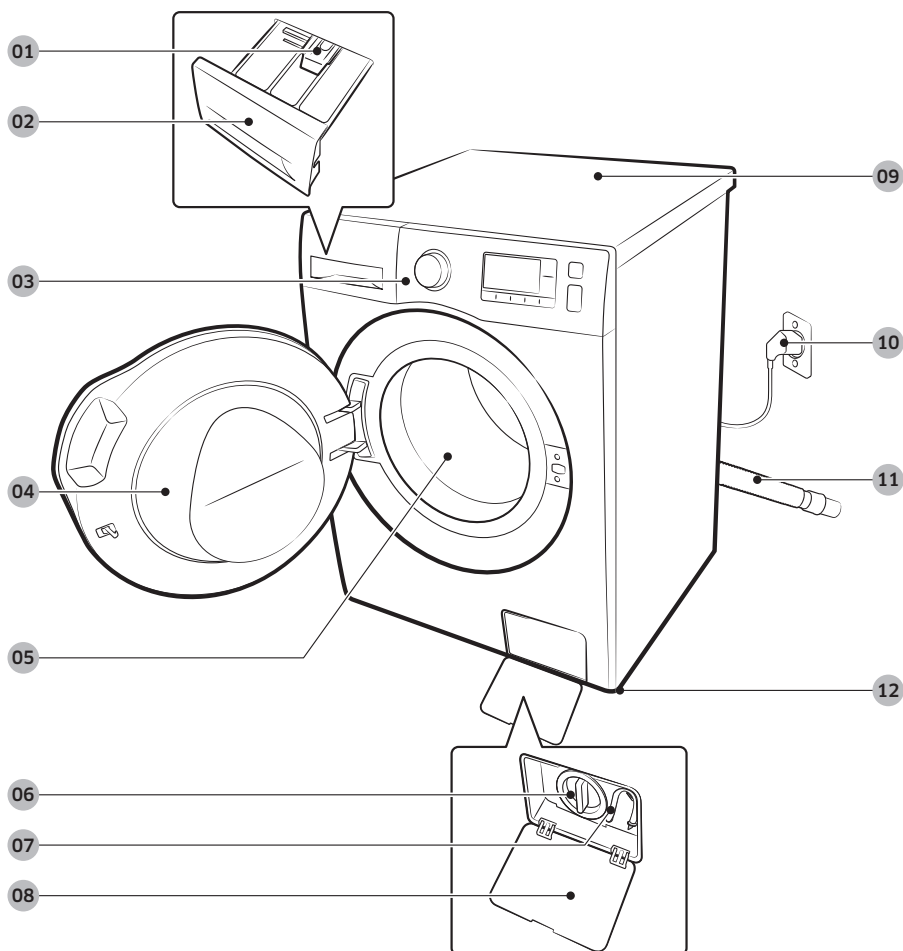

01 Páčka uvoľnenia

02 Zásuvka na pracie prostriedky

03 Ovládací panel

04 Dvere

05 Bubon

06 Odpadový filter

07 Trubica núdzového vývodu

08 Kryt filtra

09 Vrchná časť

10 Napájacia zástrčka

11 Odtoková hadica


12 Vyrovnávacie nožičky



Kľúč



Kryty na skrutky




Vodiaca lišta hadice




Hadica na studenú vodu



Hadica na horúcu vodu

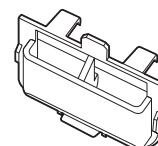

Zásobník na tekutý prací prostriedok

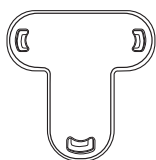

Upevňovací kryt

POZNÁMKA

- Kľúč na matice: Na odstránenie prepravných skrutiek a nastavenie automatickej práčky do vodorovnej polohy.
- Kryty na skrutky: Na zakrytie otvorov po odstránení prepravných skrutiek. Dodaný počet krytov skrutiek (3 až 6) závisí od modelu.
- Vodiaca lišta hadice: Na zavesenie odtokovej hadice do odtokového potrubia alebo umývadla.
- Hadica na studenú/teplú vodu: Na prívod vody do automatickej práčky. (Hadice na teplú vodu sa používajú výlučne u vybraných modelov.)
- Zásobník na tekutý prací prostriedok: Vložte ho do priečinku na prací prostriedok, aby ste použili tekutý prací prostriedok. (Iba niektoré modely)



Inštalácia

Inštalračné požiadavky

Zdroj elektrickej energie a uzemnenie

- Požaduje sa poistka alebo istič: striedavý prúd 220-240 V / 50 Hz.
- Použite samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú pre vašu práčku.

Pre správne uzemnenie sa práčka dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

Ak si uzemnením nie ste istí, požiadajte o radu kvalifikovaného elektrikára alebo opravára.

Dodanú zástrčku nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.

VAROVANIE

- NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s práčkou.
- NEZAPÁJAJTE uzemňovací kábel do plastového vedenia, plynového potrubia alebo potrubia na teplú vodu.
- Nesprávne zapojenie vodičov na uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Prívod vody

Správny tlak vody pre túto práčku je medzi 50 a 800 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť, že sa ventil úplne nezatvorí. Môže tiež spôsobiť, že sa bubon bude dlhšie plniť vodou a práčka sa vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany práčky, aby dodané prírodné hadice dosiahli k práčke.

Ak chcete predísť riziku nežiaduceho úniku vody:

- zaistením jednoduchého prístupu k vodovodným kohútkom,
- zastavením vodovodných kohútkov, keď sa práčka nepoužíva,
- pravidelnou kontrolou únikov na armatúrach vodovodnej hadice.

UPOZORNENIE

Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či zo spojov na ventile vody a kohútkoch nemôže unikať voda.

Vypúšťanie

Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s výškou 60 - 90 cm. Odtoková hadica musí byť pripojená cez sponu hadice k stúpaciemu potrubiu, ktoré musí úplne pokrývať odtokovú hadicu.



Podlaha

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Drevené podlahy možno budú potrebovať spevnenie kvôli minimalizácii vibrácií alebo nevyrovnanému zaťaženiu. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti vibráciám a môžu prispieť k miernemu posunu práčky počas cyklu.

UPOZORNENIE

Práčku **NEINŠTALUJTE** na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

Teplota vody

Práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože práčka si vždy nejakú vodu uchováva vo vodných ventiloch, čerpadlách a hadiciach. Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti práčky.

Inštalácia do skriň alebo uzavretých priestorov

Minimálne vzdialenosti pre bezpečné fungovanie:

Bočné strany	25 mm	Vzadu	50 mm
Hore	25 mm	Vpredu	550 mm

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm. Samotná práčka nevyžaduje špecifický vzduchový otvor.



Inštalácia

Inštalácia krok za krokom

KROK 1 Výber umiestnenia

Požiadavky na umiestnenie:

- pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetraníu,
- mimo priameho slnečného žiarenia,
- dostatočný priestor na vetranie a káble,
- teplota okolia je vždy vyššia ako teplota mrazu (0 °C),
- mimo zdroja tepla.

KROK 2 Demontujte prepravné skrutky

Odbal'te výrobok a odmontujte všetky prepravné skrutky.


POZNÁMKA

Počet skrutiek použitých pri preprave sa môže líšiť v závislosti od modelu.

VAROVANIE

- Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetky baliace materiály (plastové obaly, polystyrén atď.) odložte mimo dosahu detí.
- Aby ste predchádzali zraneniu, zakryte po odstránení prepravných skrutiek otvory krytmi skrutiek. Automatickú práčku nepresúvajte bez nasadených prepravných skrutiek. Pred presunutím automatickej práčky na iné miesto namontujte prepravné skrutky. Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti.



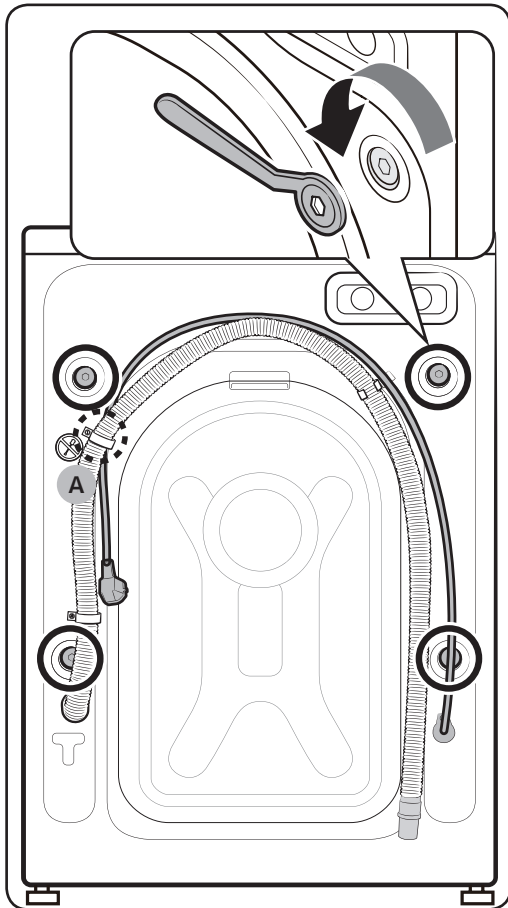

1. Nájdite skrutky použité pri preprave (na obrázku sú označené krúžkom) na zadnej strane práčky.

⚠ UPOZORNENIE


Neodstraňujte skrutku (A), ktorá fixuje klip hadice.

2. Pomocou dodaného kľúča uvoľnite všetky skrutky použité pri preprave ich otočením proti smeru hodinových ručičiek.

📄 POZNÁMKA


Prepravné skrutky si odložte na budúce použitie.

Inštalácia

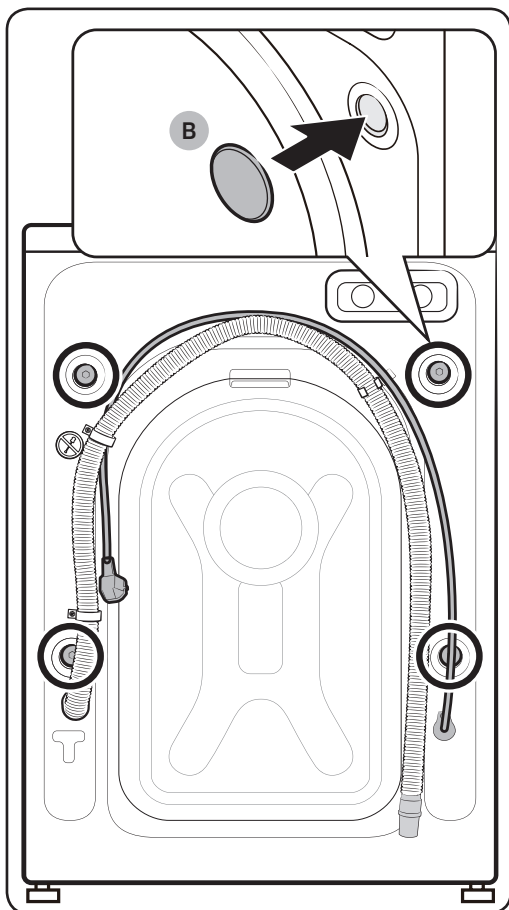


3. Vložte krytky skrutiek (B) do otvorov (na obrázku sú označené krúžkom).


KROK 3 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

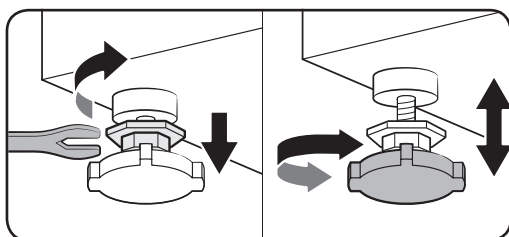

1. Práčku jemne zasuňte na miesto. Príveľkým tlakom by ste mohli poškodiť vyrovnávacie nožičky.
2. Práčku vyrovnajte ručne, upravením polohy vyrovnávacích nožičiek.

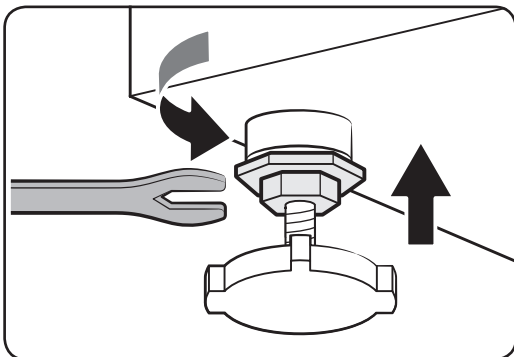

- Keď je práčka vyrovnaná, matice utiahnite pomocou kľúča.

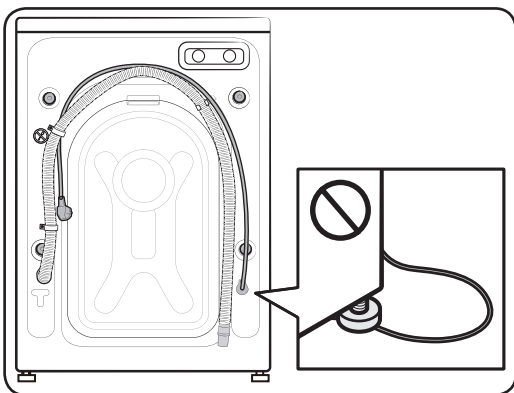

⚠ UPOZORNENIE

Pri inštalácii produktu sa uistite, že vyrovnávací nožička netlačí na napájací kábel.

⚠ UPOZORNENIE

Uistite sa, že všetky vyrovnávacie nožičky dosadajú na povrch podlahy, aby ste predišli pohybovaniu automatickej práčky, prípadne tomu, aby vytvárala hluk z dôvodu vibrácií. Následne skontrolujte, či automatická práčka neposkakuje. Ak automatická práčka neposkakuje, utiahnite matice.




Inštalácia


KROK 4 Pripojenie hadice na vodu

Dodaná hadica na vodu sa môže odlišovať, a to v závislosti od modelu. Dodržujte pokyny v súlade s dodanou hadicou na vodu.


Pripojenie k vodovodnému kohútiku so závitom

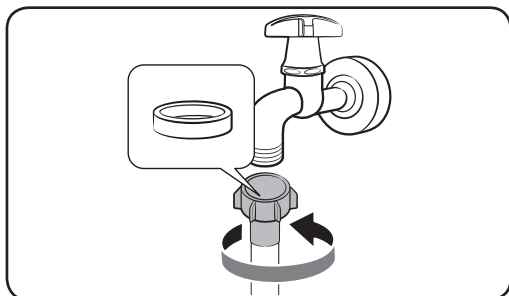

1. Pripojte hadicu na vodu k vodovodnému kohútiku a následne otočte konektor v smere otáčania hodinových ručičiek tak, ako je vyobrazené.

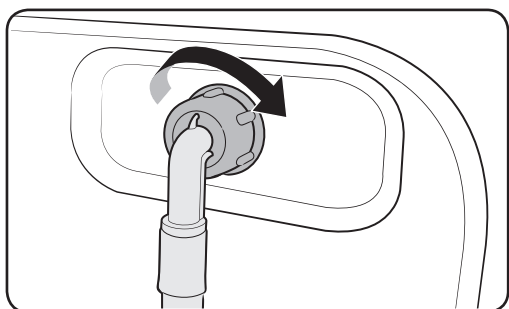

2. Druhú stranu hadice na vodu pripojte k privodovému ventilu na zadnej strane práčky. Hadicu dotiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.

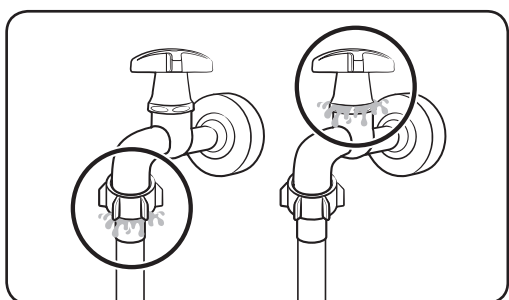

3. Zapnite privod vody a uistite sa, že okolo spojov neuniká voda. Ak voda uniká, zopakujte kroky opísané vyššie.

VAROVANIE


Ak uniká voda, zastavte prevádzku práčky a odpojte ju od zdroja elektrickej energie. Následne v prípade presakovania vody z vodovodnej hadice kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung, prípadne kontaktujte vodoinštalatéra, ak uniká voda z vodovodného kohútiku. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.




⚠ UPOZORNENIE

Hadicu na vodu nasilu nenaťahujte. Ak je hadica prikrátka, nahradte ju dlhšou, vysoko-tlakovou hadicou.


Pripojenie k vodovodnému kohútiku bez závitů

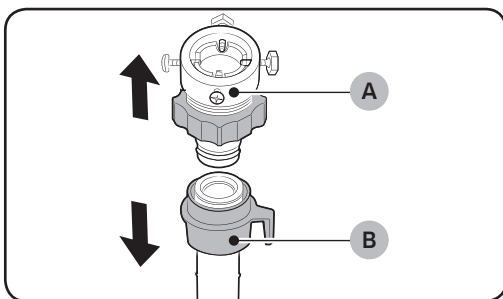

1. Z hadice na vodu (B) odstráňte adaptér (A).

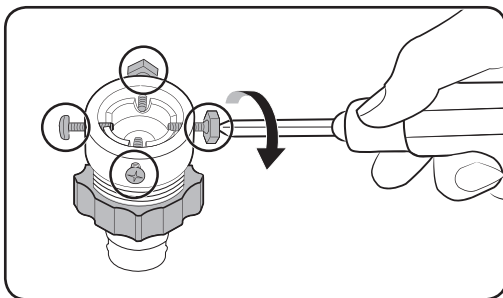


2. Štyri skrutky adaptéra uvoľnite pomocou krížového skrutkovača.

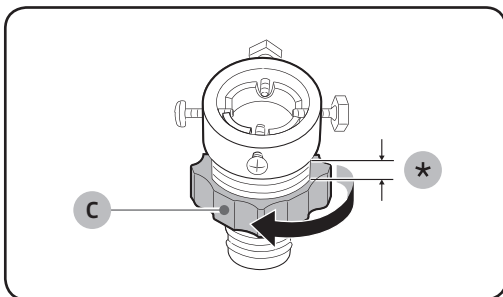


3. Držte adaptér a otáčajte dielom (C) v smere šípky a uvoľnite ho o 5 mm (*).

Inštalácia

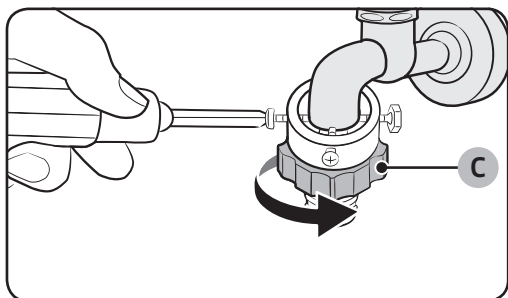

4. Adaptér nasadíte na vodovodný kohútik, nadvihnite ho a dotiahnite skrutky.
5. Otáčajte **dielom (C)** v smere šípky, až kým ho nedotiahnete.

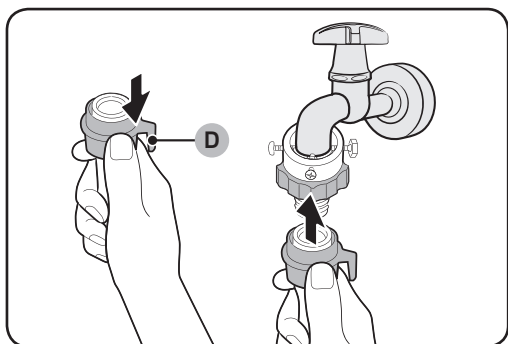


6. Počas pritlačania **dielu (D)** smerom na vodovodnú hadicu pripojte hadicu na vodu k adaptéru. Potom uvoľnite **diel (D)**. Hadica zapadne do adaptéra a budete počuť kliknutie.

7. Na dokončenie pripájania vodovodnej hadice si pozrite body 2 a 3 v časti „Pripojenie k vodovodnému kohútiku so závitom“.

POZNÁMKA


- Po pripojení hadice na vodu k adaptéru potiahnite hadicu na vodu nadol, aby ste skontrolovali, či je správne pripojená.
- Používajte bežný typ vodovodného kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred umiestnením adaptéra na kohútik vyberte rozperný krúžok.

Pre modely s ďalším prívodom teplej vody:

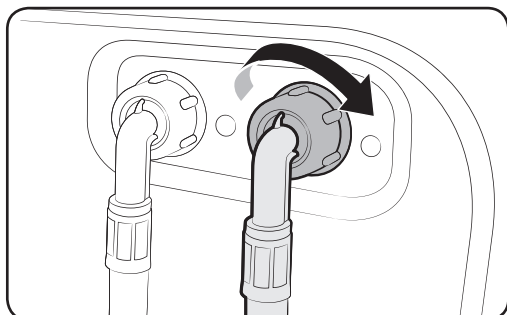

1. Červený koniec hadice na teplú vodu pripojte k prívodovému ventilu teplej vody na zadnej strane práčky.
2. Druhý koniec hadice na teplú vodu pripojte ku kohútiku teplej vody.

Hadica so systémom Aqua Stop (len vybrané modely)

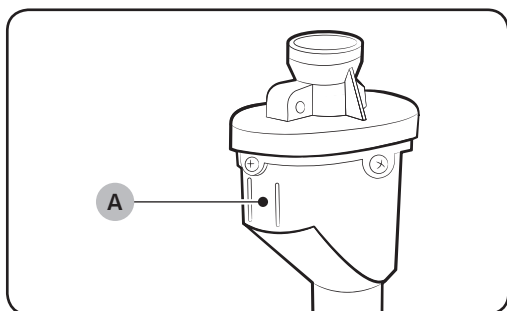

Hadica so systémom Aqua Stop upozorní používateľa na riziko úniku vody. Zaznamenáva tok vody a v prípade úniku **indikátor (A)** v strede zmení farbu na červenú.


POZNÁMKA

Koniec hadice so systémom Aqua Stop musí byť pripojený ku kohútiku a nie k zariadeniu.

Inštalácia


KROK 5 Umiestnenie odtokovej hadice

Odtokovú hadicu je možné umiestniť tromi spôsobmi:

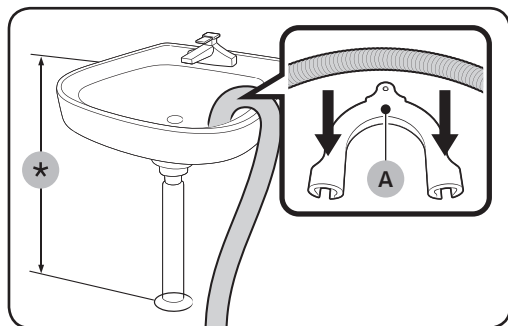

Cez okraj umývadla

Odtokovú hadicu je potrebné umiestniť vo výške medzi 60 a 90 cm (*) od zeme. Hrdlo hadice upevnite v ohnutej polohe pomocou dodanej **plastovej vodiacej lišty hadice (A)**. Vodiacu lištu zaistíte pomocou háčika o stenu, aby ste zaistili stabilné odtekanie.

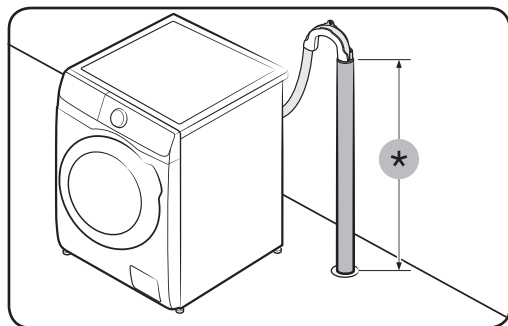


K odtokovej rúre

Odtoková rúra musí byť vysoká aspoň 60 - 90 cm (*). Odporúčame použiť 65 cm vysokú vertikálnu trúbku.

- Aby ste zaistili, že odtoková hadica zostane na mieste, použite dodaný plastový vodiaci prvok (pozrite si obrázok).
- Aby ste počas odtekania zabránili vytekaniu pretekajúcej vody, nezabudnite zasunúť odtokovú hadicu 15 cm do odtokového potrubia.
- Aby ste zabránili pohybovaniu odtokovej hadice, zaistite ju pomocou vodiaceho prvku k stene.

Požiadavky na stúpajúce odtokové potrubie:

- minimálny priemer 5 cm,
- Minimálna odvodová kapacita 60 litrov za minútu.

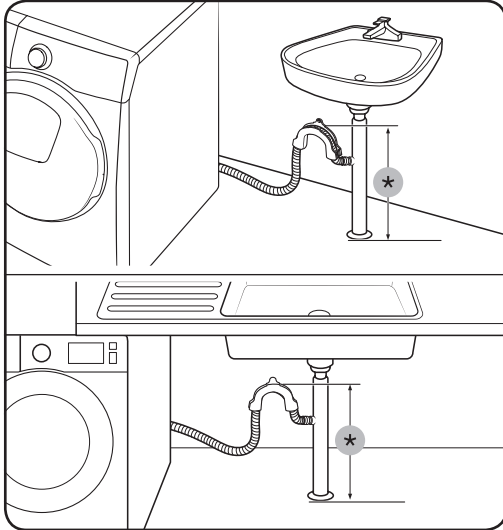

Do vetvy odtokového potrubia umývadla

Odtoková hadica musí byť nad sifónom umývadla a koniec hadice musí byť aspoň 60 cm nad zemou.

(*) : 60 cm

⚠ UPOZORNENIE

Pred pripojením odtokového potrubia odstráňte kryt na rozvetvení odtokového potrubia umývadla.

KROK 6 Zapnutie automatickej práčky

Sieťový kábel zapojte do schválenej elektrickej zásuvky AC 220-240 V / 50 Hz chránenej poistkou alebo ističom. Potom stlačením tlačidla **Napájanie** práčku zapnite.






Skôr než začnete

Úvodné nastavenia

Spustenie kalibrácie (odporúča sa)

Funkcia Calibration (Kalibrácia) zaručuje, že práčka presne rozpozná váhu. Uistite sa, že pred spustením procesu Calibration (Kalibrácia) je bubon prázdny.

1. Automatickú práčku vypnite a následne zapnite.
2. Na 3 sekundy podržte súčasne stlačené tlačidlá  **Teplota** a  **Odložený koniec**, aby ste vstúpili do režimu kalibrácie. Zobrazí sa správa „CB“.
3. Stlačením tlačidla  **Spustiť/Pozastaviť** spustíte cyklus kalibrácie.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere otáčania hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek.
5. Keď sa cyklus dokončí, na displeji sa zobrazí „0“ a automatická práčka sa automaticky vypne.
6. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.

Postup pri praní

KROK 1 Usporiadať

Bielizeň roztriedte podľa nasledujúcich kritérií:

- Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztriedte na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú, hodvábnu, vlnenú a umelý hodváb.
- Farebné: Oddel'te biele od farebného.
- Veľkosť: Práním vecí rôznych veľkostí zvýšite výkon pri praní.
- Citlivosť: Jemnú bielizeň perte samostatne pomocou možnosti Jednoduché žehlenie pre jemné, nové vlnené veci, záclony a hodváb. Skontrolujte štítky na bielizni.

POZNÁMKA

Na oblečení skontrolujte štítok o starostlivosti a pred praním ich roztriedte.

KROK 2 Vyprázdenie vreciek

Vyprázdnite všetky vrecká na oblečení, ktoré idete prať.

- Kovové objekty, napr. mince, špendlíky a spony na oblečení, môžu poškodiť inú pranú bielizeň a bubon práčky.



Oblečenie s vreckami a výšivkami obráťte naruby.

- Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky by sa mohol poškodiť. Zipsy by mali byť zapnuté a zaistené šnúrkou.
- Oblečenie s dlhými pásmi sa môže zapliesť medzi iné oblečenie. Uistite sa, že pásy pred praním zviažete.

KROK 3 Používanie sieťky na bielizeň

- Podprsienky (ak sa môžu prať) sa musia prať v sieťke na bielizeň. Kovové časti podprsieniek môžu pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
- Malá a ľahká bielizeň, napr. ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky, sa môže zaseknúť vo dverách. Perte ich v jemnej sieťke na bielizeň.
- Sieťku na bielizeň neperte prázdnu. Mohlo by dôjsť k abnormálnym vibráciám, ktoré by mohli spôsobiť posunutie práčky a spôsobiť tak poranenie.

KROK 4 Predpranie (ak je potrebné)

Keď je bielizeň silne znečistená, pre vybraný cyklus vyberte možnosť Predpranie. Nepoužívajte možnosť Predpranie, keď prací prostriedok pridávate do bubna manuálne.

KROK 5 Určenie kapacity várky

Práčku neprepíňajte. Prepíňanie môže spôsobiť, že práčka nebude prať poriadne. Informácie o kapacite naplnenia pre rôzne typy oblečenia nájdete na strane 40.

POZNÁMKA

Ak periete postelnú bielizeň a obliečky, čas prania môže byť dlhší alebo môže dôjsť k zníženiu efektivity otáčania. Pre postelnú bielizeň a obliečky odporúčame maximálnu rýchlosť otáčkového cyklu 800 ot./min a kapacitu naplnenia 2,0 kg alebo menej.

UPOZORNENIE

- Rozložte zaťaženie. Nevyvážená bielizeň môže spôsobiť zníženie efektivity otáčania.
- Uistite sa, že bielizeň je úplne zasunutá do bubna a nie je zachytená vo dverách.
- Nebúchajte dverami. Dvierka zatvárajte jemne. V opačnom prípade sa dvere nemusia správne zatvoriť.

KROK 6 Použitie vhodného typu pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku vyberte podľa typu tkaniny (bavlna, syntetická, jemná bielizeň, vlna), farby, teploty prania a stupňa znečistenia. Vždy používajte pracie prostriedky so „zníženou penivosťou“ určené pre automatické práčky.

Skôr než začnete

POZNÁMKA


- Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká je tvrdosť vašej vody, informujte sa v miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol. Prací prostriedok môže zostať v cykle pláchania a zapchať odtokový vývod.

UPOZORNENIE


Pri praní vlny používajte cyklus **WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ PRÁDLO)** a používajte iba neutrálny tekutý prací prostriedok. Pri cykle **WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ PRÁDLO)** by práškový prací prostriedok mohol ostať na bielizni a zmeniť jej farbu.

Kapsule do bielizne

Na dosiahnutie najlepších výsledkov z používania kapsúl do bielizne dodržujte tieto pokyny.

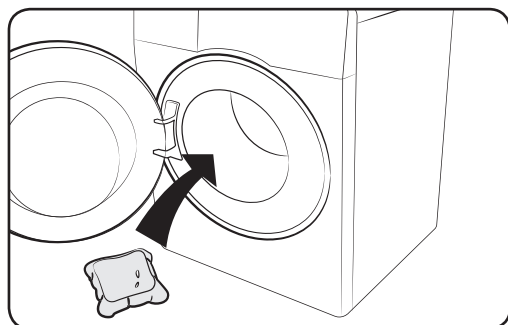

1. Umiestnite kapsulu na dno prázdneho bubna smerom dozadu.

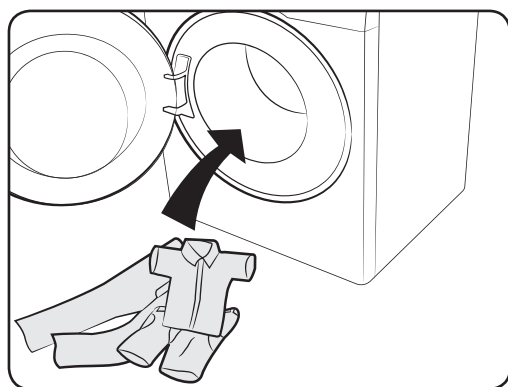

2. Do bubna umiestnite bielizeň na kapsulu.

UPOZORNENIE

Pri cykloch používajúcich studenú vodu alebo cykloch, ktoré sa skončia za menej ako jednu hodinu, sa kapsula nemusí úplne rozpustiť.

Odporúčané pracie prostriedky

Odporúčania sa vzťahujú na teplotné rozsahy uvedené v tabuľke cyklov.

●	Odporúčané	▲	Iba tekutý prací prostriedok
–	Neodporúčané	△	Iba práškový prací prostriedok


Cyklus	Prací prostriedok		
	Univerzálny	Jemné a vlnené tkaniny	Špecializovaný
ECO 40-60 (EKO 40-60)	●	–	–
COTTON (BAVLNA)	●	–	–
SYNTHETICS (SYNTETIKA)	●	–	–
INTENSE COLD (INTENZÍVNA NÍZKA TEPLOTA)	●	–	–
HYGIENE STEAM (PARNÁ HYGIENA)	●	–	–
DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)	–	–	–
15' QUICK WASH (15' RÝCHLE PRANIE)	●	–	–
MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ BIELIZEŇ)	●	–	–
WOOL/DELICATES (VLNA/ JEMNÉ PRÁDLO)	–	▲	▲
WASH+DRY (PRANIE + SUŠENIE)	●	–	–


Skôr než začnete

Skôr než začnete

Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky

Automatická práčka obsahuje dávkovač s tromi priečkami: ľavý priečnik pre hlavné pranie, stredový pre zmäkčovadlá textílií a pravý pre predpranie.

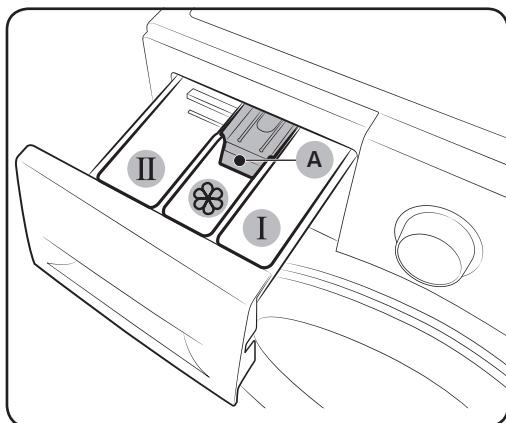


- 01 I** Priečnik predprania: určený na prostriedok na predpranie.
- 02 II** Priečnik hlavného prania: určený na prací prostriedok, prostriedok na zmäkčenie vody, namáčací prostriedok, bielidlo alebo prostriedky na odstraňovanie škvŕn.
- 03**  Priečnik na aviváž: určený na prídavné látky, napríklad aviváž. Prostriedok nesmie presiahnuť maximálnu úroveň (A).


UPOZORNENIE


- Počas prania neotvárajte zásuvku na pracie prostriedky.
- Nepoužívajte nasledujúce typy pracieho prostriedku:
 - tablety alebo kapsule
 - guľôčky alebo sieťky
- Aby sa zabránilo upchatiu priečnika, koncentrované alebo vysoko obohatené prostriedky (aviváž alebo prací prostriedok) sa pred použitím musia zriediť vodou.
- Keď sa vyberie možnosť Odložený koniec, nedávajte prací prostriedok priamo do bubna. V opačnom prípade môže odfarbiť bielizeň. Pri vybratej možnosti Odložený koniec používajte zásuvku na prací prostriedok.
- Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky. Zvyšky chemikálií v bubne znižujú výkonnosť prania.


Pridávanie pracích prostriedkov do zásuvky na pracie prostriedky

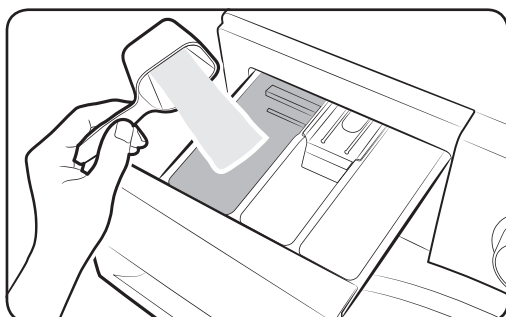


1. Zásuvku na pracie prostriedky otvorte vysunutím.
2. Prací prostriedok pridávajte do **II** priečnika hlavného prania podľa pokynov alebo odporúčani výrobcu. Ak používate tekutý prostriedok, pozrite si stranu 36.

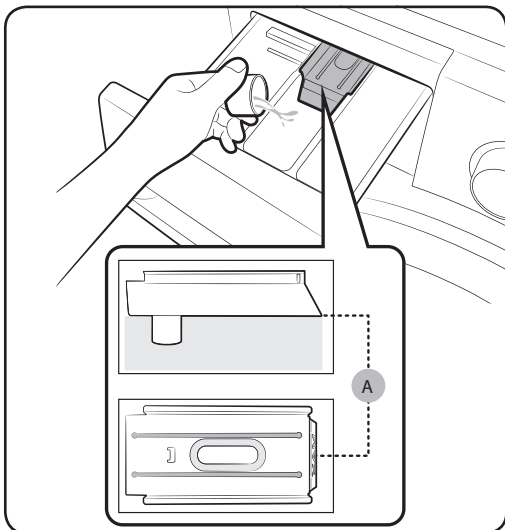


3. Aviváž pridávajte do  priečinka na aviváž. Prostriedok nesmie presiahnuť maximálnu úroveň (A).

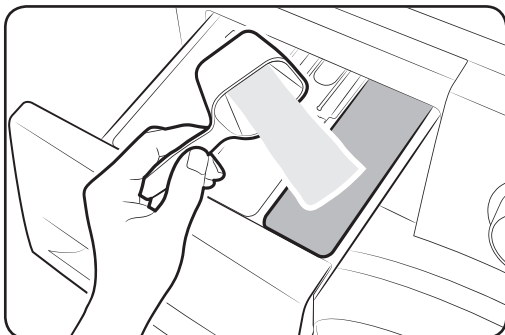

4. Ak chcete bielizeň predprať, prostriedok na predpranie pridajte do **I** priečinka predprania podľa pokynov alebo odporúčaní výrobcu.
5. Zatvorte zásuvku na pracie prostriedky.

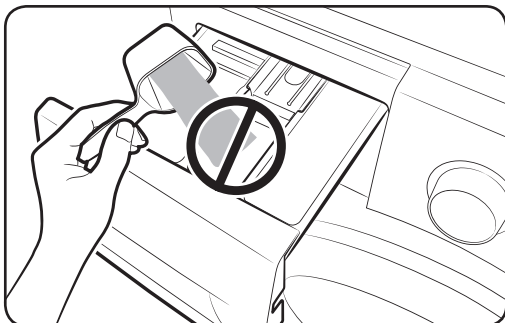


UPOZORNENIE

- Do zásobníka na tekutý prací prostriedok nesypete prací prášok.
- Koncentrovanú aviváž je potrebné pred použitím zriediť vodou.
- Prací prostriedok na hlavné pranie nepridávajte do  priečinka na aviváž.

Skôr než začnete

Používanie tekutého pracieho prostriedku (len niektoré modely)

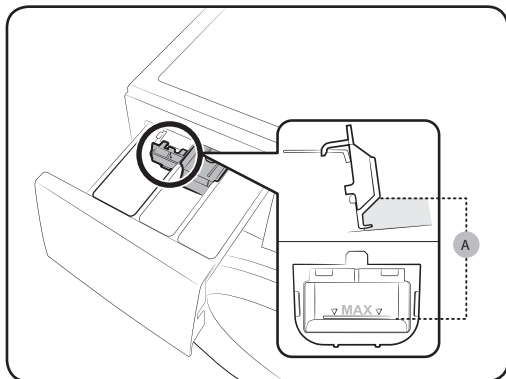


Do **II** priečinka hlavného prania najskôr vložte zásobník na tekutý prací prostriedok, ktorý je súčasťou balenia. Potom do tohto priečinka vlejte tekutý prací prostriedok po vyznačenú maximálnu úroveň (A).


⚠ UPOZORNENIE

- Neprekračujte čiaru maximálneho množstva, ktorá je vyznačená v priečinku.
- Ak používate práškový prací prostriedok, prevrátte nádobu na tekutý prací prostriedok.

Pri používaní tekutého pracieho prostriedku

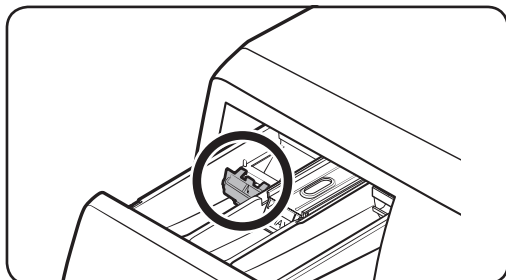


Pri používaní práškového pracieho prostriedku

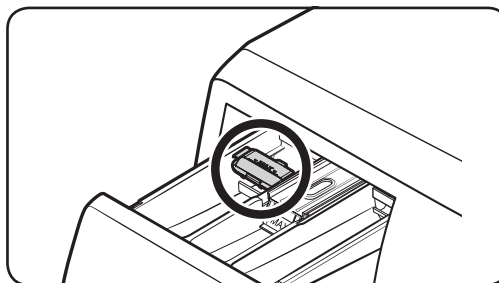

Funkcie

Ovládací panel

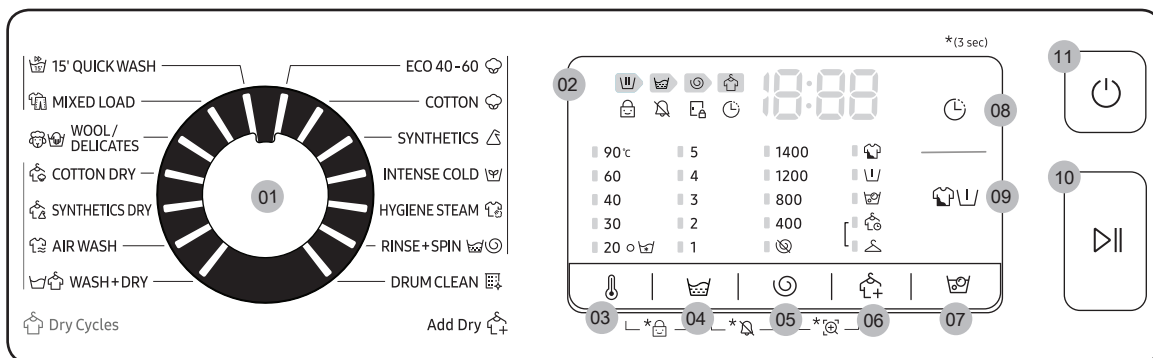

01 Volič cyklu	Otočením voliča vyberiete cyklus.
02 Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o aktuálnom cykle a odhadovaný zostávajúci čas alebo v prípade určitého problému informačný kód.
03 🌡 Teplota	Stlačením zmeníte nastavenie teploty vody pre zvolený cyklus.
04 🧺 Pláchanie	Stlačením zmeníte počet pláchaní v aktuálnom cykle. V závislosti od cyklu môžete nastaviť najviac 5 pláchaní.
05 🌀 Odstredovanie	Stlačením zmeníte rýchlosť odstredovania aktuálneho cyklu. <ul style="list-style-type: none"> • Podržanie pláchania (bez indikátora): Posledné pláchanie sa pozastaví, aby bielizeň zostala namočená vo vode. Ak chcete bielizeň vybrať, vypustíte vodu alebo spustíte odstredovanie. • Bez odstredovania 🌀: Po poslednom vypustení vody sa bubon neroztočí. • Len odstredovať 🌀: Aby ste spustili cyklus odstredovania, na 3 sekundy stlačte tlačidlo Odstredovanie. Keď sa zobrazí čas cyklu a rýchlosť odstredovania, opakovane stláčajte tlačidlo Odstredovanie, kým sa nevyberie požadovaná rýchlosť odstredovania. Následne stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustíte cyklus. Čas odstredovania závisí od zvoleného cyklu.
06 🧺 Možnosť sušenia	Stlačením tohto tlačidla zvolíte vhodnú možnosť sušenia.
07 🧺 Bubble soak	Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu Bubble soak. Pomáha odstrániť celú škálu zažraných flakov.

Skôr než začnete


Funkcie

08 ⌚ Odložený koniec	Odložený koniec vám umožní nastaviť čas ukončenia aktuálneho cyklu. Na základe vašich nastavení bude čas spustenia cyklu závisieť od internej logiky práčky. Napríklad toto nastavenie je užitočné pre programovanie vašej práčky, aby dokončila pranie v čase, kedy sa normálne vrátite domov z práce. <ul style="list-style-type: none"> • Stlačením vyberte predvolené jednotky hodín.
09 🗨️ Možnosti	Stlačte pre výber možností. Dostupnosť možností závisí od cyklu.
10 ⏸️ Spustiť/ Pozastaviť	Stlačením spustíte alebo pozastavíte určitú operáciu.
11 ⏻ Napájanie	Stlačením zapnete/vypnete práčku.

Viac informácií týkajúcich sa možností nájdete v časti Špeciálne funkcie.


*(3 sec) (3 sekundy): Stlačte a podržte na 3 sekundy.

Jednoduché kroky, ako začať

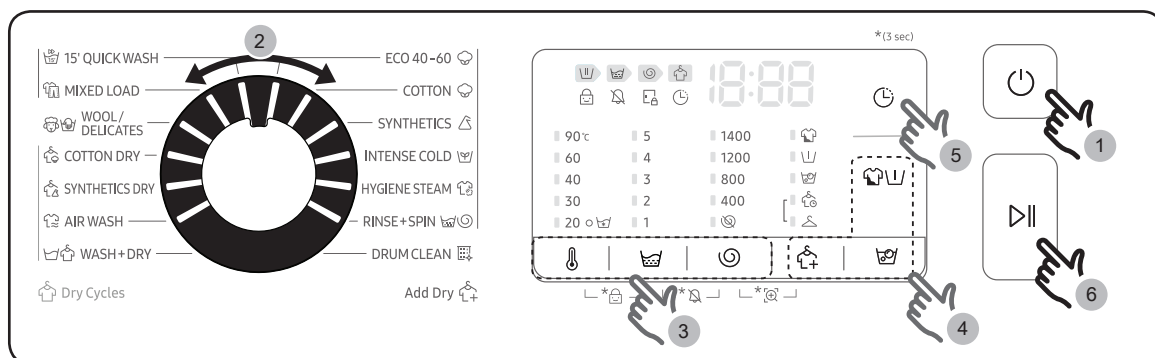

1. Stlačením tlačidla ⏻ **Napájanie** práčku zapnete.
2. Otáčaním **Volič cyklu** vyberte cyklus.
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia cyklu (🌡️ **Teplota**, 🌀 **Pláchanie** a ⌚ **Odstredovanie**).
4. Stlačte položku 🗨️ **Možnosti**, 🫧 **Bubble soak** alebo 🧺 **Možnosť sušenia**, aby ste pridali požadované možnosti. Dostupné možnosti sa odlišujú v závislosti od zvoleného cyklu.
5. Zariadenie má k dispozícii pre vaše pohodlie jedno ľahko prístupné tlačidlo ⌚ **Odložený koniec**. Ak chcete použiť možnosť, stlačte príslušné tlačidlo.
6. Stlačte tlačidlo ⏸️ **Spustiť/Pozastaviť**.

Len sušenie

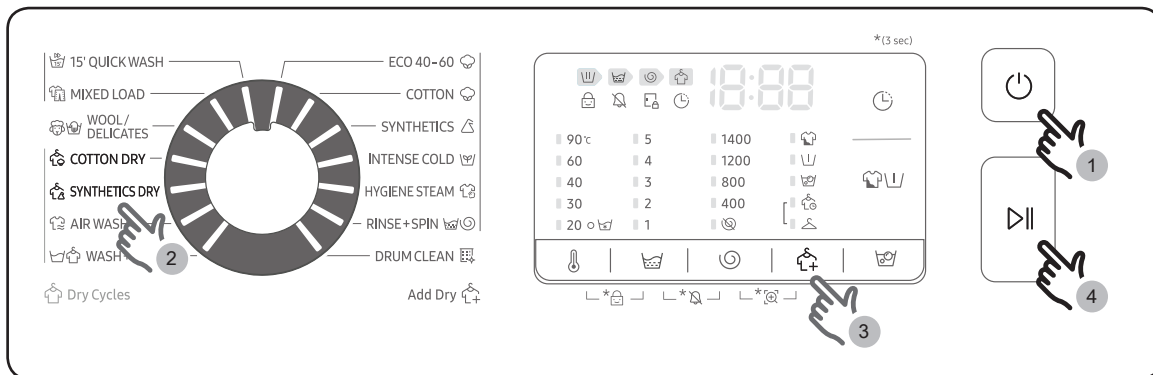

Svoje oblečenie môžete vysušiť priamo alebo vypraté oblečenie vysušiť v súlade s nasledujúcimi programami.

1. Stlačením tlačidla Napájanie práčky zapnete.
2. Použijete Volič cyklov, aby ste vybrali vhodný cyklus sušenia.
3. Stlačením tlačidla Možnosť sušenia vyberiete vhodný režim sušenia.
4. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustíte sušenie.








Zmena cyklu počas prania





1. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť zastavte pranie.
2. Vyberte iný cyklus.
3. Opätovným stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustíte nový cyklus.

Funkcie


Prehľad cyklov

Štandardné cykly




Cyklus	Popis a max. naplnenie (kg)	WD9*TA*****	WD8*TA*****	WD7*TA*****
ECO 40-60 (EKO 40-60) 	<ul style="list-style-type: none"> Na čistenie bežne zašpinených bavlnených predmetov, ktoré sú označené tak, že sa môžu prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle. Tento cyklus sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne. Tento cyklus je nastavený ako predvolený. 	Max.	Max.	Max.
COTTON (BAVLNA) 	<ul style="list-style-type: none"> Na bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň, uteráky alebo tričká. Čas prania a počet pláchaní sa automaticky upraví podľa naplnenia. Na čistenie mierne zašpinených bavlnených predmetov pri nominálnej teplote 20 °C. 	Max.	Max.	Max.
SYNTHETICS (SYNTETIKA) 	<ul style="list-style-type: none"> Pre tkaniny vyrobené z polyesteru (diolén, trevira), polyamidu (perlon, nylon) atď. 	4,0	4,0	3,5
INTENSE COLD (INTENZÍVNA NÍZKA TEPLOTA) 	<ul style="list-style-type: none"> Cyklus Ekologický bublinkový cyklus prania pri nízkej teplote prispieva k znižovaniu spotreby energie. 	4,0	4,0	3,5
HYGIENE STEAM (PARNÁ HYGIENA) 	<ul style="list-style-type: none"> Bavlnené a lanové tkaniny, ktoré boli v priamom kontakte s pokožkou, ako napríklad spodná bielizeň. Pre optimálne hygienické výsledky vyberte teplotu 60 °C alebo vyššiu. Cykly pary obsahujú starostlivosť proti alergiám a odstraňovanie baktérií (sterilizáciu). 	4,0	4,0	3,5
RINSE+SPIN (PLÁCHANIE +ODSTREĎOVANIE)  	<ul style="list-style-type: none"> Práčka je vybavená funkciou dodatočného pláchania po použití aviváže. 	Max.	Max.	Max.

Cyklus	Popis a max. naplnenie (kg)	WD9*TA****	WD8*TA****	WD7*TA****
DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA) 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistí bubon a odstráni z neho špinu a baktérie. Cyklus spustíte vždy po 40 praniach a nepoužívajte pri ňom prací prostriedok ani bielidlo. Informuje o tom automaticky po každých 40 praniach. Uistite sa, že bubon je prázdny. Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky. 	-	-	-
15' QUICK WASH (15' RÝCHLE PRANIE) 	<ul style="list-style-type: none"> Pre jemne znečistené odevy a bielizeň s hmotnosťou menej ako 2,0 kg, ktorú potrebujete rýchlo opraviť. Použite menej ako 20 g pracieho prostriedku. Použitie viac ako 20 g pracieho prostriedku môže zanechať zvyšky pracieho prostriedku. Pre tekuté pracie prostriedky použite maximálne 20 ml tekutého pracieho prostriedku. 	2,0	2,0	2,0
MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ BIELIZEŇ) 	<ul style="list-style-type: none"> Pre zmiešanú bielizeň z bavlny a syntetických materiálov. 	4,0	4,0	3,5
WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ PRÁDLO) 	<ul style="list-style-type: none"> Špecifické pre vlnu pratelnú v práčke a pre jemné tkaniny, ako napríklad tenké tkaniny, podprsienky, bielizeň (hodváb) a iné tkaniny určené len na pranie v rukách. Cyklus WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ PRÁDLO) obsahuje jemné otáčania a namáčanie, aby sa chránili vlákna pred zrazením/poškodením. Odporúča sa neutrálny prací prostriedok a tekutý prací prostriedok. 	2,0	2,0	2,0

Cykly sušenia

Cyklus	Popis a max. naplnenie (kg)	WD9*TA****	WD8*TA****	WD7*TA****
COTTON DRY (SUŠENIE BAVLNY) 	<ul style="list-style-type: none"> Pre všeobecné sušenie. 	6,0	5,0	4,0




Funkcie

Cyklus	Popis a max. naplnenie (kg)			
SYNTHETICS DRY (SUŠENIE SYNTETIKY) 	<ul style="list-style-type: none"> Cyklus sušenia pri nízkej teplote pre odevy citlivé na teplo. 	3,0	3,0	2,5
AIR WASH 	<ul style="list-style-type: none"> Tento program je vhodný na odstraňovanie nepríjemných pachov. 	1,0	1,0	1,0
WASH+DRY (PRANIE + SUŠENIE) 	<ul style="list-style-type: none"> Na čistenie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, u ktorej sa uvádza, že sa môže prať pri 40 °C alebo 60 °C, spoločne v rovnakom cykle a môže sa sušiť takým spôsobom, že sa môže okamžite položiť na pevný povrch. Tento cyklus sa používa na vyhodnotenie súladu s legislatívou EÚ ohľadom ekodizajnu pre pranie a sušenie. 	6,0	5,0	4,0



POZNÁMKA

- Naplnenie práčky pre domácnosť alebo práčky-sušičky pre domácnosť na maximálnu kapacitu udávanú výrobcom pre príslušné cykly prispeje k úspore energie a vody.
- Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania vo fáze odstredovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.
- Najefektívnejším cyklom z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti cykly, ktoré fungujú pri nižších teplotách a ktoré trvajú dlhšie.

Možnosti

Možnosť	Popis
 Intenzívne	<ul style="list-style-type: none"> Pre silne znečistenú bielizeň. Prevádzkový čas pre každý cyklus je dlhší ako bežne.
 Predpieranie	<ul style="list-style-type: none"> Touto možnosťou pridáte predbežný cyklus prania pred hlavný cyklus prania.
 Bubble soak	<ul style="list-style-type: none"> Funkcia Bubble soak pomáha odstrániť celú škálu zažraných flakov. Pri vybratí funkcie Bubble soak sa bielizeň namočí do vodných bublín za účelom efektívneho prania. Funkcia Bubble soak je dostupná s 5 cyklusmi a pridá k nim 30 minút: COTTON (BAVLNA), SYNTHETICS (SYNTETIKA), HYGIENE STEAM (PARNÁ HYGIENA), MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ BIELIZEŇ) a WASH+DRY (PRANIE + SUŠENIE).

Možnosť sušenia

Možnosť		Popis
	Cupboard Dry (Sušenie na odloženie do skrine)	<ul style="list-style-type: none">• Vyberte, ak chcete bielizeň sušiť automaticky na základe rozpoznávaného množstva a hmotnosti bielizne. Vyberte túto možnosť na sušenie bavlneného oblečenia, ako napríklad bavlnených nohavíc, tričiek a bavlnenej spodnej bielizne.
	Sušenie na čas	<ul style="list-style-type: none">• Používa sa na sušenie bielizne počas určeného časového obdobia v súlade s materiálom, várkou a vlhkosťou.

Odložený koniec

Automatickú práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila pranie neskôr, pričom si môžete vybrať oneskorenie od 1 do 24 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina ukazuje čas, kedy sa pranie dokončí.

1. Vyberte cyklus. Potom v prípade potreby zmeňte nastavenia cyklu.
2. Opätovne stlačte tlačidlo **Odložený koniec**, kým nenastavíte požadovaný čas ukončenia.
3. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.
Príslušný indikátor sa zapne a začne bežať čas.
4. Aby ste zrušili **Odložený koniec**, reštartujte automatickú práčku stlačením tlačidla **Napájanie**.

Príklad z bežného života

Chcete, aby dvojhodinový cyklus skončil o 3 hodiny od aktuálneho času. K aktuálnemu cyklu teda pridáte možnosť **Posunúť koniec** s nastavením na 3 hodiny a o 14:00 stlačíte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**. Čo sa stane? Práčka začne prať o 15:00 a cyklus skončí o 17:00. Nižšie nájdete časovú os pre tento príklad.








Funkcie

Nastavenia

Detská zámka

Ak chcete zabrániť náhodnému spusteniu alebo nastaveniu práčky deťmi, detská zámka zamkne všetky tlačidlá okrem tlačidla **Napájanie**.



- Ak chcete nastaviť funkciu Detská zámka, 3 sekundy podržte súčasne stlačené tlačidlo  **Teplota** a tlačidlo  **Pláchanie**. Aktivujte stlačením tlačidla  **Spustiť/Pozastaviť**.
- Ak chcete aktivovať funkciu Detská zámka, podržte súčasne tlačidlá  **Teplota** a  **Pláchanie** na 3 sekundy.

POZNÁMKA

- V stave Detská zámka musíte najskôr odpojiť funkciu Detská zámka, ak chcete pridať prací prostriedok alebo bielizeň.
- Vaše nastavenie sa zachová aj potom, čo reštartujete práčku.
- Dvierka po cykle prania nemôžete otvoriť, ak je zapnutá funkcia Detská zámka. Pred otvorením dvierok za účelom vybratia bielizne vypnite danú funkciu.

Zapnutie/vypnutie zvuku

Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk z práčky. Ak je táto funkcia nastavená ako vypnutá (Off), melódia ukončenia cyklu a pípnutie vypnutia nezaznejú. Ostatné zvuky zostávajú aktívne.

- Aby ste stlmili zvuk, súčasne na 3 sekundy stlačte a podržte stlačené tlačidlá  **Pláchanie** a  **Odstreďovanie**.
- Aby ste zvuk opätovne zapli, podržte ho opätovne stlačené na 3 sekundy.
- Vaše nastavenie sa zachová aj potom, čo reštartujete práčku.

Údržba

Práčku udržiavajte čistú, aby ste zabránili zhoršeniu výkonu a predĺžili jej životnosť.

DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)

Tento cyklus spúšťajte pravidelne, aby ste vyčistili bubon a odstránili z neho baktérie. Tento cyklus ohrieva vodu medzi 60 °C a 70 °C a tiež odstraňuje nahromadené nečistoty z gumového tesnenia dverí.

1. Stlačením tlačidla **Napájanie** práčku zapnite.
2. Otočením **Volič cyklu** vyberte cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**.
3. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.

POZNÁMKA

- Pri cykle **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** je teplota vody nastavená na 70 °C. Toto nastavenie nemožno zmeniť.
- Cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** sa odporúča vykonať každých 40 praní.
- Aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa, pridajte správne množstvo pracieho prostriedku v závislosti od tvrdosti miestnej vody alebo spolu s pracím prostriedkom pridajte zmäkčovač vody.

Pripomienka na DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)

V závislosti od modelu sa pripomienka DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA) zobrazuje ako ikona alebo kontrolka LED.

Pri ikonách sa ikona rozsvieti na ovládacom paneli.

Pri kontrolkách LED sa rozsvieti kontrolka LED vedľa položky DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA), prípadne v oblasti možností ovládacieho panela.



- Pripomienka **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** bliká na ovládacom paneli raz po každých 40 praniach. Cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** odporúčame spúšťať pravidelne.
- Keď sa vám po prvýkrát zobrazí blikajúca pripomienka, môžete ju ignorovať počas 6 po sebe vykonaných praniach. Po 7. praní sa pripomienka prestane zobrazovať. Zobrazí sa však znova po ďalších 40 praniach.
- Aj po ukončení posledného procesu sa môže zobrazovať správa „0“.
- Počet spustených cyklov **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** môžete zaznamenať stlačením tlačidla **napájania**. Tým sa nezastaví ani nevypne práčka, ale zaznamená sa počet cyklov.
- Zariadenie funguje normálne aj v prípade, ak sa správa „0“ neprestane zobrazovať.
- Z hygienických dôvodov sa odporúča, aby ste tento cyklus vykonávali pravidelne.

Údržba

Smart check

Ak chcete zapnúť túto funkciu, musíte si z obchodu **Play Store** alebo **Apple Store** prevziať aplikáciu **Samsung Smart Washer** a nainštalovať ju na mobilné zariadenie s funkciou fotoaparátu.

Funkcia Smart Check je optimalizovaná pre: Série telefónov Galaxy a iPhone (len príslušné modely).




1. Keď práčka zistí problém, ktorý sa má skontrolovať, na displeji sa zobrazí informačný kód. Ak chcete vstúpiť do režimu inteligentnej kontroly, stlačte a podržte  **Odstredovanie** a  **Možnosť sušenia** súčasne na 3 sekundy.
2. Automatická práčka spustí postup autodiagnostiky a zobrazí informačný kód, ak sa zaznamená problém.
3. Na mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Samsung Smart Washer** a klepnite na položku **Smart Check**.
4. Umiestnite mobilné zariadenie do blízkosti displeja práčky tak, aby fotoaparát smartfónu a práčka boli navzájom proti sebe. Aplikácia následne automaticky rozpozná informačný kód.
5. Keď je informačný kód rozpoznaný správne, aplikácia poskytuje podrobné informácie o probléme s príslušnými riešeniami.

POZNÁMKA

- Názov funkcie Smart Check sa môže v rôznych jazykoch líšiť.
- Ak sa na displeji práčky odráža svetlo, aplikácia nemusí informačný kód rozpoznať.
- Ak sa aplikácii nepodarí rozpoznať kód pre funkciu Smart Check niekoľkokrát za sebou, zadajte informačný kód na obrazovke aplikácie ručne.

Pohotovostné vypustenie vody

V prípade výpadku energie pred vybratím bielizne vypustite z bubna vodu.

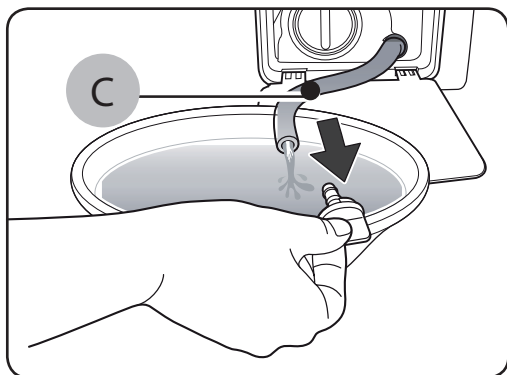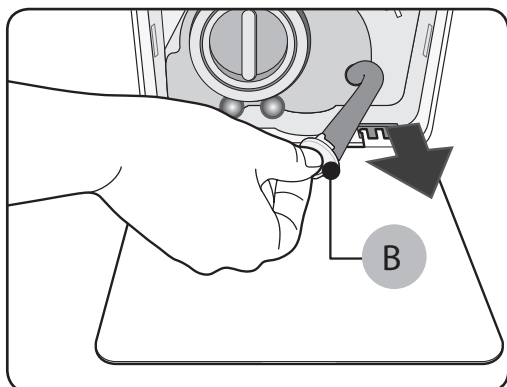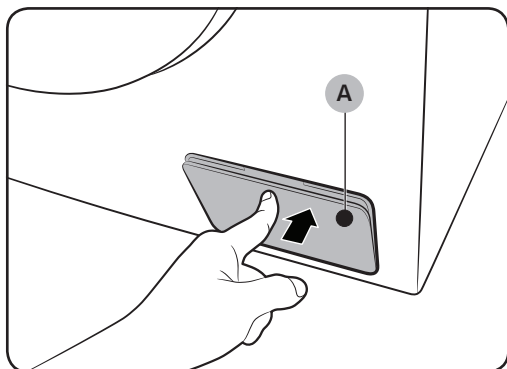

1. Automatickú práčku vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
2. Jemne zatlačte na vrchnú časť krytu filtra (A) , čím ho otvoríte.

3. Ku krytu priložte veľkú prázdnu nádobu, trubicu núdzového vývodu nasmerujte do nádoby a pridržiavajte pritom uzáver trubice (B).

4. Odstráňte uzáver z trubice núdzového vývodu (C) a vodu z nej nechajte vytečť do nádoby.
5. Keď voda vytečie, trubicu zatvorte uzáverom a založte späť na miesto. Potom zatvorte kryt filtra.

POZNÁMKA

Použite veľkú nádobu, pretože v bubne môže byť viac vody, než by ste mohli predpokladať.

Údržba


Čistenie

Povrch práčky


Použite jemnú handričku a jemný čistiaci prostriedok na použitie v domácnosti. Na práčku nesprenjujte vodu.

Mriežkový filter

Mriežkový filter hadice na vodu čistite raz alebo dvakrát ročne.

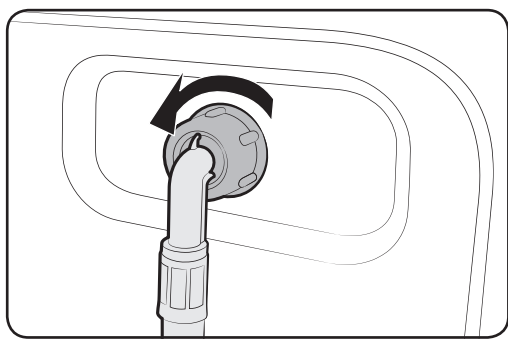

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Zastavte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte hadicu na vodu zo zadnej strany práčky. Hadicu zakryte handričkou, aby z nej nevytekala voda.

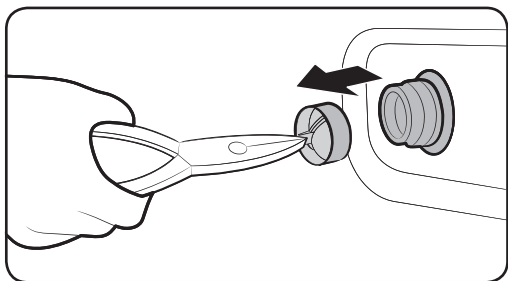




4. Pomocou kliešťov vytiahnite mriežkový filter z prívodového ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak, aby v nej bol namočený aj spoj so závitom.
6. Mriežkový filter úplne vysušte mimo slnečného žiarenia.
7. Mriežkový filter nasadte späť do prívodového ventilu a znova k nemu pripojte hadicu na vodu.
8. Zapnite vodovodný kohútik.

POZNÁMKA

Ak je mriežkový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „4C“.

Odpadový filter

Odpadový filter čistite dvakrát za mesiac, aby ste predišli jeho upchatiu. Zanesený odpadový filter môže obmedziť bublinový efekt.

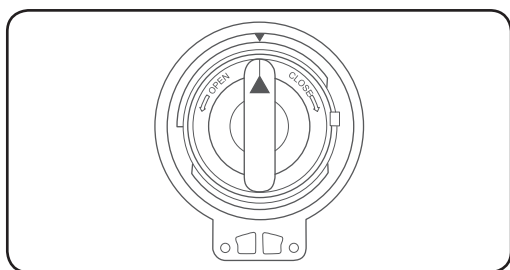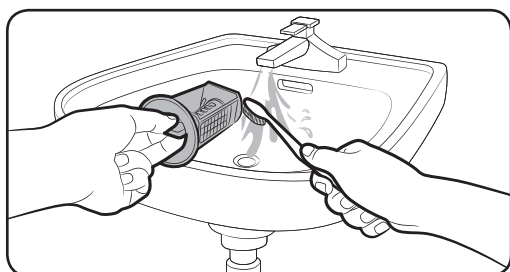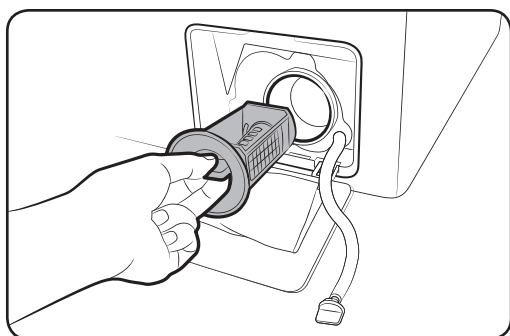

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Vypustite zvyšnú vodu z bubna. Pozrite si časť „Pohotovostné vypustenie vody“.
3. Jemne zatlačte na vrchnú časť krytu filtra, čím ho otvoríte.
4. Otočte otočným gombíkom odpadového filtra doľava a vypustite zostávajúcu vodu.
5. Odpadový filter vyčistite jemnou kefkou. Uistite sa, či nie je vrtuľa odtokového čerpadla vo vnútri filtra upchatá.
6. Odpadový filter vložte naspäť na miesto a otočný gombík filtra otočte doprava.

POZNÁMKA

- Niektoré odpadové filtre sú vybavené bezpečnostným otočným gombíkom, ktorého úlohou je predchádzať zraneniam detí. Bezpečnostný otočný gombík odpadového filtra sa otvára zatlačením a otočením proti smeru hodinových ručičiek. Filter sa otvorí vďaka pružinovému mechanizmu bezpečnostného otočného gombíka.
- Bezpečnostný otočný gombík odpadového filtra sa zatvára otočením v smere hodinových ručičiek. Pružina zaštrkoce. Tento zvuk je normálny.

POZNÁMKA


Ak je odpadový filter zanesený, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „5C“.

Údržba


⚠ UPOZORNENIE

- Po čistení filtra sa uistite, či je otočný gombík filtra riadne zavretý. Inak by mohlo dôjsť k úniku.
- Po čistení filtra sa uistite, že filter je do práčky vložený správne. Inak by mohlo viesť k zlyhaniu zariadenia alebo úniku.


Zásuvka na pracie prostriedky

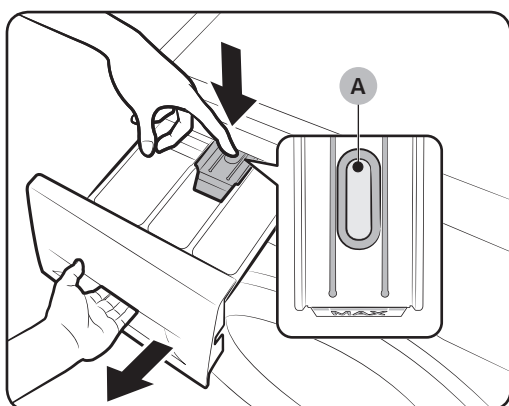

1. Zatiaľ čo držíte stlačenú nadol **páčku uvoľnenia (A)** na vnútornej strane priečinka ho posunutím otvorte.

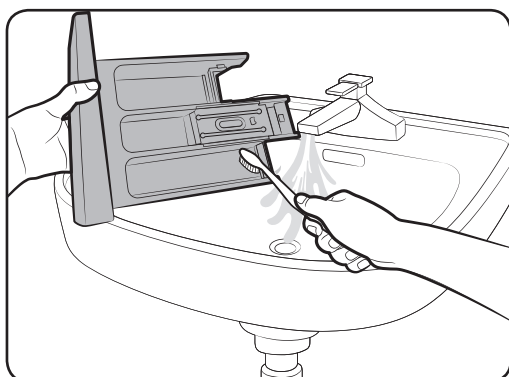

2. Časti zásuvky umyte pod tečúcou vodou pomocou jemnej kefky.

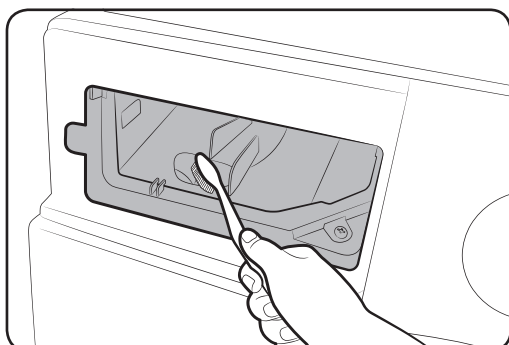

3. Výklenky zásuvky umyte pod tečúcou vodou pomocou jemnej kefky.
4. Opätovne vložte **páčku uvoľnenia** a nádobu tekutého pracieho prostriedku do priečinku.
5. Zásuvku zasunutím zatvorte.

POZNÁMKA

Zostávajúci prací prostriedok odstráňte spustením cyklu **RINSE+SPIN (PLÁCHANIE+ODSTREĎOVANIE)** s prázdnyim bubnom.

Oprava pri zamrznutí

Práčka môže pri teplote nižšej ako 0 °C zamrznúť.

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili hadicu na vodu.
3. Odpojte hadicu na vodu a ponorte ju do teplej vody.
4. Do bubna nalejte teplú vodu a nechajte ju tam na pribl.10 minút.
5. Hadicu na vodu opäť pripojte k vodovodnému kohútiku.

POZNÁMKA

Ak práčka stále nefunguje tak, ako by mala, zopakujte vyššie opísaný postup, až kým nezačne fungovať.

Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky

Nenechávajte práčku nepoužitú dlhý čas.

Ak sa tak stane, vypustite z nej vodu a odpojte napájací kábel.

1. Otočením **Volíča cyklu** vyberte cyklus **RINSE+SPIN (PLÁCHANIE+ODSTREĎOVANIE)**.
2. Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.
3. Po dokončení cyklu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte hadicu na vodu.
4. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
5. Otvorte dvere, aby cez bubon prechádzal vzduch.


Riešenie problémov

Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, skontrolujte informačnú správu na LED obrazovke a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

Kontrolné body

Ak sa pri používaní práčky stretnete s problémom, najprv si pozrite túto tabuľku, v ktorej môžete nájsť odporúčania.

Problém	Riešenie
Nespustí sa.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete.• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.• Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené.• Ťuknite na tlačidlo ▷ Spustiť/Pozastaviť, aby ste automatickú práčku spustili.• Uistite sa, že nie je aktivovaná funkcia Detská zámka .• Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni.• Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.• Skontrolujte, či je správne napájanie.• Zistené nízke napätie.<ul style="list-style-type: none">- Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do siete.• Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.
Prívod vody je nedostatočný alebo sa voda vôbec neprívádza.	<ul style="list-style-type: none">• Úplne otvorte vodovodný kohútik.• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.• Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zamrznutá.• Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá.• Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný.• Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne pripojené.• Vyčistíte mriežkový filter, mohol by byť upchatý.
Po dokončení cyklu ostáva prací prostriedok v zásuvke na prací prostriedky.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody.• Uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do stredu zásuvky na prací prostriedky.• Skontrolujte, či je správne vložený uzáver pláchania.• Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič pracieho prostriedku v hornej polohe.• Odstráňte uzáver pláchania a vyčistíte zásuvku na prací prostriedky.

Problém	Riešenie
<p>Nadmerné vibrácie alebo hluk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je práčka umiestnená na rovnom pevnom povrchu, na ktorom sa nešmýka. Ak povrch nie je rovný, pomocou vyrovnávacích nožičiek upravte výšku práčky. • Uistite sa, že sú prepravné skrutky odstránené. • Uistite sa, že sa práčka nedotýka iných objektov. • Uistite sa, že naplnenie bielizňou je vyvážené. • Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný. • Kombinézy alebo odev ozdobený kovovými prvkami môžu počas prania spôsobovať hluk. Ide o normálny jav. • Kovové predmety, napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po vypraní vyberte tieto predmety z bubna alebo puzdra filtra. • Várku rozložte. Ak je potrebné oprat' len jeden kus oblečenia, napríklad župan alebo rifle, výsledok konečného žmýkania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí správa o kontrole „Ub“.
<p>Práčka sa nevypúšťa alebo neodstreďuje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. Ak narazíte na problém s odtekaním, zavolajte do servisu. • Uistite sa, že odpadový filter nie je upchatý. • Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo Spustiť/ Pozastaviť. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstredovať, kým sa nezatvoria dvierka. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá. • Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je upchatý. • Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstredovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne. • Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená v závislosti od typu pripojenia. • Vyčistíte odpadový filter, mohol by byť upchatý.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Nedajú sa otvoriť dvierka.	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo Spustiť/Pozastaviť zastavte práčku. • Odomknutie mechanizmu zámku dvierok môže chvíľu trvať. • Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia práčky alebo vypnutia napájania. • Uistite sa, že všetka voda z bubna vytiekla. • Dvierka sa nemusia otvoriť, ak v bubne ostala voda. Vypustite vodu z bubna a otvorte dvierka ručne. • Uistite sa, že kontrolka uzamknutia dverí je vypnutá. Kontrolka zámku dvierok zhasne po vypustení práčky.
Nadmerné množstvo mydlín.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že používate odporúčaný druh pracieho prostriedku. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. • Ak máte mäkkú vodu, periete malé várky alebo várky málo znečistených odevov, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. • Používanie pracích prostriedkov, ktoré nemajú vysokú účinnosť, sa neodporúča.
Nie je možné pridať ďalší prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že množstvo zostávajúceho pracieho prostriedku a aviváže nepresahuje limit.
Práčka sa zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> • Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom. • Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič. • Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo Spustiť/Pozastaviť, aby ste automatickú práčku spustili. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstredovať, kým sa nezatvoria dvierka. • Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni. • Cyklus sa môže pozastaviť alebo môže nastať čas na namáčanie. Chvíľu počkajte, kým sa práčka nespustí. • Skontrolujte, či nie je zablokovaný mriežkový filter hadice na prívod vody pri vodovodných kohútikoch. Pravidelne čistite mriežkový filter. • Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstredovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne.

Problém	Riešenie
Práčka sa plní vodou nesprávnej teploty.	<ul style="list-style-type: none"> Úplne otvorte oba kohútiky. Skontrolujte, či je vybraná správna teplota. Skontrolujte, či sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Prepláchnite vodovodné rúrky. Uistite sa, že je ohrievač vody nastavený tak, aby z kohútika prúdila voda s teplotou najmenej 49 °C. Skontrolujte aj kapacitu ohrievača vody a frekvenciu obnovovania. Odpojte hadice a vyčistite mriežkový filter. Mriežkový filter môže byť upchatý. Počas plnenia práčky vodou sa teplota vody môže meniť, keďže funkcia automatickej regulácie teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Ide o normálny jav. Počas plnenia práčky môžete po výbere nízkej alebo vysokej teploty pozorovať prúdenie len horúcej alebo len studenej vody cez dávkovač. Ide o normálne fungovanie funkcie automatickej kontroly teploty, kedy teplotu vody určuje práčka.
Várka je na konci cyklu mokrá.	<ul style="list-style-type: none"> Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstredovania. Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby sa zabránilo nadmernej tvorbe mydlín. Várka je príliš malá. Malé várky (jeden alebo dva kusy odevu) sa nemusia rovnomerne rozložiť a poriadne odstrediť. Uistite sa, že odtoková hadica nie je priškrtená alebo upchatá.
Uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia. Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý a zaistený v odtokovom systéme. Práčku neprepíňajte. Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. Skontrolujte odtokovú hadicu. <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že žiadny z koncov odtokovej hadice sa nenachádza na zemi. Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá.
Cítiť zápach.	<ul style="list-style-type: none"> V škárah sa nahromadili mydliny, ktoré môžu páchnuť. Pravidelne spúšťajte čistiace cykly z dôvodu dezinfekcie. Vyčistite tesnenie dvierok (membránu). Po dokončení cyklu vysušte vnútrajšok práčky.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Netvorí sa žiadne bubliny (len modely s funkciou Bubble).	<ul style="list-style-type: none">Možno nebudete môcť vidieť bubliny, ak je v bubne nadmerné množstvo vecí.Pri praní veľmi znečistených odevov sa nemusia tvoriť bubliny.

Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

Informačné kódy

Ak práčka nefunguje, na obrazovke sa môže zobrazit informačný kód. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Kód	Riešenie
4C	<p>Neprivádza sa voda.</p> <ul style="list-style-type: none">Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené.Skontrolujte, či nie sú hadice na vodu upchaté.Skontrolujte, či nie sú vodovodné kohútiky zamrznuté.Uistite sa, že práčka perie pri dostatočnom tlaku vody.Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne pripojené.Vyčistite mriežkový filter, mohol by byť upchatý.Keď sa zobrazí správa „4C“, spotrebič bude vypúšťať vodu po dobu 3 minúty. Medzičasom bude nefunkčné tlačidlo napájania.
4C2	<ul style="list-style-type: none">Uistite sa, že je hadica na prívod studenej vody pevne pripojená ku kohútiku na studenú vodu. Ak je pripojená ku kohútiku na teplú vodu, odevy sa môžu po niekoľkých cykloch zdeformovať.
5C	<p>Voda sa nevypúšťa.</p> <ul style="list-style-type: none">Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá.Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená v závislosti od typu pripojenia.Vyčistite odpadový filter, mohol by byť upchatý.Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém.Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.

Kód	Riešenie
dC	<p>Prevádzka práčky s otvorenými dvierkami.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.
OC	<p>Pretiekla voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Znova spustíte odstreďovanie. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje na displeji, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
LC, LC1	<p>Skontrolujte odtokovú hadicu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že sa koniec odtokovej hadice nenachádza na zemi. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.
3C	<p>Skontrolujte prevádzku motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skúste znova spustiť cyklus. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.
UC	<p>Skontrolujte funkčnosť motora pulzátora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je správne napájanie. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.
	<p>Zistené nízke napätie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do siete. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.
HC	<p>Kontrola vysokej teploty ohrevu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.

Riešenie problémov


























Kód	Riešenie
1C	<p>Snímač hladiny vody nefunguje správne.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyskúšajte vypnúť a reštartovať cyklus.• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisu.• Keď sa zobrazí správa „4C“, práčka bude vypúšťať vodu po dobu 3 minúty. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
AC	<p>Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnými a podriadenými zosťavami PBA.</p> <ul style="list-style-type: none">• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisu.
FC	<p>Motor ventilátora sušenia správne nefunguje.</p> <ul style="list-style-type: none">• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte lokálny zákaznícky servis spoločnosti Samsung.
0	<p>Spotrebič sa automaticky nevypne po poslednom procese odstreďovania a zostane sa zobrazovať správa „0“.</p> <ul style="list-style-type: none">• Spotrebič funguje normálne, keď nie je spustený cyklus DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA). Odporúča sa však, aby ste z hygienických dôvodov cyklus spúšťali.

Ak sa niektorý informačný kód stále zobrazuje na obrazovke, kontaktujte miestne servisné stredisko Samsung.

Špecifikácie

Tabuľka starostlivosti o tkaniny

Nasledujúce symboly znázorňujú pokyny pre starostlivosť o tkaniny. Štítky obsahujú štyri symboly v tomto poradí: pranie, bielenie, sušenie a žehlenie (v prípade potreby suché čistenie). Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami tkanín pri domácom i zahraničnom obchode. Postupujte podľa pokynov na štítkoch v záujme zaručenia maximálnej životnosti odevov a predchádzania problémom pri praní.

	Odolný materiál		Nežehlite
	Jemná tkanina		Môže sa čistiť pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla
	Môže sa prať pri 95 °C		Suché čistenie
	Oblečenie sa môže prať pri 60 °C		Suché čistenie len pomocou perchloridu, jemnejších pohonných látok, čistého alkoholu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 40 °C		Suché čistenie len pomocou leteckého benzínu, čistého alkoholu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 30 °C		Nesmie sa čistiť nasucho
	Iba pranie v rukách		Sušte vystreté
	Iba suché čistenie		Môže sa sušiť zavesené
	Môže sa bieliť v studenej vode		Sušte na vešiaku
	Nebieliť		Sušte prevrátené, pri normálnej teplote
	Môže sa žehliť pri max.200 °C		Sušte prevrátené, pri zníženej teplote
	Môže sa žehliť max.pri 150 °C		Nesušte prevrátené
	Môže sa žehliť max.pri 100 °C		

Špecifikácie

Ochrana životného prostredia

- Zariadenie je vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak sa rozhodnete zariadenie zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby zariadenie nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte dvere, aby v zariadení neuviazli zvieratá a deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov odporúčané výrobcami týchto prostriedkov.
- Výrobky na odstraňovanie škvŕn a bielinidla pred pracím cyklom používajte iba ak je to úplne nevyhnutné.
- Práčku pri praní úplne naplňte, ušetríte tak vodu i elektrinu (konkrétne množstvo závisí od použitého cyklu).

Záruka na náhradné diely

Garantujeme, že nasledujúce náhradné diely budú k dispozícii profesionálnym opravovňiam a koncovým používateľom minimálne 10 rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

- Dvierka, pánty a tesnenia dvierok, iné tesnenia, zostava zámku dvierok a plastové periférne zariadenia, ako sú dávkovače pracieho prostriedku.

Hárok špecifikácií

„**“ hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0-9) alebo (A-Z).


Názov modelu		WD9*TA****	
Rozmery		Š600 X H663 X V850 (mm)	
Tlak vody		50 kPa ~ 800 kPa	
Čistá hmotnosť		68 kg	
Kapacita prania a odstreďovania		9,0 kg	
Kapacita sušenia		6,0 kg	
Príkon	Pranie a ohrievanie	220 V	1900 W
		240 V	2300 W
	Sušenie	220 V	1600 W
		240 V	1900 W
Otáčky odstreďovania		1400 ot./min	

Typ		Práčka s plnením spredu	
Názov modelu		WD8*TA****	WD7*TA****
Rozmery		Š600 X H600 X V850 (mm)	Š600 X H550 X V850 (mm)
Tlak vody		50 kPa ~ 800 kPa	
Čistá hmotnosť		68 kg	63 kg
Kapacita prania a odstreďovania		8,0 kg	7,0 kg
Kapacita sušenia		5,0 kg	4,0 kg
Príkon	Pranie a ohrievanie	220 V	1900 W
		240 V	2300 W
	Sušenie	220 V	1600 W
		240 V	1900 W
Otáčky odstreďovania		1400 ot./min	

POZNÁMKA

Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality.

Špecifikácie

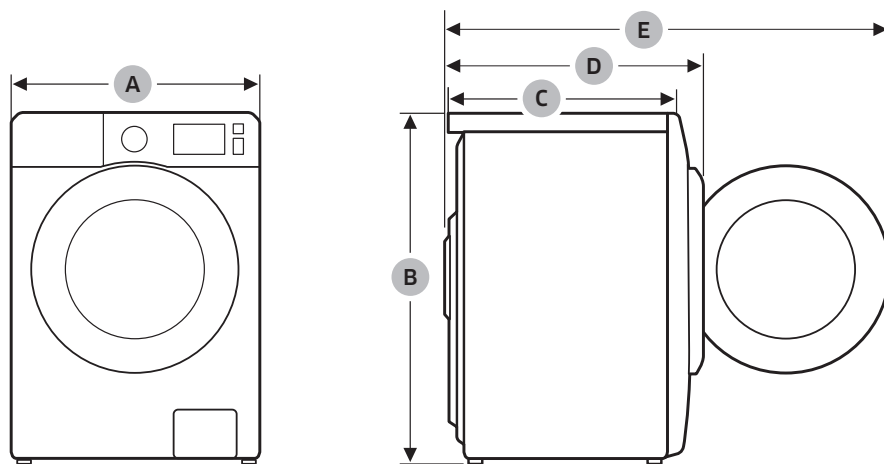

Model	A	B	C	D	E
WD9*TA****	600 mm	850 mm	663 mm	713 mm	1170 mm
WD8*TA****	600 mm	850 mm	600 mm	675 mm	1120 mm
WD7*TA****	600 mm	850 mm	550 mm	618 mm	1070 mm

POZNÁMKA

Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality.

Hárok pre kombinované práčky so sušičkami pre domácnosti

V súlade s nariadením (EÚ) č. 96/60/EC

„*“ hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0-9) alebo (A-Z).

Samsung				
Názov modelu		WD9*TA****	WD8*TA****	WD7*TA****
Trieda energetickej efektívnosti				
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		B	B	B
Spotreba energie				
Pranie, odstredovanie a sušenie	kWh	7,29	6,48	5,67
Len pranie a odstredovanie	kWh	1,17	1,04	0,91
Trieda výkonu prania				
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		A	A	A
Trieda efektívnosti odstredovania vody				
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		A	A	A
Zostatková vlhkosť	%	44	44	44
Maximálna rýchlosť odstredovania	otáčok za minútu	1400	1400	1400
Kapacita				
Pranie	kg	9,0	8,0	7,0
Sušenie	kg	6,0	5,0	4,0
Spotreba vody				
Pranie, odstredovanie a sušenie	ℓ	110	97	89
Len pranie a odstredovanie	ℓ	59	52	46
Čas programu pre kompletný prevádzkový cyklus (pranie bavlny pri 60 °C a sušenie „osušenej bavlny“ pri menovitej kapacite prania)				
Pranie, odstredovanie a sušenie	min.	830	770	755
Len pranie a odstredovanie	min.	285	285	285
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hároku	Pranie	COTTON (BAVLNA) 60 °C + Intenzívne		
	Sušenie	COTTON DRY (SUŠENIE BAVLNY)		
Odhadovaná ročná spotreba pre 4-člennú domácnosť so stálym používaním sušenia (200 cyklov)				
Spotreba energie	kWh/rok	1458	1296	1134
Spotreba vody	ℓ	22050	19420	17725
Odhadovaná ročná spotreba pre 4-člennú domácnosť bez použitia sušenia (200 cyklov)				
Spotreba energie	kWh/rok	234	208	182
Spotreba vody	ℓ	11700	10400	9100

Špecifikácie

Hluk pri použití štandardného programu na pranie bavlny pri teplote 60 °C a programu sušenia „suchá bavlna“				
Pranie	dB (A) re 1 pW	54	54	54
Odstreďovanie	dB (A) re 1 pW	73	73	73
Sušenie	dB (A) re 1 pW	59	59	59

Údaje o príkone pri sušení sa namerali v rámci podmienok uvedených v norme EN50229.

Poznámky







MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telveverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



DC68-04200K-00