

SIEMENS



Pračka se sušičkou

WD4HU541EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

cs Návod k obsluze a Pokyny k instalaci

Register
your
product
online

Vaše nová pračka se sušičkou

Rozhodli jste se pro pračku se sušičkou značky Siemens entschieden.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky se sušičkou.

Aby byla zaručena vysoká kvalita značky Siemens byla u každé pračky se sušičkou, která opouští náš závod, pečlivě přezkoušena její funkce a bezvadný stav.

Další informace k našim výrobkům, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.bsh-group.com nebo se obrátěte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku se sušičkou uveděte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci.

Grafická úprava

⚠ Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4
 Bezpečnostní pokyny	5
Děti / dospělí / domácí zvířata	5
Instalace	6
Obsluha	8
Cistění/údržba	10
 Ochrana životního prostředí	11
Obal/starý spotřebič	11
Šetřete energii a zdroje	11
Automatické vypnutí	12
 Umístění a připojení	12
Standardní příslušenství	12
Bezpečnostní pokyny	13
Plocha instalace	13
Instalace na betonovou nebo dřevěnou trámovou podlahu	13
Instalace spotřebiče do kuchyňky	14
Odstranění přepravních zámků	14
Sejmoutí podpěrných příček	15
Délky hadice a kabelu	15
Přívod vody	16
Odvod vody	17
Vyrovnaní	18
Elektrické připojení	18
Před prvním praním	19
Přeprava	19
 Seznámení se spotřebičem	21
Spotřebič	21
Ovládací panel	22
Dotykový displej	23
 Prádlo	24
Příprava prádla k praní	24
Příprava prádla k sušení	25
 Prací a ochranné produkty	26
Doporučení pro prací prostředky	27
 Přehled programů	28
Volitelný program	28
Tabulka sušení	34
Škrobení	34
Barvení/bělení	34
 Výchozí nastavení programu	35
volba teplota	35
otáčky	35
hotovo za	35
wash+dry or dry	36
 Přídavná nastavení programu	37
=  Speed	37
=  (Předpírka)	37
=  (snadné žehlení)	37
=  (extra máchání)	37
=  (voda plus)	37
=  (oblíbený program)	38
=  (Tiché)	38
=  (vzdálený start)	38
 Obsluha spotřebiče	39
Příprava spotřebiče	39
Zapnutí spotřebiče / volba programu	39
Úprava vybraného programu	39
Volba dodatečných programů	40
Vložení prádla do bubnu	40
Dávkování a přidávání pracího prostředku a aviváže	41
Spuštění programu	42
Dětská pojistka	42
Přidání/vyjmoutí prádla	43
Změna programu	43
Přerušení programu	43
Konec programu	43
Vyndávání prádla / vypnutí spotřebiče	44
 Home Connect	44
Vyvolání nabídky Home Connect	45
Spojení s domácí sítí nebo aplikací	45
Home Connect	45
Aktivace/deaktivace Wi-Fi	47

Resetování síťových nastavení	47
Aktualizace softwaru	47
Upozornění k ochraně údajů	48
Prohlášení o shodě	48
 Nastavení spotřebiče	49
Automatické vypnutí.	49
Základní nastavení.	49
 Snímače	50
Systém detekce nevyváženého naplnění	50
 Čištění a údržba	50
Plášť / ovládací panel	51
Buben	51
Odstraňování vodního kamene	51
Zásuvka na prací prostředek a plášť	51
Vypouštěcí čerpadlo je ucpané	52
Ucpaná odtoková hadice na sifonu	53
Filtr v přívodu vody je ucpaný	53
 Závady a co s nimi	54
Nouzové uvolnění	54
Informace na panelu displeje.	55
Závady a co s nimi.	56
 Zákaznický servis	61
Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD)	61
 Hodnoty spotřeby	62
 Technická data	63
 Záruka Aqua-Stop	63



Předpokládané použití

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Neinstalujte ani neprovozujte tento spotřebič v místech, kde je vystaven působení mrazu nebo venkovního prostředí. Pokud ve spotřebiči zmrzne zbytková voda, vzniká nebezpečí jeho poškození. Zmrzlé hadice mohou praskat / mohou se vytvářet trhliny.
- Tento spotřebič lze používat pouze pro praní domácího prádla, tj. kusů, které lze práti v pračce, a vlněných tkanin, které lze práti ručně (viz štítek na prádle). Používání spotřebiče pro jiné účely je mimo určenou oblast jeho použití a je zakázáno.
- Spotřebič lze používat pouze pro sušení a aviváž domácího prádla, tj. částí, které byly vyprány ve vodě a jsou vhodné pro sušení v bubnu pračky (viz štítek na prádle). Používání spotřebiče pro jiné účely je mimo určenou oblast jeho použití a je zakázáno.
- Tento spotřebič je vhodný pro provoz s vodovodní vodou a běžně dostupnými pracími prostředky a aviváží (musí být vhodné pro používání v pračce).
- Tento spotřebič je určen pro použití maximálně ve výšce 4 000 metrů nad hladinou moře.

Než zapnete spotřebič:

Zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelné poškození. Nespoštějte spotřebič, je-li poškozený. V případě jakéhchkoli problémů se obrátte na našeho odborného prodejce nebo zákaznický servis.

Čtěte a dodržujte provozní a instalacní pokyny a všechny další informace dodané společně s tímto spotřebičem.

Uschovějte dokumenty pro další použití nebo pro další majitele.

Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní informace a pokyny jsou určeny pro vaši ochranu před zraněním i ochranu okolí před věcnými škodami.

Je však třeba přijmout potřebná opatření a při instalaci, údržbě, čistění a provozu spotřebiče postupovat s náležitou opatrností.

Děti / dospělí / domácí zvířata

Varování Nebezpečí smrti!

Děti a jiné osoby, které nejsou schopné posoudit příslušné nebezpečí při používání spotřebiče, se mohou poranit nebo se mohou dostat do života nebezpečné situace. Proto vezměte na vědomí tyto skutečnosti:

- Děti ve věku od 8 let a dospělé osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo absolvovaly školení o bezpečném používání spotřebiče a pochopily potenciální nebezpečí používání spotřebiče.

- S tímto spotřebičem si nesmějí hrát děti.
- Nenechte děti provádět čistění nebo údržbu tohoto spotřebiče bez dozoru.
- Dětem do 3 let a domácím zvířatům zabraňte kontaktu s tímto spotřebičem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, jsou-li v blízkosti děti nebo jiné osoby, které nejsou schopny posoudit nebezpečí.

Varování Nebezpečí smrti!

Děti se mohou zavřít uvnitř spotřebiče a dostat se do života nebezpečné situace.

- Neumísťujte spotřebič za dveře, protože ty mohou blokovat dvířka spotřebiče nebo bránit jejich úplnému otevření.
- Dosáhne-li spotřebič konce své životnosti, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **než** oddělítě síťový kabel, a potom zničte zámek na dvířkách spotřebiče.

Varování Nebezpečí udušení!

Děti se mohou zabalit do obalů/fólie nebo součástí balení, pokud je jim dovoleno si s nimi hrát, nebo si je mohou přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Obaly, fólie a součásti balení udržujte z dosahu dětí.

⚠ Varování

Nebezpečí otravy!

Prací prostředky a aviváže mohou být při požití jedovaté. Při jejich náhodném pozrení vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

⚠ Varování

Podráždění očí/kůže!

Kontakt s pracími prostředky nebo aviváží může způsobit podráždění očí nebo kůže. Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

Instalace

⚠ Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Není-li spotřebič řádně instalován, může to vést k nebezpečné situaci. Zajistěte následující:

- Síťové napětí ve vaší zásuvce musí odpovídat napětí uvedenému na spotřebiči (výrobní štítek). Na výrobním štítku je uvedeno zatížení při připojení a požadovaná pojistková ochrana.

- Spotřebič nesmí být napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, ani připojen k okruhu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
- Síťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktem si odpovídají a uzemnění musí být řádně nainstalováno.
- Instalace musí mít odpovídající průřez.
- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (odpojení všech pólů) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.
- Při použití jističe zbytkového proudu používejte pouze zařízení s tímto označením: . Jedině toto označení zaručuje, že jsou splněny všechny příslušné předpisy.

⚠ Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Je-li síťový kabel spotřebiče upraven či poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru při přehřátí.

Síťový kabel nesmí být zamotaný, stlačený nebo upravovaný a nesmí být v kontaktu s tepelnými zdroji.

Varování

Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Použití prodlužovacích šnúr nebo elektrických linek může způsobit požár v důsledku přehřátí či zkratu.

Připojte spotřebič přímo k uzemněné zásuvce, která byla řádně instalovaná. Nepoužívejte prodlužovací šnúry, elektrické linky nebo vícecestné konektory.

Varování

Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!

- Při provozu může spotřebič vibrovat či se pohybovat, což může vést k poranění nebo věcným škodám. Umístěte spotřebič na čistou, rovnou, pevnou plochu a s použitím vodováhy jej vyrovnejte pomocí šroubovacích nohou.
- Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvírka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění. Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.

Varování

Nebezpečí zranění!

- Spotřebič je velmi těžký. Jeho zvedání může způsobit poranění. Nezvedejte spotřebič sami.

- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce.

Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.

- Nejsou-li hadice a síťové kabely správně vedeny, může vznikat nebezpečí zakopnutí s následkem poranění.

Hadice a kabely veděte tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.

Pozor!

Věcné škody / poškození spotřebiče

- Je-li tlak vody příliš vysoký či příliš nízký, spotřebič nemusí správně fungovat a může rovněž dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče.

Zajistěte, aby tlak vody ve vodovodu měl hodnotu nejméně 100 kPa (1 bar) a neprekračoval hodnotu 1 000 kPa (10 bar).

- Jsou-li vodní hadice upraveny či poškozeny, může vznikat nebezpečí věcných škod nebo poškození spotřebiče.

Vodní hadice nesmí být zamotané, stlačené, upravované nebo přerušené.

- Použití hadic jiných značek pro připojení k vodovodu může vést k věcným škodám nebo poškození spotřebiče. Používejte pouze hadice dodávané se spotřebičem nebo původní náhradní hadice.
- Spotřebič je pro dopravu zajištěn přepravními blokovacími prvky. Nejsou-li přepravní blokovací prvky odstraněny před zprovozněním spotřebiče, může dojít k poškození spotřebiče.
Před prvním použitím spotřebiče je důležité zcela odstranit všechny přepravní blokovací prvky. Tyto přepravní blokovací prvky uchovávejte odděleně. Při přepravě spotřebiče je třeba přepravní blokovací prvky namontovat, aby se zabránilo poškození spotřebiče při dopravě.

Obsluha

**⚠ Varování
Nebezpečí exploze/požáru!**
Prádlo, které přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, mazivem nebo odstraňovačem skvrn, se může při sušení v pračce vznítit, či dokonce způsobit explozi spotřebiče. Proto dodržujte tato opatření:

- Před sušením v pračce prádlo důkladně propláchněte teplou vodou a pracím prostředkem.
- Nevkládejte prádlo do tohoto spotřebiče k sušení, pokud nebylo nejprve vypráno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud byly pro čistění prádla použity průmyslové chemikálie.

⚠ Varování

Nebezpečí exploze/požáru!

- Prádlo předem ošetřené čisticími prostředky, které obsahují rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn / čisticí rozpouštědla, může způsobit explozi v bubnu.
Před praním v pračce prádlo důkladně propláchněte vodou.
- Některé předměty se mohou při sušení vznítit, nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče.
Z kapes částí prádla odstraňte zapalovače nebo zápalky.
- Je-li ve vzduchu kolem spotřebiče uhelný prach, může dojít k explozi.
Dbejte na to, aby prostor kolem spotřebiče byl za jeho provozu čistý.

Varování

Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Je-li program ukončen před skončením sušicího cyklu, zabraňuje se dostatečnému ochlazení prádla, které se může vznítit, nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.

- Během poslední části sušicího cyklu se prádlo v bubnu neohřívá (ochlazovací cyklus). Tím je zaručeno, že prádlo zůstává na teplotě, při níž nebude poškozeno.
- Nevypínejte spotřebič před ukončením sušicího cyklu, pokud ihned nevyjmete všechny části prádla z bubnu a nerozprostřete je (pro uvolnění tepla).

Varování

Nebezpečí otravy!

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Varování

Nebezpečí zranění!

- Opíráte-li se nebo si sedáte na otevřená dvířka spotřebiče, spotřebič se může převrhnut a způsobit vám poranění.
Neopírejte se o otevřená dvířka spotřebiče.

- Vylézáte-li na spotřebič, horní deska může prasknout a způsobit vám poranění. Nelezte na spotřebič.
- Saháte-li do bubnu, který se dosud otáčí, můžete si poranit ruce. Počkejte, až se buben přestane otáčet.

Varování

Nebezpečí opaření!

Pokud perete při vysokých teplotách, hrozí nebezpečí opaření při styku s horkým pracím roztokem (např. při vylévání horkého pracího roztoru do umyvadla). Nesahejte do horkého pracího roztoru.

Varování

Podráždění očí/kůže!

Prací prostředky a aviváž mohou vytríknout, pokud je zásuvka na prací prostředek otevřena, je-li spotřebič v chodu.

Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Při jejich náhodném pozrení vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozor!

Věcné škody / poškození spotřebiče

- Překročí-li množství prádla ve spotřebiči maximální kapacitu naplnění, nemusí spotřebič řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.
Nepřekračujte maximální kapacitu naplnění sušeného prádla. Dodržujte maximální kapacitu naplnění stanovenou pro jednotlivé programy.
- Pěna a pěnová guma se mohou při sušení ve spotřebiči deformovat nebo rozpustit.
Nesušte ve spotřebiči části prádla, které obsahují pěnu nebo pěnovou gumu.
- Nalijete-li do spotřebiče špatné množství pracího nebo čisticího prostředku, může dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče.
Používejte prací prostředky / aviváz / čisticí prostředky a změkčovadla v souladu s pokyny výrobce.

Cistění/údržba

Varování

Nebezpečí smrti!

Spotřebič je poháněn elektrinou. Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Proto dodržujte tato opatření:

- Vypněte spotřebič. Odpojte spotřebič od napájení (vytáhněte zástrčku).
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy držte samotnou zástrčku a nikdy síťový kabel, jinak může dojít k poškození síťového kabelu.
- Neprovádějte žádné technické úpravy spotřebiče nebo jeho funkcí.
- Opravy a jiné práce na spotřebiči smí provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu síťového kabelu (v případě potřeby).
- Náhradní síťové kabely lze objednávat u zákaznického servisu.

Varování

Nebezpečí otravy!

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary.
Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / věcných škod / poškození spotřebiče!

Pronikne-li do spotřebiče voda, může dojít ke zkratu.
Pro čistění spotřebiče nepoužívejte tlakový nebo parní čistič, hadici ani stříkací pistoli.

Varování

Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!

Používání náhradních dílů a příslušenství jiných značek je nebezpečné a může způsobit poranění, věcné škody nebo poškození spotřebiče.

Z bezpečnostních důvodů používejte původní náhradní díly a příslušenství.

Pozor!

Věcné škody / poškození spotřebiče

Čisticí prostředky a přípravky pro předběžnou přípravu prádla (např. odstraňovač skvrn, spreje pro předeprání) mohou způsobit poškození, pokud se dostanou do styku s povrchem spotřebiče. Proto přijměte tato opatření:

- Nedovolte těmto přípravkům vejít do styku s plochami spotřebiče.
- Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým, vlhkým hadrem.
- Jakékoli čisticí prostředky, spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte.



Ochrana životního prostředí

Obal/starý spotřebič



Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označený podle evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob vracení a recyklace starých spotřebičů.

Šetřete energii a zdroje

Pokud budete dodržovat tyto pokyny, váš spotřebič spotřebuje méně elektřiny a vody.

Vybírejte programy s nízkou teplotou a delší dobou praní a využívejte maximální kapacitu → Strana 28.

- Spotřeba energie a spotřeba vody budou nejfektivnější.

Používejte ekonomické nastavení programu.

- Pokud upravíte nastavení programu, na displeji se zobrazí očekávaná spotřeba.

Přidávejte prací prostředek

→ Strana 27 podle toho, jak je prádlo znečištěné.

- U malého až středního znečištění stačí menší množství pracího prostředku. Dopržujte doporučené dávkování výrobce pracího prostředku.

U lehce a středně zašpiněného prádla postačí praní na nižší teplotu.

- Při využití nižší teploty spotřebič spotřebovává méně energie. U lehkého a středního znečištění také postačí využití nižších teplot, než jaké jsou uvedeny na štítku.

Pokud chcete prádlo sušit v sušičce, nastavte maximální rychlosť odstřeďování.

- Čím je prádlo sušší, tím kratší bude i trvání programu sušení, což zase vede ke snížení spotřeby energie. Vyšší rychlosť odstřeďování zmenšuje množství zbylé vlhkosti v prádle a zvyšuje hlučnosť odstřeďování.

Prádlo perte bez předeprání.

- Praní s předepráním prodlužuje trvání programu a zvyšuje spotřebu energie a vody.

Spotřebič disponuje funkcí průběžného automatického přizpůsobení zátěže.

- V závislosti na typu látky a kapacitě se funkce průběžného automatického přizpůsobování zátěže postará o zajištění optimální spotřeby vody a nastavení délky trvání programu.

Automatické vypnutí

Není-li spotřebič po delší dobu obsluhován (alespoň 5 minut), automaticky se vypne (v závislosti na množství vody ve spotřebiči) před začátkem programu nebo po jeho skončení. Dalším stisknutím tlačítka ① spotřebič zapnete.



Upozornění: Pokud je aktivováno připojení po síti Wi-Fi, spotřebič se automaticky nevypne a spotřeba energie se zvýší ve srovnání s hodnotami uvedenými v tabulce spotřeby.



Umístění a připojení

Standardní příslušenství

Upozornění: Zkontrolujte spotřebič, zda nebyl poškozen při přepravě. Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič. Máte-li jakékoli připomínky, kontaktujte prodejce, u něhož jste spotřebič koupili, nebo náš zákaznický servis.

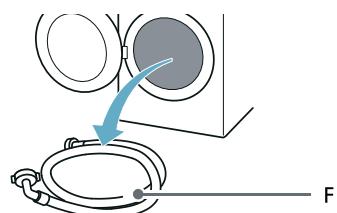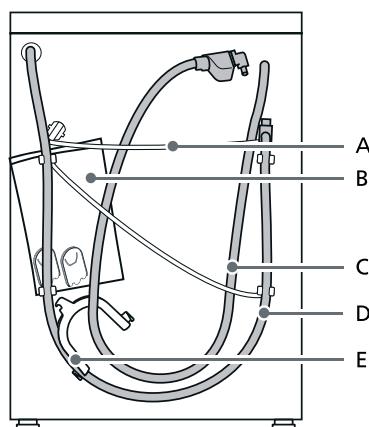

A Hlavní přívod

B Vak:

- Návod k instalaci a obsluze
- Adresár zákaznických servisů
- Záruka*
- Dodatkový list pro návod k obsluze a instalaci*
- Krytky na otvory po odstranění přepravních zámků
- Návody k montáži pro domácí zapojení

C Přívodní hadice modelů aquaStop
D Odtoková hadice

- E Koleno pro zajištění odtokové hadice*
- F Přívodní hadice studené vody modelů Standard/Aqua-Secure
- * V závislosti na modelu

Navíc je nutná hadicová spona (průměr 24–40 mm, k dispozici u specializovaných prodejců) pro připojení vypouštěcí hadice vody k sifonu.

Užitečné nářadí

- Vodováha pro vyrovnání
- Klíč s:
 - vel. 13 pro povolení přepravních konzol a
 - vel. 17 pro vyrovnání nohou spotřebiče

Bezpečnostní pokyny

⚠️ Varování

Nebezpečí zranění!

- Spotřebič je velmi těžký. Při zvedání/přepravě spotřebiče buďte velmi opatrní.
- Pokud je spotřebič zvedán za vyčnívající součásti (např. dveře spotřebiče), mohou se komponenty ulomit a způsobit zranění. Nezvedejte spotřebič za vyčnívající části.
- Pokud není hadice a přívodní kabely správně vedeny, hrozí nebezpečí zakopnutí a zranění. Hadice a kabely vedeť tak, aby ste vyloučili riziko zakopnutí.

Pozor!

Poškození spotřebiče

Zmrzlé hadice mohou prasknout. Neinstalujte spotřebič v místech vystavených mrazům nebo venku.

Pozor!

Poškození vodou

Připojky přívodní a vypouštěcí hadice jsou pod vysokým tlakem vody. Abyste předešli úniku vody nebo poškození vodou, dodržujte pokyny v této kapitole.

Upozornění

- Kromě těchto bezpečnostních informací mohou mít speciální požadavky místní dodavatelé vody a elektřiny.
- V případě pochybností si nechte zařízení připojit specialistou.

Plocha instalace

Upozornění: Spotřebič musí být stabilně vyrovnaný, aby „nepochodoval“.

- Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
- Měkké podlahy/podlahové krytiny nejsou vhodné.

Instalace na betonovou nebo dřevěnou trámovou podlahu

Pozor!

Poškození spotřebiče

Spotřebič může při odstředování „pochodovat“ a z podstavce se převrátit/spadnout.

Nožičky spotřebiče se musí upevnit pomocí příchytek.

Obj. č. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Upozornění: Na podlaze nad dřevěným trámovým stropem postavte spotřebič:

- pokud možno do rohu,
- na vodovzdornou dřevěnou desku (silnou min. 30 mm), která je pevně příšroubovaná k podlaze.

Instalace spotřebiče do kuchyňky

⚠️ Varování

Nebezpečí smrti!

Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím.
Nedemontujte krycí desku spotřebiče.

Upozornění

- Je vyžadována šířka vestavného prostoru 60 cm.
- Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojena s ostatním nábytkem.


Odstranění přepravních zámků

Pozor!


Poškození spotřebiče

- Spotřebič je při přeravě zajištěný přepravními pojistkami. Pokud se přepravní pojistky neodstraní, může při provozu spotřebiče dojít k jeho poškození.
Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte všechny 4 přepravní pojistky. Pojistky uschovějte.
- Abyste při pozdější přepravě zabránili poškození, opět pro zajištění při přepravě bezpodmínečně namontujte přepravní pojistky.


Upozornění: Šrouby a objímky uložte na bezpečném místě.

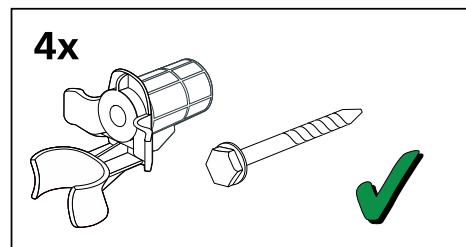


1. Vyjměte hadice z držáků.

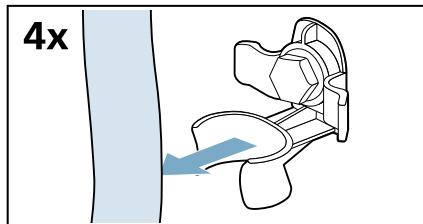


2. Odšroubujte a odstraňte všechny čtyři šrouby přepravních zámků.

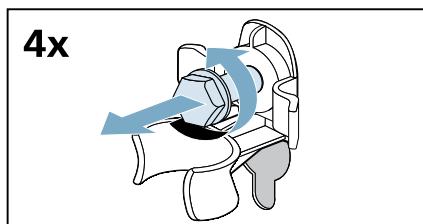


- a) Uvolněte kabel z držáků.

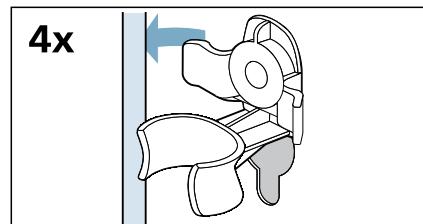


- b) Odstraňte objímky.

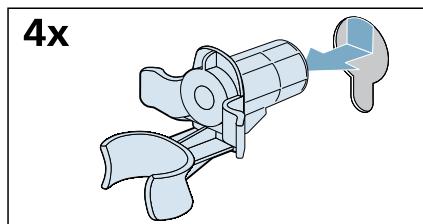


- 3.** Nasaděte kryty.

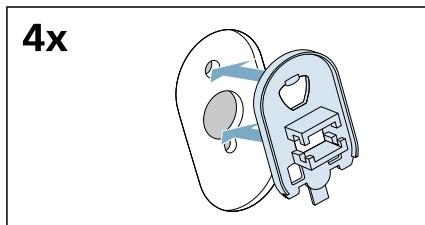


- 4.** Upevněte kryty na místě zatlačením na příchytky.

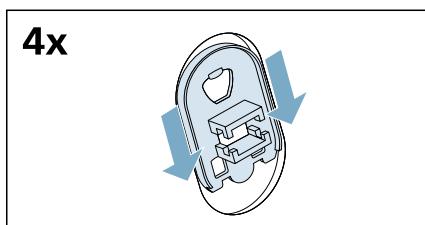

- 3.** Uvolněte a odeberte šrouby z horizontální přepravní příčky.

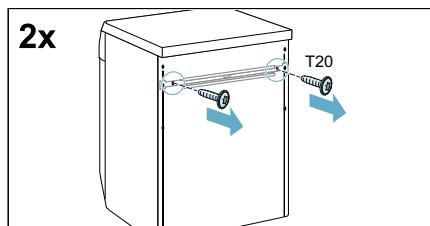


- 4.** Sejměte přepravní příčku.

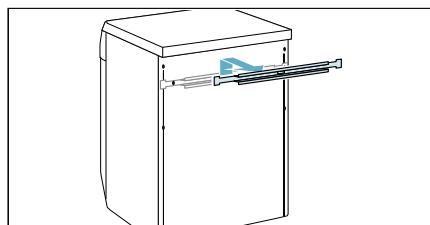


Sejmutí podpěrných příček

- 1.** Uvolněte a odeberte všechny šrouby z vertikálních přepravních příček.

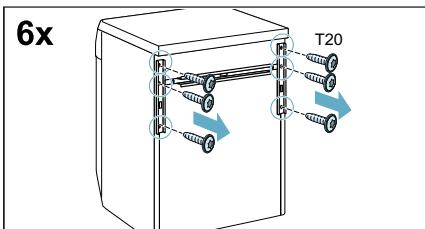


- 2.** Sejměte přepravní příčky.

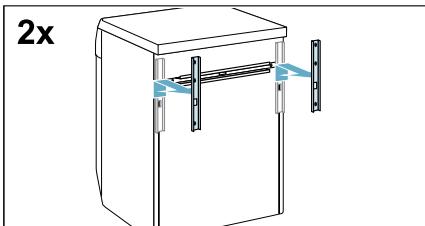

Délky hadice a kabelu


Připojení na levé straně

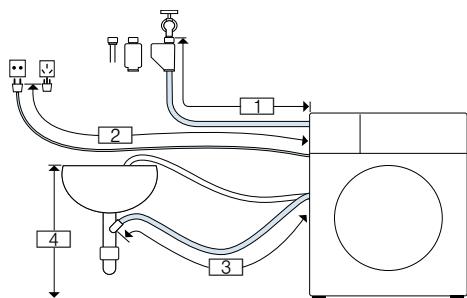

1	~ 145 cm
2	~ 150 cm
3	~ 95 cm
4	60 cm ~ 100 cm

nebo

Připojení na pravé straně

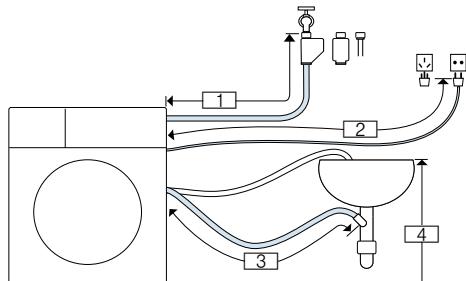

[1]	~ 100 cm
[2]	~ 195 cm
[3]	~ 140 cm
[4]	60 cm ~ 100 cm

Tip: Dále uvedené je k dostání u specializovaných prodejců / v našem poprodejném servisu:

- Nástavec pro Aqua-Stop a hadice přívodu studené vody (přibližně 2,50 m), objednací č. WZ10131
- Delší přívodní hadice (přibl. 2,20 m), pro standardní model.

Přívod vody

⚠ Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní ventil Aquastop neponořujte do vody (součástí je elektrický ventil).

* V závislosti na modelu

Při připojování spotřebiče dodržujte následující:

Upozornění

- Spotřebič používejte pouze se studenou vodou z vodovodu.
- Spotřebič nepřipojujte k baterii beztlakého bojleru.

- Nepoužívejte použitou přívodní hadici. Použijte pouze dodanou přívodní hadici nebo přívodní hadici zakoupenou ve specializované autorizované prodejně.
- Přívodní hadice se nesmí zalamovat, přeskřípnout, upravovat nebo přeřezávat (v opačném případě není zaručena pevnost).
- Šroubení utahujte pouze ručně. Pokud šroubení utáhnete náradím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.

Optimální tlak vody ve vodovodní síti

Minimálně 100 kPa (1 bar)


Maximálně 1 000 kPa (10 bar)

Při otevření kohoutu by měl být průtok vody nejméně 8 l/min.


Je-li tlak vody vyšší než tato hodnota, musí být nainstalován redukční ventil.

Připojení


- Připojte přívodní hadici ke kohoutku ($\frac{3}{4}'' = 26,4$ mm) a ke spotřebiči:
 - Model: **Standard**

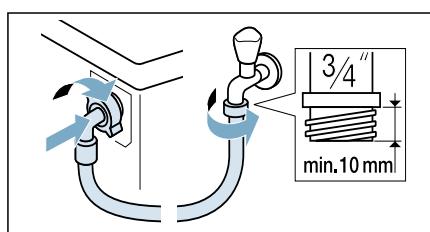

- Model: **Aqua-Secure**

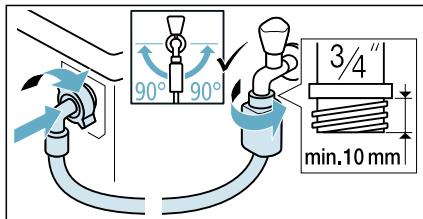

- Model: Aqua-Stop

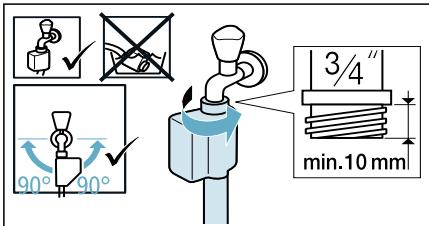

Tip: Mezi přívodní vodovodní hadici a kohout nasadte vnější vodní filtr (v závislosti na modelu). Filtr odstraňuje z vody částice nečistot.

Vodní filtry je nutné pravidelně čistit, a odstranit tak znečišťující látky.

Zabráňte tak upcpání. Viz také → samostatné pokyny k montáži a čištění vodních filtrů.

- Opatrně otvírejte vodovodní kohoutek a kontrolujte těsnost spojů. Šroubový spoj je pod vodovodním tlakem.

Odvod vody

⚠ Varování

Nebezpečí opaření!

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření. Nesahejte do horké vody.

Pozor!

Škody způsobené vodou

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku při odčerpávání vyklouzne z umyvadla nebo z místa připojení, může vytékající voda způsobit škody. Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

Pozor!

Poškození spotřebiče/poškození textilie

Když se konec odtokové hadice ponoří do odčerpané vody, může se voda nasát zpět do spotřebiče a poškodit spotřebič nebo textilie.

Dbejte na to, aby:


- odtok v umyvadle nebyl uzavřený zátkou,
- konec odtokové hadice nebyl ponořený do odčerpané vody,
- voda dostatečně rychle odtékala.

Upozornění: Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.

Připojení

■ Odtok do sifonu


Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou, Ø 24–40 mm (specializovaná prodejna).

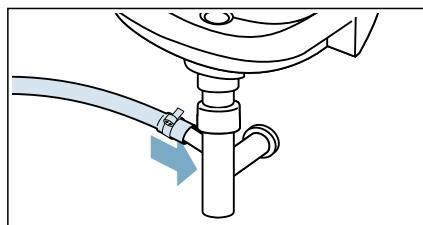


■ Odtok do umyvadla

Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

Koleno lze obdržet u zákaznického servisu:
číslo dílu 00655300

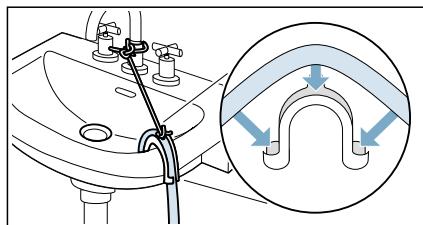

- **Vypouštění do plastové trubky s pryžovou průchodkou nebo do drenážní jímky**

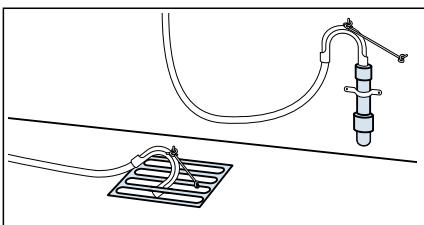


Upozornění: Plastová trubka nepředstavuje standardní příslušenství, je dostupná u specializovaných prodejců.

Vyrovnaní


Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy.

Nesprávné vyrovnání může způsobit hlasitý hluk, vibrace a „cestování“.


1. Povolte pojistné matice klíčem otáčením ve směru hodinových ručiček.

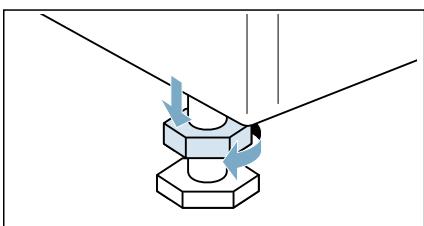

2. Vodováhou zkontrolujte vyrovnání spotřebiče a případně je upravte. Změňte výšku otáčením nohy spotřebiče.
Všechny čtyři nohy spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

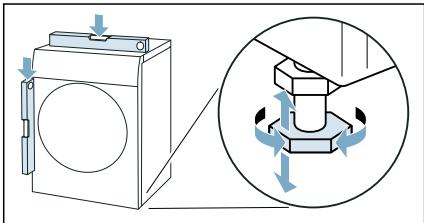

3. Pojistnou matici upevněte ke krytu. Přitom držte pevně nohu a neupravujte její výšku. Pojistné matice na všech čtyřech nohách spotřebiče musí být pevně dotaženy ke krytu.

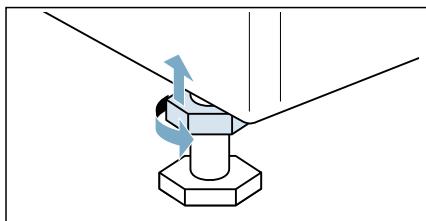

Elektrické připojení

⚠ Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.

Dodržujte následující pokyny a zajistěte následující:

Upozornění

- Síťové napětí a údaj o napětí na spotřebiči (štítok spotřebiče) musí souhlasit. Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.
- Spotřebič může být připojený pouze na střídavý proud přes zásuvku s ochranným kontaktem nainstalovanou podle předpisů.
- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.

- Výměnu sítového kabelu (v případě potřeby) smí provést pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací. Náhradní sítový kabel lze obdržet u zákaznického servisu.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a prodlužovací kably.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený tímto symbolem:  Pouze tento symbol zaručuje splnění předpisů platných v současné době.
- Sítová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sítový kabel nesmí být zalomený, přiskřípnutý, upravený, proříznutý a nesmí přijít do kontaktu se zdroji tepla.

Před prvním praním

Před opuštěním továrny byl spotřebič důkladně zkонтrolován. Pro odstranění zbytkové vody spusťte program  čištění bubnu poprvé **bez** prádla.

Upozornění:

- Spotřebič musí být řádně nainstalován a připojen.
→ "Umístění a připojení"
na straně 12
- Nikdy nezapínejte poškozený spotřebič.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stiskněte tlačítko ①, až se rozsvítí kontrolka, tlačítko uvolněte. Spotřebič se zapne.
4. Zavřete dvířka. Nevekládejte žádné prádlo.
5. Zvolte program  **čištění bubnu 90 °C**.
6. Otevřete zásuvku na prací prostředek.
7. Do dávkovače II nalijte přibl. 1 litr vody.

8. Do dávkovače II přidejte standardní prací prostředek podle pokynů výrobce pro malé zašpinění.

Upozornění: Aby se netvořilo nadmerné množství pěny, použijte pouze polovinu doporučené dávky pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředky pro vlnu nebo jemné tkaniny.

9. Zavřete zásuvku na prací prostředek.
10. Zvolte .

11. Po skončení programu držte stisknuté tlačítko ①, až se kontrolka vypne, potom tlačítko uvolněte.

Váš spotřebič je nyní připraven k použití.

Přeprava

Např. když se stěhujete

Přípravná práce:

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Snižte tlak vody v přívodní hadici.
→ Strana 53
3. Vypusťte všechnu zbytkovou vodu.
→ Strana 52
4. Vytáhněte elektrickou zástrčku spotřebiče.
5. Odstraňte hadice.
6. Vyprázdněte dávkovače.
→ "Zásuvka na prací prostředek a plášť" na straně 51

Instalace přepravních zámků:


1. Odstraňte kryty a uschovějte je na bezpečném místě.

Upozornění: V případě potřeby použijte šroubovák.

4x




4x

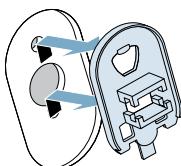


2. Vložte všechny čtyři objímky.

4x

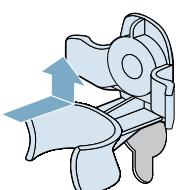

a) Upněte přívodní kabel bezpečně do držáků.

4x

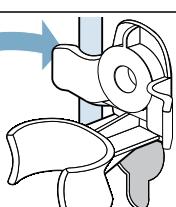


b) Vložte a upevněte šrouby.

4x



c) Upněte hadice bezpečně do držáků.

4x

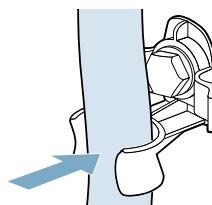

Před novým zapnutím spotřebiče:


Upozornění

- **Musí** být sejmuty podpěrné příčky.
→ "Sejmutí podpěrných příček" na straně 15
- Přepravní zámky **musí** být odstraněny.
→ "Odstranění přepravních zámků" na straně 14
- Nalijte asi 1 litr vody do dávkovače II, zvolte a spusťte program ⇨ **odčerpání**.
Tím zabráníte, aby prací prostředek bez využití natekl do výtoku při následujícím praní.




Seznámení se spotřebičem

Spotřebič

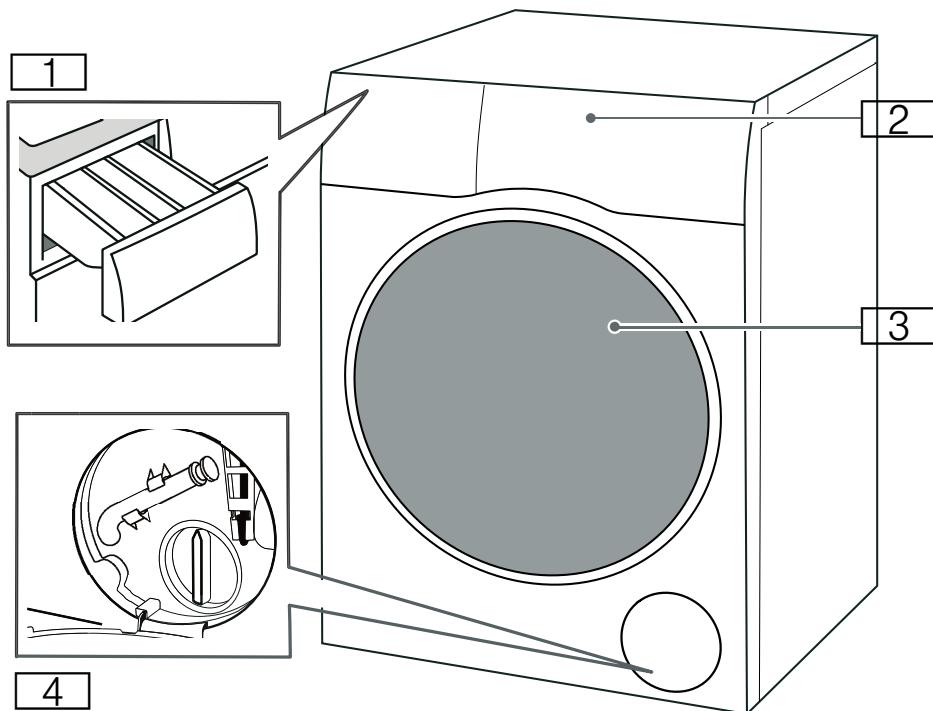

- 1** Zásuvka na prací prostředek
- 2** Ovládací panel / dotykový displej
- 3** Vkládací dvírka
- 4** Servisní kryt


Ovládací panel

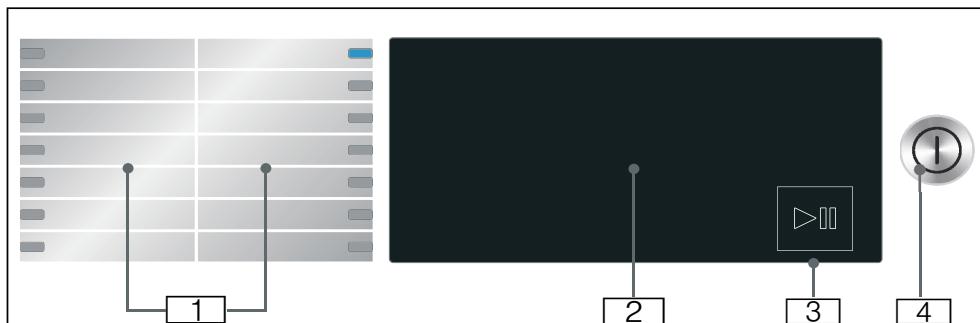

- [1]** Volitelné programy.
- [2]** Dotykový displej
- [3]** Tlačítko start/pauza
Pro spuštění, přerušení (např.
přidání prádla) a zrušení
programu klepněte na tlačítko ▶||.
- [4]** Tlačítko zapnutí/vypnutí
Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte
tlačítko ①.

Dotykový displej


Výchozí nastavení programu

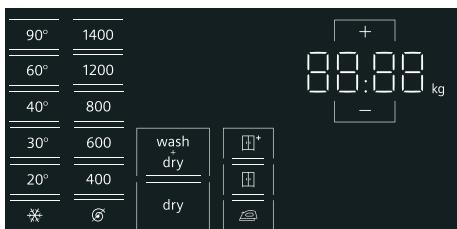

Displej	Nastavení	Popis
⌘ - 90°	volba teplota	Volitelná teplota v °C ⌘ = studená
∅, 400 až 1 400*	otáčky	Rychlosť odstřeďovania v ot/min (otáčky za minútu) ∅ = bez odstřeďovania
2:30*	Zbývající doba trvání programu	Zbývající doba trvania programu závisí na volbe programu v h:min (hodiny:minuty)
0,5–24 h	„hotovo za“ čas	Program skončí za ... h (h = hodiny)
10,0* kg / 6,0* kg	Maximální náplň pro praní/sušení	Doporučená náplň v kg
wash+dry/ dry (sušení)*	Provozní režim spotřebiče se sušením	Program praní plus sušení nebo pouze sušení
□+/□/□*	Stupeň sušení	Tři režimy sušení pro různé úrovně sušení lze zvolit po výběru fáze sušení.


* V závislosti na zvoleném modelu a programu.

Dodatečná nastavení programu

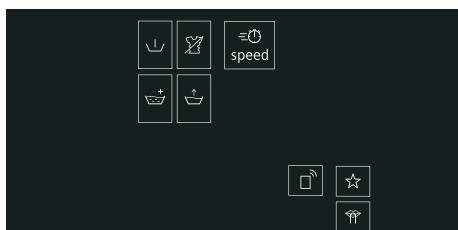


Displej	Nastavení
≡ ⚡ Speed	
↶ (Předpírka)	
⌚ (extra máchání)	
☒ (snadné žehlení)	→ "P+ Přídavná nastavení programu" na straně 37
⤒ (voda plus)	
★ (oblíbený program)	
🔇 (Tiché)	
□ (vzdálený start)	Dálkové spuštění a nastavení Home Connect

Stavové kontrolky průběhu programu (sekvence programu)

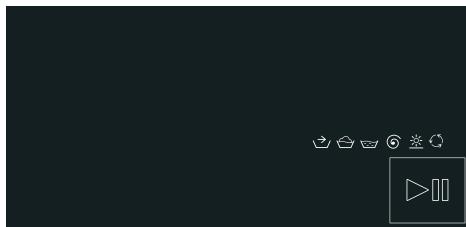

Displej	Nastavení
>II	Tlačítko Start/Pause (spuštění/pauza)
→	Předpírka
洗衣	Praní
헹굼	Máchání
헹굼/虑水	Odstředění/odčerpání
*	Sušení
헹굼/虑水	Prevence pomačkání
End	Konec programu

Další nastavení

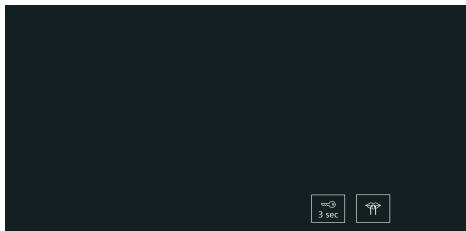

Displej	Nastavení/Popis
⌚ 3 sec	Dětská pojistka: Zajištění proti neúmyslné změně nastavených funkcí: Tlačítko ⌚ 3 sec podržte stisknuté přibližně tři sekundy.
洗衣	Základní nastavení



Příprava prádla k praní

Ochrana vašeho prádla a spotřebiče

Pozor!

Poškození spotřebiče/textilií

Cizí předměty (např. mince, kancelářské sponky, jehly, hřebíky) mohou poškodit prádlo nebo součásti spotřebiče.

Při přípravě prádla dodržujte následující pokyny:

- Při dávkování pracích prostředků, čisticích prostředků, avivází a pomůcek pro čištění se vždy řídte pokyny výrobce.
- Nepřekračujte maximální náplň. Přeplnění nepříznivě ovlivňuje výsledek praní.
- Zamezte kontaktu pracích a čisticích prostředků pro předpírku prádla (např. odstraňovače skvrn, předpírací spreje) s povrchem spotřebiče. Zbytky spreje a jiné pozůstatky / kapičky okamžitě odstraňte vlhkým hadrem.
- Vyprázdněte všechny kapsy. Odstraňte všechny cizí předměty.
- Odstraňte kovové části (kancelářské sponky atd.).
- Kalhoty, úplety a pletené textilie, např. svetry, trička nebo mikiny, by měly být obráceny vnitřkem ven.
- Přesvědčte se, že využitěné podprsenky lze práť v pračce.
- Jemné tkaniny perte v sířce/vaku (punčochové kalhoty, využitěné podprsenky atd.).
- Zapněte zipy, povlaky.
- Odstraňte kartáčem písek z kapes a límců.
- Odstraňte záclonové úchytky nebo je vložte do síťky/vaku.

Třídění prádla

Roztříďte prádlo podle pokynů a informací výrobce na informačních štítcích v závislosti na:

- typu tkaniny/vlákna
- barvy

Upozornění: Může dojít k obarvení prádla. Bílé a barevné prádlo perte odděleně. Nové barevné prádlo perte poprvé odděleně.

Zašpinění

Perte dohromady prádlo se stejnou úrovní zašpinění.

Několik příkladů stupňů zašpinění najdete v kapitole

- **Lehká:** Není nutná předpírka; je-li to nutné, zvolte nastavení 
- **Speed.**
- **Normální**
- **Těžké:** Vložte méně prádla, nutná předpírka nebo namočení prádla předem.
- **Skvрny:** Skvrny odstraňte/ ošetřete předem, dokud jsou čerstvé. Nejprve je navlhčete mýdlovou vodou; nedřete je. Pak vyperte prádlo s vhodným programem. Odolné nebo zaschlé skvrny lze někdy odstranit teprve po několikerém praní.

Symboly na informačních štítcích

-  Vhodné pro běžný prací proces; např. program  bavlna
-  Je nutný jemný prací proces; např. program  snadno udržovatelné
-  Je nutný vysoce jemný prací proces; např. program  jemné/hedvábí
-  Vhodné pro ruční praní; např. program  vlna  Neperte v pračce.

Příprava prádla k sušení

Upozornění: Pro zajištění rovnoměrného sušení roztržte prádlo podle:

- typu tkaniny
- Symbolů uvedené na informačních štítcích na textiliích.

Pouze suché prádlo s označením „dryer-proof“ (vhodné do sušičky) nebo s těmito symboly:

-  : Můžete zvolit  **bavlna + dry**
-  : Můžete zvolit  **mix + dry**

Následující textilie se nesmí sušit:

-  = symbol „nesušit“
- Jemné prádlo (hedvábí, syntetické záclony).
- Textilie obsahující pěnovou pryž nebo podobné materiály.
- Textilie ošetřené hořlavými kapalinami, např. odstraňovačem skvrn, petrolejovým éterem, ředitlem. Nebezpečí výbuchu!
- Textilie obsahující lak na vlasy nebo podobné látky.

Upozornění

- Ručně prané textilie musí být před sušením vhodnou rychlosťí odstředěny.
- Před sušením odstředěte při optimální rychlosti. Pro bavlnu doporučujeme odstředění při více než 1 000 ot/min, pro snadno udržovatelné tkaniny více než 800 ot/min.
- Nežehlete prádlo ihned po sušení. Pro rovnoměrné rozložení vlhkosti se doporučuje prádlo nejprve srolovat.
- Pro dobrý výsledek sušení by měly být přikryvky, froté tkaniny a jiné velké textilie sušeny odděleně. Nesušte více než 6 kusů froté prádla (nebo 5 kg).
- Nepřekračujte maximální zátěž.

Prací a ochranné produkty

Svůj spotřebič a prádlo můžete ochránit volbou správných produktu pro praní a ochranu. Můžete použít všechny prací a ochranné prostředky, které jsou vhodné pro váš spotřebič.

Upozornění: Přečtěte si údaje o bezpečnosti → Strana 5a ujistěte se, že spotřebič používáte bezpečným způsobem.

Pokyny výrobce k použití a dávkování najdete na obalu.

Upozornění

- Používejte pouze prací prostředky, které jsou v tekutém stavu
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky
- Nemíchejte prací prostředek s aviváží
- Nepoužívejte produkty, na kterých vznikly usazeniny, nebo které jsou už rosolovité
- Nepoužívejte produkty obsahující rozpouštědla, žírové látky nebo volatilní látky (např. bělidlo)
- Barviva používejte s opatrností, protože sůl může poškodit nerezovou ocel
- Ve spotřebiči nepoužívejte bělicí činidla

Doporučení pro prací prostředky

Tyto informace vám mají pomoci s výběrem správného pracího prostředku pro vaše prádlo.

Látky	Prací prostředek	Program	Teplota
Teplotně odolné bílé látky z bavlny nebo lnu	Standardní prací prostředek s optickými zjasňovači	Cottons	Od studené po 90 °C
Barevné tkaniny ze lnu nebo bavlny	Prací prostředek pro barevné tkaniny bez bělidla nebo optického zjasňovače	Cottons	Od studené po 60 °C
Barevné tkaniny ze snadno udržovatelných látek nebo syntetických materiálů	Prací prostředek pro barevné/jemné tkaniny bez optického zjasňovače	Easy Care	Od studené po 60 °C
Jemné tkaniny z hedvábí nebo viskózy	Jemné	Delicates/Silk	Od studené po 40 °C
Wool	Prací prostředek pro vlněné příze	Wool	Od studené po 40 °C

Tip: Pokud navštívíte www.cleanright.eu, naleznete další informace o pracích prostředcích, avivážích a čisticích prostředcích pro domácí použití.

Přehled programů

Volitelný program

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
Název programu	Maximální náplň pro praní / Maximální náplň pro sušení
Stručné vysvětlení programu a pro jaké textilie je vhodný.	Max. náplň v kg v závislosti na zvoleném modelu a programu
	volitelná teplota* ve °C
	volitelná rychlosť odstředování* v ot/min
	možná další nastavení programu*
	zmékčovač*
bavlna	10,0 (5,0**) kg / 6,0 kg
Mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu.	* - 90 °C
	400 až 1 400 ot/min
	= Speed,  (voda plus),  (snadné žehlení),  (extra máchání),  (Předpírka),  (oblíbený program),  (Tiché)
	wash+dry ✓ ( ✓,  ✓,  ✓)
	dry (sušení) ✓ ( ✓,  ✓,  ✓)
	možné
eco 40-60	10,0 kg / 6,0 kg
Vhodné pro praní normálně znečištěných bavlněných, lněných a smíšených textilií a jejich usušení pro okamžité uložení do šatníku.	-
	400 - 1 400 ot/min
Upozornění	 (voda plus),  (snadné žehlení),  (extra máchání),  (Předpírka),  (oblíbený program),  (Tiché)
■ Textilie, které jsou pratele dle symbolu praní od 40 °C  až do 60 °C  , lze prát společně ve stejném cyklu.	wash+dry ✓ ( ✓,  ✓,  ✓)
■ Účinnost praní splňuje nejvyšší možnou třídu účinnosti praní, jak je stanovena zákonnými normami. Aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti s nejlepší možnou účinností praní, je teplota automaticky upravována dle kapacity naplnění a nelze ji měnit.	dry (sušení) ✓ ( ✓,  ✓,  ✓)
■ Program praní a sušení lze aktivovat výběrem programu eco 40-60 a aktivací wash+dry .	možné
* V závislosti na modelu a programu.	
** Menší náplň s dodatečným nastavením programu = Speed.	
*** Program najeznete v aplikaci Home Connect.	

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
 snadno udržovatelné Tkaniny ze syntetických nebo smíšených materiálů.	4,0 kg / 2,5 kg ⌘ - 60 °C 400 až 1 400 ot/min =⊕ Speed, ⌂ (voda plus), ✎ (snadné žehlení), ⌁ (extra máchání), ⌄ (Předpírka), ☆ (oblíbený program), ☰ (Tiché) wash+dry ✓ (⊕✓, ⌂✓, ⌁✓) dry (sušení) ✓ (⊕✓, ⌂✓, ⌁✓) možné
 mix Smíšená náplň s bavlnou a syntetickými tkaninami.	4,0 kg / 2,5 kg ⌘ - 60 °C 400 až 1 400 ot/min =⊕ Speed, ⌂ (voda plus), ✎ (snadné žehlení), ⌁ (extra máchání), ⌄ (Předpírka), ☆ (oblíbený program), ☰ (Tiché) wash+dry ✓ (⊕✓, ⌂✓, ⌁✓) dry (sušení) ✓ (⊕✓, ⌂✓, ⌁✓) možné
 jemné/hedvábí Pro jemné, pratelné tkaniny, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů (např. hedvábné halenky nebo šátky).	2,0 kg / - ⌘ - 40 °C ∅ - 800 ot/min ⌂ (voda plus), ✎ (snadné žehlení), ⌁ (extra máchání), ⌄ (Předpírka), ☆ (oblíbený program), ☰ (Tiché) wash+dry - dry (sušení) - možné
 vlna Ručně nebo automaticky pratelné tkaniny z vlny nebo obsahující vlnu; obzvláště jemný prací program, který brání sražení prádla, s delšími přestávkami v rámci programu (během kterých prádlo leží ve vodě).	2,0 kg / 1,0 kg ⌘ - 40 °C ∅ - 800 ot/min ☆ (oblíbený program), ☰ (Tiché) wash+dry ✓ (⊖-, ⌂-, ⌁-) dry (sušení) ✓ (⊖+, ⌂-, ⌁✓) možné
<p>* V závislosti na modelu a programu. ** Menší náplň s dodatečným nastavením programu =⊕ Speed. *** Program naleznete v aplikaci Home Connect.</p>	

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
→ ...další	v závislosti na zvoleném programu
Volba dodatečných programů pomocí aplikace Home Connect (více informací v návodu k obsluze).	
 čištění bubnu Speciální program pro hygienu bubnu nebo odstranění žmolků. Nevkládejte žádné prádlo. 90 °C = antibakteriální program. 40 °C = antibakteriální program, lze použít speciální prostředek k čištění bubnu. ※ = žádný antibakteriální program, k odstranění vlasů a žmolků z bubnu. Kontrolka programu  čištění bubnu bliká, pokud jste po delší dobu nepoužili žádný program s teplotou 60 °C nebo vyšší.	0,0 kg / - ※, 40 °C, 90 °C 1 200 ot/min ☆ (oblíbený program), ☁ (Tiché) wash+dry - dry (sušení) - není možné
Upozornění	
■ Zapínání/vypínání informačního signálu  čištění bubnu.	
■ Při dávkování prostředku vždy postupujte podle pokynů výrobce.	
 odstřeďování/odčerpání Samostatný odstřeďovací program s volitelnou rychlosí odstřeďení a následným vypuštěním. Pro výběr programu  odčerpání nastavte rychlosí odstřeďování na  .	- / - - ∅ až 1 400 ot/min ☒ (snadné žehlení), ☆ (oblíbený program) wash+dry ✓ (⊕✓, □✓, ☁✓) dry (sušení) - není možné
 máchání Pro máchání s následným odstředěním.	- / - - ∅ až 1 400 ot/min  (voda plus), ☒ (snadné žehlení), ☁ (extra máchání), ☆ (oblíbený program) wash+dry ✓ (⊕✓, □✓, ☁✓) dry (sušení) - možné

* V závislosti na modelu a programu.

** Menší náplň s dodatečným nastavením programu  **Speed**.

*** Program naleznete v aplikaci Home Connect.

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
⌘ outdoor/impregnace Program pro praní impregnovaného a outdoorového oblečení s membránovým povrchem nebo voděodolných tkanin s následným volitelným cyklem impregnace	2,0 kg / 1,0 kg ⌘ – 40 °C 400 až 800 ot/min ↑ (voda plus), ⏪ (extra máchání), ☆ (oblíbený program), ⏴ (Tiché) wash+dry ✓ (■+-, ■✓, ☰-) dry (sušení) ✓ (■+-, ■✓, ☰-) není možné
Upozornění	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Použijte speciální prací prostředek vhodný pro automatické praní; přidejte správnou dávku do dávkovače II podle pokynů výrobce. ■ Přidejte dávku impregnačního prostředku (max. 170 ml) do dávkovače ⚡. ■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží. ■ Před praním důkladně vymyjte zásuvku na prací prostředek. ■ Doporučujeme před praním zapnout zipy a otočit prádlo naruby. 	
⌚ smartFinish Program k odstranění pachu a snížení mačkání, vhodný pro vlnu, len, obleky atd., které nevyžadují časté praní.	- / 1,0 kg - - ☆ (oblíbený program), ⏴ (Tiché) wash+dry - dry (sušení) ✓ (■+-, ■-, ☰-) není možné
Upozornění	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Po skončení programu doporučujeme prádlo pověsit do větraného prostoru na 3 až 5 minut. V případě použití několika programů k odstranění pachu doporučujeme spustit během jednotlivých programů pro odstranění pachu prací cyklus, který odstraní pach ze spotřebiče. ■ Do tohoto programu se nesmí přidávat prací prostředek. 	
⌚ myTime Smíšené tkaniny; pro mírně znečištěné prádlo z bavlny a syntetických vláken. Délku programu je možné vždy nastavit. Maximální délka programu praní je 60 minut a sušení 120 minut, přičemž zkracování je možné po 10minutových krocích.	2,0 kg / 6,0 kg ⌘ – 40 °C 400 až 1 200 ot/min ↑ (voda plus), ☰ (snadné žehlení), ⏪ (extra máchání), ☆ (oblíbený program), ⏴ (Tiché), dry (sušení) wash+dry - dry (sušení) ✓ (■+-, ■-, ☰-) možné
Upozornění	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Délku programu zvýšte pomocí dodatečného nastavení programu ⏪ (extra máchání). ■ Pro tento program není možné zvolit výchozí nastavení programu → (hotovo za). ■ Použijete-li tento program pro sušení, není možné přidávat prací prostředek. 	
* V závislosti na modelu a programu.	
** Menší náplň s dodatečným nastavením programu = ⌂ Speed .	
*** Program najeznete v aplikaci Home Connect.	

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
super 15' / wash & dry 60'	2,0 kg / 1,0 kg ⌘ - 40 °C 400 až 1 200 ot/min ☆ (oblíbený program), ☰ (Tiché) wash+dry ✓ (⌚+, ✅, 🚫-) dry (sušení) - možné
Praní a sušení 90 min ***	4,0 kg / 1,5 kg ⌘ - 40 °C 400 až 1 200 ot/min - wash+dry ✓ (⌚-, ✅, 🚫-) dry (sušení) - možné
Ručníky ***	4,0 kg / 3,5 kg ⌘ - 90 °C 400 až 1 400 ot/min =⌚ Speed, ⌚ (voda plus), 🚫 (snadné žehlení), 🚫 (extra máchání), ⌚ (Předpírka), ☰ (Tiché) wash+dry ✓ (⌚+✓, ✅, 🚫-) dry (sušení) ✓ (⌚+✓, ✅, 🚫-) možné
Záclony **	4,0 kg / - ⌘ - 40 °C 400 až 800 ot/min =⌚ Speed, ⌚ (voda plus), 🚫 (extra máchání), ⌚ (Předpírka), ☰ (Tiché) wash+dry - dry (sušení) - možné

* V závislosti na modelu a programu.

** Menší náplň s dodatečným nastavením programu =⌚ Speed.

*** Program najeznete v aplikaci Home Connect.

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
 Košile / Halenky ***	2,0 kg / 2,0 kg
Nežehlivé košile nebo halenky z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů.	⌘ – 60 °C
	400 až 800 ot/min
	=⌚ Speed, ⌂ (voda plus), ⚡ (snadné žehlení), ⚡ (extra máchání), ⚡ (Předpírka), ⚡ (Tiché)
	wash+dry ✓ (헹굼+,헹굼✓,헹조✓) dry (sušení) ✓ (헹굼+,헹굼✓,헹조✓)
	možné

* V závislosti na modelu a programu.
** Menší náplň s dodatečným nastavením programu =⌚ Speed.
*** Program najeznete v aplikaci Home Connect.

Tabulka sušení

Doporučený program sušení	Náplň k sušení (kg)	Odhadovaný čas sušení (min)		
		(Suché k žehlení)	(Suché k uložení)	+ (Suché k uložení+)
bavlna + dry	1,0-2,0	40-50	50-70	65-90
	2,0-4,0	50-75	70-95	90-135
	4,0-6,0	75-90	95-120	135-160
mix + dry	0,5-1,5	30-40	35-60	45-80
	1,5-2,5	40-60	60-90	80-110
outdoor/impregnace + dry (sušení)	1,0	-	120	-

i Doba sušení je pouze orientační. U programu praní + sušení bude doba praní započítána do celkové doby programu.

i Doba uvedená výše je pouze orientační, skutečnou dobu sušení ovlivňuje typ oblečení, jeho hmotnost, obsah vlhkosti a okolní teplota.

i Aby bylo dosaženo jednotného vysušení, doporučujeme oddělovat těžké a lehké prádlo. Sušte odděleně například tlusté ručníky od košílí.

i Na sušení objemného nebo těžkého prádla doporučujeme + (Suché k uložení+).

i Menšího množství záhybů na prádle po sušení dosáhnete tím, že budete najednou sušit menší množství prádla.

i Dobu sušení u programu, který není uveden v tabulce výše, najdete na panelu displeje.

Škrobení

Upozornění: Prádlo by se nemělo ošetřovat zmékčovačem tkanin.

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte program máchání.
3. Odměřte škrob do příhrádky podle pokynů výrobce (v případě potřeby ji nejprve vyčistěte).
4. Stiskněte tlačítko .


Barvení/bělení

Barvení lze provádět pouze v rozsahu běžném v domácnosti. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku.

Neodbarvujte ve spotřebiči prádlo.

P+ Výchozí nastavení programu

U zvolených programů můžete změnit přednastavení. Nastavení lze změnit i v průběhu zvoleného programu. Účinky závisejí na postupu programu.

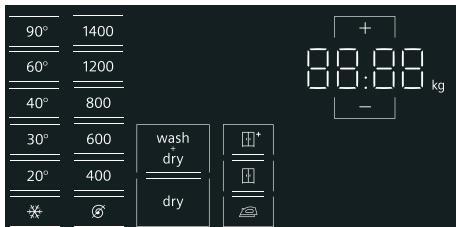

volba teplota

Před a po spuštění programu můžete měnit nastavení teploty v závislosti na tom, v jaké fázi se program nachází, nastavením požadované teploty na displeji.

Maximální teplota, kterou lze nastavit, závisí na zvoleném programu.

otáčky

Podle stavu, ve kterém se program nachází, můžete měnit rychlosť odstředění (v ot/min, otáčky za minutu) před programem a během něj nastavením požadované rychlosti na displeji.

Nastavení Ø: Ø = „Bez odstředování“. Voda se pouze vypustí.

„Bez odstředování“ můžete zvolit, chcete-li zabránit pomačkání, pokud prádlo nebude vytaženo ze spotřebiče neprodleně po skončení programu.

Maximální rychlosť, kterou lze nastavit, závisí na modelu a zvoleném programu.

hotovo za

Před spuštěním programu můžete předvolit konec programu (čas „Připraveno za“) po 0,5hodinových intervalech (h = hodina) až na maximum 24 hodin.


Postup:

- Zvolte libovolný program (kromě **myTime**).

Doba trvání programu je u vybraného programu zobrazena, např. **2:30** (hodiny:minuty).

- Opakovaně mačkejte tlačítka +, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin.

Upozornění: Nastavované hodnoty se zvyšují pomocí tlačítka + a snižují pomocí tlačítka -.

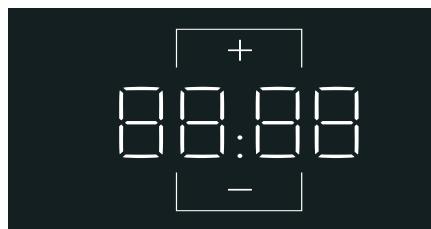

- Zvolte tlačítko **>III**.

Program se spustí.

Zvolený počet hodin (např. **8 h**) je zobrazen na panelu displeje a odpočítává se, dokud se nespustí prací program. Pak se zobrazí doba trvání programu.

Upozornění: Délka programu se automaticky upraví během chodu programu. Změny přednastavení programu a/nebo dodatečná nastavení programu mohou také ovlivnit délku programu.

Po spuštění programu (pokud byl zvolen čas „Dokončit za“ a program se ještě nezáhájil) je možné změnit počet přednastavených hodin následujícím způsobem:

1. Zvolte tlačítko ▶.
2. Stiskněte tlačítko + nebo - pro změnu počtu hodin.
3. Zvolte tlačítko ▶.

wash+dry or dry

Nejdříve musíte vložit prádlo do bubnu a vybrat prací program. Funkci sušení můžete poté aktivovat stiskem tlačítka **wash+dry** nebo **dry (sušení)**. Praní a sušení bez režimu přerušení je k dispozici stiskem tlačítka **wash+dry**. Pro volbu programů sušení bez praní stiskněte **dry (sušení)** na displeji.


Upozornění: Při výběru programu (s volitelnou funkcí sušení) se na displeji například rozsvítí tlačítka **wash+dry**, **dry (sušení)**. Po dokončení výběru budou tlačítka svítit úplně.

U programů určených pouze pro sušení nebude na displeji svítit **wash+dry**.

Po výběru možnosti **wash+dry** nebo **dry (sušení)** se na displeji zobrazí jedna z možností **⊕** (**Suché k uložení+**)/**⊖** (**Suché k uložení**)/**↔** (**Suché k žehlení**) sušení, můžete si zvolit úroveň podle své potřeby*.

- **⊖** (**Suché k uložení**): pro jednovrstvé tkaniny. Oděvy je možné poskládat nebo zavěsit v šatníku.
- **⊕** (**Suché k uložení+**): pro prádlo z velmi silných, vícevrstvých tkanin, které je třeba sušit déle. Oděvy je možné poskládat nebo zavěsit v šatníku. Prádlo sušší než **⊖** (**Suché k uložení**).

- **↔** (**Suché k žehlení**): běžné jednovrstvé prádlo, které by po sušení mělo zůstat vlhké a je vhodné k žehlení či pověšení.

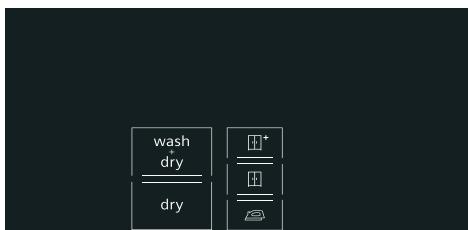


Upozornění

- Pro zajištění rovnoměrného sušení prádlo před sušením rozříďte.
- Nepřekračujte maximální náplň pro sušení.
- Pro dosažení dobrého výsledku sušení se automaticky zvolí maximální rychlosť odstředování pracího programu se sušením.

* Některé programy sušení nenabízí různé úrovně sušení.

P+ Přídavná nastavení programu

Upozornění: Možná další nastavení programu najdete v přehledu. Tyto možnosti se liší podle modelu.

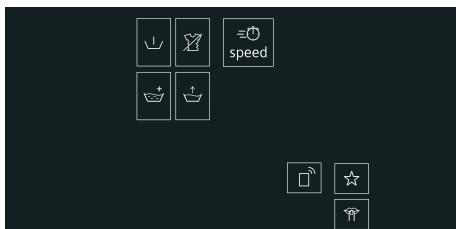

Volbou dalších nastavení programu můžete lépe přizpůsobit prací/sušící proces svému prádlu.

Nastavení lze zvolutit nebo zrušit jeho volbou v závislosti na průběhu programu.

Je-li aktivováno nastavení, rozsvítí se kontrolka tlačítka.

Po vypnutí spotřebiče nedojde k zachování nastavení.

≡⌚ Speed

Praní/sušení s kratší dobou trvání, ale zároveň s dosažením výsledku praní/sušení srovnatelného s normálním cyklem.

Dotykem ≡⌚ **Speed** aktivujete nebo deaktivujete toto dodatečné nastavení programu.

Upozornění: S aktivovaným dodatečným nastavením programu ≡⌚ **Speed** bude snížena maximální náplň praní a proces sušení bude vyžadovat větší množství vody.

⤵ (Předpírka)

Předpírka pro silně zašpiněné prádlo.

Dotykem ⤵ (Předpírka) ji aktivujete nebo deaktivujete.

Upozornění: Do příhrádky I a II přidejte prací prostředek.

⠚ (snadné žehlení)

Redukuje zmačkání pomocí speciálního průběhu odstřeďování s následovným načechráváním prádla a sníženými otáčkami odstřeďování.

Klepněte na ⚡ (snadné žehlení) a aktivujte nebo deaktivujte předpírku.

Upozornění: Když je aktivované nastavení ⚡ (snadné žehlení), je zvýšená zbytková vlhkost prádla po odstřeďování.

⠑ (extra máchání)

Dodatečný máchací cyklus v závislosti na programu; delší program pro obzvláště citlivou pokožku a/nebo pro oblasti s velmi měkkou vodou.

⤧ (voda plus)

Zvýšené množství vody pro šetrnější ošetření prádla.

Dotykem ⤧ (voda plus) aktivujete nebo deaktivujete funkci.

☆ (oblíbený program)

Zde můžete vybraný program uložit s oblíbeným nastavením.

Uložení:

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte program.
3. V případě potřeby změňte přednastavení programu a/nebo zvolte dodatečné nastavení.
4. Tlačítko ☆ (**oblíbený program**) podržte stisknuté přibližně tři sekundy. Program je uložen, pokud všechna nastavení krátce zablikají.

Vyvolání: po zapnutí spotřebiče krátce stiskněte tlačítko ☆ (**oblíbený program**).

Reset: po výběru nového programu a nastavení podržte stisknuté tlačítko ☆ (**oblíbený program**) na dobu asi tří sekund.

⚐ (Tiché)

Speciálně vyvinutá funkce pro snížení hlučnosti. Zajistí snížení hlučnosti pracího a sušícího procesu a vypnutí zvukového signálu na konci cyklu.

Upozornění: Je-li zvolen tichý chod pouze při praní, bude prádlo obsahovat mírně vyšší množství zbytkové vlhkosti. Výsledek odstředění nemusí být uspokojivý. Před pověšením prádla můžete zvolit program Ⓛ **odstředování** pro další snížení množství vlhkosti.

□ (vzdálený start)

Stiskem □ (vzdálený start) můžete spustit program vzdáleně pomocí aplikace Home Connect nebo vyvolat nastavení Home Connect.

Aktivace vzdáleného spuštění programu pomocí aplikace Home Connect:

Upozornění: Vzdálené spuštění lze aktivovat pouze v případě, že jsou dvířka spotřebiče zavřená a spotřebič je připojen k domácí síti.

- Krátce stiskněte □ (vzdálený start).
Upozornění: Vzdálené spuštění se z bezpečnostních důvodů deaktivuje v těchto případech:
Otevření dvířek.
Došlo k výpadku elektrického proudu.
Po skončení programu.
Stisknete-li na spotřebiči ▶▷▷.
Stisknete-li znova krátce □ (vzdálený start).
Vypněte-li spotřebič stisknutím ⓘ.

Vyvolání nastavení Home Connect:

- Tlačítko □ (vzdálený start) podržte stisknuté po dobu nejméně 3 s.



Obsluha spotřebiče

Příprava spotřebiče

Před dodáním byl spotřebič testován. Pro odstranění zbytkové vody z testovací procedury byste měli první prací cyklus provést bez prádla s použitím programu **čištění bubnu**. → "Před prvním praním" na straně 19

Upozornění

- Nikdy nezapínejte poškozený spotřebič!
 - Informujte zákaznický servis!
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.


Varování

Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem!


Nebezpečí usmrcení při dotyku součástí pod proudem.

- Nikdy nevytahujte elektrickou zástrčku trhnutím za kabel.
- Elektrickou zástrčku zasouvejte/vytahujte pouze suchýma rukama.

2. Otevřete vodovodní kohoutek.

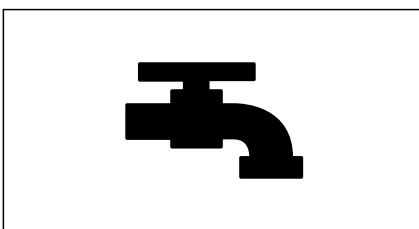

3. Otevřete dvírka spotřebiče.

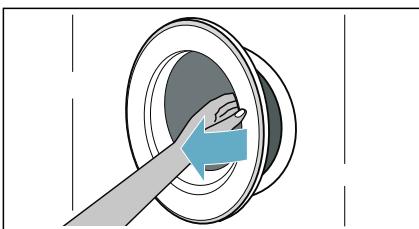

Zapnutí spotřebiče / volba programu

Stiskněte tlačítko ① a až se rozsvítí kontrolka, tlačítko uvolněte. Spotřebič se zapne.

Potom se vždy zobrazí program **bavlna** (pouze praní), který je přednastaven z výroby.

Můžete použít tento program nebo vybrat jiný.


Upozornění: Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji před nastavením programu nejprve deaktivovat. → "Dětská pojistka" na straně 42

Pro vybraný program je na dotykovém displeji zobrazeno přednastavení a maximální naplnění.


Úprava vybraného programu

Změna výchozího nastavení

Můžete použít zobrazená výchozí nastavení nebo upravit vybraný program tak, aby odpovídal potřebám prádla → Strana 42 např. **teplota, rychlosť zdímání, ukončit za**.

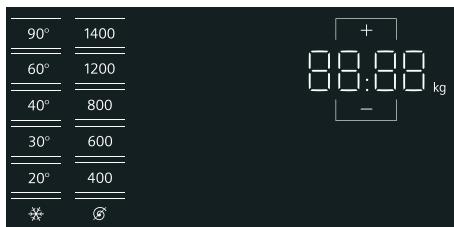

K aktivaci/deaktivaci funkcí **wash+dry** nebo **dry (sušení)** a nastavení úrovně sušení se dotkněte napůl rozsvícených tlačítek na displeji.

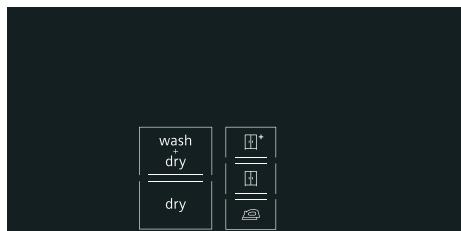


Upozornění

- Volitelné možnosti lze zvolit, zrušit nebo změnit v závislosti na průběhu programu.
- Pokud lze tlačítko zvolit, bude na displeji napůl svítit. Po aktivaci se tlačítko rozsvítí zcela.

Volba dalšího nastavení programu

Výběr dalšího nastavení programu stiskem napůl rozsvícených tlačítek na displeji → Strana 37

např. **Speed**, **Prewash**, **Rinse plus....**

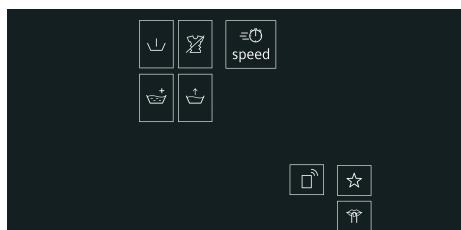

Upozornění: Volitelné další funkce závisí na vybraném režimu programu praní/sušení → Strana 28


Volba dodatečných programů

Dodatečné programy můžete volit pomocí aplikace Home Connect.

1. Připojte spotřebič k domácí síti a k aplikaci Home Connect.
 2. Zvolte program → ...**další**. Na displeji se zobrazí **APP**.
 - Upozornění:** Programy můžete volit přímo pomocí aplikace Home Connect.
 3. Zvolte požadovaný program v aplikaci Home Connect. Na displeji se objeví nastavení zvoleného programu.
 4. Podle potřeby upravte nastavení programu a dotkněte se tlačítka **►■■**.
- Upozornění:** Program lze také spustit přes aplikaci Home Connect po krátkém dotyku tlačítka **□** (vzdálený start) na spotřebiči.

Vložení prádla do bubnu

Otevřete dvířka, ujistěte, že nejsou mezi dvířky a pryžovým těsněním zachyceny žádné kusy prádla a dvířka zavřete.

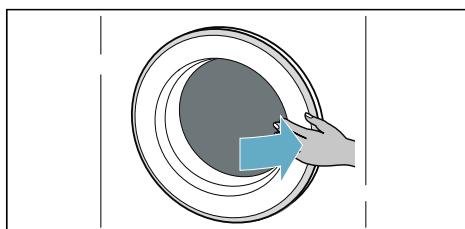

Upozornění

- Předem roztríděně kusy prádla rozvíjte a vložte do bubnu. Smíchejte velké a malé kusy prádla. Díky praní prádla různých velikostí se při cyklu odstředění lépe rozloží. Jednotlivé kusy prádla mohou způsobit nevyvážené zatížení.
- Dodržujte uvedené maximální naplnění. Přeplnění nepříznivě ovlivňuje výsledek praní/sušení a zvyšuje mačkavost.

Dávkování a přidávání pracího prostředku a aviváže

Pozor!

Poškození spotřebiče

Prací a čisticí prostředky pro předpírku prádla (např. odstraňovače skvrn, předpírací spreje) mohou poškodit povrch pračky-sušičky.

Zabraňte styku těchto prostředků s povrchem pračky-sušičky. Zbytky spreje a jiné pozůstatky / kapičky okamžitě odstraňte vlhkým hadrem.

Dávkování

Prací prostředky a aviváž dávkujte podle:

- tvrdosti vody (zeptejte se vodárenského podniku),
- údajů výrobce na balení,
- množství prádla,
- zašpinění.

Plnění dávkovačů


1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek.

Varování

Podráždění očí/kůže!

Je-li zásuvka na prací prostředek otevřena za chodu spotřebiče, může prací prostředek / aviváž vytéci. Opatrně otevřete zásuvku. Dostane-li se prací prostředek / aviváž do kontaktu s očima nebo kůží, důkladně je opláchněte. Při náhodném pozření vyhledejte lékařskou pomoc.

2. Přidejte prací prostředek a/nebo aviváž.

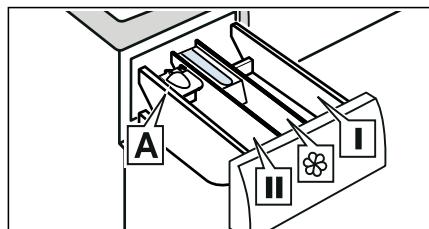

Dávkovač I Prostředky na předpírku a dezinfekci prádla. (pouze pro spotřebiče vybavené funkcí předpírky a dezinfekce)

Dávkovač II Změkčovač, škrob. Neprekračujte maximální náplň.

Dávkovač III Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, bělicí prostředek, odstraňovač skvrn.

Dávkovač A* Pro dávkování tekutého pracího prostředku.

* v závislosti na modelu

Upozornění


- Při dávkování pracích prostředků, čisticích prostředků, aviváží a pomůcek pro čištění se vždy řídte pokyny výrobce.
- Viskózní změkčovač a avivážní prostředek rozřeďte vodou. Zabráňte tak upcpání.
- Při otevření zásuvky na prací prostředek za chodu spotřebiče budte opatrní.

Měrka na tekutý prací prostředek A*


* v závislosti na modelu

Poloha měrky A pro měření správného množství tekutého pracího prostředku:

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek. Stlačte vložku dolů a zásuvku zcela vyjměte.

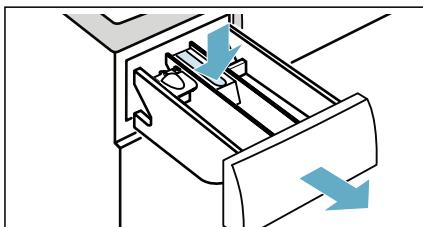

2. Posuňte měrku vpřed, sklopte ji a zaklapněte na místo.

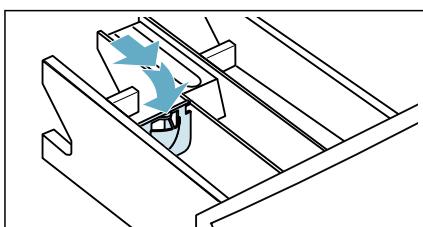

3. Vložte zpět zásuvku.

Upozornění: Nepoužívejte měrku na gelové prací prostředky a prací prášky, pro programy s předpírkou nebo při volbě času „Finish in“ (doba skončení).

U modelů bez měrky nalijte tekutý prací prostředek do příslušného dávkovače a vložte jej do bubnu.

Spuštění programu

Dotkněte se tlačítka a podržte jej po dobu 1–2 sekund, poté jej uvolněte. Program se spustí a dveře spotřebiče se uzamknou.

Na dotykovém panelu se zobrazí hodnota → **hotovo za** a odpočítává se, dokud se nespustí prací program. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu. Rozsvítí se symboly postupu programu.

Upozornění: Zjišťování pěny

Pokud se na panelu displeje rozsvítí rovněž symbol , spotřebič zjistil příliš velké množství pěny během pracího cyklu a automaticky aktivoval dodatečné cykly máchání pro odstranění pěny.

Dětská pojistka

Můžete spotřebič uzamknout a zabránit tak nechtěné změně funkcí, které jste nastavili. Toho dosáhnete aktivací dětské pojistky.

Držte stisknuté tlačítko **3 sec** pro **aktivaci/deaktivaci** dětské pojistky.

Aktivace dětské pojistky:

Po zahájení programu se dotkněte tlačítka **3 sec** a podržte jej na 3 sekundy.

- **3 sec** se rozsvítí: Dětská pojistka je aktivována.
- **3 sec** bliká: Pokud je dětská pojistka aktivována a dojde k úpravám programu nebo nastavení programu.

Upozornění: Po skončení programu se zobrazí **End**. Dvířka se odemknou. Zůstane zobrazeno **3 sec** jako připomínka, že je třeba deaktivovat dětskou pojistku.

Deaktivace dětské pojistky:

Držte stisknuté tlačítko **3 sec**, dokud nezhasne kontrolka **3 sec**.

Přidání/vyjmutí prádla

Po spuštění programu (pouze při praní) můžete oblečení přidávat nebo ubírat.

Stiskněte tlačítko  .Spotřebič zkонтroluje, jestli je možné doplnit další prádlo.

Pokud se na displeji panelu zobrazí následující:

- Symbol  zmizí, doplnění je možné.
- Symbol  svítí, doplnění není možné.

Pro pokračování programu se dotkněte tlačítka  .Program bude pokračovat automaticky.

Upozornění

- Nenechávejte dvírka otevřená příliš dluho při vkládání prádla, protože může vytéct voda.
- Když je v bubnu příliš mnoho vody, nebo je voda příliš horká, nebo pokud se buben otáčí, jsou dvírka z bezpečnostních důvodů uzamčena a prádlo není možné přidávat.

Změna programu

Spusťte-li omylem špatný program, můžete jej změnit takto:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte jiný program.
3. A znova stiskněte tlačítko  . Nový program se spustí od začátku.

Upozornění: Je-li aktivováno sušení, musíte spotřebič vypnout a znova zapnout, abyste program sušení změnili.

Přerušení programu

Pro prací programy s vysokou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Pro ochlazení prádla: Zvolte  **máchání**.
3. Stiskněte tlačítko .

Pro prací programy s nízkou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte  **odstředování**.
3. Stiskněte tlačítko .

Pro programy sušení:

1. Vypněte spotřebič.
2. Spotřebič opět zapněte.
3. Pro ochlazení prádla: Zvolte  **myTime + dry (sušení)**.
4. Stiskněte tlačítko .

Konec programu

Na dotykovém displeji se rozsvítí **End** a zobrazení  jsou vypnuta.

Pokud jste zvolili , voda se po procesu máchání vypustí a nedojde k odstředování.

Upozornění


- Pokud bliká na displeji před skončením sušicího programu údaj **Hot**, je teplota v bubnu vysoká. Program k ochlazení bubnu běží až do doby, než teplota v bubnu poklesne.
- Proces prevence pomačkání se spustí po dokončení sušicího procesu, aby se zabránilo zmačkání prádla v případě, že jej včas nevyjmete. Proces trvá asi 30 minut. Na dotykovém displeji se zobrazí střídavě **PUSH, turn, and End**, a zobrazí se stavový symbol  . Za účelem ukončení tohoto procesu můžete stisknout na jakékoli místo dotykového displeje. Následně se odemknou dvírka a prádlo bude možné vyjmout.

Vyndávání prádla / vypnutí spotřebiče

1. Tlačítko ① podržte stisknuté, až se kontrolka vypne, potom tlačítko uvolněte. Spotřebič se vypne.
 2. Otevřete dvírka a vyndejte prádlo.
 3. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Upozornění:** Není požadováno u modelů Aqua-Stop.

Upozornění

- Nenechávejte žádné prádlo v bubnu. Mohlo by se srazit při příštím praní nebo obarvit jiné prádlo.
- Odstraňte z bubnu všechny cizí předměty a pryžové těsnění – nebezpečí koroze.
- Pryžové těsnění utřete do sucha.

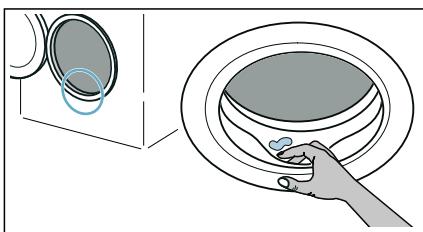

- Nechte dvírka a zásuvku na prací prostředek otevřené, aby mohla zbylé voda vyschnout.
- Vždy vyčkejte, dokud program neskončí, protože spotřebič může být ještě zamčený. Potom spotřebič zapněte a počkejte, až se odemkne.

Home Connect

Tento spotřebič lze připojit k Wi-Fi a lze jej dálkově ovládat prostřednictvím mobilního zařízení.

Prostřednictvím aplikace Home Connect můžete pomocí vašeho mobilního zařízení u tohoto spotřebiče:

- Nastavit a spouštět programy.
- Přizpůsobovat nastavení programů a aktivovat/deaktivovat je.
- Zjišťovat stav programu.
- Přizpůsobovat nastavení spotřebiče a aktivovat/deaktivovat je.
- Vypněte spotřebič.

Předtím, než budete moci využívat funkce Home Connect, provedte následující kroky:

1. Nainstalujte aplikaci Home Connect na mobilním zařízení.
2. Zaregistrujte se v aplikaci Home Connect.
3. Připojte spotřebič jednorázově automaticky **nebo** manuálně k domácí síti.
4. Připojte spotřebič k aplikaci Home Connect.

Informace o aplikaci najdete na naší internetové stránce pro Home Connect www.home-connect.com

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služby Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto najdete na: www.home-connect.com

Upozornění

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy také tehdy, když spotřebič ovládáte pomocí aplikace Home Connect a nejste přítom doma. Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

- Během ovládání spotřebiče nemůžete současně provádět změny prostřednictvím aplikace Home Connect. Přizpůsobení spotřebiče ale uvidíte v aplikaci Home Connect.

Vyvolání nabídky Home Connect

V nabídce Home Connect můžete vytvářet a vidět síťová spojení, resetovat nastavení sítě, aktivovat/deaktivovat Wi-Fi a najít další funkce Home Connect.

1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte □ (vzdálený start) □ a podržte stisknuté minimálně 3 sekundy.

Na displeji se zobrazí: **Ruč.**

Nyní se nacházíte v nabídce Home Connect.

Upozornění: Pro opuštění menu Home Connect stiskněte krátce □ (vzdálený start) □.

Spojení s domácí sítí nebo aplikací Home Connect

Spojte spotřebič jednou **automaticky** nebo **manuálně** s domácí sítí.

Upozornění

- Pokud má router vaši domácí sítě funkci WPS, můžete spotřebič automaticky spojit s domácí sítí.
- Pokud router vaši domácí sítě nemá funkci WPS, musíte spotřebič spojit s domácí sítí manuálně.

Poté se musíte spojit s aplikací Home Connect.

Upozornění: Pro spojení spotřebiče s domácí sítí musí být na spotřebiči aktivovaná **Wi-Fi**. Z výroby je **Wi-Fi** na spotřebiči deaktivovaná a aktivuje se automaticky, když spotřebič spojíte s domácí sítí.


Automatické spojení s domácí sítí

Krok 2.1

Ujistěte se, že se nacházíte v menu Home Connect. → Strana 45

1. Stiskněte ▷.

Spotřebič se nyní pokouší spojit s domácí sítí. Na displeji blíká .

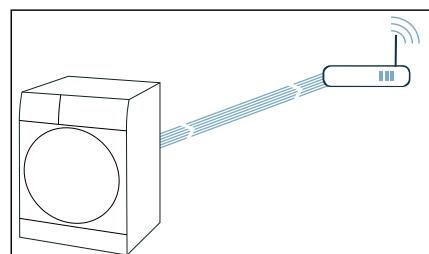

2. Během následujících 2 minut aktivujte funkci WPS na routeru své domácí sítě.

Pokud proběhlo úspěšné spojení spotřebiče s domácí sítí, zobrazí se na displeji **Váš spotřebič je připojený k vaší domácí sítí.**  a  trvale svítí.

Upozornění: Pokud se nepodařilo navázat spojení, zkontrolujte, zda se spotřebič nachází v dosahu domácí sítě. Zopakujte automatické spojení nebo provedte manuální spojení.

Manuální spojení s domácí sítí

Krok 2.2

Ujistěte se, že se nacházíte v menu Home Connect. → Strana 45

Ujistěte se, že jste otevřeli aplikaci Home Connect a jste přihlášení.


- Nastavte program do polohy 2.



Na displeji se zobrazí: **5RP**
(manuální připojení).


- Stiskněte **>III.**

Spotřebič nyní vytvoří vlastní síť WLAN s názvem (SSID) **HomeConnect**.

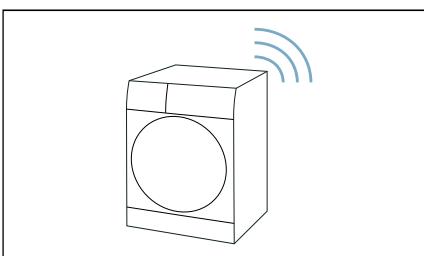

- Na mobilním zařízení vyvolte nastavení WLAN.
- Spojte mobilní zařízení se sítí WLAN **HomeConnect** a zadejte heslo WLAN (Key) **HomeConnect**.

Vaše mobilní zařízení se nyní spojí se spotřebičem. Navazování spojení může trvat až 60 sekund.

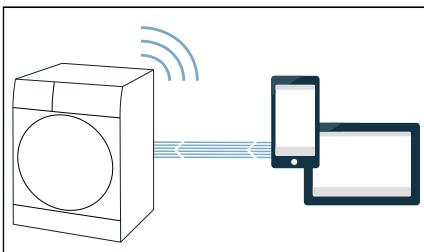

- Po úspěšném připojení otevřete aplikaci Home Connect na mobilním zařízení a postupujte podle kroků v aplikaci.
- V aplikaci Home Connect zadejte název sítě (SSID) a heslo (Key) **vaší domácí sítě**.

- Následují poslední kroky v aplikaci Home Connect pro spojení spotřebiče.

Pokud proběhlo úspěšné spojení spotřebiče s domácí sítí, zobrazí se na displeji **Váš spotřebič je připojený k vaší domácí sítí. con** a trvale svítí.

Upozornění: Pokud se nepodařilo navázat spojení, zkонтrolujte, zda se spotřebič nachází v dosahu domácí sítě. Zopakujte manuální spojení.

Spojení s aplikací Home Connect


Krok 3

Když je spotřebič spojený s domácí sítí, můžete ho spojit s aplikací Home Connect.

Ujistěte se, že se nacházíte v menu Home Connect. → *Strana 45*

Ujistěte se, že jste otevřeli aplikaci Home Connect a jste přihlášení.

- Nastavte program do polohy 3.

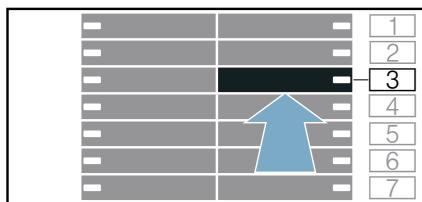

Na displeji se zobrazí: **RPP** (připojení k aplikaci).

- Stiskněte **>III.**

Spotřebič se nyní pokouší spojit s aplikací Home Connect.

3. Jakmile se váš spotřebič zobrazí v aplikaci, postupujte podle posledních kroků v aplikaci Home Connect.


Upozornění: Pokud se nepodařilo navázat spojení, zkонтrolujte, zda se vaše mobilní zařízení nachází v dosahu domácí sítě, resp. zda je k ní připojeno. Zopakujte spojení s aplikací Home Connect.

Aktivace/deaktivace Wi-Fi

Pokud je spotřebič již spojený s domácí sítí, můžete na spotřebiči aktivovat nebo deaktivovat **Wi-Fi**.

Ujistěte se, že se nacházíte v menu Home Connect. → *Strana 45*

1. Nastavte program do polohy 4.

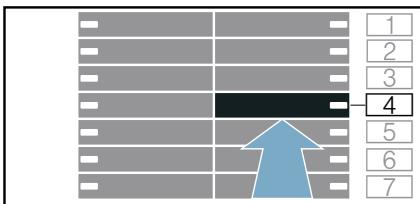

Na displeji se zobrazí: ***Con*** (Wi-Fi).

2. Stiskněte **>III**.

Když se na displeji zobrazí ***on***, je Wi-Fi na spotřebiči aktivovaná. Když se na displeji zobrazí ***off***, je Wi-Fi na spotřebiči deaktivovaná.

Upozornění


- Pokud je váš spotřebič spojený s domácí sítí, Wi-Fi se automaticky aktivuje.
- Pokud je aktivovaná Wi-Fi, spotřebič se automaticky nevypne.
- Pokud je Wi-Fi na spotřebiči vypnuto, není možný ani dálkový start, ani dálkové ovládání spotřebiče přes aplikaci Home Connect.
- Pokud je Wi-Fi vypnuto a váš spotřebič byl předtím spojen s vaší domácí sítí, při opětovném zapnutí Wi-Fi se spojení obnoví.
- Když aktivujete tuto funkci, zvýší se spotřeba energie oproti hodnotám uvedených v tabulce spotřeby.

Resetování síťových nastavení

Všechna síťová nastavení můžete resetovat.

Ujistěte se, že se nacházíte v menu Home Connect. → *Strana 45*

1. Nastavte program do polohy 5.

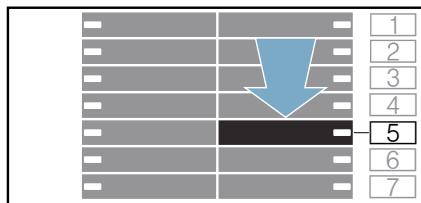

Na displeji se zobrazí: ***rES*** (resetování síťových nastavení).

2. Stiskněte **>III**.

Na displeji se zobrazí: ***yES***.

3. Stiskněte **>III**.

Upozornění: Pokud chcete spotřebič znova používat pomocí aplikace Home Connect, musíte ho znova spojit s domácí sítí a aplikací Home Connect.

Aktualizace softwaru

Na spotřebiči můžete aktualizovat software Home Connect. Když je k dispozici nová aktualizace softwaru, zobrazí se na displeji upozornění: ***uPD***

Nainstalujte aktualizaci přímo pomocí **odkazu na displeji** nebo následovně **manuálně**:

Ujistěte se, že se nacházíte v menu Home Connect. → *Strana 45*

1. Nastavte program do polohy 6.



Na displeji se zobrazí: ***Up***
Pd (aktualizace softwaru). Když je k dispozici aktualizace softwaru, bliká ▷ .

2. Stiskněte ▷ .

Na displeji se zobrazí: ***YES***.

3. Stiskněte ▷ .

Upozornění: Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Během aktualizace spotřebič nevypínejte.

Upozornění k ochraně údajů

Při prvním spojení spotřebiče se sítí WLAN připojené k internetu přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a MAC adresy vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího přístroje.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví používání funkcí Home Connect a je nutná teprve v okamžiku, kdy budete chtít funkce Home Connect poprvé použít.

Upozornění: Upozorňujeme, že funkce Home Connect lze používat pouze ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Podrobné prohlášení o shodě RED najdete na internetu na www.siemens-home.bsh-group.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásмо 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

BE	BG	CZ	DK	DE
EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT
■	LU	HU	MT	NL
	PL	PT	RO	SI
	FI	SE	UK	NO
				CH
			TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách



Nastavení spotřebiče


Automatické vypnutí

Není-li spotřebič obsluhován asi 5 minut (v závislosti na množství vody ve spotřebiči), automaticky se před začátkem programu nebo po jeho skončení vypne. Dalším stisknutím tlačítka ① spotřebič zapnete.

Upozornění: Je-li na spotřebiči zapnuta Wi-Fi v režimu úspory energie, nedojde k jeho automatickému vypnutí.

Základní nastavení

Pro přístup k základnímu nastavení podržte přibl. 3 sekundy stisknuté tlačítko ⑧ (Tiché). Na ovládacím panelu je zobrazeno:

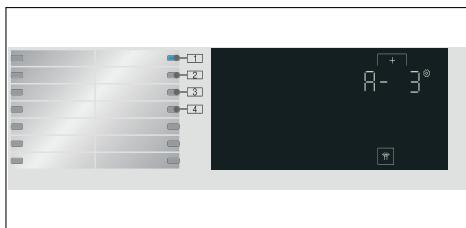


Můžete měnit tato základní nastavení:

- Hlasitost koncového signálu.
- Hlasitost tlačítek.
- Jas dotykového displeje.
- Zapínání/vypínání informačního signálu ⑨ čištění bubnu.

Signál ukončení

Pro nastavení hlasitosti zvukového signálu na konci cyklu můžete zvolit polohu **1** a použít tlačítko **+**, např. **R - 3**.

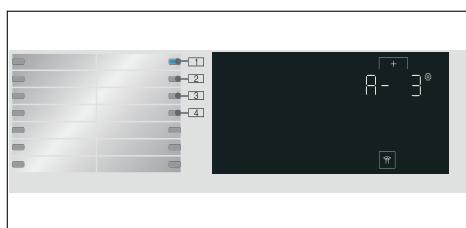


Možné hodnoty nastavení:

- | | |
|---|---------------|
| 0 | vypnuto |
| 1 | tiché |
| 2 | střední |
| 3 | hlasité |
| 4 | velmi hlasité |

Signál tlačítek

Pro nastavení hlasitosti signálu tlačítka můžete zvolit polohu **2** a použít tlačítko **+**, např. **b - 3**.

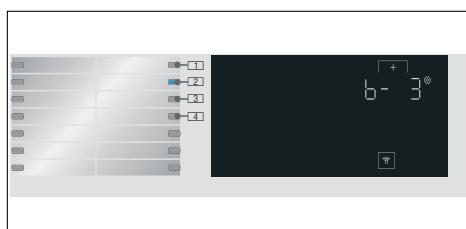


Možné hodnoty nastavení:

- | | |
|---|---------------|
| 0 | vypnuto |
| 1 | tiché |
| 2 | střední |
| 3 | hlasité |
| 4 | velmi hlasité |

Jas

Možné hodnoty nastavení: 1–4


Pro nastavení jasu dotykového displeje můžete zvolit polohu **3** a použít tlačítko +, např. **[–]**.

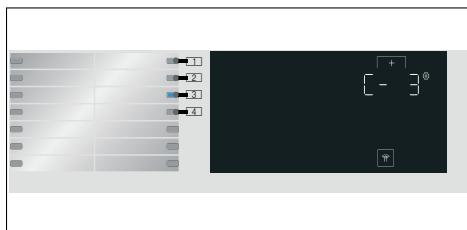**Možné hodnoty nastavení:**

- 1 ne velmi jasný
- 2 normální úroveň jasu
- 3 jasný
- 4 velmi jasný

Zapnutí/vypnutí signálu upozorňujícího na údržbu bubnu

Pro zapnutí nebo vypnutí informačního signálu **⊕ čištění bubnu** můžete zvolit polohu **4** a tlačítko + např. **[–]**.

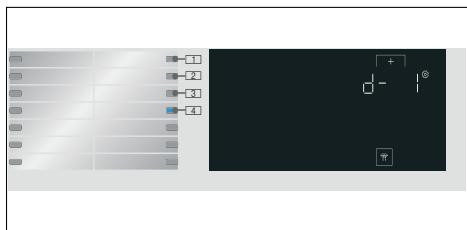**Možné hodnoty nastavení:**

- 0 vypnuto
- 1 zapnuto

Snímače
Systém detekce nevyváženého naplnění

Automatický systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla detekuje nevyváženosť a opakováním náběhem odstřeďování zajíšťuje rovnoměrné rozložení prádla.

V případě velmi nerovnoměrného rozložení prádla se z bezpečnostních důvodů sníží rychlosť odstřeďování nebo se odstřeďování neprovede.

Upozornění: Do bubnu dejte malé a velké kusy prádla.

**Čištění a údržba**
Varování
Nebezpečí usmrcení!

Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím.
Stiskněte tlačítko ① a odpojte napájecí zástrčku.

Pozor!**Nebezpečí požáru a výbuchu!**

Při čištění se mohou uvolňovat toxické výparы z čisticích prostředků, které obsahují rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědlo.

Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Pozor!**Spotřebič může být poškozený!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědla, mohou poškodit povrch a komponenty spotřebiče.

Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Plášť / ovládací panel

- Ihned odstraňte zbytky pracího a čisticího prostředku.
- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte abrazivní tkaniny, houby nebo čisticí prostředky (čističe ušlechtilé oceli).
- Nečistěte spotřebič vodní sprchou.

Buben

Varování

Nebezpečí zranění/věcných škod a poškození spotřebiče!

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdusnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubnu a zranění.

Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.

Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.

Používejte čisticí prostředky bez chlóru, nepoužívejte ocelovou drátěnku.

Při zápachu v pračce, resp. pro čištění bubnu nechte bez prádla proběhnout program  **čištění bubnu 90 °C**.


Odstraňování vodního kamene

Při správném dávkování pracího prostředku není odstraňování vodního kamene nutné. V případě potřeby ho provádějte podle údajů výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene. Vhodné prostředky na odstraňování vodního kamene si můžete zakoupit na našich internetových stránkách nebo u zákaznického servisu.


Zásuvka na prací prostředek a plášť

Pokud ve spotřebiči zůstaly zbytky pracího prostředku nebo aviváže:


1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek. Stačte vložku dolů a zásuvku zcela vyjměte.

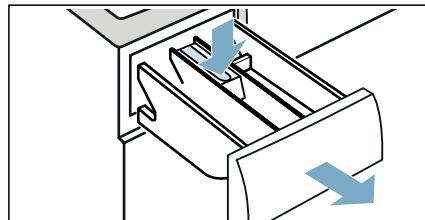


2. Vyjmoutí vložky: Zatlačte prstem na vložku zdola směrem nahoru.

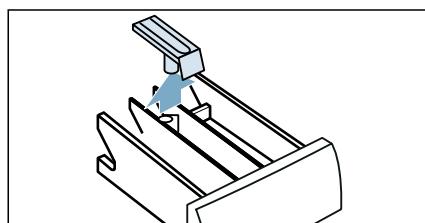


3. Vyčistěte dávkovač pracího prostředku a vložku vodou a kartáčem a osušte. Vyčistěte i vnitřek uložení.

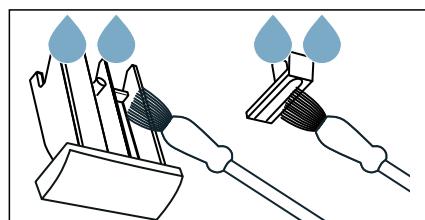

- Vložku zasuňte na místo a zajistěte ji (zatlačte válec na vodicí kolík).

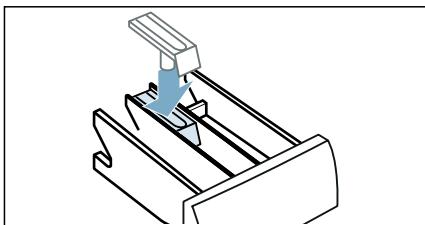

- Zasuňte zásuvku na prací prostředek.

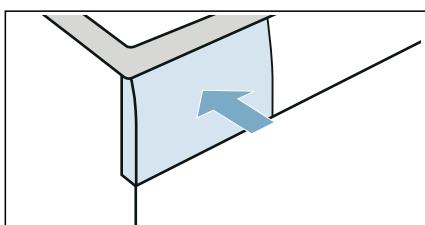

Upozornění: Nechte zásuvku na prací prostředek otevřenou, aby mohla zbylá voda vyschnout.

Vypouštěcí čerpadlo je ucpané


Upozornění: Zavřete vodovodní kohoutek, aby nepřitékala další voda a voda ze spotřebiče byla odčerpána čerpadlem.

Varování **Nebezpečí opaření!**


Při praní za vysokých teplot se voda velmi ohřeje. Při styku s horkou vodou se můžete opařit.

Nechte vodu nejdříve vychladnout.


- Vypněte spotřebič. Odpojte napájecí zástrčku.
- Otevřete servisní kryt.

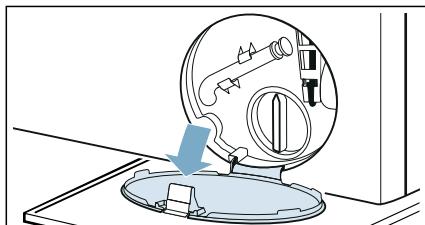


- Uvolněte vypouštěcí hadici z uchycení.
Sejměte těsnící krytku a nechte vodu vytéct do vhodné nádoby.
Vratěte zpět těsnící krytku a umístěte vypouštěcí hadici zpět do uchycení.

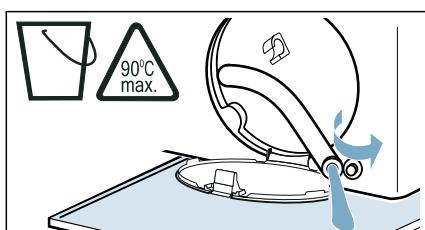


- Opatrně vyšroubujte víčko čerpadla, zbytková voda může vytéct.
Vyčistěte vnitřek, závit krytu čerpadla a pouzdro čerpadla. Oběžné kolo ve vypouštěcím čerpadle se musí otáčet.

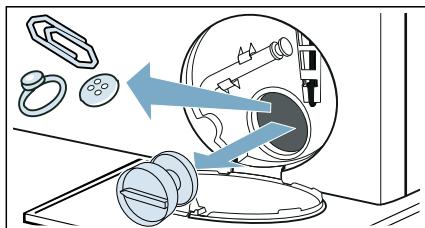

- Nasadte a našroubujte víčko čerpadla. Rukojet' musí být ve svislé poloze.

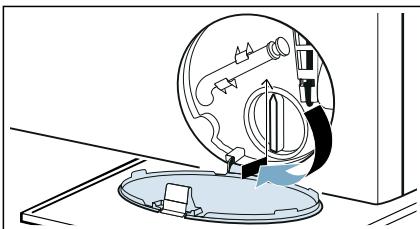


- Zavřete servisní kryt.

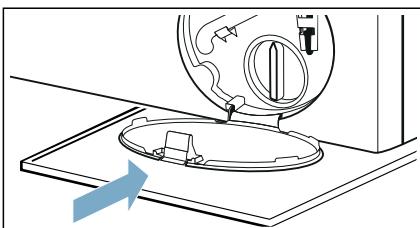

Upozornění: Aby nepoužitý prací prostředek při příštím praní nevtekal do odpadu: Nalijte do příhrádky II přibližně 1 litr vody a spusťte program odčerpání.

Ucpaná odtoková hadice na sifonu

- Stiskněte tlačítko ①.Odpojte napájecí zástrčku.
- Uvolněte hadicovou sponu. Opatrně vyjmějte vypouštěcí hadici, zbytková voda může vytéct.
- Vyčistěte vypouštěcí hadici a spojovací prvek sifonu.

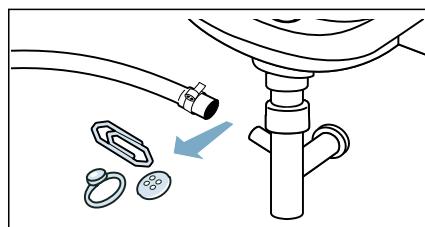

- Znovu připojte vypouštěcí hadici a spoj zajistěte hadicovou sponou.


Filtr v přívodu vody je ucpáný

Uvolněte tlak vody v přívodní hadici:


- Zavřete přívod vody.
- Zvolte program bavlna (Aktivní nastavení Speed).
- Zvolte tlačítko . Nechte program běžet přibl. 40 sekund.
- Stiskněte tlačítko ①.
- Odpojte síťovou zástrčku.

Vyčistěte filtry:


- Odpojte hadici ze zadní části spotřebiče.

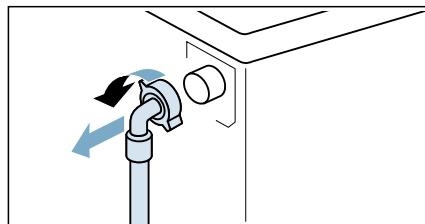


2. Vyjměte filtr kleštěmi.

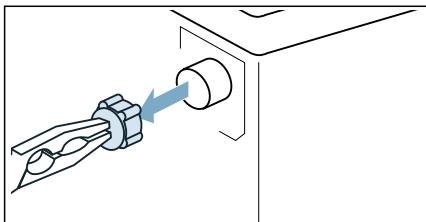

3. Vyčistěte filtr malým kartáčem.

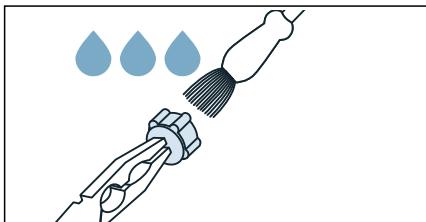

4. Připojte hadici a zkontrolujte její těsnost.

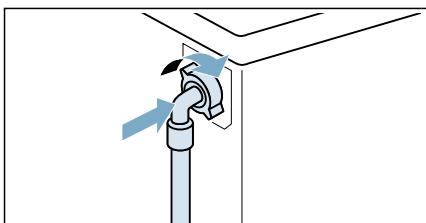

Závady a co s nimi

Nouzové uvolnění

Např. při výpadku proudu nebo přerušení napájení

Program pokračuje po obnovení dodávky elektřiny.

Pokud je nutné prádlo vyjmout, lze dvířka spotřebiče otevřít takto:



Varování

Nebezpečí opaření!

Pokud perete při vysokých teplotách, hrozí nebezpečí opaření při styku s horkou vodou a prádlem.

Pokud je to možné, nechte ho vychladnout.



Varování

Nebezpečí zranění!

Sahání do bubnu, dokud se otáčí, může vést ke zranění rukou.

Nesahejte do bubnu, pokud se otáčí. Vyčkejte, dokud se buben nezastaví.

Pozor!


Poškození vodou!

Jakákoliv vytékající voda může způsobit škody.

Neotevírejte dvířka, pokud je za oknem vidět voda.


1. Stiskněte tlačítko ①.Odpojte napájecí zástrčku.

2. Otevřete servisní kryt.

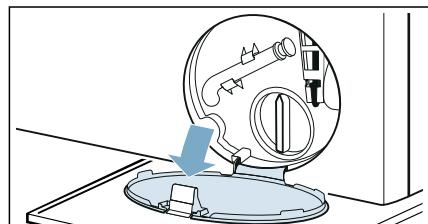

3. Vypusťte vodu. → Strana 52

4. Pomocí nářadí zatáhněte dolů nouzové odblokování a uvolněte je. Dvírka je poté možno otevřít.

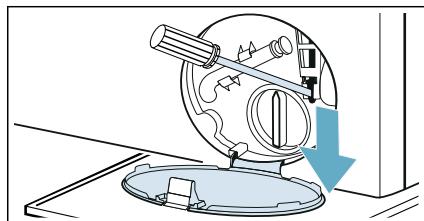

Informace na panelu displeje

Displej	Příčina/řešení
C	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rychle bliká + signál: dvírka byla otevřena a hladina vody je příliš vysoká. Zavřete dvírka, pokračujte v programu stisknutím tlačítka ▶ ili nebo zvolte program Ⓛ odstředování. ■ Pomalu bliká: teplota pojistky dvírek je příliš vysoká pro otevření dvírek. Počkejte přibližně 30 sekund, až se teplota pojistky dvírek sníží.
Hot	Dvírka nelze po sušicím programu otevřít kvůli vysoké teplotě. Proces ochlazení bude pokračovat do doby, než displej zhasne a dvírka potom bude možné otevřít.
H	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bliká (zádný přívod vody): je kohoutek otevřený? Není filtr v přívodu vody ucpaný? → "Filtr v přívodu vody je ucpaný" na straně 53 Není přívodní hadice zalomená nebo přiskřípnutá? ■ Svítí (nízký tlak vody): pouze pro informaci. To nemá vliv na průběh programu. Doba trvání programu se prodlouží.
E:36 střídavě s -10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odčerpávací trubka nebo vypouštěcí hadice je ucpaná. Vycistěte odčerpávací trubku a/nebo vypouštěcí hadici. ■ Odčerpávací trubka nebo vypouštěcí hadice je zachycená nebo přiskřípnutá. Zajistěte, aby odčerpávací trubka nebo vypouštěcí hadice nebyla zalomená ani přiskřípnutá. ■ Vypouštěcí čerpadlo je ucpané. → "Vypouštěcí čerpadlo je ucpané" na straně 52 ■ Odčerpávací hadice je v sifonu ucpaná. → "Ucpaná odtoková hadice na sifonu" na straně 53 ■ Hadice pro odčerpávání vody je připojena příliš vysoko. Hadici pro odčerpávání vody připojte v maximální výšce 1 metr. → "Délky hadice a kabelu" na straně 15
E:35 střídavě s -10 (vhodné pro spe- ciální modely)	V základové desce je voda, spotřebič netěsní. Zavřete vodovodní kohoutek. Zavolejte zákaznický servis.
H:95 střídavě s End po dokončení pro- gramu	Ve fázi sušení není detekována žádná voda, výsledek sušení může být neuspokojivý. → "Filtr v přívodu vody je ucpaný" na straně 53

Displej	Příčina/řešení
H:32 střídavě s End po dokončení programu	Systém pro detekci nevyváženého naplnění pračky přeruší cyklus odstředování, protože prádlo je nerovnoměrně rozložené. Rozložte v bubnu pračky rovnoměrně malé a velké kusy prádla.
Rozsvítí se 3 sec	Dětská pojistka je aktivována – deaktivujte ji.
Rozsvítí se	Bыло zjištěno příliš mnoho pěny a byl aktivován dodatečný cyklus praní. Pro příští cyklus praní se stejným naplněním přidejte méně pracího prostředku.
Kontrolka programu čištění bubnu blíží	Spusťte program čištění bubnu 90°C pro vyčištění a údržbu bubnu a vnější nádoby. Upozornění <ul style="list-style-type: none"> ■ Spusťte program bez prádla. ■ Použijte prací prášek nebo přípravek s obsahem bělidla. Aby nedocházelo ke vzniku pěny, použijte pouze poloviční množství pracího prostředku, než doporučuje jeho výrobce. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlhu nebo jemné prádlo. ■ Zapínání/vypínání informačního signálu čištění bubnu. → "Zapnutí/vypnutí signálu upozorňujícího na údržbu bubnu" na straně 50
	Svítí: Wi-Fi je zapnuto a spotřebič je připojen k domácí síti. Bliká: spotřebič se snaží připojit k domácí síti. Vypnuto: Wi-Fi je vypnuto a spotřebič je odpojen od domácí sítě.
Jiné údaje	Vypněte spotřebič, počkejte pět sekund a pak ho znova zapněte. Objeví-li se údaj znova, zavolejte zákaznický servis.

Závady a co s nimi.

Závady	Příčina/řešení
Ze spotřebiče uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Správně připevněte vypouštěcí hadici nebo ji vyměňte. ■ Utáhněte závit na přívodní hadici.
Spotřebič se neplní vodou.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Program nelze spustit? ■ Je vodovodní kohoutek otevřený?
Nedávkujeme se prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nemůže být ucpaný filtr v přívodu vody? → "Filtr v přívodu vody je ucpaný" na straně 53 ■ Není přívodní hadice zalomená nebo přeskřípnutá?
Do dávkovače(ů) byl naplněn špatný prací prostředek/aviváž.	Dávkovač(e): <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyprázdněte a vyčistěte. 2. Znovu naplňte.
Prací prostředek/aviváž v dávkovači ztuhl.	Vyčistěte a znova naplňte dávkovače.

Závady	Příčina/řešení
Dvířka nelze otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Teplota v bubnu je pro otevření dvířek příliš vysoká. ■ Je aktivovaná bezpečnostní funkce. Zastavit program? ■ Hladina vody v bubnu je příliš vysoká. ■ Lze dvířka otevřít pouze pomocí nouzového odblokování? → "Nouzové uvolnění" na straně 54
Program nelze spustit.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dotkli jste se tlačítka nebo jste zvolili čas → (hotovo za)? ■ Jsou dvířka zavřená? ■ Aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte dětskou pojistku. ■ Aktivovaný předváděcí režim „shop mode“? Pokud se po zapnutí nebo vypnutí spotřebiče na displeji po dobu 5 sekund zobrazí Shop, je spotřebič v předváděcím režimu. Předváděcí režim vypněte takto: <ol style="list-style-type: none"> 1. spotřebič vypněte a znova zapněte. 2. Počkejte, dokud z displeje nezmizí zpráva Shop. 3. Podržte minimálně na dobu 5 s stisknuté tlačítka . Spotřebič se automaticky vypne. Nyní můžete spotřebič používat jako obvykle.
Program byl spuštěn a buben se točí, ale neplní se vodou.	Nejde o závadu – některé programy speciálně zjišťují váhu prádla po spuštění programu, aby mohly vypočítat optimální množství vody pro praní. Následně se buben začne plnit vodou.
Voda se neodčerpává.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odčerpávací trubka nebo vypouštěcí hadice je ucpaná. Vyčistěte odčerpávací trubku a vypouštěcí hadici. ■ Odčerpávací trubka nebo vypouštěcí hadice je zachycená nebo přiškrípnutá. Zajistěte, aby odčerpávací trubka nebo vypouštěcí hadice nebyly zalomené nebo přiškrípnuté. ■ Vypouštěcí čerpadlo je ucpané. → "Vypouštěcí čerpadlo je ucpané" na straně 52 ■ Odčerpávací hadice je v sifonu ucpaná. → "Ucpaná odtoková hadice na sifonu" na straně 53 ■ ... bylo aktivováno (v závislosti na modulu). Pokračujte v programu volbou odstředování nebo odčerpání a stiskem ■ Hadice pro odčerpávání vody je připojena příliš vysoko. Hadici pro odčerpávání vody připojte v maximální výšce 1 metr. → "Délky hadice a kabelu" na straně 15
V bubnu není vidět voda.	Nejde o závadu – voda je pod viditelnou úrovni.
Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo mokré / příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o závadu – systém pro zjišťování nevyváženého naplnění přeruší odstředovací cyklus, protože prádlo je nerovnoměrně rozložené. Rozložte v bubnu práčky rovnoměrně malé a velké kusy prádla. ■ Je zvoleno dodatečné nastavení programu (snadné žehlení) (v závislosti na modelu)? ■ Je zvoleno dodatečné nastavení programu (Tiché) nebo program Tiché (v závislosti na modelu)? ■ Nejsou zvolené otáčky příliš nízké?
Opakovaně se spouští cyklus odstředění.	Nejde o závadu – systém pro zjišťování nevyváženého naplnění upravuje nerovnováhu.
Zbytková voda v dávkovači aviváže.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o závadu – nedošlo k omezení účinku aviváže. ■ V případě potřeby vyjměte zásuvku. Vyčistěte zásuvku na prací prostředek a vložte ji zpět.

Závady	Příčina/řešení
Příhrádka nebyla zcela vypláchnuta.	Vyjměte zásuvku.Vyčistěte zásuvku na prací prostředek a vložte ji zpět.
Program trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o závadu – systém pro zjišťování nevyváženého naplnění upravuje rovnováhu opakováním vyvažováním prádla. ■ Nejde o závadu – systém detekce pěny je aktivní – byl zapnut cyklus máchání.
Délka programu se v průběhu cyklu praní/sušení mění.	Nejde o závadu – postup programu se optimalizuje pro konkrétní prací/sušící proces. Může se tím změnit doba trvání programu zobrazená na dotykovém displeji.
Ze zásuvky na prací prostředek může unikat pěna.	<p>Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku?</p> <p>Smíchejte 1 lžíci textilního zmékčovače s ½ litrem vody a nalijte do dávkovače II. (není určeno pro outdoorové, sportovní a pérové oblečení!)</p> <p>Při příštím praní snižte dávku pracího prostředku.</p> <p>Používejte běžně dostupné málo pěnicí prací a ošetřovací prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.</p>
Opakované intenzivní pěnění.	<p>Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku?</p> <p>Pro příští cyklus praní se stejným naplněním přidejte méně pracího prostředku.</p> <p>Používejte běžně dostupné málo pěnicí prací a ošetřovací prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.</p>
Tvorba zápachu, skvrn ve spotřebiči.	<p>Spusťte program čištění bubnu 90°C bez prádla.</p> <p>Přidejte prací prášek nebo prací prostředek obsahující bělicí prostředek.</p> <p>Upozornění: Aby nedocházelo ke vzniku pěny, použijte pouze poloviční množství pracího prostředku, než doporučuje jeho výrobce. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné prádlo.</p>
Nelze se připojit k domácí síti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wi-Fi je vypnutá. Za účelem připojení k domácí síti zapněte Wi-Fi. Na displeji se musí objevit . ■ Wi-Fi je zapnuta, ale připojení k domácí síti nelze navázat.Zkontrolujte, zda je vaše domácí síť přístupná, nebo se k ní zkuste připojit znovu.
Připojení Home Connect nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Řešení problémů s funkcí Home Connect můžete nalézt na www.home-connect.com. ■ Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect (např. poskytnutí aplikace) ve vaší zemi.Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi – další informace viz: www.home-connect.com.
Hlasité zvuky, vibrace a „pohyb“ spotřebiče během odstřeďování.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je spotřebič vyrovnaný? → "Vyrovnání" na straně 18 ■ Jsou nožičky spotřebiče upevněné? Zajistěte nožičky spotřebiče. ■ Odstranili jste přepravní pojistky? → "Odstranění přepravních zámků" na straně 14
Kontrolky dotykového displeje za chodu spotřebiče nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nedošlo k výpadku elektrického proudu? ■ Nejsou vyhozené pojistky? Nahodíte/vyměňte pojistky. ■ Pokud se závada opakuje, zavolejte zákaznický servis.

Závady	Příčina/řešení
Na prádle jsou zbytky pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Některé prací prostředky bez fosfátu obsahují nerozpustné zbytky. ■ Zvolte  máčkaní nebo prádlo po vyprání vykartáčujte.
Odstředování během sušení.	Jedná se o inovativní proces známý jako termální odstředění, který se používá ke snížení spotřeby energie během fáze sušení. Program funguje, jak má, počkejte na jeho dokončení.
Na prádle zůstávají žmolky.	Spusťte program  čištění bubnu  (studený) bez prádla a pracího prostředku k odstranění žmolků nashromážděných v bubnu během předchozí fáze sušení.
Hluk přívodu vody během fáze sušení.	Pračka se sušičkou používá technologii kondenzace vody, a proto je při sušení prádla neustále přiváděna voda. Proto musí být vodovodní kohoutek po celou dobu až do konce fáze sušení otevřený.
Delší doba sušení.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spusťte (studený) program  čištění bubnu , který odstraní žmolky nashromážděné v bubnu práčky během sušení. ■ Je-li okolní teplota vyšší než 30 °C, doba sušení může být delší. ■ Nedostatečné vedení vzduchu v místnosti může prodlužovat dobu sušení. V místnosti větrejte.
Program sušení nelze spustit.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nezvolili jste dodatečné nastavení programu sušení? ■ Jsou dveřka řádně zavřená?
Pomačkání prádla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ K mačkání dochází, pokud překročíte maximální naplnění nebo zvolíte špatný program pro příslušnou tkaninu. Všechny potřebné informace jsou uvedeny v tabulce přehledu programů. ■ Po sušení prádlo okamžitě vyjměte; k mačkání může dojít, pokud ho necháte v bubnu.

Závady	Příčina/řešení
Výsledek sušení není uspokojivý (prádlo není dostatečně suché).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na konci programu se zdá být teplé prádlo vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte teplo vyprchat. ■ Nadměrně vysoká okolní teplota (nad 30 °C) nebo nedostatečné větrání v místnosti, kde je umístěna pračka se sušičkou. ■ Prádlo nebylo před sušením dostatečně odstředěno. Nastavte vždy nejvyšší možnou rychlosť odstředění pro daný prací program. ■ Pračka se sušičkou je přeplňená: dodržujte doporučení pro maximální naplnění v tabulce programů a na displejí se zobrazením naplnění. Nepřeplňujte pračku se sušičkou, protože maximální náplň k sušení je nižší než maximální náplň pro cyklus praní. Po praní s maximální náplní vyjměte prádlo z pračky se sušičkou a rozdělte je na dva sušicí cykly. ■ Síťové napětí je příliš nízké (pod 200 V) – zajistěte vhodné napájení. ■ Tlak vody je nízký. Na základě principu kondenzace vodních par nedojde při nízkém tlaku vody ke správné a úplné kondenzaci páry. ■ Vodovodní kohoutek je během sušení zavřený. Z důvodu využití kondenzace při sušení nechte během sušicího procesu otevřený připojený vodovodní kohoutek, jinak nemůže být zaručeno správné sušení. ■ Silné vícevrstvé textilie nebo textilie se silnou výplní se snadno vysuší na povrchu, ale nikoli uvnitř. Tento proces vyrovnaní může trvat déle. Pro tyto typy tkanin zvolte režim sušení  (Suché k uložení+) nebo vyberte  myTime s dry (sušení).

Nemůžete-li závadu odstranit sami (zapnutím a vypnutím spotřebiče) nebo je-li nutné provést opravu:

- Vypněte spotřebič a vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.
- Zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte zákaznický servis.



Zákaznický servis

Pokud budete mít nějaké otázky týkající se používání, nebo nebudete schopni opravit závady spotřebiče sami, nebo pokud bude váš spotřebič vyžadovat opravu, kontaktujte zákaznický servis.

Řadu problémů vyřešíte sami podle pokynů k řešení závad v tomto manuálu nebo na našem webu. Pokud vám tyto rady nepomohou, obraťte se na nás zákaznický servis.

Vždy pro vás najdeme vhodné řešení a pokusíme se vyhnout zbytečným návštěvám servisního technika.

V případě záručních reklamací se postaráme, aby váš spotřebič opravil vyškolený servisní technik za využití originálních náhradních dílů, a to i po uplynutí záruky výrobce.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený specialista. Záruka se stává neplatnou, pokud provedou opravu nebo zásah osoby, které k tomu nemají naše povolení, nebo pokud došlo k montáži neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství, které pak způsobily závadu.

Funkční originální náhradní díly lze na základě příslušného nařízení o ekologickém designu získat od zákaznické podpory po dobu nejméně 10 let od data uvedení vašeho spotřebiče na trh v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Upozornění: Na základě záručních podmínek výrobce je využití zákaznického servisu zdarma.

Podrobné informace o záruční lhůtě a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte od našeho zákaznického servisu, vašeho prodejce nebo na našem webu.

Pokud kontaktujete zákaznický servis, budete potřebovat číslo produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu najdete v přiloženém adresáři zákaznického servisu nebo na našem webu.

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) najdete na štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se štítek spotřebiče nachází:

- Na vnitřku dvírek.
- Na vnitřku servisního krytu.
- Na zadní straně spotřebiče.

Poznamenejte si údaje o vašem spotřebiči a telefonní číslo na zákaznický servis, abyste je měli po ruce.

Další údaje o vašem modelu najdete online na <https://energylabel.bsh-group.com>* Tato webová adresa je propojena s oficiální databází produktů EU EPREL. V době tisku nebyla tato webová adresa ještě dostupná pro veřejnost. Poté se prosím říďte pokyny k vyhledávání modelů. Identifikátor modelu je v čísle výrobku (E-Nr.) na štítku tvořen znaky před lomítkem. Identifikátor modelu případně také najdete na prvním řádku energetického štítku EU.

Důvěřujte zkušenostem výrobce.

Kontaktujte nás. Tak si můžete být jistí, že opravy jsou prováděny vyškolenými servisními pracovníky s použitím originálních náhradních dílů.

* Platí pouze pro země v Evropském hospodářském prostoru.



Hodnoty spotřeby

Následující údaje uvádíme v souladu s nařízením EU o ekologickém designu. Údaje uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze informativní a byly stanoveny v souladu s platnými normami EN60456 a EN62512.

Za tímto účelem byla deaktivována funkce automatického dávkování.

Informace ke srovnávacímu testu: deaktivujte funkci automatického dávkování, pokud tu funkci nepodrobujete testování.

Program	jmeno-vitá ka-capita [kg]	spotřeba energie [kWh/cyklus]*	spotřeba vody [l/cyklus]*	Trvání progra-mu [h:min]*	mezní teplota [°C]* 5min	třída od-stře-ďován í [ot./min]*	zbytková vlhkost [%]*
eco 40-60 **	10,0	1,300	59,0	3:53	46	1400	53
eco 40-60 **	5,0	0,680	46,0	2:58	36	1400	53
eco 40-60 **	2,5	0,250	26,0	2:58	26	1400	53
eco 40-60 + wash+dry + (Suché k uložení)**	6,0	4,400	105,0	6:51	37	-	- 0,1
eco 40-60 + wash+dry + (Suché k uložení)**	3,0	2,500	60,0	4:50	35	-	- 0,1
洗衣 20 °C	10,0	0,390	89,0	3:23	22	1400	46
洗衣 40 °C	10,0	1,280	89,0	4:08	41	1400	46
洗衣 40 °C + (Předpírka)	10,0	1,300	100,0	4:08	41	1400	46
洗衣 60 °C	10,0	1,570	89,0	3:26	53	1400	46
.Snadno udržova-telné	4,0	0,830	66,0	2:29	44	1400	25
洗衣 mix 40 °C	4,0	0,630	47,0	1:00	41	1400	50
洗衣 30 °C	2,0	0,220	40,0	0:41	26	800	31

*Skutečné hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na tlaku, tvrdosti a teplotě prívodní vody, teplotě prostředí, typu, množství a zašpinění prádla, použitém pracím prostředku, výkyvech dodávky elektřiny a zvolených doplňkových funkcích.

**Testovací program, v souladu s nařízením EU o ekologickém designu a nařízením EU o energetickém štítku, se studenou vodou (15 °C).

Technická data

Rozměry:

84,8 cm x 59,8 cm x 62,0 cm
(výška x šířka x hloubka)

Hmotnost:

84 kg

Údaje o elektrickém připojení:

Jmenovité napětí 220-240V, 50 Hz
Minimální ochrana instalace (⎓)10 A
Jmenovitý výkon 1900-2300 W

Tlak vody:

100 až 1 000 kPa (1–10 bar)

Spotřeba energie při připojení do sítě (Wi-Fi) v pohotovostním režimu/trvání:

1,1 W / 5 min

Aqua
Stop

Záruka Aqua-Stop

Pouze pro spotřebiče s Aqua-Stop

Kromě záručních nároků vůči prodejci, založených na kupní smlouvě, a naší záruce na spotřebič poskytneme kompenzaci za těchto podmínek:

1. Pokud voda způsobí poškození kvůli závadě našeho systému Aqua-Stop, budeme domácím zákazníkům kompenzovat způsobené škody.
2. Záruční závazek platí po životnost spotřebiče.
3. Podmínkou všech záručních nároků je, že spotřebič s Aqua-Stop musel být správně nainstalován a zapojen podle našich pokynů. To zahrnuje i správně osazený nástavec Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka nepokrývá vadné přívodní potrubí nebo spojovací díly vedoucí do připojky Aqua-Stop v kohoutku.
4. Spotřebiče s Aqua-Stop nevyžadují během činnosti dohled ani následné zabezpečení uzavřením kohoutku. Kohoutek je nutné zavřít pouze pokud nebudete dlouho dobu doma, například po dobu několikatýdenní dovolené.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.



9001495844 (0009)

SIEMENS



Práčka so sušičkou

WD4HU541EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sk Návod na používanie a inštaláciu

Register
your
product
online

Vaša nová práčka so sušičkou

Rozhodli ste sa pre práčku so sušičkou značky Siemens.

Prosím, venujte niekoľko minút svojho času prečítaniu a oboznámeniu sa s prednostami vašej práčky so sušičkou.

Aby boli vysoké nároky na kvalitu značky Siemens vždy splnené, bola každá práčka so sušičkou, ktorá opustila náš výrobný podnik, starostlivo prekontrolovaná z hľadiska funkčnosti a bezchybného stavu.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise či službách nájdete na našej internetovej stránke www.siemens-home.bsh-group.com alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na používanie a inštaláciu opisuje rôzne modely, na príslušných miestach nájdete upozornenie na konkrétné rozdiely.



Práčku so sušičkou uvedťe do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

⚠ Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

Obsah

	Predpokladané použitie	4
	Bezpečnostné pokyny	5
Deti/osoby/zvieratá	5	
Inštalácia	6	
Prevádzka	9	
Čistenie/údržba	11	
	Ochrana životného prostredia	13
Obal/starý spotrebič	13	
Šetríte energiu a udržiavajte zdroje	13	
Automatické vypínanie	13	
	Umiestnenie a pripájanie	14
Štandardné príslušenstvo	14	
Bezpečnostné pokyny	14	
Miesto inštalácie	15	
Inštalácia na podklad alebo na drevenú trámovú podlahu	15	
Inštalácia spotrebiča v kuchyni	15	
Odstránenie prepravných blokovacích prvkov	16	
Odstraňovanie podpier	17	
Dĺžky hadice a kábla	17	
Prívod vody	18	
Vypúšťanie vody	19	
Vyrovnanie	20	
Elektrické pripojenie	20	
Pred prvým praním	21	
Preprava	21	
	Zoznamenie sa so spotrebičom	23
Spotrebič	23	
Ovládaci panel	24	
Dotykový displej	25	
	Bielizeň	26
Príprava bielizne na pranie	26	
Príprava bielizne na sušenie	27	
	Pracie prostriedky a aviváže	28
Odporúčané pracie prostriedky	29	
	Prehľad programov	30
Voliteľný program	30	
Tabuľka sušenia	36	
Škrobenie	36	
Farbenie / bielenie	36	
	Predvolené nastavenia programu	37
voľba teploty	37	
otáčky	37	
hotové za	37	
wash+dry or dry	38	
	Dodatočné nastavenia programu	39
= Speed	39	
↓ (predpierka)	39	
↖ (lahké žehlenie)	39	
⊕ (extra plákanie)	39	
↑ (voda plus)	39	
☆ (oblúbený program)	39	
♫ (Tiché)	40	
□ (vzdialený štart)	40	
	Prevádzka spotrebiča	40
Príprava spotrebiča	40	
Zapnutie spotrebiča/výber programu	41	
Prispôsobenie zvoleného programu	41	
Výber doplnkových programov	42	
Vloženie bielizne do bubna	42	
Dávkovanie a pridanie pracieho prostriedku a aviváže	42	
Spustenie programu	44	
Detská poistka	44	
Doplnenie/vyberanie bielizne	44	
Zmena programu	44	
Zrušenie programu	45	
Koniec programu	45	
Vyberanie bielizne/vypnutie spotrebiča	45	
	Home Connect	46
Vyvolanie menu Home Connect	46	

Spojenie s domácou sieťou a s aplikáciou Home Connect	46
Aktivovanie/deaktivovanie wi-fi	48
Zrušenie nastavení siete	49
Aktualizácia softvéru	49
Upozornenie týkajúce sa ochrany údajov	49
Vyhľásenie o zhode	50
 Nastavenia spotrebiča	50
Automatické vypnutie.	50
Základné nastavenia	50
 Snínače	52
Systém detekcie nevyváženého naplnenia.	52
 Cistenie a údržba	52
Plášť prístroja/kontrolný panel.	52
Bubon	52
Odstránenie vodného kameňa.	52
Zásuvka na práci prostriedok a kryt	53
Vypúšťacie čerpadlo je zapchané	54
Upchatá odtoková hadica na sífóne	55
Filter na prívode vody je upchatý.	55
 Poruchy a ich odstraňovanie	56
Núdzové uvoľnenie	56
Informácie zobrazované na displeji	57
Poruchy a ich odstraňovanie.	58
 Zákaznícky servis	63
Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)	64
 Hodnoty spotreby	65
 Technické údaje	66
 Záruka Aqua-Stop	66



Predpokladané použitie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Neinštalujte ani neprevádzkujte toto zariadenie na miestach, kde by bolo vystavené pôsobeniu mrazu a/alebo vplyvom vonkajšieho prostredia. Ak v zariadení zamrzne zvyšková voda, hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia. Zamrznuté hadice môžu praskať/vytvárať trhliny..
- Tento spotrebič možno používať len na pranie domácej bielizne, t. j. časti, ktoré možno prať v práčke, a vlnených tkanín, ktoré možno prať ručne (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Spotrebič možno používať len na sušenie a aviváž domácej bielizne, t. j. časti, ktoré boli vyprané vo vode a sú vhodné na sušenie v bubne práčky (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Tento spotrebič je vhodný na prevádzku s vodovodnou vodou a bežne dostupnými pracími prostriedkami a avivážou (musia byť vhodné na používanie v práčke).
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

Než zapnete spotrebič:

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznícky servis.

Prečítajte si a dodržiavajte prevádzkové a inštalačné pokyny a všetky ďalšie informácie dodané spoločne s týmto zariadením.

Uschovajte dokumenty na ďalšie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

**Bezpečnostné pokyny**

Nasledovné bezpečnostné pokyny a varovania slúžia na ochranu pred poranením a predchádzajú hmotným škodám vo vašom okolí.

Pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke zariadenia je preto dôležité priať potrebné opatrenia a pokračovať s nevyhnutnou starostlivosťou.

Deti/osoby/zvieratá**⚠ Varovanie****Nebezpečenstvo usmrtenia!**

Deti a ostatné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká spojené s používaním zariadenia sa môžu poraníť sami alebo sa môžu ocitnúť v život ohrozujúcich situáciach. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o tom, ako zariadenie používať bezpečne a chápu potenciálne riziká spojené s používaním zariadenia.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia bez dozoru.

- Deti do 3 rokov a domáce zvieratá sa nesmú v blízkosti tohto zariadenia zdržiavať.
- Deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká, nenechávajte v blízkosti zariadenia bez dozoru.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovať dvierka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.
- Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako ho znehodnotíte, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnoťte zámok na dverách zariadenia..

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo udusenia!

Ak deťom dovolíte hrať sa balením/plastovou fóliou alebo obalovým materiálom, môžu v ňom uviaznuť alebo si ho môžu nasadiť na hlavu a udusiť sa.

Obaly, fólie a obalový materiál skladujte mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie

Riziko otravy!

Po požití pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže) môže dôjsť k otrave. V prípade náhodného prehlnutia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváz) mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie

Podráždenie očí/pokožky!

Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo pokožky. Ak pracie prostriedky a aviváz prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváz) mimo dosahu detí.

Inštalácia

⚠ Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/ poškodenia spotrebiča!

Ak spotrebič nie je správne nainštalovaný, môže dôjsť k nebezpečnej situácii. Zabezpečte nasledujúce:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na spotrebici (identifikačnom štítku). Pripojená záťaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.
- Spotrebici nesmie byť napájaný externým spínačom, ako je časovač, ani pripojený k okruhu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.
- Sieťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktom musia byť rovnakého typu a uzemňovací systém musí byť správne nainštalovaný.
- Kálová inštalácia musí mať adekvátny prierez.
- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná.
V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštalačie natrvalo zabudovať vypínač (odpojovač všetkých pôlov) v súlade s elektroinštalačnými predpismi.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky:  Jedine touto značkou zaistite, že sa dodržia všetky platné predpisy.

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/ poškodenia spotrebiča!

Ak sieťový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku prehriatia.

Napájací kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru/ hmotnej škody/ poškodenia zariadenia!

Ak použijete predlžovací kábel alebo rozdvojku, môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia alebo skratu.

Zariadenie zapojte priamo do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná správne.

Nepoužívajte predlžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/poškodenia zariadenia!

■ Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody.

Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch a pomocou vodováhy a nožičky so skrutkou ho vyvážte.

- Ak na účel zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.
Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie spotrebiča. Pri jeho zdvívaniu môže dojst' k zraneniu.
Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky.
Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvívani noste ochranné rukavice.
- V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniam.
Hadice a káble vedťte a umiestňujte tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

Pozor!

Hmotná škoda/poškodenie spotrebiča

- V prípade, že je tlak vody príliš vysoký alebo príliš nízky, nemusí zariadenie správne fungovať, a to môže tiež viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Uistite sa, že tlak vody v prívode do zariadenia je najmenej 100 kPa (1 bar) a neprekračuje 1 000 kPa (10 bar).
- Ak sú hadice na vodu vymenené alebo poškodené, môže to viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Hadice na vodu nesmú byť ohnuté, prasknuté, vymenené alebo poškodené.
- Použitie hadíc na pripojenie prívodu vody iných značiek môže viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Používajte hadice dodávané so zariadením alebo len originálne náhradné hadice.

- Zariadenie je na prepravu zaistené prepravnými blokovacími prvkami. V prípade, že prepravné blokovacie prvky nie sú pred uvedením zariadenia do prevádzky odstránené, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Pred prvým použitím zariadenia je nevyhnutné úplne odstrániť všetky prepravné blokovacie prvky. Uistite sa, že ste tieto dopravné blokovacie prvky odložili na vhodné miesto. Aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia počas prepravy, je dôležité, aby pred prepravovaním zariadenia boli opäť namontované prepravné blokovacie prvky.

Prevádzka

⚠ Varovanie Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Bielizeň, ktorá prišla do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, mastnotou alebo odstraňovačom škvŕn sa pri sušení v sušičke môže vznieť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie exploduje. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Pred sušením v sušičke bielizeň dôkladne vyplákajte teplou vodou a čistiacim prostriedkom.

- Ak bielizeň najsikôr neoperiete, nekladťte ju do tohto zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie, ak na čistenie bielizne boli použité priemyselné chemikálie.

⚠ Varovanie Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

- Ak bola bielizeň vopred vyčistená čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá, napr. odstraňovač škvŕn/čistiace rozpúšťadlá, môže to spôsobiť výbuch. Pred praním v práčke ju dôkladne vyplákajte vodou.
- Niektoré objekty sa môžu počas sušenia vznieť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie začne horieť alebo exploduje. Z vreciek odevov vyberte všetky zapalovače alebo zápalky .
- Ak sa vo vzduchu okolo zariadenia nachádza uhoľný prach alebo múčka, môže dôjsť k explózii. Uistite sa, že ked' je zariadenie v prevádzke, je priestor okolo neho udržiavaný v čistote.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak je program ukončený pred skončením sušiaceho cyklus, nemusí byť bielizeň ochladená dostatočne a môže spôsobiť to, že sa bielizeň zapálí alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.

- V poslednej časti cyklu sušenia sa bielizeň v bubne neohrieva (chladiaci cyklus). Týmto sa má zabezpečiť to, že bude mať teplotu, pri ktorej nebude poškodená.
- Pred skončením cyklu sušenia zariadenie nevypínajte dovtedy, kým okamžite nevyberiete všetky kusy bielizne z bubna a nerozložíte ich (na rozptýlenie tepla).

⚠ Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.

Nepoužívajte čistiacie prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

⚠ Varovanie

Riziko poranenia!

- Ak zaťažíte/sadnete si na dvierka zariadenia ked' sú otvorené, zariadenie sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poranenie. Ked' sú dvierka zariadenia otvorené, nezaťažujte ich, nesadajte si na ne.
- Ak po zariadení budete stúpať, môže sa pracovná doska zlomiť, čo môže spôsobiť zranenie. Po zariadení nestúpajte.
- Ak budete do bubna zasahovať, ked' sa ešte otáča, môžete si poraniť ruky. Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

Ked' periete pri vysokých teplotách, hrozí potenciálne nebezpečenstvo oparenia v prípade kontaktu s horúcim roztokom pracieho prostriedku (napr. pri vypúšťaní horúceho pracieho roztoku do umývadla). Nesiahajte na horúci roztok pracieho prostriedku.

⚠ Varovanie

Podráždenie očí/pokožky!

Pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváže) môžu vystreknuť, ak je počas prevádzky zariadenia zásuvka otvorená.

Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. V prípade náhodného prehlnutia vyhľadajte lekársku pomoc.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že množstvo bielizne v zariadení prekročí maximálnu zaťažiteľnosť, nemusí byť zariadenie schopné správne fungovať alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Neprekračujte maximálnu kapacitu suchej bielizne. Uistite sa, že dodržiavate maximálnu zaťažiteľnosť stanovenú pre každý program.
- Pena a molitan sa môžu počas sušenia v zariadení zdeformovať alebo roztať. V zariadení nesušte kusy bielizne, ktoré obsahujú penu alebo molitan.

- Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Pracie prostriedky/aviváž/ čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

Čistenie/údržba

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Zariadenie je napájané elektrinou. Ak pídete do kontaktu s časťami pod napäťom, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite spotrebič. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy tiahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.

- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len náš technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kábla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.

Varovanie **Riziko otravy!**

Jedovaté výparы môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.

Nepoužívajte čistiacie prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/hmotných škôd/poškodenia spotrebiča!**

Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

Varovanie **Riziko úrazu/materiálnej škody/poškodenia zariadenia!**

Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia, hmotné škody alebo poškodenie zariadenia.

Z bezpečnostných dôvodov používate len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor! **Hmotná škoda/poškodenie spotrebiča**

Čistiace prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.
- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihneď odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.



Ochrana životného prostredia

Obal/starý spotrebič



Obal zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Smernica stanovuje rámec pre odber a recykláciu použitých spotrebičov, platný v celej EÚ.

Šetrte energiu a udržiavajte zdroje

Ak sa budete riadiť týmito pokynmi, váš spotrebič spotrebuje menej elektriny a menej vody.

Zvoľte si programy s nízkymi teplotami a dlhšou dobu prania a použite maximálnu kapacitu množstva
→ Strana 30.

- Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Použite nastavenia programu economy.

- Ak prispôsobíte nastavenia programu pre program, na displeji sa zobrazí predpokladaná spotreba.

Pridajte → Strana 29 prací prostriedok v závislosti od stupňa znečistenia bielizne.

- Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržte odporúčané dávkovanie od výrobcu pracieho prostriedku.

Znížte teplotu prania pre mierne a normálne znečistenú bielizeň.

- Pri nižšej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Na mierne až normálne znečistenie tiež stačia nižšie teploty než sú uvedené na štítku.

Nastavte maximálnu rýchlosť odstredčovania, ak chcete potom bielizeň sušiť v sušičke bielizne.

- Čím suchšia je bielizeň, tým kratšie je trvanie programu pri sušení, čím sa znížuje spotreba energie. Vyššia rýchlosť odstredčovania znížuje zostatkovú vlhkosť v bielizni a zvyšuje hlasitosť hluku z odstredčovania.

Perte bielizeň bez predpierania.

- Pranie s predpieraním zvyšuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.

Spotrebič má plynulú automatickú funkciu prispôsobenia naplnenia.

- V závislosti od typu látky a kapacity množstva plynulá automatická funkcia prispôsobenia naplnenia optimálne prispôsobuje spotrebu vody a trvanie programu.

Automatické vypínanie

Ak nie je spotrebič dlhší čas obsluhovaný (cca 5 minút v závislosti od množstva vody v spotrebiči), pred začiatkom alebo po ukončení programu sa automaticky vypne. Ďalším stlačením tlačidla ① spotrebič zapnete.



Upozornenie: Ak je aktivované Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne a spotreba energie sa v porovnaní s hodnotami uvedenými v tabuľke zvýši.



Umiestnenie a pripájanie

Standardné príslušenstvo

Upozornenie: Skontrolujte, či spotrebič nebol počas prepravy poškodený. Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič. Ak máte akékoľvek sťažnosti, kontaktujte predajcu, u ktorého ste si spotrebič zakúpili alebo náš zákaznícky servis.

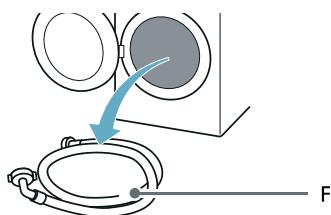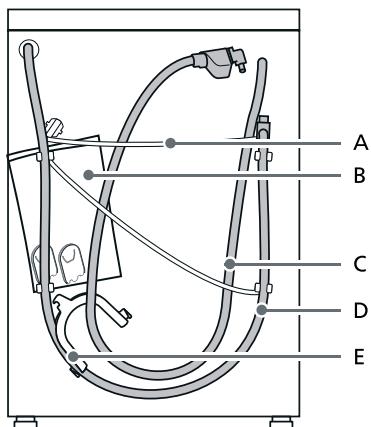

A Sieťový kábel
B Dodávaná dokumentácia:

- Pokyny na montáž a prevádzku
- Umiestnenie adresára Zákaznícky servis*
- Záruka*
- Doplňkový list pre pokyny na montáž a prevádzku*
- Kryty na otvory po odstránení prepravných vzpier
- Návod na inštaláciu a pripojenie v domácnosti*

C Prívodná hadica v modeloch aquaStop

D Hadica na vypúšťanie vody

E Koleno na zaistenie vypúšťacej hadice*

F Hadice na prívod studenej vody v štandardných / Aqua-Secure modeloch

* V závislosti od modelu

Okrem toho je na pripojenie vypúšťacej hadice k sifónu potrebná hadicová objímka (s priemerom 24 – 40 mm, k dispozícii u špecializovaných predajcov).

Užitočný nástroj

- Vodováha na vyváženie
- Klúč veľkosti:
 - 13 na uvoľnenie prepravných vzpier a
 - 17 na zarovnanie nožičiek spotrebiča

Bezpečnostné pokyny

Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie spotrebiča.
Pri zdvíhaní / preprave spotrebiča buďte opatrný.
- Ak budete spotrebič zdvíhať za jeho vyčnievajúce časti (napr. dvierka spotrebiča), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.
Spotrebič nezdvíhajte za vyčnievajúce časti.

- V prípade, že hadica a sieťový kábel nie sú vedené správne, hrozí nebezpečenstvo zakopnutia a poranenia.
Hadice a káble uložte tak, aby ste vylúčili riziko zakopnutia.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Zamrznuté hadice môžu prasknúť. Spotrebič neinštalujte na miestach, kde teplota klesá pod nulu alebo v exteriéri.

Pozor!

Poškodenie vodou

Body pripojenia hadice na prívod vody a odtokovej hadice sú pod vysokým tlakom. Aby ste predišli úniku vody alebo škodám spôsobeným vodou, postupujte podľa pokynov uvedených v tejto kapitole.

Upozornenia

- Popri bezpečnostných informáciách uvedených tu môže mať miestny dodávateľ vody a elektriny zvláštne požiadavky.
- V prípade pochybností zaistite odborné pripojenie spotrebiča technikom.

Miesto inštalácie

Upozornenie: Spotrebič musí byť stabilne vyrovnaný, aby sa pri prevádzke nepohyboval.

- Plocha na inštaláciu musí byť pevná a rovná.
- Nevhodné sú mäkké podlahy/ podlahové krytiny.

Inštalácia na podklad alebo na drevenú trámovú podlahu

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Spotrebič môže pri odstredňovaní putovať a prevrátiť sa/spadnúť z podstavca.

Nožičky spotrebiča sa musia upevniť prídržnými príložkami.

Objednávacie č. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Upozornenie: Pri inštalácii na drevenú trámovú podlahu nainštalujte práčku:

- podľa možnosti do rohu,
- na drevenú dosku odolnú voči vode (hrúbka min. 30 mm), ktorá je naskrutkovaná na podlahe.

Inštalácia spotrebiča v kuchyni

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Ak sa dotknete časti pod napäťim, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Neodstraňujte kryciu dosku spotrebiča.

Upozornenia

- Potrebný je voľný priestor so šírkou 60 cm.
- Spotrebič inštalujte iba pod celistvú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená s príahlými skrinkami.


Odstránenie prepravných blokovacích prvkov

Pozor!


Poškodenie spotrebiča

- Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Ak neboli odstránené prepravné poistiky, spotrebič sa pri prevádzke môže poškodiť.
Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte všetky 4 prepravné poistiky. Prepravné poistiky si odložte.
- Aby sa v prípade neskoršej prepravy predíslo poškodeniu spotrebiča, bezpodmienečne namontujte pred prepravou prepravné poistiky.


Upozornenie: Skrutky a návleky odložte na bezpečné miesto.

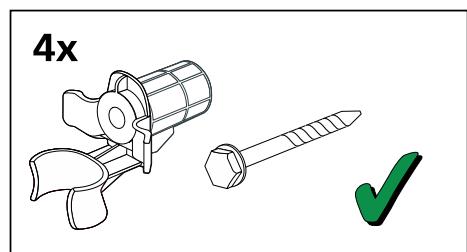


1. Vyberte hadice z držiakov.

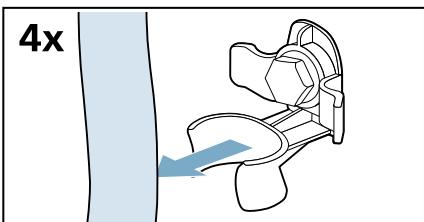


2. Povoľte a odstráňte všetky štyri prepravné vzperné skrutky.

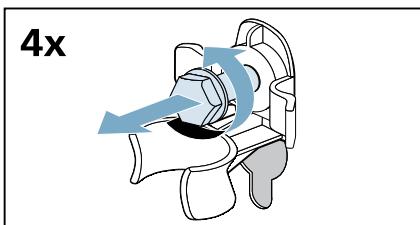


- a) Vyberte napájací kábel z držiakov.

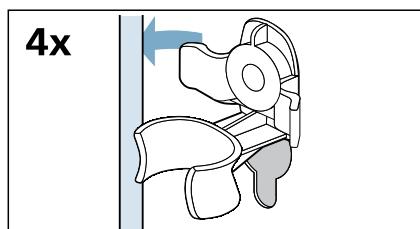


- b) Odstráňte návleky.

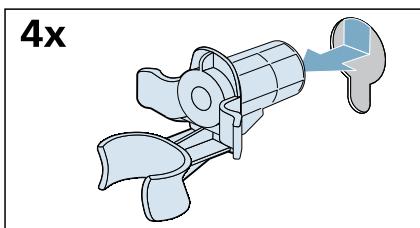

3. Nasadte kryty.

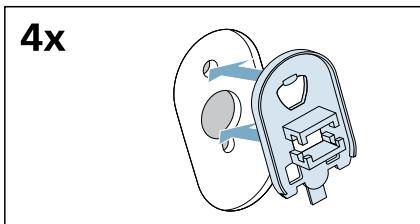


- 4.** Pevne zaistite kryty na svojom mieste pôsobením tlaku na zaistovacie háčiky.

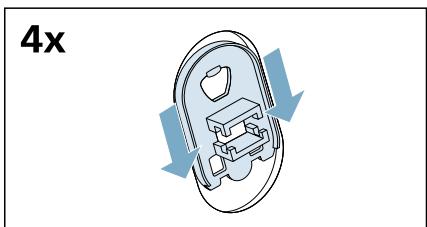


Odstraňovanie podpier


- 1.** Odskrutkujte a odstráňte všetky skrutky vo vertikálnych prepravných podperách.

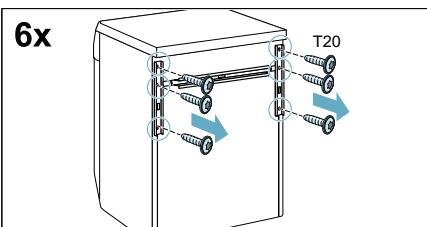


- 2.** Odstráňte prepravné podpery.

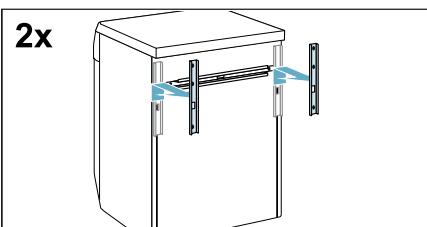

- 3.** Uvoľnite a odskrutkujte skrutky na vodorovnej prepravnej podpere.

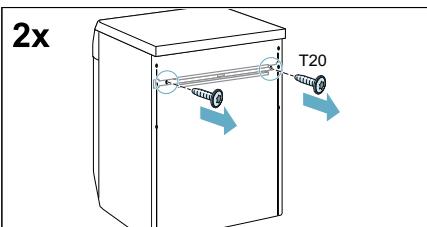


- 4.** Odstráňte prepravnú podperu.

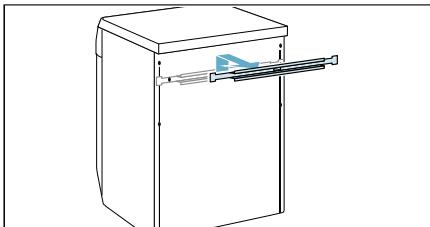

Dĺžky hadice a kábla


Pripojenie na ľavej strane

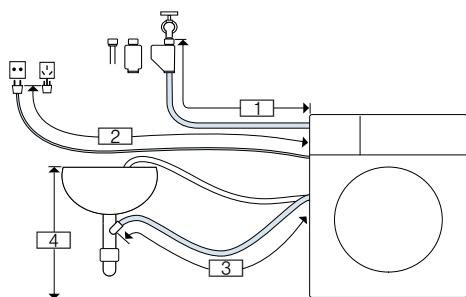

[1]	~ 145 cm
[2]	~ 150 cm
[3]	~ 95 cm
[4]	60 cm ~ 100 cm

alebo

Pripojenie na pravej strane

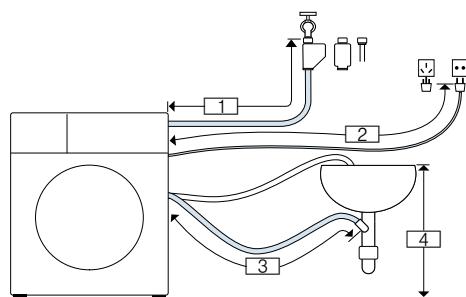

[1]	~ 100 cm
[2]	~ 195 cm
[3]	~ 140 cm
[4]	60 cm ~ 100 cm

Tip: Nasledovné doplnky sú k dispozícii u špecializovaných predajcov/v našom popredajnom servise:

- Predĺženie Aqua-Stop a hadica na prívod studenej vody (cca 2,5 m); obj. č. WZ10131
- Dlhšia prívodná hadica (cca 2,20 m) pre štandardný model.

Prívod vody

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Pri kontakte so súčasťkami pod napätiom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnostný ventil Aquastop neponárajte do vody (obsahuje elektrický ventil).

* podľa modelu

Pri pripojení spotrebiča dbajte na nasledovné:

Upozornenia

- Spotrebič používajte len so studenou vodou z vodovodu.
- Nepripájajte spotrebič na zmiešavaciu batériu beztlakového ohreváča vody.
- Nepoužívajte už použitú prívodnú hadicu. Použite len priloženú alebo v autorizovanej špecializovanej predajni zakúpenú prívodnú hadicu.
- Prívodnú hadicu vody nestláčajte, nemeňte alebo neprerezávajte (v opačnom prípade už nebude je zaručená jej pevnosť).
- Skrutkové spojenia dotáhuje len rukou. Ak budú skrutkové spojenia dotiahnuté náradím (klieštami) príliš pevne, môžu sa poškodiť závity.

Optimálny tlak vody vo vodovodnej sieti

Maximálne 100 kPa (1 bar)


Maximálne 1 000 kPa (10 bar)

Pri otvorenom kohútiku by mal byť prietok vody minimálne 8 l/min.


Ak je tlak vody vyšší, musí byť nainštalovaný redukčný ventil.

Pripojenie


1. Pripojte hadicu prívodu vody k vodovodnému kohútiku ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) a k spotrebiču:
 - Model: **Štandardný**

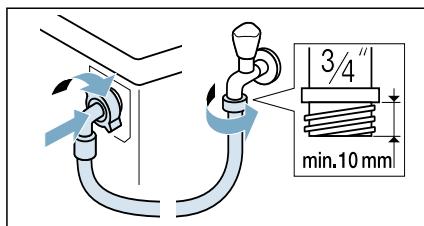

- Model: **Aqua-Secure**

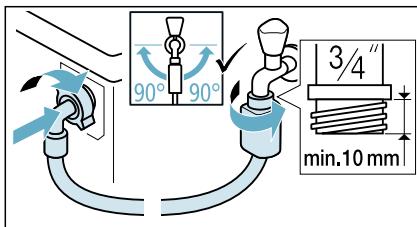

- Model: **Aqua-Stop**

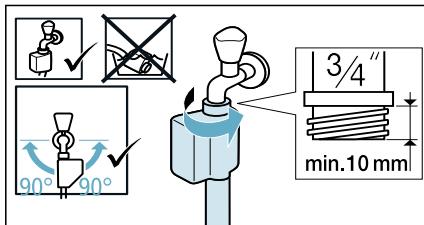

Tip: Medzi hadicu prívodu vody a kohútik nasadte vonkajší vodný filter (v závislosti od modelu). Filter odstraňuje z vody častice nečistôt. Vodné filtre je potrebné pravidelne čistiť, a odstrániť tak znečisťujúce látky. Tým zabráňite upchaniu. Pozrite tiež → samostatné pokyny na montáž a čistenie vodných filtrov.

2. Opatrne otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojenia. Skrutkový spoj je pod vodovodným tlakom.

Vypúšťanie vody

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpaní horúceho pracího roztoku do umývadla, k obareniu.

Nesiahajte do horúcej vody.

Pozor!

Škody spôsobené vodou

Ked' odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpaní vyklzne z umývadla alebo miesta pripojenia, môže vytiekajúca voda spôsobiť škody.

Zaistite odtokovú hadicu proti vyklznutiu.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča/textílie

Ked' je koniec odtokovej hadice ponorený do odčerpanej vody, môže sa voda späť nasať do spotrebiča a poškodiť spotrebič/textílie.

Dabajte na to, aby


- uzavíracia zátna nezakrývala odtok umývadla.
- sa koniec odtokovej hadice vody neponoril do odčerpanej vody.
- voda dostatočne rýchlo odtekala.

Upozornenie: Odtokovú hadicu vody nezalamujte, alebo nenaťahujte do dĺžky.

Pripojenie

■ Odtok do sifónu


Miesto pripojenia sa musí zaistiť pomocou hadicovej spony, Ø 24 – 40 mm (špecializované predajne).

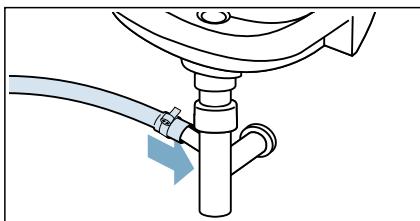


■ Odtok do umývadla

Zaistite odtokovú hadicu proti vyklznutiu.

Koleno je k dispozícii v zákazníckom servise:
číslo náhradného dielca 00655300

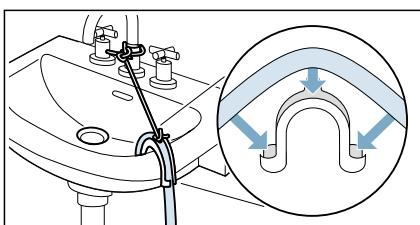

■ Odtok do plastovej rúrky s gumovou priechodkou alebo do odvodňovacej nádrže

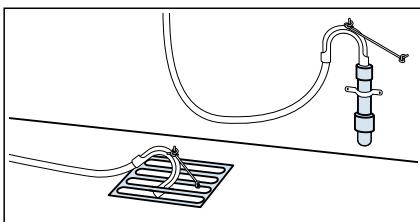


Upozornenie: Plastová hadica nie je štandardným príslušenstvom, k dispozícii je u špecializovaných predajcov.

Vyrovnanie


Vyváženie spotrebiča pomocou vodováhy.

Nesprávne vyváženie môže viesť k zvýšenej hlučnosti, vibráciám a pohybu práčky.


1. Povoľte poistné matice pomocou kľúča otáčaním v smere hodinových ručičiek.

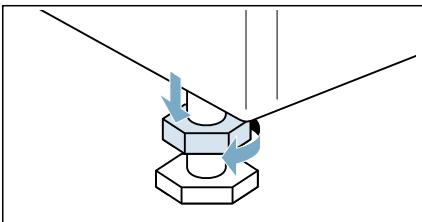

2. Skontrolujte vyrovnanie spotrebiča pomocou vodováhy a v prípade potreby ho vyvážte. Zmeňte výšku otáčaním nožičiek spotrebiča. Všetky štyri nožičky spotrebiča musia byť pevne na podlahe.

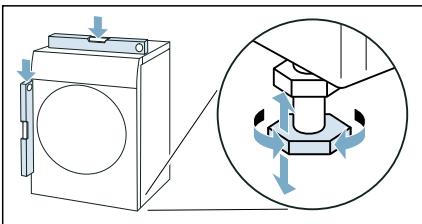

3. Zaistňovaciu maticu utiahnite k skrini práčky. Nožičku pritom držte pevne, neupravujte jej výšku. Zaistňovacie matice na všetkých štyroch nožičkách spotrebiča musia byť pevne priskrutkované k skrini práčky.

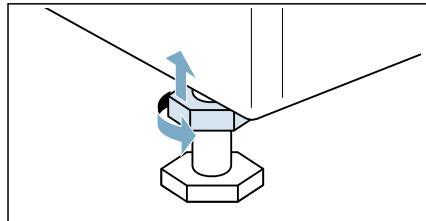

Elektrické pripojenie

Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Pri kontakte so súčiastkami pod napätiom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku nechytajte mokrými rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel, lebo by sa mohlo poškodiť.

Rešpektujte nasledovné upozornenia a zabezpečte nasledovné:

Upozornenia

- Sieťové napätie a údaje o napätií spotrebiča (štítka spotrebiča) sa musia zhodovať. Prípojná hodnota, ako aj vyžadovaná poistka musia byť uvedené na výrobnom štítke spotrebiča.
- Pripojenie spotrebiča sa musí uskutočniť len na striedavý prúd prostredníctvom zásuvky nainštalovanej podľa predpisov s ochranným kontaktom.
- Sieťová zástrčka a zásuvka sa musia zhodovať.
- Uzemnenie musí byť vykonané podľa predpisov.
- Výmenu sieťového kábla (v prípade nutnosti) smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Náhradný sieťový kábel je k dispozícii v zákazníckom servise.
- Nesmú sa používať viacnásobné zásuvkové lišty/spojky a predlžovacie káble.

- Pri použíti chrániča proti poruchovému prúdu sa musí použiť len typ s týmto označením .
- Len táto značka zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Sieťová zástrčka musí byť kedykoľvek dostupná.
- Sieťový kábel nesmie byť prelomený, pritlačený, nesmú byť na ňom vykonané zmeny, nesmie byť prerezaný alebo prísť do kontaktu so zdrojmi tepla.

Pred prvým praním

Pred opustením továrne bol spotrebič dôkladne skontrolovaný. Aby ste odstránili akúkoľvek zvyšnú vodu z testov, spusťte prvýkrát program  **čistenie bubna bez** bielizne.

Upozornenie:

- Spotrebič musí byť správne namontovaný a pripojený.
→ "Umiestnenie a pripájanie" na strane 14
 - Nikdy nezapínajte poškodený spotrebič.
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
 2. Otvorte vodovodný kohútik.
 3. Stlačte tlačidlo ①, aby sa rozsvietila kontrolka, potom tlačidlo uvoľnite. Spotrebič sa zapne.
 4. Zatvorite dverka. Nevkladajte žiadnu bielizeň.
 5. Zvolte program  **čistenie bubna 90°C**.
 6. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.
 7. Do dávkovača II vlejte cca 1 liter vody.
 8. Pridajte do dávkovača II bežný prací prostriedok podľa pokynov výrobcu pre ľahké znečistenie.
- Upozornenie:** Aby ste predišli nadmernému peneniu, použite len polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte žiadne pracie prostriedky na vlnu či jemné pracie prostriedky.

9. Zatvorte zásuvku na prací prostriedok.

10. Zvoľte .

11. Keď sa program skončí, stlačte a podržte ① dovtedy, kým sa nevypne kontrolka, potom tlačidlo uvoľnite.

Spotrebič je teraz pripravený na používanie.

Preprava

napr. keď sa sťahujete

Prípravná práca:


1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Znížte tlak vody v prívodnej hadici.
→ Strana 55
3. Vypustite všetku zvyšnú vodu.
→ Strana 54
4. Spotrebič odpojte zo siete.
5. Odmontujte hadice.
6. Vyprázdnite dávkovače.
→ "Zásuvka na prací prostriedok a kryt" na strane 53

Inštalácia prepravných poistiek:


1. Odstráňte kryty a uschovajte ich na bezpečné miesto.

Upozornenie: V prípade potreby použite skrutkovač.

4x




4x

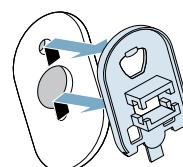


2. Vložte všetky štyri návleky.

4x

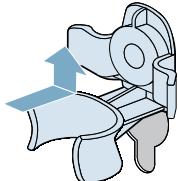


- a) Priplňte sietový kábel pevne do držiakov.

4x

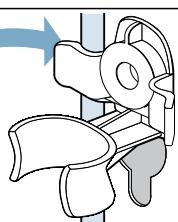


- b) Vložte a utiahnite skrutky.

4x

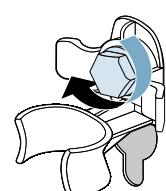

- c) Priplňte hadice do držiakov.

4x

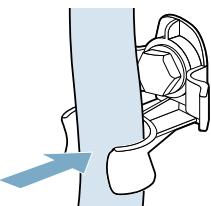


Pred novým zapnutím spotrebiča:

Upozornenia

- **Je nutné** odstrániť podpery.
→ "Odstraňovanie podpier" na strane 17
- Prepravné vzpery **musia** byť odstránené.
→ "Odstránenie prepravných blokovacích prvkov" na strane 16
- Nalejte 1 liter vody do dávkovača **II**, zvoľte program **odčerpanie** a spusťte.
Týmito sa zabráni vytiečeniu pracieho prostriedku do odtoku počas nasledujúceho prania.


Zoznámenie sa so spotrebičom

Spotrebič

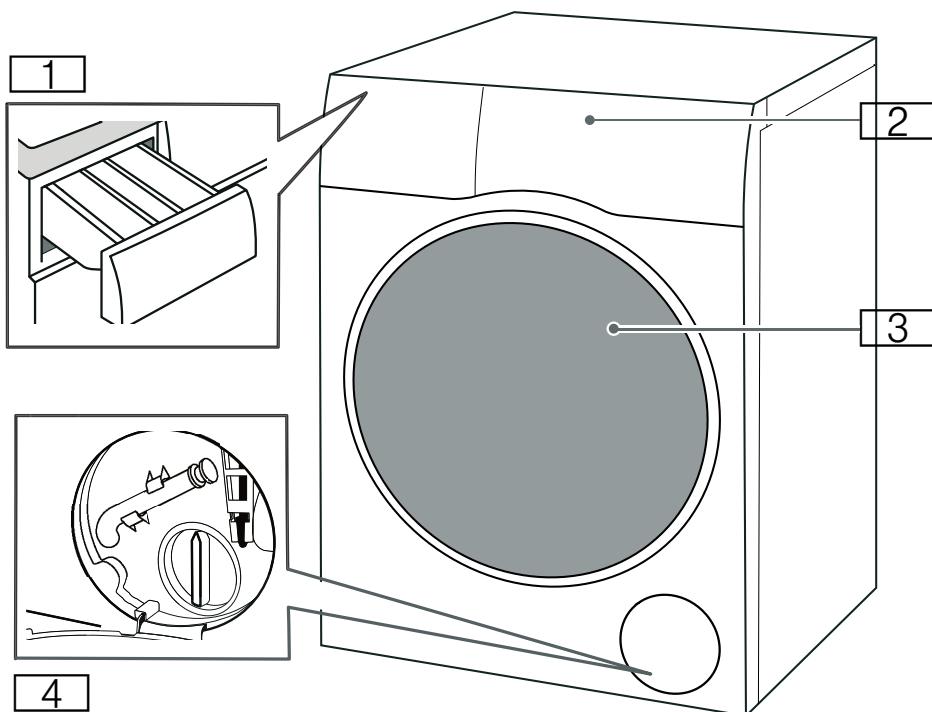

- 1** Zásuvka na prací prostriedok
- 2** Ovládací panel / dotykový displej
- 3** Vkladacie dvere
- 4** Servisné veko


Ovládací panel

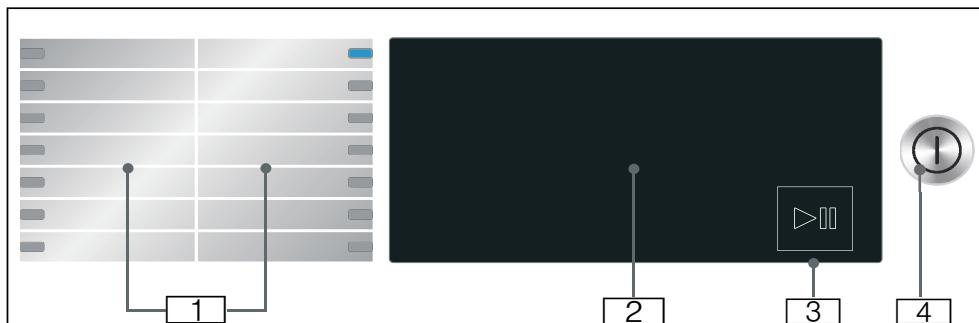

- 1 Voliteľné programy.
- 2 Dotykový displej
- 3 Tlačidlo Štart/pauza
Na spustenie, prerušenie (napr. na pridanie bielizne) a zrušenie programu stlačte ▶||.
- 4 Tlačidlo Zap./vyp.
Spotrebič zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla ①.

Dotykový displej


Predvolené nastavenia programu

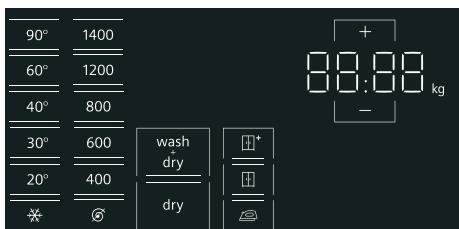

Displej	Nastavenie	Charakteristika
⌘ -90°	voľba teploty	Teplota, ktorú je možné nastaviť v °C ⌘ = studená
∅, 400 - 1 400*	otáčky	Rýchlosť odstredovania v ot/min (otáčky za minútu) ∅ = Bez odstredovania
2:30*	Zostávajúci čas programu	Zostávajúci čas programu závisí od výberu programu v h:min (hodiny:minuty)
0,5 - 24 h	„hotové za“ čas	Program končí o ... h (h = hodiny)
10,0* kg/ 6,0* kg	Maximálna náplň na pranie/sušenie	Odporučaná náplň v kg
wash+dry/ dry (sušenie)*	Prevádzkový režim spotrebiča so sušením	Program pranie a sušenie alebo iba sušenie
□+/□/□*	Požadovaný výsledok sušenia	Tri režimy sušenia pre rôzne úrovne sušenia; môžete zvolať po výbere fázy sušenia.


* V závislosti od zvoleného modelu a programu.

Nastavenia doplnkového programu

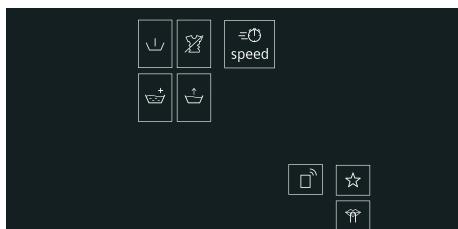


Displej	Nastavenie
≡ ⚡ Speed	
⚡ (predpierka)	
⊕ (extra plákanie)	
⠑ (ľahké žehlenie)	→ "Dodatočné nastavenia programu" na strane 39
⊕ (voda plus)	
☆ (obľúbený program)	
⠀ (Tiché)	
□ (vzdialený štart)	Nastavenia pre štart na diaľku a aplikáciu Home Connect

Ukazovatele stavu pre priebeh programu (poradie programov)

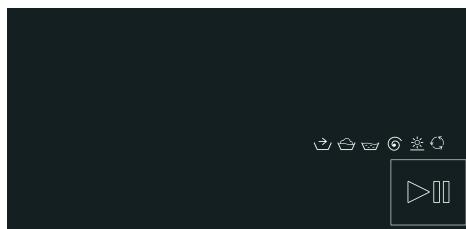

Zobrazit	Nastavenie
>	Tlačidlo Start/Pause (spustenie/pauza)
→	Príprava
洗衣	Wash (Pranie)
rinse	Rinse (Plákanie)
spin	Spin/Drain (Odstreďovanie / Odčerpanie)
※	Dry (Sušenie)
防	Ochrana proti pokrčeniu
End	Koniec programu

Ďalšie nastavenia

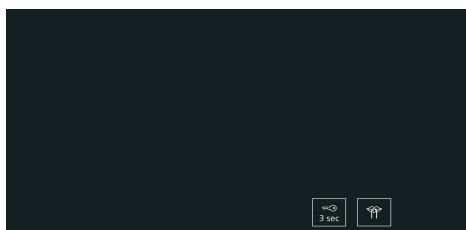

Displej	Nastavenie/popis
⌚ 3 sec	Detská poistka: Ako predísť náhodnej zmene nastavenej funkcií: Stlačte a podržte tlačidlo ⌚ 3 sec približne na 3 sekundy.
/info	Základné nastavenia



Príprava bielizne na pranie

Ochrana vašej bielizne a spotrebiča

Pozor!

Poškodenie spotrebiča/tkanín

Cudzie predmety (napr. mince, papierové sponky, ihly špendlíky) môžu poškodiť spotrebič alebo jeho súčasti.

Pri príprave prania musia byť dodržané nasledujúce pokyny:

- Vždy pri dávkovaní pracích prostriedkov, pri používaní pomôcok na čistenie, aviváže a čistiaciach prostriedkov postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Neprekračujte maximálnu hmotnosť náplne. Preplnenie zhorší výsledok prania.
- Nedovoľte, aby sa pracie prostriedky a prostriedky na predošetrovanie bielizne (napr. odstraňovač škvŕn, spreje na predpieranie atď.) dostali do kontaktu s povrchmi spotrebiča. Pomocou vlhkej handičky okamžite odstráňte akékoľvek zvyšky jemného rozprášenia a ďalšie zvyšky či kvapôčky.
- Vyprázdnite vrecká. Odoberte všetky cudzie predmety.
- Odoberte kovové časti (papierové sponky atď.).
- Nohavice, úpletiny a pletené textílie, napr. svetre, tričká alebo mikiny, by mali byť obrátené naruby.
- Uistite sa, aby vystužené podprsenky boli vhodné na pranie.
- Jemné tkaniny perte v sieťke alebo vaku (pančuchové nohavice, záclony, vystužené podprsenky atď.).
- Zatvorte zipsy, zapnite gombíky na prekrytiach.
- Odstráňte kefou piesok z vreciek a golierov.
- Odstráňte visiacie doplnky alebo ich vložte do sieťky/vrecka.

Triedenie bielizne

Roztriedte bielizeň podľa pokynov na ošetrovanie a údajov výrobcu na štítkoch s pokynmi na ošetrovanie:

- Typ tkaniny/vlákna
- Farba

Upozornenie: Bielizeň sa môže odfarbiť. Bielu a farebnú bielizeň perte samostatne. Nové farebné kusy bielizne perte pri prvom praní samostatne.

- Znečistenie

Bielizeň s rovnakou úrovňou znečistenia perte spolu.
Niektoré príklady úrovne znečistenia môžete nájsť v kapitole

- **Mierne:** Nie je potrebné ju vopred ošetriť, v prípade potreby zvoľte nastavenie  **Speed**.
- **Bežné**
- **Intenzívne:** Vložte menej bielizne, ktorú je potrebné vopred ošetriť alebo namočiť.
- **Škvryny:** odstráňte/ošetríte škvryny, kým sú čerstvé. Najskôr naneste mydlovú vodu, nedrhnite. Potom vyperte kusy bielizne s použitím príslušného programu. Čažko odstrániť alebo zaschnuté škvryny je niekedy možné odstrániť len viacnásobným praním.

- Symboly na štítkoch s pokynmi na ošetrovanie

 Vhodné pre bežný proces prania;
napr. program  bavlna

 Je potrebný šetrný prací proces;
napr. program  l'ahko udržiavateľné

 Je potrebný špeciálny šetrný prací proces;
napr. program  jemné/hodváb

 Vhodné na ručné pranie;
napr. program  vlna 

 Nie je určené na pranie v práčke.

Príprava bielizne na sušenie

Upozornenie: Na zaistenie rovnomenného výsledku sušenia roztriedte bielizeň podľa:

- Typu tkaniny
- Symbolov ošetrovania, ktoré sú uvedené na štítkoch so symbolmi ošetrovania.

Sušte len bielizeň, ktorá je označená ako „vhodná do sušičky“ alebo na ktorej sú uvedené nasledujúce symboly ošetrovania:

-  : Môžete vybrať  **bavlna + dry**
-  : Môžete vybrať  **mix + dry**

Nasledovné odevy sa nesmú sušiť:

-  = symbol ošetrovania „Nesušiť“
- Jemné tkaniny (hodváb, syntetické záclony).
- Tkaniny, ktoré obsahujú gumovú penu alebo podobné materiály.
- Tkaniny, ktoré boli ošetrené horľavými kvapalínami, napr. odstraňovačom škvŕn, petrolejovým éterom a riedidlami.
Nebezpečenstvo výbuchu!
- Tkaniny, ktoré stále obsahujú lak na vlasy alebo podobné látky.

Upozornenia

- Pred sušením musia byť tkaniny vyprané v rukách odstredené pri vhodných otáčkach odstredenia.
- Pred sušením odstredte pri optimálnych otáčkach. Odstreďovanie pri otáčkach vyšších ako 1 000 ot/min sa odporúča pre vlnu, viac ako 800 ot/min pre tkaninu s jednoduchou starostlivosťou.
- Nezehlite ihneď po sušení. Odporúča sa najskôr stotiť bielizeň, aby sa zvyšková vlhkosť rovnomerne rozložila.
- Aby sa zabezpečil dobrý výkon pri sušení, mali by sa pokrývky, froté utierky a iné veľké tkaniny sušiť samostatne. Nesušte viac ako 6 froté utierok (alebo 5 kg).
- Neprekračujte maximálnu náplň.



Pracie prostriedky a aviváže

Svoj spotrebič a bielizeň môžete ochrániť výberom a používaním správnych pracích prostriedkov a aviváži. Môžete použiť všetky pracie prostriedky a aviváže, ktoré sú vhodné pre váš spotrebič.

Upozornenie: Prečítajte si bezpečnostné informácie → *Strana 5* aby ste si boli istí, že spotrebič používate bezpečným spôsobom.

Pokyny výrobcu na používanie a dávkovanie nájdete na balení.

Upozornenia

- Používajte iba tekuté pracie prostriedky, ktoré tečú samé
- Nemiešajte rozdielne tekuté prostriedky
- Nemiešajte prací prostriedok a aviváž
- Nepoužívajte produkty, na ktorých sa vytvorila zatuhnutá vrstva alebo sú veľmi zatuhnuté
- Nepoužívajte výrobky s obsahom rozpúšťadiel, žieravých činidiel alebo prchavých látok (napr. bielidlo)
- Farbivá používajte len zriedka, pretože soľ môže poškodiť nehrdzavejúcemu oceľ'
- V spotrebiči nepoužívajte bieliace činidlá

Odporúčané pracie prostriedky

Tieto informácie vám majú pomôcť pri výbere správneho pracieho prostriedku pre vaše veci.

Látky	Prací prostriedok	Program	Teplota
Biele tkaniny odolné voči teplu vyrobené z bavlny alebo ľanu	Bežný prací prostriedok s optickým zosvetlením	Cottons	Od nízkej teploty až do 90 °C
Farebné tkaniny vyrobené z ľanu alebo bavlny	Prací prostriedok na farebnú bielizeň bez bielidla alebo optického zosvetlenia	Cottons	Od nízkej teploty až do 60 °C
Farebné tkaniny vyrobené z nekrčivých alebo syntetických materiálov	Prací prostriedok na farebnú bielizeň/jemnú bielizeň bez optického zosvetlenia	Easy Care	Od nízkej teploty až do 60 °C
Jemné tkaniny vyrobené z hodvábu alebo viskózy	Jemná bielizeň	Delicates/Silk	Od nízkej teploty až do 40 °C
Wool	Prací prostriedok na vlnu	Wool	Od nízkej teploty až do 40 °C

Tip: Na stránke www.cleanright.eu nájdete ďalšie informácie o pracích prostriedkoch, avivážach a čistiacich činidlách pre domáce použitie.

Prehľad programov

Voliteľný program

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
Názov programu	Maximálna náplň na pranie/ Maximálna náplň na sušenie Max. náplň v kg v závislosti od modelu a programu
Krátké vysvetlenie programu a uvedenie, pre ktoré tkaniny je vhodný.	rozsah dostupných teplôt* v °C rozsah dostupných otáčok* v ot/min možné nastavenia doplnkového programu*
bavlna	zmäkčovadlo*
Odolné tkaniny a tkaniny odolné voči teplu vyrobené z bavlny alebo ľanu.	10,0 (5,0**) kg/6,0 kg – 90 °C 400 – 1 400 ot/min =⌚ Speed, ⌂ (voda plus), ☑ (lahké žehlenie), ☒ (extra plákanie), ↗ (predpierka), ⚪ (oblúbený program), ☩ (Tiché) wash+dry ✓ (☒✓, ☑✓, ☒✓) dry (sušenie) ✓ (☒✓, ☑✓, ☒✓)
eco 40-60	možné 10,0 kg/6,0 kg – 400 – 1 400 ot/min
Vhodné na pranie štandardne znečistenej tkaniny z bavlny, ľanu a zmiešanej tkaniny a sušenie, aby mohli byť hneď uložené do skrine.	=⌚ Speed, ☑ (lahké žehlenie), ☒ (extra plákanie), ↗ (predpierka), ⚪ (oblúbený program), ☩ (Tiché) wash+dry ✓ (☒✓, ☑✓, ☒✓) dry (sušenie) ✓ (☒✓, ☑✓, ☒✓)
Upozornenia	možné 10,0 kg/6,0 kg – 400 – 1 400 ot/min
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tkaniny, ktoré je možné prať podľa symbolu na bielizni od 40 °C ☒ do 60 °C ☒, je možné prať spoločne v rovnakom cykle. ■ Prací výkon sa zhoduje s najvyššou triedou pracieho výkonu podľa právnych noriem. Na dosiahnutie optimálnej energetickej efektívnosti a najlepšieho pracieho výkonu sa teplota prania automaticky upravuje podľa zaťažiteľnosti a nie je možné ju zmeniť. ■ Program Wash and dry môžete dosiahnuť výberom programu eco 40-60 a aktivovaním wash+dry. 	<ul style="list-style-type: none"> =⌚ Speed, ☑ (lahké žehlenie), ☒ (extra plákanie), ↗ (predpierka), ⚪ (oblúbený program), ☩ (Tiché) wash+dry ✓ (☒✓, ☑✓, ☒✓) dry (sušenie) ✓ (☒✓, ☑✓, ☒✓)

* V závislosti od modelu a programu.

** Znižená náplň s doplnkovým programom =⌚ Speed.

*** Tento program nájdete v aplikácii Home Connect.

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
 l'ahko udržiavateľné Tkaniny vyrobené zo syntetických materiálov alebo zmiešaných materiálov.	4,0 kg/2,5 kg ⌘ - 60 °C 400 - 1 400 ot/min =⌚ Speed, ⌂ (voda plus), ☑ (l'ahké žehlenie), ☒ (extra plákanie), ↗ (predpierka), ⚪ (obľúbený program), ☙ (Tiché) wash+dry ✓ (✉+✓, ☑✓, ☒-) dry (sušenie) ✓ (✉+✓, ☑✓, ☒-) možné
 mix Zmiešaná náplň bavlnených a syntetických tkanín.	4,0 kg/2,5 kg ⌘ - 60 °C 400 - 1 400 ot/min =⌚ Speed, ⌂ (voda plus), ☑ (l'ahké žehlenie), ☒ (extra plákanie), ↗ (predpierka), ⚪ (obľúbený program), ☙ (Tiché) wash+dry ✓ (✉+✓, ☑✓, ☒✓) dry (sušenie) ✓ (✉+✓, ☑✓, ☒✓) možné
 jemné/hodváb Na jemné, prateľné tkaniny, napr. vyrobené z hodvábu, saténu, syntetických vláken alebo zmiešaných materiálov (napr. hodvábne blúzky, hodvábne šatky).	2,0 kg/- ⌘ - 40 °C ∅ - 800 ot/min ⌂ (voda plus), ☑ (l'ahké žehlenie), ☒ (extra plákanie), ↗ (predpierka), ⚪ (obľúbený program), ☙ (Tiché) wash+dry - dry (sušenie) - možné

* V závislosti od modelu a programu.

** Znížená náplň s doplnkovým programom =⌚ Speed.

*** Tento program nájdete v aplikácii Home Connect.

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
vlna	2,0 kg/1,0 kg ✿ -40 °C ∅ - 800 ot/min ☆ (obľúbený program), ☰ (Tiché) wash+dry ✓ (☒+ -, ☒ -, ☐) dry (sušenie) ✓ (☒+ -, ☒, ☐✓) možné
Upozornenie: Aby sa zabránilo zrazeniu oblečenia, po sušení stále obsahuje malé množstvo vody. Po ukončení programu čo najskôr vyberte oblečenie, aby ste ho vysušili na vodorovnej ploche.	v závislosti od zvoleného programu
...ďalšie	
Výber doplnkových programov prostredníctvom aplikácie Home Connect (bližšie informácie nájdete v návode).	
čistenie bubna	0,0 kg/- ✿, 40 °C, 90 °C 1 200 ot/min ☆ (obľúbený program), ☰ (Tiché) wash+dry - dry (sušenie) - nie je možné
Špeciálny program na čistenie bubna alebo odstraňovanie usadenín. Nevkladajte žiadnu bielizeň. 90 °C = antibakteriálny program. 40 °C = antibakteriálny program. Na čistenie bubna je možné použiť zvláštny prostriedok. ✿ = žiadny antibakteriálny program na odstránenie chípkov alebo usadenín z bubna. Indikátor programu čistenie bubna bliká vtedy, keď ste dlhší čas nepoužili žiadny program s teplotou 60 °C alebo vyššou.	
Upozornenia	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutie a vypnutie informačného signálu čistenie bubna. ■ Pri dávkovaní pracieho prostriedku vždy postupujte podľa pokynov výrobcu. 	
odstredovanie/odcerpanie	-/- - ∅ - 1 400 ot/min ☒ (ľahké žehlenie), ☆ (obľúbený program) wash+dry ✓ (☒+ ✓, ☒✓, ☐✓) dry (sušenie) - nie je možné
* V závislosti od modelu a programu.	
** Znížená náplň s doplnkovým programom Speed .	
*** Tento program nájdete v aplikácii Home Connect.	

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
plákanie Pre opláchnutie s nasledujúcim cyklom odstreďovania.	-/- - - 1 400 ot/min (voda plus), (lahké žehlenie), (extra plákanie), (obľúbený program) wash+dry ✓ (*, , ✓) dry (sušenie) - možné
outdoor/impregnácia Pranie, po ktorom nasleduje hydroizolácia nepremokavých odevov s membránou a outdoorových odevov alebo nepremokavých tkanín	2,0 kg/1,0 kg - 40 °C 400 - 800 ot/min (voda plus), (extra plákanie), (obľúbený program), (Tiché) wash+dry ✓ (*, , -) dry (sušenie) ✓ (*, , -) nie je možné
Upozornenia	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Použite špeciálny prací prostriedok, ktorý je vhodný na pranie v práčke. Do dávkovača II pridajte správne množstvo prostriedku v súlade s pokynmi výrobcu. ■ Do dávkovača pridajte dávku hydroizolačného prostriedku (max. 170 ml) . ■ Bielizeň nesmie byť ošetrovaná zmäkčovačom tkanín (avivážou). ■ Pred praním dôkladne vyčistite zásuvku na prací prostriedok. ■ Odporúča sa, aby ste pred praním zapli zips a vnútornú vrtu otočili dovnútra. 	
smartFinish Program na odstránenie zápacu a pokrčenia, vhodný na vlnu, ľan, obleky atď., ktoré nepotrebuju časté pranie.	-/1,0 kg - - (obľúbený program), (Tiché) wash+dry - dry (sušenie) ✓ (-, , -) nie je možné
Upozornenia	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Po ukončení programu sa odporúča zavesiť oblečenie do vetraného priestoru na 3 – 5 minút. V prípade plynulého používania programu refresh sa odporúča medzi každým cyklom programu refresh pustiť prací cyklus, aby ste odstránili zápac zo spotrebiča. ■ V tomto programe sa nemôže používať prací prostriedok. 	
* V závislosti od modelu a programu.	
** Znižená náplň s doplnkovým programom = Speed .	
*** Tento program nájdete v aplikácii Home Connect.	

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
myTime Zmiešané tkaniny; na mierne znečistenú bielizeň z bavlny a syntetických materiálov.	2,0 kg/6,0 kg – 40 °C 400 – 1 200 ot/min (voda plus), (ľahké žehlenie), (extra plákanie), (oblúbený program), (Tiché), dry (sušenie) wash+dry - dry (sušenie) ✓ (-, -, -) možné
Upozornenia	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Predĺžte trvanie programu nastavením doplnkového programu (extra plákanie). ■ Pre tento program nie je možné zvoliť predvolené nastavenie → (hotové za). ■ Ak tento program používate na sušenie, nemôžete použiť prací prostriedok. 	
super 15' / wash & dry 60'	2,0 kg/1,0 kg – 40 °C 400 – 1 200 ot/min (oblúbený program), (Tiché) wash+dry ✓ (-, ✓, -) dry (sušenie) - možné
Pranie a sušenie 90' ***	4,0 kg/1,5 kg – 40 °C 400 – 1 200 ot/min - wash+dry ✓ (-, ✓, -) dry (sušenie) - možné
Uteráky *** Na hygienické čistenie froté textilií, ako sú uteráky a župany. Nastavené odstredovanie na optimálne pranie a výsledky jemné na dotyk.	4,0 kg/3,5 kg – 90 °C 400 – 1 400 ot/min Speed, (voda plus), (ľahké žehlenie), (extra plákanie), (pred-pierka), (Tiché) wash+dry ✓ (✓, ✓, -) dry (sušenie) ✓ (✓, ✓, -) možné

* V závislosti od modelu a programu.

** Znižená náplň s doplnkovým programom **Speed**.

*** Tento program nájdete v aplikácii Home Connect.

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
Záclony *** Na čistenie ľahkých a ľahkých závesov. Znižený počet otáčok zabráni pokrčeniu. Odporučame použiť špeciálny prací prostriedok.	4,0 kg/- - 40 °C 400 - 800 ot/min Speed, (voda plus), (extra plákanie), (predpierka), (Tiché) wash+dry - dry (sušenie) - možné
Koše / Blúzky *** Nežehliteľné koše alebo blúzy z bavlny, ľanu, syntetických vláken alebo zmiešaných tkanín.	2,0 kg/2,0 kg - 60 °C 400 - 800 ot/min Speed, (voda plus), (ľahké žehlenie), (extra plákanie), (predpierka), (Tiché) wash+dry ✓ (-, ✓, ✓) dry (sušenie) ✓ (-, ✓, ✓) možné

* V závislosti od modelu a programu.

** Znižená náplň s doplnkovým programom Speed.

*** Tento program nájdete v aplikácii Home Connect.

Tabuľka sušenia

Odporúčaný program sušenia	Náplň na sušenie (kg)	(Suché na žehlenie)	(Suché do skrine)	(Suché do skrine+)
bavlna + dry	1,0 - 2,0	40 - 50	50 - 70	65 - 90
	2,0 - 4,0	50 - 75	70 - 95	90 - 135
	4,0 - 6,0	75 - 90	95 - 120	135 - 160
mix + dry	0,5 - 1,5	30 - 40	35 - 60	45 - 80
	1,5 - 2,5	40 - 60	60 - 90	80 - 110
outdoor/impregnácia + dry (sušenie)	1,0	-	120	-

i Rozvrh sušenia je len referenčný. V prípade pracích a sušiacich programov sa má trvanie prania pridať pri celkovom čase programu.

i Čas uvedený vyššie je referenčná hodnota, skutočný efekt sušenia môže byť ovplyvnený typom oblečenia, hmotnosťou oblečenia, stupňom dehydratácie a teplotou okolia.

i Aby sa dosiahol efekt rovnomerného sušenia, odporúča sa rozložovať medzi ťažkým a ľahkým odevom. Napríklad na sušenie oddelte hrubý uterák a košeľu.

Na sušenie objemného alebo ťažkého oblečenia sa odporúča i (Suché do skrine+).

i Pokrčenia oblečenia po sušení znížte tak, že dáte sušiť malé množstvo oblečenia.

i Čas sušenia programu, ktorý nie je uvedený v tabuľke, bude uvedený na displeji.

Škrobenie

Upozornenie: Bielizeň by sa nemala ošetrovať zmäkčovačom tkanín.

1. Zapnite spotrebič.
2. Zvoľte program plákanie.
3. Do priehradky dávkujte škrob v súlade s pokynmi výrobcu (ak je to potrebné, najsíkôr ju vyčistite).
4. Stlačte tlačidlo >III.


Farbenie / bielenie

Farbenie je možné len v rozsahu bežnom v domácnosti. Sol' môže ušľachtitú ocel porušiť! Dodržiavajte údaje výrobcu farbiacich prostriedkov.

Bielizeň **neodfarbujte** v spotrebiči.

P+ Predvolené nastavenia programu

Predvolené nastavenia vybraných programov môžete zmeniť. Nastavenia môžete zmeniť, aj keď je vybraný program spustený. Účinky závisiace od postupu programu.

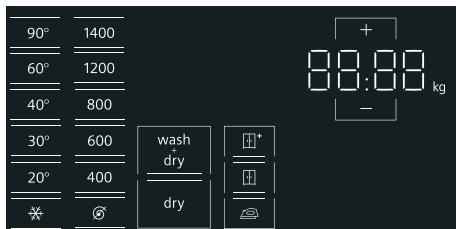

volba teploty

Pred tým a potom, ako program začne, môžete zmeniť nastavenie teploty v závislosti od toho, v akom štádiu sa program nachádza tak, že prispôsobíte požadovanú teplotu na displeji.

Maximálna teplota, ktorú je možné nastaviť, závisí od zvoleného programu.

otáčky

V závislosti od toho, v akom štádiu sa program nachádza, môžete zmeniť rýchlosť odstredovania (v ot./min, otáčky za minútu) pred programom a počas programu prispôsobením požadovanej rýchlosťi na displeji.

Nastavenie Ø: Ø= „Bez otáčok“. Voda je len vypustená.

Môžete zvoliť „Bez otáčok“, aby sa zabránilo pokrčeniu, ak bielizeň nebude zo spotrebiča vybraná ihneď po ukončení programu.

Maximálna rýchlosť, ktorú je možné nastaviť, závisí od modelu a programu, ktorý bol vybraný.

hotové za

Pred spustením programu môžete prednastaviť koniec programu (čas „Finish in“ (Skončiť o)) v 0,5 h krokoch (h = hodina) až do maximálne 24 hodín.


Vykonáte to nasledovne:

- Zvoľte nejaký program (okrem programu myTime).

Pre zvolený program sa zobrazí čas trvania programu, napr. **2:30** (hodiny:minuty).

- Opakovane stláčajte tlačidlo + dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín.

Upozornenie: Hodnoty nastavenia sa zvyšujú pomocou tlačidla + a znížujú pomocou tlačidla -.

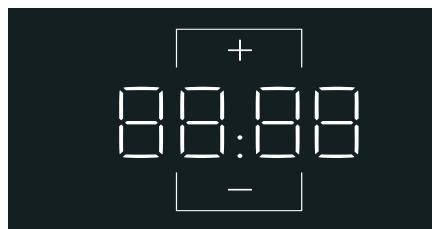

- Zvoľte tlačidlo .

Program sa spustí.

Na displeji sa zobrazí zvolený počet hodín (napr. **8h**), ktorý bude odpočítavať spustenie pracieho programu. Potom sa zobrazí čas trvania programu.

Upozornenie: Dĺžka programu sa po jeho spustení nastaví automaticky.

Zmeny na predvolené nastavenia programu alebo ďalšie nastavenia programu môžu tiež zmeniť trvanie programu.

Po spustení programu (ak bol zvolený čas „Finish in“ (Skončí o) a program sa ešte nespustil) môžete zmeniť predvolený počet hodín nasledujúcim spôsobom:

1. Zvoľte tlačidlo **>III.**
2. Na vykonanie zmeny počtu hodín stlačte tlačidlo **+** alebo **-**.
3. Zvoľte tlačidlo **>III.**

wash+dry or dry

Najskôr musíte vložiť bielizeň do bubna a zvoľiť prací program. Potom môžete aktivovať funkciu sušenia zvolením tlačidiel **wash+dry** alebo **dry**.

(sušenie). Režim prania a sušenia bez prerušenia je k dispozícii po stlačení tlačidla **wash+dry**. V prípade programov iba so sušením bez prania na displeji stlačte **dry (sušenie)**.

Upozornenie: Keď si volíte program (s voliteľnou funkciou sušenia), na displeji by sa mali tlminec zobrazovať tlačidlá **wash+dry**, **dry (sušenie)**. Po zvolení by sa mali zobrazovať jasne.


V prípade programov určených iba pre funkciu sušenia sa na displeji tlačidlo **wash+dry** nebude zobrazovať.

Po zvolení **wash+dry** alebo **dry (sušenie)** sa na displeji predvôlej jedna z úrovni sušenia **■*** (**Suché do skrine+**)/**■** (**Suché do skrine**)/**■** (**Suché na žehlenie**) a vy úroveň môžete meniť podľa požiadaviek*.

- **■ (Suché do skrine):** Pre jednovrstvové tkaniny. Odevy je možné zložiť alebo zavesiť do skrine.
- **■* (Suché do skrine+):** V prípade tkanín vyrobených z hrubých, viacvrstvových látok, ktoré je potrebné sušiť dlhšie. Odevy je možné zložiť alebo zavesiť do skrine. Bielizeň je suchá viac ako **■ (Suché do skrine)**.

* Niektoré programy sušenia neponúkajú viacero úrovni sušenia.

- **■ (Suché na žehlenie):** Bežná jednovrstvová bielizeň, ktorá po sušení potrebuje ešte vlhkosť a je vhodná na žehlenie alebo zavesenie.

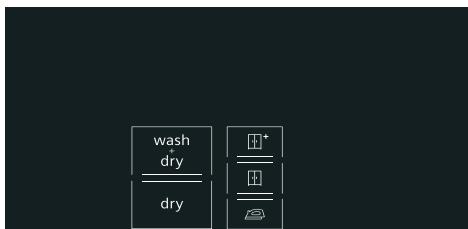


Upozornenia

- Na zaistenie rovnomenného výsledku sušenia roztriedťte bielizeň pred sušením.
- Neprekračuje maximálne hmotnosti náplne pre sušenie.
- Maximálne otáčky odstredčovania pre prácie programy so sušením sa automaticky zvolia, aby sa získal vhodný výsledok sušenia.

P+ Dodatočné nastavenia programu

Upozornenie: Môžete nájsť možné nastavenia doplnkového programu v prehľade, tie sa odlišujú v závislosti od modelu.

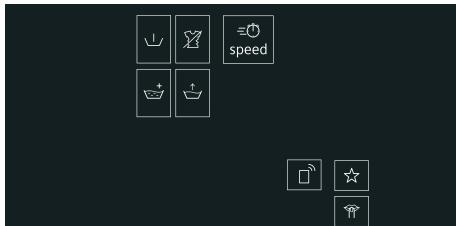

Výberom ďalších nastavení programu môžete lepšie prispôsobiť proces prania / sušenia vašej bielizne.

V závislosti od postupu programu je možné nastavenia vyberať alebo rušiť ich výber.

Ak je aktivované nastavenie, kontrolky tlačidiel sa rozsvietia.

Po vypnutí spotrebiča sa nastavenia nezachovajú.

⌚ Speed

Kratšie pranie / sušenie pri dosiahnutí výsledku prania / sušenia, ktorý je v súlade s bežným výkonom.

Stlačením ⌚ **Speed** tento doplnkový program aktivujete alebo deaktivujete.

Upozornenie: Pri aktivácii nastavenia doplnkového programu ⌚ **Speed** sa zníži maximálna náplň prania a na sušenie bude potrebná dodatočná voda.

↓ (predpierka)

Predpieranie na veľmi znečistenú bieliznę.

Stlačením ↓ (**predpierka**) ho aktivujete alebo deaktivujete.

Upozornenie: Vložte prací prostriedok do dávkovača I a II.

☒ (ľahké žehlenie)

Redukuje pokrčenie pomocou špeciálneho priebehu odstredenia s následným natrásaním bielizne a so redukovanými otáčkami odstredovania.

Ťuknite na ☒ (**ľahké žehlenie**) a vykonajte aktivovanie alebo deaktivovanie.

Upozornenie: Ak je aktivované ☒ (**ľahké žehlenie**), je zvýšená zvyšková vlhkosť bielizne po odstredovaní.

+W (extra plákanie)

Ďalší cyklus plákania v závislosti od programu; dlhšie trvanie programu pre mimoriadne citlivú pokožku a/alebo oblasti s veľmi mäkkou vodou.

↑ (voda plus)

Zvýšená úroveň vody na jemnejšie ošetrenie bielizne.

Stlačením ↑ (**voda plus**) ho aktivujete alebo deaktivujete.

☆ (obľúbený program)

Tu môžete zvolený program uložiť s vašimi obľúbenými nastaveniami.

Uložiť:

1. Zapnite spotrebič.
2. Zvoľte program.
3. V prípade potreby zmeňte predvolené nastavenia programu a/alebo vyberte ďalšie nastavenia programu.
4. Stlačte a podržte tlačidlo ☆ (**obľúbený program**) na cca tri sekundy.

Keď všetky nastavenia krátko zablikajú, program je uložený.

Vyvolanie: po zapnutí spotrebiča krátko stlačte tlačidlo ☆ (**obľúbený program**).

Reset: po zvolení nového programu a nastaveniach opäť stlačte a podržte tlačidlo  (obľúbený program) na cca tri sekundy.

(Tiché)

Špeciálne navrhnutá funkcia na zníženie hluku. Hluk počas procesu prania a sušenia sa zníži a signál ukončenia sa vypne.

Upozornenie: Ak je režim zníženia hluku zvolený len na pranie, mierne sa zvýši vlhkosť bielizne. Výsledok odstredovania nemusí byť uspokojivý. Na zníženie vlhkosti môžete pred zavesením vybrať program  odstredovanie.

(vzdialený štart)

Stlačením  (vzdialený štart) môžete spustiť program vzdialene pomocou aplikácie Home Connect alebo na vyzvanie nastavenia Home Connect.

Sprístupnenie programu, ktorý má byť spustený vzdialene prostredníctvom aplikácie Home Connect:

Upozornenie: Vzdialený štart môžete aktivovať iba vtedy, keď sú dvierka spotrebiča zatvorené a spotrebič je pripojený k domácej sieti.

- Krátko stlačte  (vzdialený štart).

Upozornenie: Vzdialený štart sa z bezpečnostných dôvodov dezaktivuje v týchto prípadoch:
Otvorenie dvierok.
Došlo k výpadku elektrického napájania.

Hned' ako sa ukončí program.

Ak na spotrebiči stlačíte .

Ak opäť krátko stlačíte  (vzdialený štart).

Ak na účel vypnutia spotrebiča stlačíte tlačidlo .

Vyzvanie nastavení Home Connect:

- Na minimálne 3 sekundy stlačte a podržte  (vzdialený štart).



Prevádzka spotrebiča

Príprava spotrebiča

Pred dodaním bol spotrebič dôkladne testovaný. Aby ste odstránili vodu, ktorá zostala z testovania, mali by ste spustiť prvý prací cyklus bez bielizne a s použitím programu  čistenie bubna.

→ "Pred prvým praním" na strane 21

Upozornenia

- Nikdy nezapínajte poškodený spotrebič!
- Informujte zákaznícky servis!

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.


Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia elektrickým prúdom!

V prípade dotknutia sa súčasti pod prúdom hrozí riziko usmrtenia.

- Nikdy nevyťahujte elektrickú zástrčku tahaním za sieťový kábel.
- Elektrickú zástrčku zasúvajte/vyťahujte suchými rukami.

2. Otvorte vodovodný kohútik.

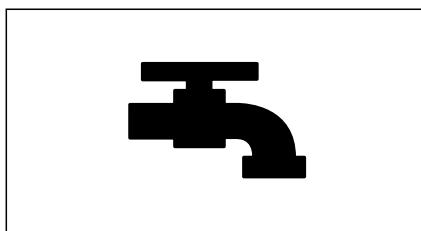

3. Otvorte dvierka spotrebiča.



Zapnutie spotrebiča/výber programu

Stlačte tlačidlo ①, aby sa rozsvietil indikátor, potom tlačidlo pustite. Spotrebič sa zapne.

Program  **bavlna** (iba pranie), ktorý sa nastaví v závode, sa následne vždy zobrazuje.

Môžete použiť tento program alebo zvoliť iný program.


Upozornenie: Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju pred výberom programu deaktivovať. → "Detská poistka" na strane 44

Prednastavenia a maximálna náplň sa pre zvolený program uvádzajú na dotykovom displeji.


Prispôsobenie zvoleného programu

Zmena predvolených nastavení

Môžete použiť zobrazené predvolené nastavenia alebo prispôsobiť vybraný program potrebám pranej bielizne → Strana 44 napr. **Teplota, Rýchlosť otáčok, Skončiť za.**

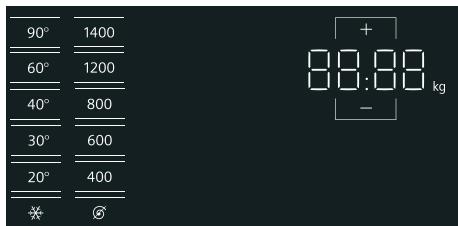

Ťuknutím na tlmene svietiace tlačidlá na displeji aktivujete/deaktivujete funkcie **wash+dry** alebo **dry (sušenie)** a úrovne sušenia.

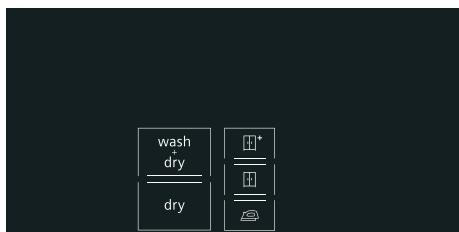


Upozornenia

- V závislosti na postupe programu je možné možnosti vyberať, rušiť ich výber, alebo ich meniť.
- Ak je možné zvoliť tlačidlá, svietia tlmene na displeji a po aktivácii sa rozsvietia jasne.

Výber nastavení doplnkového programu

Vyberte nastavenia doplnkových programov ťuknutím na tlmene svietiace tlačidlá na displeji → Strana 39

napr. **Speed, Prewash, Rinse plus....**

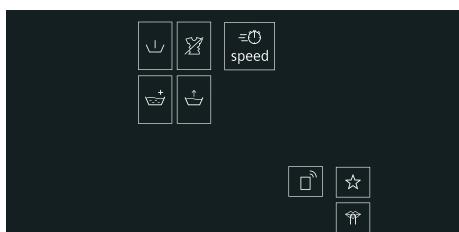

Upozornenie: Voliteľné doplnkové funkcie, ktoré si môžete vybrať, závisia od vybraného programu prania/ sušenia → Strana 30



Výber doplnkových programov

Prostredníctvom aplikácie Home Connect si môžete si vybrať doplnkové programy.

1. Spotrebič pripojte k domácej sieti a aplikácii Home Connect.
2. Zvoľte program → ...**dalsie**. Na displeji sa zobrazí **RPP**.
Upozornenie: Programy si môžete zvoliť priamo prostredníctvom aplikácie Home Connect.
3. Zvoľte požadovaný program v aplikácii Home Connect.
Nastavanie zvoleného programu sa zobrazí na displeji.
4. Podľa potreby upravte nastavanie programu a dotknite sa tlačidla **>...<**.
Upozornenie: Program je možné spustiť aj cez aplikáciu Home Connect po krátkom dotyku tlačidla **□** (vzdialený štart) na spotrebiči.

Vloženie bielizne do bubna

Otvorte dvierka, umiestnite bielizeň do bubna, uistite sa, či žiadne kusy bielizne nie sú zachytené medzi dvierkami a gumovým tesnením a zatvorte dvierka.

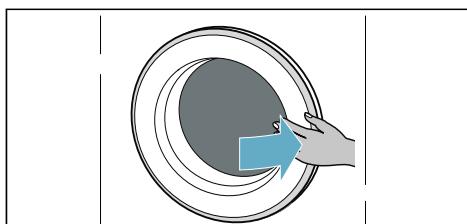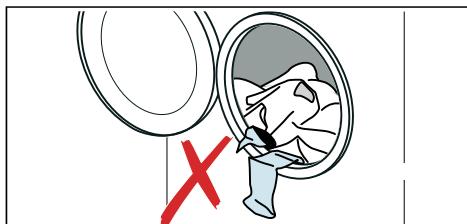

Upozornenia

- Rozložte a vložte vopred roztriedené kusy bielizne. Zmiešajte veľké a malé kusy. Kusy bielizne na pranie rôznej veľkosti sú lepšie rozložia počas cyklu odstredčovania. Jednotlivé kusy bielizne môžu spôsobiť nevyvážené zaťaženie.
- Dbajte na maximálnu špecifikovanú hmotnosť náplne. Preplnenie nepriaznivo ovplyvňuje výsledok prania/sušenia a podporuje krčenie.

Dávkovanie a pridanie pracieho prostriedku a aviváže

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Pracie prostriedky a prípravky na predošetrovanie bielizne (napr. odstraňovač škvŕn, spreje na predpieranie atď.) môžu poškodiť povrchy práčky so sušičkou. Chráňte povrchy práčky so sušičkou pred týmito prípravkami. Pomocou vlhkej handričky okamžite odstráňte akékoľvek zvyšky jemných rozpraškov a ostatné zvyšky/kvapôčky.

Dávkovanie

Pracie prostriedky a aviváž dávkujte v závislosti od:

- tvrdosť vody (spýtajte sa vašej vodárenskej spoločnosti),
- údajov výrobcu na obale,
- množstva bielizne,
- znečistenia.

Plnenie dávkovačov

- Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

⚠ Varovanie


Podráždenie očí/pokožky!

Ak otvoríte zásuvku na prací prostriedok, keď je spotrebič spustený, môže prací prostriedok alebo aviváz vytiečť.

Opatrne otvorte zásuvku.

Ak sa dostane prací prostriedok/aviváz do kontaktu s očami alebo pokožkou, dôkladne ich vypláchnite. V prípade náhodného prehľutnutia vyhľadajte lekársku pomoc.

- Nalejte prací prostriedok a/alebo aviváz.

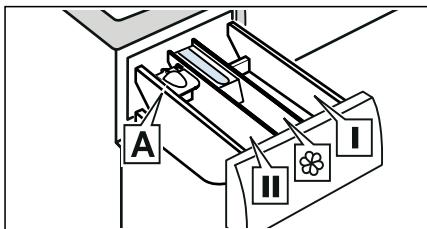

Dávkovač I

Prací prostriedok na predošetroenie a dezinfekčný prostriedok na odev. (len pre spotrebič s funkciou predošetroenia a dezinfekcie)

Dávkovač ☈

Zmäkčovač, škrob.
Neprekračujte maximálnu náplň.

Dávkovač II

Prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, bieliaci prostriedok, odstraňovač škvŕn.

Dávkovač A*

Pre dávkovanie tekutého pracieho prostriedku.

*závisí od modelu

Upozornenia


- Vždy postupujte pri dávkovaní akýchkoľvek pracích prostriedkov, pomôcok na čistenie, aviváže a čistiacich prostriedkov podľa pokynov výrobcu.
- Viskózny zmäkčovač a kondicionér tkaniny rozriedte vodou. Tým zabránite upchaniu.
- Pri otváraní zásuvky na prací prostriedok počas prevádzky spotrebiča buďte opatrní.

Pomôcka na dávkovanie A* tekutého pracieho prostriedku


*závisí od modelu

Umiestnite pomôcku na dávkovanie A, aby ste odmerali správne množstvo tekutého pracieho prostriedku:

- Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok. Zatlačte na vložku a zásuvku celkom vyberte.

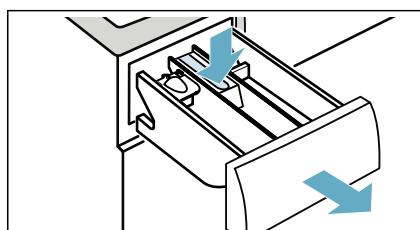

- Vysuňte pomôcku pre dávkovanie dopredu, sklopte ju nadol, zaklapnite ju na jej miesto.

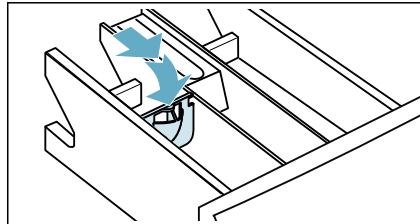

- Vložte zásuvku späť.

Upozornenie: Pomôcku na dávkovanie nepoužívajte na gélové pracie prostriedky a pracie prášky, či pre programy s predošetrením, alebo keď je nastavený čas „Finish in“ (Skončiť o).

V prípade modelov bez pomôcky pre dávkovanie vlejte tekutý prací prostriedok do príslušného dávkovača a vložte ho do bubna.

Spustenie programu

Stlačte a podržte tlačidlo na 1 ~ 2 sekundy a potom tlačidlo uvoľnite. Program sa spustí a dverka spotrebiča sa zatvorí.

Na paneli displeja sa zobrazí → **hotové za** a bude sa odpočítavať čas do spustenia programu. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu. A rozsvietia sa symboly priebehu programu.

Upozornenie: Detekcia peny

Ak sa na paneli displeja rozsvieti aj symbol , znamená to, že spotrebič zistil v priebehu pracieho cyklu príliš veľa peny a automaticky aktivoval dodatočné cykly plákania na odstránenie peny.

Detská poistka

Spotrebič môžete zablokovať tak, aby neboli náhodne zmenené nastavené funkcie. Ak tak chcete urobiť, aktivujte detskú poistku.

Stlačte a podržte tlačidlo 3 sec na **aktivovanie/deaktivovanie** detskej poistky.

Aby ste aktivovali detskú poistku:

Po spustení programu stlačte a podržte tlačidlo 3 sec na 3 sekundy.

- Rozsvieti sa 3 sec: detská poistka je aktivovaná.
- 3 sec bliká: Ak bol nastavený program a nastavenia programu, keď bola aktivovaná detská poistka.

Upozornenie: Keď program skončí, zobrazí sa **End**. Dvierka sú odomknuté. 3 sec zostane zobrazené, aby vám to pripomienulo deaktiváciu detskej poistky.

Na deaktiváciu detskej poistky:

Stlačte a podržte tlačidlo 3 sec, kým nezhasne kontrolka indikátora 3 sec.

Doplnenie/vyberanie bielizne

Po spustení programu (iba pre pranie) môžete v prípade potreby pridať alebo odobráť bielizeň.

Ťuknite na tlačidlo .Spotrebič skontroluje, či je naplnenie možné.

Ak sa na displeji zobrazí nasledovné:

- Symbol zmizne, zmena naplnenia je možná.
- Symbol svieti, zmena naplnenia nie je možná.

Na pokračovanie programu ťuknite na tlačidlo .Program automaticky pokračuje.

Upozornenia

- Pri pridávaní bielizne dverka nenechávajte otvorené príliš dlho, pretože z bielizne môže vytokať voda.
- Z bezpečnostných dôvodov dverka zostanú zamknuté, ak je hladina vody alebo teplota príliš vysoká alebo ak sa bubon točí a v danom momente nie je možné pridať bielizeň.

Zmena programu

Ak ste náhodou spustili nesprávny program, môžete tento program zmeniť nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte iný program.
3. A opäť stlačte tlačidlo .Nový program sa spustí od začiatku.

Upozornenie: Ak je aktivované sušenie, musíte zariadenie vypnúť a znova zapnúť, a tak zmeníte program na sušenie.

Zrušenie programu

Pre pracie programy pri vysokých teplotách:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Na schladenie bielizne: Zvoľte  **plákanie**.
3. Stlačte tlačidlo .

Na výber pracích programov pri nízkych teplotách:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Zvoľte  **odstredovanie**.
3. Stlačte tlačidlo .

Na výber programov v procese sušenia:

1. Výpnite spotrebič.
2. Zhovu zapnite spotrebič.
3. Na schladenie bielizne: Zvoľte  **myTime + dry (sušenie)**.
4. Stlačte tlačidlo .

Koniec programu

End sa rozsvieti na dotykovom displeji a indikátory  a  sú vypnuté.

Ak ste zvili , po vypláchnutí sa voda vypustí, bez cyklu odstredovania.

Upozornenia

- Ak na displeji bliká **Hot**, pred skončením programu sušenia, je teplota v bubne vysoká. Program na schladenie bubna bude spustený, pokým teplota v bubne nepoklesne.

- Po ukončení procesu sušenia sa spustí proces ochrany proti krčeniu, aby sa zabránilo pokrčeniu, ak bielizeň nevyberiete včas. Tento proces trvá približne 30 minút. Na dotykovom displeji sa bude striedavo zobrazovať **PUSH, ↳, and End**, a symbol  sa bude zobrazovať ako symbol stavu. Môžete sa dotknúť ľubovoľného miesta dotykového displeja, čím ukončíte tento proces. Potom sa dverka odblokujú a bielizeň môžete vybrať.


Vyberanie bielizne/vypnutie spotrebiča

1. Stlačte tlačidlo , aby sa kontrolka vypla, potom tlačidlo uvoľnite. Spotrebič sa vypne.
2. Otvorte dierka a vyberte bielizeň.
3. Zatvorte vodovodný kohútik.

Upozornenie: Nevyžaduje sa pre modely s funkciou Aqua-Stop.

Upozornenia

- Nenechávajte v bubne žiadne kusy bielizne. Pri ďalšom praní sa môže zraziť alebo zafarbiť ďalší kus.
- Z bubna a gumového tesnenia odstráňte všetky cudzie predmety – nebezpečenstvo znečistenia hrdzou.
- Gumové tesnenie utrite dosucha.

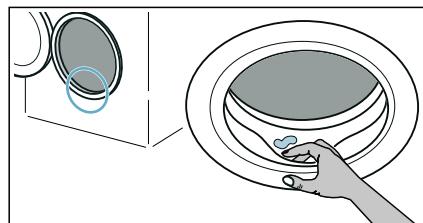

- Nechajte dverku a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohla zvyšná voda vyschnúť.
- Vždy počkajte do skončenia programu, keďže spotrebič môže byť stále zamknutý. Potom spotrebič vypnite a počkajte, kým sa odistí.



Home Connect

Tento spotrebič je možné pripojiť k Wi-Fi a je ho možné diaľkovo ovládať cez mobilné zariadenie.

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vaším mobilným zariadením na tomto spotrebiči:

- Nastavovať programy a spustiť ich.
- Prispôsobiť programové nastavenie a aktivovať/deaktivovať ho.
- Zistiť stav programu.
- Prispôsobiť nastavenie spotrebiča a aktivovať/deaktivovať je.
- Vypnite spotrebič.

Pred využitím funkcií Home Connect vykonajte tieto kroky:

1. Na vašom mobilnom zariadení nainštalujte aplikáciu Home Connect.
2. Zaregistrujte sa do Home Connect aplikácie.
3. Spotrebič do domácej siete jednorázovo pripojte bud' automaticky **alebo** manuálne.
4. Spotrebič pripojte k aplikácii Home Connect.

Informácie o aplikácii nájdete na našej webovej stráne pre aplikáciu Home Connect www.home-connect.com

Služby Home Connect nie sú dostupné v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

Upozornenia

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa tieto pokyny dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect, aj keď nie ste doma. Dodržiavajte taktiež pokyny v aplikácii Home Connect.

- Ak obsluhujete spotrebič, nemôžete súčasne vykonávať zmeny prostredníctvom aplikácie Home Connect. Prispôsobenie spotrebiča je pre vás viditeľné vo vašej aplikácii Home Connect.

Vyvolanie menu Home Connect

V menu Home Connect môžete vytvárať a prezerať si sieťové spojenia, zrušiť nastavenia siete, aktivovať/deaktivovať Wi-Fi a vyhľadať ďalšie funkcie Home Connect.

1. Spotrebič zapnite.
2. Stlačte  (vzdialený štart)  a podržte minimálne 3 sekundy.

Na displeji sa objaví: .

Teraz sa nachádzate v menu Home Connect.

Upozornenie: Krátko stlačte  (vzdialený štart) , aby ste mohli opustiť menu Home Connect.

Spojenie s domácou sieťou a s aplikáciou Home Connect

Svoj spotrebič pripojte jednorazovo **automaticky** alebo **manuálne** k domácej sieti.

Upozornenia

- Ak má váš smerovač domácej siete funkciu WPS, môžete spotrebič automaticky spojiť s vašou domácou sieťou.
- Ak váš smerovač domácej siete nemá funkciu WPS, spotrebič musíte manuálne spojiť s vašou domácou sieťou.

Následne sa musíte spojiť s aplikáciou Home Connect.

Upozornenie: Na spojenie vášho spotrebiča s domácou sieťou musí byť aktivované **Wi-Fi** na spotrebiči. Z výroby je **Wi-Fi** na spotrebiči deaktivované a aktivuje sa automaticky, keď je váš spotrebič spojený s domácou sieťou.


Automatické spojenie s domácou sieťou

Krok 2.1

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 46*

1. Stlačte .

Spotrebič sa teraz pokúša spojiť s domácou sieťou. Na displeji bliká .

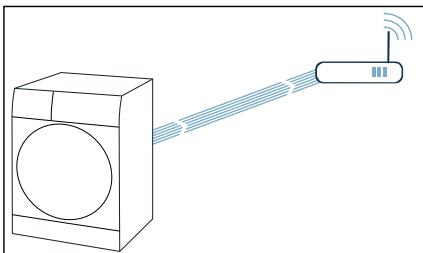

2. V priebehu nasledujúcich 2 minút aktivujte na smerovači domácej siete funkciu WPS.

Ked' sa spotrebič úspešne spojil s domácou sieťou, na displeji sa objaví **Vás domáci spotrebič je prihlásený dovašej domácej siete..con** a  neprerušovane svieti.

Upozornenie: Ak nebolo možné vytvoriť spojenie, skontrolujte, či sa váš spotrebič nachádza v dosahu domácej siete. Zopakujte postup na automatické spojenie alebo vykonajte manuálne spojenie.

Manuálne spojenie s domácou sieťou

Krok 2.2

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 46*

Ubezpečte sa, že ste aplikáciu Home Connect otvorili a prihlásili sa.


1. Nastavte program na pozíciu 2.



Na displeji sa objaví: **SAP** (manuálne pripojenie).


2. Stlačte .

Spotrebič si teraz zriadil vlastnú sieť WLAN s názvom siete (SSID) **HomeConnect**.

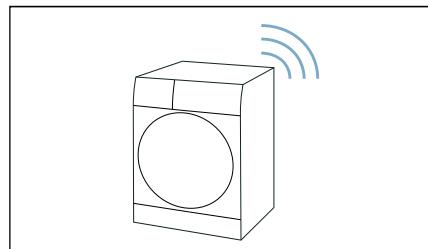

3. V mobilných zariadeniach vyvolajte nastavenia WLAN.

4. Spojte mobilné zariadenia so sieťou WLAN **HomeConnect** a zadajte WLAN heslo (Key) **HomeConnect**. Vaše mobilné zariadenie sa teraz spája so spotrebičom. Proces pripájania môže trvať až 60 sekúnd.

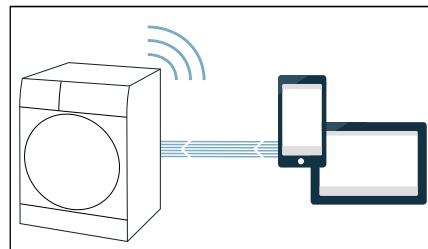

5. Po úspešnom pripojení otvorte aplikáciu Home Connect na mobilnom zariadení a postupujte podľa krokov v aplikácii.

6. V aplikácii Home Connect zadajte názov siete (SSID) a heslo (Key) **vašej domácej siete**.

7. Vykonajte posledný krok v aplikácii Home Connect, čím sa váš spotrebič pripojí.

Ked' sa spotrebič úspešne spojil s domácou sieťou, na displeji sa objaví **Vás domáci spotrebič je prihlásený dovašej domácej siete..con a** ☰ neprerušovane svieti.

Upozornenie: Ak nebolo možné vytvoriť spojenie, skontrolujte, či sa váš spotrebič nachádza v dosahu domácej siete. Zopakujte postup manuálneho spojenia.

Spojenie s aplikáciou Home Connect

Krok 3

Ak je váš spotrebič pripojený k domácej sieti, môžete ho spojiť s aplikáciou Home Connect.

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → Strana 46

Ubezpečte sa, že ste aplikáciu Home Connect otvorili a prihlásili sa.

1. Nastavte program na pozíciu 3.



Na displeji sa objaví: **RPP** (spojenie s aplikáciou).

2. Stlačte ▷III.

Spotrebič sa teraz pokúša o spojenie s aplikáciou Home Connect.

3. Len čo sa váš spotrebič zobrazí v aplikácii, postupujte podľa posledných krokov v aplikácii Home Connect.


Upozornenie: Ak nedošlo ku spojeniu, skontrolujte, či sa vaše mobilné zariadenie nachádza v dosahu domácej siete, resp. či je s ňou spojené. Zopakujte spojenie s aplikáciou Home Connect.

Aktivovanie/deaktivovanie wi-fi

Ak je váš spotrebič k domácej sieti už pripojený, môžete **Wi-Fi** na vašom spotrebiči aktivovať alebo deaktivovať.

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → Strana 46

1. Nastavte program na pozíciu 4.

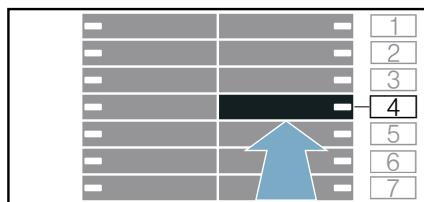

Na displeji sa objaví: **Con** (Wi-Fi).

2. Stlačte ▷III.

Ak sa na displeji objaví **on**, Wi-Fi funkcia je na spotrebiči aktivovaná. Ak sa na displeji objaví **off**, Wi-Fi funkcia je na spotrebiči deaktivovaná.


Upozornenia

- Ked' je váš spotrebič spojený s domácou sieťou, Wi-Fi sa automaticky aktivuje.
- Ak je aktivovaná Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevpypne.
- Ked' je Wi-Fi na spotrebiči vypnuté, nie je možný ani diaľkový štart, ani diaľkové ovládanie spotrebiča cez aplikáciu Home Connect.
- Ked' je Wi-Fi vypnuté a váš spotrebič bol predtým spojený s vašou domácou sieťou, pri opäťovnom zapnutí Wi-Fi sa spojenie obnoví.
- Ked' aktivujete túto funkciu, zvýši sa spotreba energie v porovnaní s hodnotami z tabuľky spotreby.

Zrušenie nastavení siete

Všetky nastavenia siete môžete obnoviť. Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 46*

1. Nastavte program na pozíciu 5.

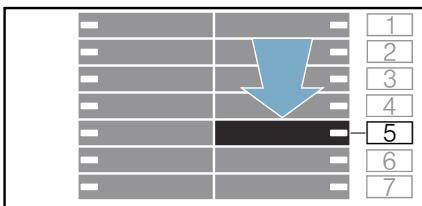

Na displeji sa objaví: ***rE5*** (obnovenie nastavenia siete).

2. Stlačte **>III**.

Na displeji sa objaví: ***yE5***.

3. Stlačte **>III**.

Upozornenie: Ak chcete spotrebič znova používať prostredníctvom aplikácie Home Connect, musíte ho znova pripojiť k domácej sieti a spojiť s aplikáciou Home Connect.

Aktualizácia softvéru

Softvér Home Connect na vašom spotrebiči môžete aktualizovať. Hneď ako je dostupná nová aktualizácia softvéru, na displeji sa objaví upozornenie: ***uPd***

Aktualizáciu nainštalujte priamo cez **upozornenie na displeji** alebo **manuálne** takto:

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 46*

1. Nastavte program na pozíciu 6.



Na displeji sa objaví: ***uPd*** (aktualizácia softvéru). **>III** bliká, ak je dostupná aktualizácia softvéru.

2. Stlačte **>III**.

Na displeji sa objaví: ***yE5***.

3. Stlačte **>III**.

Upozornenie: Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie spotrebič nevypínajte.

Upozornenie týkajúce sa ochrany údajov

Prvým pripojením vášho spotrebiča s Home Connect k sieti WLAN s prístupom na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča a adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho resetovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcionality Home Connect a je potrebná až vtedy, keď chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Upozornenie: Berte do úvahy, že funkcionality Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete pozrieť v aplikácii Home Connect.

Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect splňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU

Podrobnej RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

BE	BG	CZ	DK	DE
EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT
	LU	HU	MT	NL
PL	PT	RO	SI	SK
FI	SE	UK	NO	CH
TR				

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorých priestoroch



Nastavenia spotrebiča


Automatické vypnutie

Ak nie je spotrebič obsluhovaný cca 5 minút (v závislosti od množstva vody v spotrebiči), pred začiatkom alebo po ukončení programu sa automaticky vypne. Ďalším stlačením tlačidla ① spotrebič zapnete.

Upozornenie: Ak je na spotrebiči v energeticky úspornom režime zapnutá Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.

Základné nastavenia

Na prístup k základným nastaveniam stlačte a podržte tlačidlo (Tiche) cca 3 sekundy. Zobrazenie ovládacieho panela:

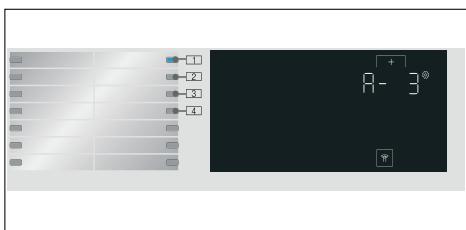


Môžete zmeniť nasledovné základné nastavenia:

- Hlasitosť koncového signálu.
- Hlasitosť tlačidiel.
- Jas dotykového displeja.
- Zapnutie / vypnutie informačného signálu čistenie bubna.

Akustický signál ukončenia

Môžete zvoliť polohu **1** a tlačidlo + použiť na nastavenie hlasitosti signálu ukončenia napr. **R- 3**.

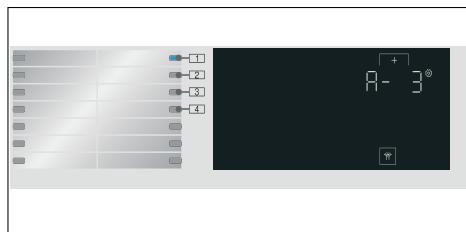


Možné nastavovacie hodnoty:

- 0 vypnúť
- 1 slabá hlasitosť
- 2 stredná hlasitosť
- 3 vysoká hlasitosť
- 4 veľmi vysoká hlasitosť

Signál tlačidiel

Môžete zvoliť polohu **2** a tlačidlo + použiť na nastavenie hlasitosti signálu tlačidla, napr. **b- 3**.

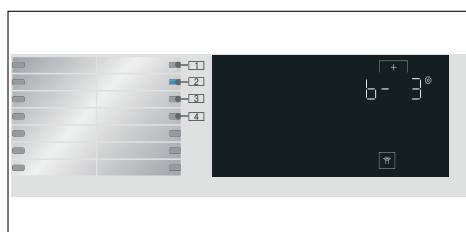


Možné nastavovacie hodnoty:

- 0 vypnúť
- 1 slabá hlasitosť
- 2 stredná hlasitosť
- 3 vysoká hlasitosť
- 4 veľmi vysoká hlasitosť

Jas

Možné nastavovacie hodnoty: 1 – 4

Môžete zvoliť polohu **3** a tlačidlo + použiť na nastavenie jasu dotykového displeja, napr. **L- 3**.

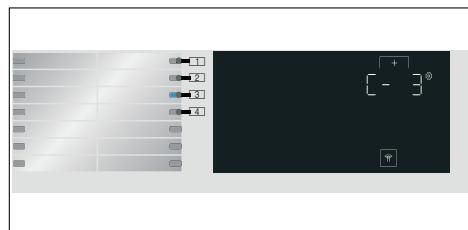


Možné nastavovacie hodnoty:

- 1 slabý jas
- 2 normálna úroveň jasu
- 3 jasný
- 4 silný jas

Zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu údržby bubna

Môžete zvoliť polohu **4** a tlačidlo + použiť na zapnutie alebo vypnutie informačného signálu **čistenie bubna**, napr. **d- 1**.

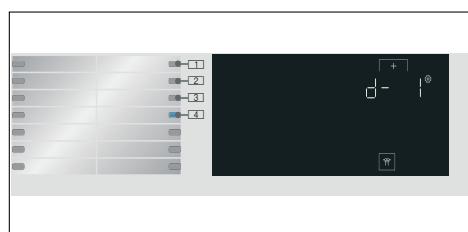

Možné nastavovacie hodnoty:

- 0 vypnúť
- 1 on



Snímače

Systém detekcie nevyváženého naplnenia

Automatický kontrolný systém rozpozná nevyváženosť a viacnásobným nábehom na odstredovanie sa postará o rovnometerné rozdelenie bielizne.

Z bezpečnostných dôvodov budú pri veľmi nevhodnom rozdelení bielizne znížené otáčky alebo sa nebude odstredovať.

Upozornenie: Dajte do bubna malé a veľké kusy bielizne.



Čistenie a údržba



Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Ak sa dotknete častí pod napäťom, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Stlačte tlačidlo ① a vytiahnite elektrickú zástrčku.

Pozor!

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá, môžu produkovať toxické výparы.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Pozor!

Spotrebič sa môže poškodiť!

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlo, môžu spôsobiť poškodenie povrchu a častí na spotrebici.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Plášť prístroja/kontrolný panel

- Okamžite odstráňte zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov.
- Utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
- Nepoužívajte drsné utierky, špongie alebo čistiace prostriedky (čistič nerezovej ocele).
- Spotrebči nečistite tlakovou vodou.

Bubon

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo zranenia/vecných škôd a poškodenia spotrebča!

Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebča môžu poškodiť bubon a spôsobiť zranenie. Pravidelne používajte program na čistenie bubna alebo perte pri teplote najmenej 60 °C.

Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebči vyschnúť.

Používajte čistiace prostriedky bez obsahu chlóru, nepoužívajte oceľovú vlnu.

Pri tvorbe zápacu v práčke, príp. na vyčistenie bubna použite program čistenie bubna 90°C bez bielizne.


Odstránenie vodného kameňa

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné odstraňovať vodného kameňa. Ak predsa áno, postupujte podľa údajov výrobcu odvápňovacieho prostriedku. Vhodné odvápňovacie prostriedky je možné zakúpiť na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise.


Zásuvka na prací prostriedok a kryt

Ak spotrebič obsahuje zvyšky pracieho prostriedku alebo zmäkčovača tkanín:


1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok. Zatlačte na vložku a zásuvku celkom vyberte.

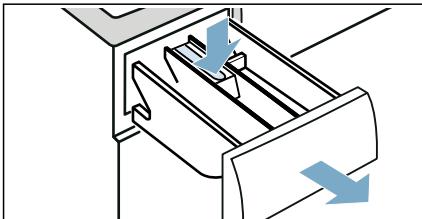


2. Ak chcete vybrať vložku: Zatlačte vložku prstami z spodu nahor.

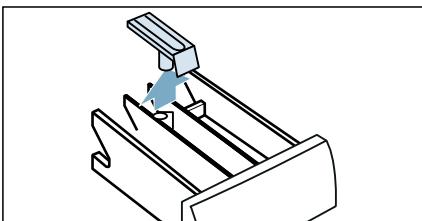


3. Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a vložku vodou pomocou kefy, a vysušte ich. Vyčistite tiež vnútro krytu.

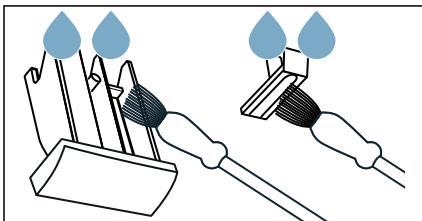

4. Vložte vložku a zaistite ju na mieste (zatlačte valec na vodiaci čap).

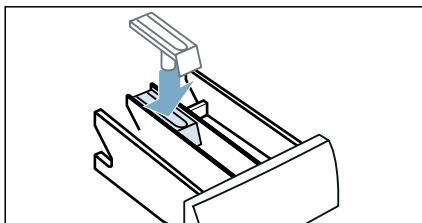

5. Zatlačte ju do zásuvky na prací prostriedok.

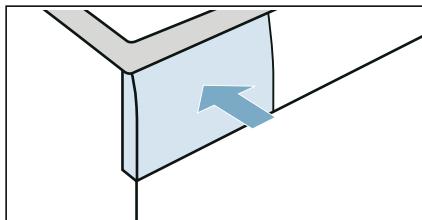

Upozornenie: Nechajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby sa zvyšná voda mohla odpariť.

Vypúšťacie čerpadlo je zapchané

Upozornenie: Zatvorte vodovodný kohútik, aby ste zabránili vtečeniu ďalšej vody a zabezpečili, aby sa voda vypustila prostredníctvom čerpadla.


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!


Počas prania pri vysokých teplotách má voda veľmi vysokú teplotu. Ak príde do kontaktu s horúcou vodou, môže dôjsť k opareniu.

Najskôr nechajte vodu vychladnúť.


1. Vypnite spotrebič. Vyťahnite elektrickú zástrčku.
2. Otvorte servisné veko.

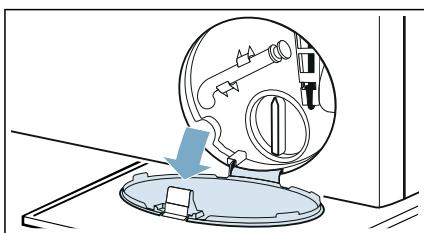


3. Vyberte odtokovú hadicu z držiaka. Vyberte tesniaci kryt a nechajte vodu vytieciť do vhodnej nádoby. Vymeňte tesniaci kryt a umiestnite vypúšťaciu hadicu späť do držiaka.

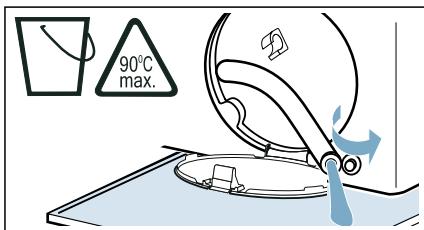


4. Opatrne odskrutkujte kryt čerpadla. Môže vyliecť zvyšková voda. Vyčistite vnútro, závit krytu čerpadla a teleso čerpadla. Obežné koleso vypúšťacieho čerpadla sa musí dať otáčať.

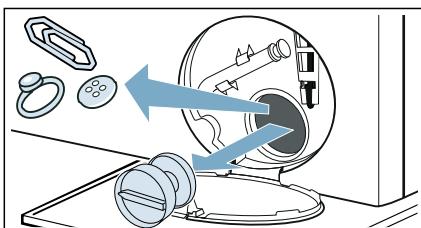

5. Napasujte a priskrutkujte kryt čerpadla. Rukoväť musí byť vo vertikálnej polohe.

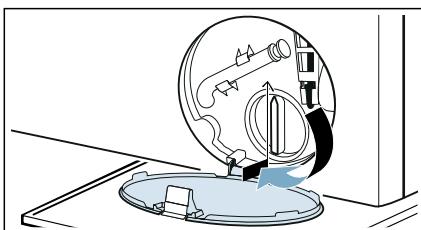


6. Zatvorte servisnú krytku.

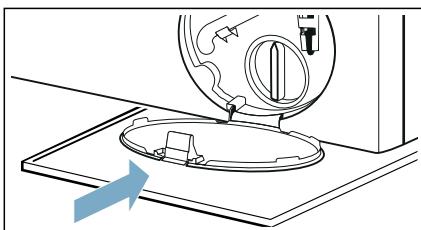

Upozornenie: Aby ste predišli vtečeniu nepoužitého pracacieho prostriedku do odpadu počas ďalšieho prania: vlejte 1 liter vody do dávkovača a spusťte program **odčerpanie**.

Upchatá odtoková hadica na sifóne

1. Slačte tlačidlo ①. Vytiahnite elektrickú zástrčku.
2. Uvoľnite hadicovú objímku. Opatrne vyberte vypúšťaciu hadicu. Môže dôjsť k úniku zvyškovej vody.
3. Vyčistite vypúšťaciu hadicu a pripájacie hrdlo sifónu.

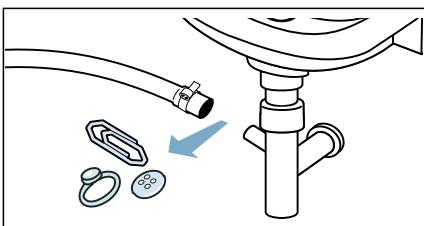

4. Znovu pripojte vypúšťaciu hadicu a zaistite pripojenie pomocou hadicovej objímky.


Filter na prívode vody je upchatý

Uvoľnite tlak vody v prívodnej hadici:


1. Zatvorte prívod vody.
2. Zvolte program **bavlna** (aktívne **Speed** nastavenie).
3. Zvolte tlačidlo **DIII**. Nechajte program bežať približne 40 sekúnd.
4. Slačte tlačidlo ①.
5. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Vyčistite filtre:


1. Odpojte hadicu zo zadnej strany spotrebiča.

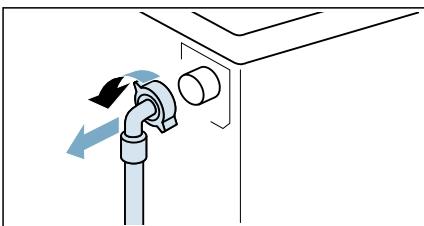


2. Na vybratie filtra použite kliešte.

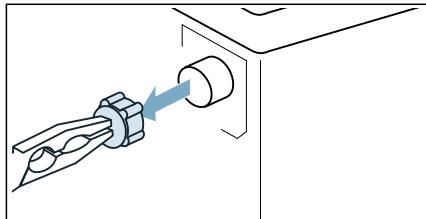

3. Vyčistite filter malou kefkou.

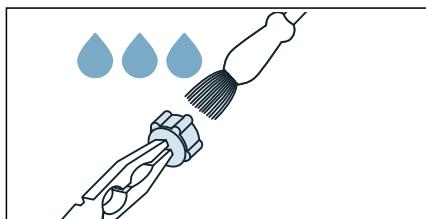

4. Pripojte hadicu a skontrolujte jej tesnosť.

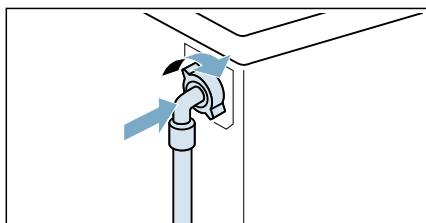

? Poruchy a ich odstraňovanie

Núdzové uvoľnenie

Napr. výpadok napájania alebo v prípade prerušenia napájania

Program ďalej pokračuje, keď sa obnoví dodávka elektrického napájania.

Avšak v prípade, že bielizeň musí byť vybratá, dvierka spotrebiča je možné otvoriť nasledovným spôsobom:

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Ked' periete pri vysokých teplotách, hrozí nebezpečenstvo obarenia pri kontakte s horúcou vodou a bielizňou. Ak je to možné, najskôr ho nechajte vychladnúť.

⚠ Varovanie

Riziko poranenia!

Zasahovanie do bubna počas jeho točenia môže spôsobiť poranenie rúk. Nesiahajte do bubna, ak sa ešte otáča. Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.


Pozor!

Poškodenie vodou!


Akákoľvek unikajúca voda môže spôsobiť škody.

Neotvárajte dvierka, ak cez sklo na dvierkach vidíte vodu.

1. Slačte tlačidlo ①. Vytiahnite elektrickú zástrčku.
2. Otvorte servisné veko.

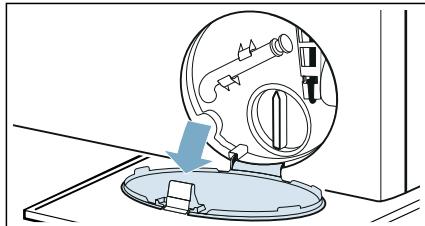

3. Vypustite vodu. → Strana 54
4. Potiahnite a uvoľnite núdzové otváranie smerom nadol pomocou nástroja.
Dvierka je možné potom otvoriť.

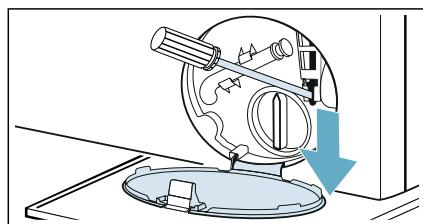

Informácie zobrazované na displeji

Displej	Príčina/oprava
	<ul style="list-style-type: none"> Rýchle blikanie + signál: dvierka sa otvorili a úroveň vody je príliš vysoká. Zavorte dvierka, pokračujte v programe stlačením tlačidla alebo zvolte program odstredovanie. Pomalé blikanie: teplota zámku dvierok je príliš vysoká na to, aby sa dali dvierka otvoriť. Počkajte cca 30 sekúnd, kým sa teplota zámku dvierok nezniží.
	Dvierka nie je možné po programe sušenia otvoriť kvôli vyskej teplote. Proces ochladzovania bude pokračovať dovtedy, kým hlásenie nezmizne. Potom bude možné dvierka otvoriť.
	<ul style="list-style-type: none"> Blikanie (bez napájania vodou): Je kohútik otvorený? Je filter na prívode vody upchatý? → "Filter na prívode vody je upchatý" na strane 55 Je prívodná hadica zalomená alebo blokovaná? Sveti (nízky tlak vody): len pre informáciu. Nemá to vplyv na priebeh programu. Predĺží sa trvanie programu.
E:36 sa strieda s -10	<ul style="list-style-type: none"> Vypúšťacie potrubie alebo hadica na odtok vody je blokovaná. Vyčistite vypúšťacie potrubie a odtokovú hadicu. Vypúšťacie potrubie alebo hadica na odtok vody je zachteňa alebo zaseknutá. Zabezpečte, aby vypúšťacie potrubie a hadica na odtok vody neboli zalomené ani zachteňené. Vypúšťacie čerpadlo je blokované. → "Vypúšťacie čerpadlo je zapchané" na strane 54 Vypúšťacia hadica v sifóne je blokovaná. → "Upchatá odtoková hadica na sifóne" na strane 55 Hadica na odtok vody je zapojená príliš vysoko. Odtokovú hadicu nainštalujte maximálne vo výške 1 metra. → "Dĺžky hadice a kábla" na strane 17
E:35 sa strieda s -10 (platí pre špeciálne modely)	V spodnom žľabe je voda, zo spotrebiča vytieká voda. Zavorte vodovodný kohútik. Kontaktujte zákaznícky servis.
H:95 sa strieda s End po skončení programu	Pri fáze sušenia nebola zistená žiadna voda, čo môže negatívne ovplyvniť výsledok sušenia. → "Filter na prívode vody je upchatý" na strane 55
H:32 sa strieda s End po skončení programu	Systém detekcie nerovnomerného naplnenia zastavil cyklus odstredovania, pretože bielizeň je nerovnomerne rozmiestnená. Rozmiestnite malé a veľké kusy bielezne v bubne rovnomerne.
Rozsvieti sa 3 sec	Detská poistka je aktivovaná – deaktivujte ju.

Displej	Príčina/oprava
Rozsvieti sa	Bolo detegované príliš veľa peny a bol aktivovaný ďalší prací cyklus. Pri ďalšom pracom cykle s rovnakou náplňou pridajte menšie množstvo pracího prostriedku.
Bliká svetelný indikátor programu čis-tenie bubna	Spustite program čistenie bubna 90°C na vyčistenie a údržbu bubna a vonkajšej vane. Upozornenia <ul style="list-style-type: none"> ■ Spustite program bez bielizne. ■ Použite prací prášok alebo čistiaci prostriedok obsahujúci bielidlo. Aby sa zabránilo peneniu, používajte len polovičné množstvo pracího prostriedku podľa odporúčania výrobcu. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené pre vlnu a jemnú bielizeň. ■ Zapnutie a vypnutie informačného signálu čistenie bubna. → "Zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu údržby bubna" na strane 51
	Svetli: rozhranie Wi-Fi je zapnuté a spotrebič je pripojený k domácej sieti. Bliká: spotrebič sa pokúša pripojiť k domácej sieti. Nesvetli: rozhranie Wi-Fi je vypnuté a spotrebič je odpojený od domácej siete.
Ostatné hlásenia	Vypnite spotrebič, počkajte päť sekúnd a potom ho znova zapnite. Ak sa tento údaj zobrazí znova, zavolajte na zákaznícky servis.

Poruchy a ich odstraňovanie.

Poruchy	Príčina/oprava
Zo spotrebiča vyteká voda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pripojte správne vypúšťiacu hadicu alebo ju vymeňte. ■ Utiahnite závit na prívodnej hadici.
Spotrebič sa nenapĺňa vodou.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nespúšťa sa program? ■ Je otvorený vodovodný kohútik? ■ Môže byť filter na prívode vody upchatý? → "Filter na prívode vody je upchatý" na strane 55 ■ Je prívodná hadica zlomená alebo blokovaná?
Nesprávny prací prostriedok alebo aviváž v dávkovačoch.	Dávkovač(e): <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyprázdnite a vyčistite. 2. Opäť naplňte.
Prací prostriedok alebo aviváž zatuhli v dávkovačoch.	Vyčistite a opäť doplňte dávkovače.
Dvierka nie je možné otvoriť.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Teplota v bubne je príliš vysoká na to, aby sa dali otvoriť dvierka. ■ Je aktivovaná bezpečnostná funkcia. Zastaviť program? ■ Úroveň vody v bubne je príliš vysoká. ■ Je možné dvierka otvoriť len pomocou núdzového uvoľnenia? → "Núdzové uvoľnenie" na strane 56

Poruchy	Príčina/oprava
Program sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stačili ste tlačidlo  alebo ste zvolili → (hotové za?)? ■ Sú dvierka zatvorené? ■ Je aktivovaná detská poistka? Deaktivujte detskú poistku. ■ Je aktivovaný režim „shop“? Ak sa po zapnutí alebo vypnutí spotrebiča na displeji počas 5 sekúnd zobrazí Shop, spotrebič je v režime „shop“. Režim „shop“ vypnite takto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Spotrebič vypnite a znova zapnite. 2. Počkajte, kým z displeja nezmizne správa Shop. 3. Aspoň na 5 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo . Spotrebič sa automaticky vypne. Teraz môžete spotrebič používať ako obvykle.
Program sa spustil a bubon sa otáča, ale nenašína sa vodou.	Nejde o poruchu – niektoré programy po spustení zámerne zistujú a väžia hmotnosť náplne, aby sa vypočítalo optimálne množstvo vody na pranie. Potom sa bubon začne napĺňať vodou.
Voda sa nevypúšťa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypúšťacie potrubie alebo hadica na odtok vody je blokovaná. Vycistite vypúšťacie potrubie a hadicu na odtok vody. ■ Vypúšťacie potrubie alebo hadica na odtok vody je zachytená alebo zaseknutá. Zabezpečte, aby vypúšťacie potrubie a hadica na odtok vody neboli zalomené ani zachytené. ■ Vypúšťacie čerpadlo je blokované. → "Vypúšťacie čerpadlo je zapchané" na strane 54 ■ Vypúšťacia hadica v sifóne je blokovaná. → "Upchata odtoková hadica na sifóne" na strane 55 ■ --- je aktivované (v závislosti od modulu). Program bude pokračovať ak zvolíte  odstredovanie alebo  odčerpanie a stlačíte  ■ Hadica na odtok vody je zapojená príliš vysoko. Hadicu na odtok vody nainštalujte maximálne vo výške 1 metra. → "Dĺžky hadice a kábla" na strane 17
Vodu nie je v bubne vidieť.	Nejde o poruchu – voda je pod viditeľnou úrovňou.
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý. Bielizeň je mokrá alebo príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o poruchu – systém detekcie nerovnomerného naplnenia zastavil cyklus odstredovania, pretože bielizeň je nerovnomerne rozmiestnená. Rozmiestnite malé a veľké kusy bielizne v buble rovnomerne. ■ Je zvolené ďalšie nastavenie programu  (lahké žehlenie) (v závislosti od modelu)? ■ Je zvolené ďalšie nastavenie programu  (Tiché) alebo je zvolený program Tiché (v závislosti od modelu)? ■ Sú zvolené príliš nízke otáčky?
Cyklus odstredovania sa aktivuje niekoľkokrát.	Nejde o poruchu – systém na zisťovanie nerovnomerného naplnenia upravuje vyváženie.
Zvyšková voda v dávkovači na ošetrovací prostriedok (aviváž).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o poruchu – efekt ošetrovacieho prostriedku (aviváže) nie je narúšený. ■ Ak je to potrebné, vyberte vložku. Vycistite zásuvku na prací prostriedok a vložte ju späť.
Zásuvka  nie je úplne vypláchnutá.	Vyberte vložku. Vycistite zásuvku na prací prostriedok a vložte ju späť.

Poruchy	Príčina/oprava
Program trvá dlhšie ako obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o poruchu – systém na zisťovanie nevyváženého naplnenia upravuje rozloženie opakovaným vyvažovaním bielizne. ■ Nejde o poruchu – je aktivovaný systém na detekciu peny – bol zapnutý cyklus pláchania.
Počas cyklu prania alebo sušenia sa zmení dĺžka programu.	Nejde o poruchu – priebeh programu je optimalizovaný pre konkrétny proces prania alebo sušenia. To môže zmeniť dĺžku programu zobrazovanú na dotykovom displeji.
Zo zásuvky na prací prostriedok môže vytokať pena.	<p>Použilo sa príliš veľa pracího prostriedku?</p> <p>Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu zmäkčovača tkanín s ½ litrom vody a vlejte do dávkovača II. (Nie pre tkaniny do prírody, na šport a podšité tkaniny!)</p> <p>Pre ďalší cyklus prania znížte dávku pracího prostriedku.</p> <p>Používajte bežne dostupné pracie prostriedky a aviváže s nízkou tvorbou peny, ktoré sú vhodné pre práčky.</p>
Opakovane intenzívne penenie.	<p>Použilo sa príliš veľa pracího prostriedku?</p> <p>Pri ďalšom pracom cykla s rovnakou náplňou pridajte menšie množstvo pracího prostriedku.</p> <p>Používajte bežne dostupné pracie prostriedky a aviváže s nízkou tvorbou peny, ktoré sú vhodné pre práčky.</p>
Zápach, tvorba kameňa v spotrebici.	<p>Spuštite program  čistenie bubna 90°C bez bielizne.</p> <p>Pridajte práci prášok alebo čistiaci prostriedok obsahujúci bielidlo.</p> <p>Upozornenie: Aby sa zabránilo peneniu, používajte len polovičné množstvo pracího prostriedku podľa odporúčania výrobcu. Nepoužívajte pracie prostriedky určené pre vlnu a jemnú bielizeň.</p>
Nie je možné pripojiť sa k domácej sieti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rozhranie Wi-Fi je vypnuté. Ak sa chcete pripojiť k domácej sieti, zapnite rozhranie Wi-Fi. Na displeji sa musí zobraziť . ■ Rozhranie Wi-Fi je zapnuté, ale nemožno nadviazať spojenie s domácou sietou. Skontrolujte, či je vaša domáca sieť dostupná, alebo sa pokúste pripojiť k domácej sieti znova.
Aplikácia Home Connect nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Riešenie problémov s aplikáciou Home Connect nájdete na adrese www.home-connect.com. ■ Dostupnosť funkcií aplikácie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect Services (napr. poskytovanie aplikácie) vo vašej krajinе. Služby Home Connect Services nie sú dostupné vo všetkých krajinách – ďalšie informácie nájdete na adrese www.home-connect.com.
Hlasné zvuky, vibrácie a „pohyb“ spotrebici počas cyklu odstredovania.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je spotrebici využívaný? → "Vyrovanie" na strane 20 ■ Sú nožičky spotrebici upevnené? Upevnite nožičky spotrebici. ■ Odstránilí ste prepravné blokovacie prvky? → "Odstránenie prepravných blokovacích prvkov" na strane 16
Svetelné indikátory dotykového displeja počas prevádzky spotrebici nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Došlo k výpadku elektrického napájania? ■ Sú vypálené poistky, vypnutý istič? Obnovte alebo vymeňte poistky. ■ Pokiaľ sa porucha pravidelne opakuje, obráťte sa na zákaznícky servis.

Poruchy	Príčina/oprava
Na bielizni sa nachádzajú zvyšky pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Niektoré pracie prostriedky bez fosfátov obsahujú zvyšky nerozpustné vo vode. ■ Zvoľte možnosť  plákanie alebo bielizeň po vypraní vykefujte.
Počas fázy sušenia je počutie odstredovanie.	Ide o inovatívny proces, ktorý je známy ako termálne odstredovanie a používa sa na zníženie spotreby energie počas fázy sušenia. Je to takto navrhnuté, takže počkajte, kým program neskončí.
Na bielizni sa nachádzajú vlákna.	Spusťte program  čistenie bubna  (studená) bez bielizne a pracieho prostriedku, aby ste odstránili vlákna, ktoré sa nazbierali v bubne práčky pri predchádzajúcim cykle sušenia.
Počas fázy sušenia je počutie hluk prívodu vody.	Práčka so sušičkou používa technológiu kondenzácie. Počas sušenia je preto neustále potrebná voda. Preto musí byť vodovodný kohútik po celý čas otvorený, až do konca fázy sušenia.
Predĺžený čas sušenia.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spusťte program  čistenie bubna  (studená), aby ste odstránili vlákna, ktoré sa v bubne práčky nazbierali počas fázy sušenia. ■ Ak je teplota okolia vyššia ako 30 °C, môže sa predĺžiť čas sušenia. ■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predĺžiť čas sušenia. Vyvetrajte miestnosť.
Program sušenia sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie je zvolené nastavenie doplnkového programu sušenia? ■ Dvierka práčky nie sú riadne zatvorené?
Krčenie.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ku krčeniu dochádza vtedy, keď prekročíte maximálnu náplň alebo zvolíte nevhodný program pre daný typ tkaniny. Všetky potrebné informácie nájdete v tabuľke prehľadu programov. ■ Hneď po vysušení oblečenie vyberte; ak ho necháte v bubne, môže sa pokrčiť.

Poruchy	Príčina/oprava
Výsledok sušenia nie je uspokojivý (bielizeň nie je dostatočne suchá).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Po ukončení programu sa zdá, že je bielizeň vlhšia, ako je v skutočnosti. Bielizeň rozprestrite, aby sa mohlo rozptyliť teplo. ■ Príliš vysoká teplota okolia (nad 30 °C) alebo nedostatočné vetranie v miestnosti, v ktorej je práčka so sušičkou umiestnená. ■ Bielizeň nebola pred sušením dostatočne dobre odstredená. Vždy nastavte najvyššie otáčky odstredovania, ktoré je možné pre daný program vybrať. ■ Práčka so sušičkou je preťažená: dodržiavajte odporúčania pre maximálnu hmotnosť náplne v tabuľke programov a na displeji hmotnosti náplne. Práčku so sušičkou neprefažujte, keďže maximálna hmotnosť náplne počas fázy sušenia je nižšia ako maximálna hmotnosť náplne pre cyklus prania. Po praní s maximálnou hmotnosťou na pranie vyberte bielizeň z práčky so sušičkou a rozdeľte ju do dvoch cyklov sušenia. ■ Napätie dodávky elektriny z elektrickej siete je príliš nízke (menej ako 200 V) – zabezpečte vhodné elektrické napájanie. ■ Tlak vody je príliš nízky. Na základe princípu kondenzácie vody nízky tlak vody spôsobí to, že odparovaná para nekondenzuje správne a úplne. ■ Vodovodný kohútik je počas sušenia zatvorený. Kvôli využitiu technológie kondenzácie vody na sušenie nechajte počas procesu sušenia pripojený vodovodný kohútik otvorený, v opačnom prípade nie je zaručené správne sušenie. ■ Hrubé viacvrstvové tkaniny alebo tkaniny s hrubými výplňami ľahko schnú na povrchu, ale nie vo vnútri. Tento proces vyrovnávania môže trvať dlhšie. Pre tieto typy textilií vyberte režim sušenia  (Suché do skrine+) alebo vyberte možnosti  myTime a  dry (sušenie).

Ak nemôžete odstrániť a opraviť poruchu svojpomocne (po vypnutí a opäťovnom zapnutí spotrebiča), postupujte takto:

- Spotrebič vypnite a vytiahnite napájaciu zástrčku.
- Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na zákaznícky servis.



Zákaznícky servis

Ak máte otázky ohľadom používania, nedokážete sami odstrániť chyby na spotrebiči alebo ak potrebujete opravu spotrebiča, obráťte sa na zákaznícky servis.

Mnoho problémov dokážete vyriešiť sami po prečítaní informácií o odstraňovaní chýb v tomto návode na použitie alebo na našej webovej stránke. Ak to tak nie je, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Vždy nájdeme vhodné riešenie a pokúsime sa vyhnúť zbytočným návštěvám technikov zákazníckeho servisu.

V prípade akýchkoľvek nárokov na záruku zabezpečíme, aby bol váš spotrebič opravený vyškolenými technikmi zákazníckeho servisu s použitím originálnych náhradných dielov, a to aj po uplynutí záruky výrobcu.

Z bezpečnostných dôvodov by opravy na spotrebici mal vykonávať iba vyškolený špecializovaný personál. Nárok na záruku zanikne, ak opravy alebo zásahy vykonali osoby, ktoré na tento účel nie sú oprávnené, alebo ak boli naše spotrebice vybavené náhradnými, dodatočnými alebo doplnkovými dielmi, ktoré neboli originálnymi dielmi a ktoré spôsobili chybu.

Originálne náhradné diely relevantné pre danú funkciu v súlade s príslušnou objednávkou Eco-design je možné získať od zákazníckeho servisu po dobu najmenej 10 rokov od dátumu uvedenia vášho spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Upozornenie: Podľa podmienok záruky výrobcu je využívanie zákazníckeho servisu zdarma.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a podmienok záruky vo vašej krajine získate v zákazníckom servise, u svojho predajcu alebo na našej webovej stránke.

Ak sa spojíte so zákazníckym servisom, bude sa od vás vyžadovať, aby ste uviedli číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) svojho spotrebiča.

Kontaktné informácie zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckeho servisu alebo na našej webovej stránke.

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

V závislosti od modelu sa typový štítok nachádza:

- Na vnútornej strane dvierok
- Na vnútornej strane krytu pre údržbu.
- Na zadnej strane spotrebiča.

Poznačte si podrobnosti o svojom spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, aby ste ich mohli rýchlo znova nájsť.

Viac informácií o svojom modeli môžete nájsť online na adrese <https://energylabel.bsh-group.com>* Táto webová adresa je prepojená s oficiálnou databázou produktov EU EPREL. V čase tlače ešte nebola táto webová adresa zverejnená. Dodržiavajte pokyny pre vyhľadávanie modelov. Identifikátor modelu je tvorený znakmi pred lomkou v čísle výrobku (E-Nr.) na typovom štítku. Identifikátor modelu môžete tiež nájsť v prvom riadku energetického štítku EÚ.

Dôverujte odborným znalostiam výrobcu. Kontaktujte nás. Môžete sa tak uistíť, že opravy vykoná školený personál servisu a použije originálne náhradné diely.

* Týka sa to len krajín v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.



Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sú poskytnuté v súlade s nariadením EÚ o ekodizajne. Hodnoty dané pre programy iné než Eco 40-60 sú príznačné a boli stanovené v súlade s príslušnými normami EN60456 a EN62512. Funkcia automatického dávkovania bola v rámci tohto účelu deaktivovaná. Poznámka k porovnávaciemu testu: deaktivujte funkciu automatického dávkovania, pokiaľ táto funkcia nie je predmetom testovania.

Program	stano-vená ka-pacita [kg]	spotreba energie [kWh/cyk-lus] *	spotreba vody [l/ cyklus] *	Trvanie progra-mu [h:min] *	maximálna teplota * 5 min [°C]	otáčky pri od-stredo-va-ní [ot/min] *	zvyšková vlhkosť [%] *
eco 40-60 **	10,0	1,300	59,0	3:53	46	1400	53
eco 40-60 **	5,0	0,680	46,0	2:58	36	1400	53
eco 40-60 **	2,5	0,250	26,0	2:58	26	1400	53
eco 40-60 + wash+dry + ☀ (Suché do skrine)**	6,0	4,400	105,0	6:51	37	-	- 0,1
eco 40-60 + wash+dry + ☀ (Suché do skrine)**	3,0	2,500	60,0	4:50	35	-	- 0,1
洗衣 20 °C	10,0	0,390	89,0	3:23	22	1400	46
洗衣 40 °C	10,0	1,280	89,0	4:08	41	1400	46
洗衣 40 °C + ⚡ (predpierka)	10,0	1,300	100,0	4:08	41	1400	46
洗衣 60 °C	10,0	1,570	89,0	3:26	53	1400	46
晾 l'ahko udržiava-tel'né	4,0	0,830	66,0	2:29	44	1400	25
mix 40 °C	4,0	0,630	47,0	1:00	41	1400	50
vlna 30 °C	2,0	0,220	40,0	0:41	26	800	31

* Sledované hodnoty sa môžu odchyľovať od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody a teploty prívodnej vody, teploty prostredia, typu, množstva a úrovne znečistenia bielizne, použitého prácieho prostriedku, výpadkov dodávky elektrickej energie a zvolených doplnkových funkcií.

** Testovací program v súlade s nariadením EÚ o ekodizajne a nariadení EÚ o energetických štítkoch so studenou vodou (15 °C).

Technické údaje

Rozmery:

84,8 cm x 59,8 cm x 62,0 cm

(výška x šírka x hĺbka)

Hmotnosť:

84 kg

Pripojenie napájania:

Menovité napätie 220-240V, 50 Hz

Minimálna ochrana inštalácie (\equiv) 10 A

Menovitý výkon 1900-2300 W

Tlak vody:

100 – 1 000 kPa (1 – 10 bar)

Spotreba energie pri pripojení do siete (Wi-Fi) v pohotovostnom režime/ trvanie:

1,1 W / 5 min



Záruka Aqua-Stop

Platí len pre spotrebiče s funkciou Aqua-Stop

Okrem zákonnej záruky, ktorú poskytuje predajca na základe kúpnej zmluvy a okrem našej záruky na spotrebič poskytujeme náhradu za nasledovných podmienok:

1. Ak dôjde k poškodeniu vodou spôsobenému v dôsledku poruchy systému Aqua-Stop, budeme domácim zákazníkom kompenzovať spôsobené škody.
2. Záruka zodpovednosti je platná po celý čas životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom všetkých záruk je to, že spotrebič so systémom Aqua-Stop musí byť nainštalovaný a zapojený správne v súlade s našimi pokynmi. To tiež zahŕňa aj správne pripojenie predĺženia Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybne napájacie hadice alebo ventily vedúce k pripojeniu systému Aqua-Stop na kohútiku.
4. Spotrebiče so systémom Aqua-Stop nemusia byť počas prevádzky pod dohlľadom, ani zaistené zavretím kohútika. Kohútik je potrebné zavrieť len vtedy, ak budete dlhší čas mimo domova, napr. počas viacdňovej dovolenky.



Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Vyrobené BSH Hausgeräte GmbH v licencii k ochrannej známke Siemens AG



9001495849 (0009)