




**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL**  
 Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.**  
 Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpečnostně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.



**OVLÁDACÍ PANEL**

1. Tlačítko „ZAP./VYP.“
2. Volič programů
3. Tlačítko „Teplota“
4. Tlačítko „Odstředování“
5. Tlačítko „Odložený start“
6. Tlačítko „Spustit/Pozastavit“
7. Tlačítka voleb
8. Tlačítko „Zámek tlačítek“

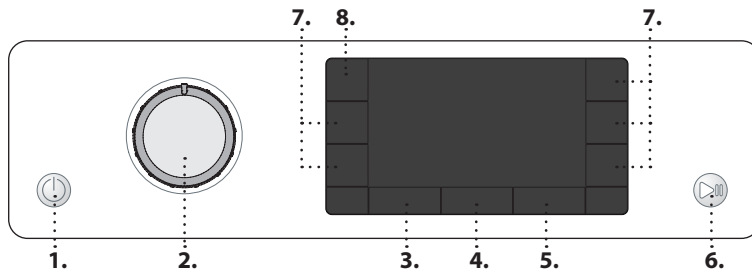

**UKAZATELE DISPLEJE**  
 Dvířka lze otevřít

**Prací cyklus**  
 Ukazuje fázi pracovního cyklu  
**Závada: Zavolejte do servisu**  
 Informace naleznete v části „Jak odstranit poruchu“  
**Závada: Ucpaný vodní filtr**  
 Voda nemůže odtékat; může být ucpaný vodní filtr  
**Závada: Chybí voda**  
 Není voda, popřípadě jí nepřitéká dostatečné množství.  
 V případě jakýchkoliv závad viz část „JAK ODSTRANIT PORUCHU“

**TABULKA PROGRAMŮ**

Max. naplnění 9 kg		Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,5 W / v zapnutém stavu 8 W					Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost % (*)	Spotřeba energie kWh	Celkové množství vody l	Teplota prádla °C
Program	Teploty		Max. rychlost odstředování (ot/min)	Max. náplň (kg)	Trvání (h : m)	Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Prášek	Tekutý prací prostředek					
	Nastavení	Rozpětí									Prášek	Tekutý prací prostředek			
Mix	40°C	☼ - 40°C	1000	9,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Bílé prádlo	60°C	☼ - 90°C	1400	9,0	2:35	●(90°)	●	○	✓	✓	54,6	1,79	89	55	
Bavlna	40°C	☼ - 60°C	1400	9,0	3:45	-	●	○	✓	✓	53	1,10	97	45	
Eco 40-60	40 °C	40°C	1351	9,0	3:40	-	●	○	✓	✓	53	0,88	57	33	
			1351	4,5	2:50	-	●	○	✓	✓	53	0,65	50	35	
			1351	2,25	2:20	-	●	○	✓	✓	53	0,47	44	33	
Ložní prádlo	60°C	☼ - 60°C	1400	9,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
Sport	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Prošívané příkrývky	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Osvěžení párou	-	-	-	2	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Odstředování + Vyp. Vody	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Máchní + Odstředování	-	-	1400	9,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
Rychlé 30'	30°C	☼ - 30°C	800	4,5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27	
20°C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9,0	1:50	-	●	○	-	✓	54,5	0,14	78	22	
Hedvábí	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Vlna	40°C	☼ - 40°C	800	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Jemné prádlo	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Syntetika	40°C	☼ - 60°C	1200	4,5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,54	74	43	
<b>● Dávkování vyžadováno ○ Dávkování není nutné</b>															
Eko Bavlna	60°C	60 °C	1400	9,0	4:20	-	●	○	✓	✓	53	0,74	56	-	
	40°C	40 °C	1400	9,0	3:45	-	●	○	✓	✓	53	1,10	97	-	

Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přírodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

**Eco 40-60 - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign 2019/2014.** Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.  
**Poznámka:** hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.


**Pro všechny zkušební ústavy**

Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program **Bavlna** a teplotu 40 °C.  
 Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program „**Syntetika**“ a teplotu 40 °C.

\* Po ukončení programu a odstředování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení programu.

**POPIS PRODUKTU**

1. Horní plocha
2. Dávkovač pracího prostředku
3. Ovládací panel
4. Držadlo dvířek
5. Dvířka
6. Vodní filtr – za soklem
7. Sokl (odnímatelný)
8. Seřiditelné nožičky (4)

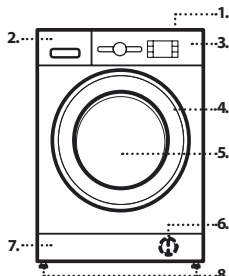

\*\* Délka programu je zobrazena na displeji.

**6th Sense** – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.

**Eko Bavlna** - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením 1061/2010. Nastavte prací cyklus „**Bavlna**“ při teplotě 40 °C nebo 60 °C, aby byl umožněn přístup k tomuto cyklu.

**DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU**


**Příhrádka pro hlavní praní**  
 Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač skvrn nebo aviváž. Pro správné dávkování tekutého pracího prostředku se doporučuje používat odnímatelnou plastovou příhrádku **A** (součást vybavy). Pokud používáte prášek, umístíte příhrádku do drážky **B**.

**Příhrádka pro předpírku**  
 Prací prostředek pro předpírku.

**Příhrádka pro aviváž**  
 Aviváž. Tekutý škrob.

**Nalijte aviváž nebo škrobový roztok jen po značce označující maximum.**

**Tlačítko pro uvolnění**  
 Stiskněte pro uvolnění zásobníku za účelem čištění.

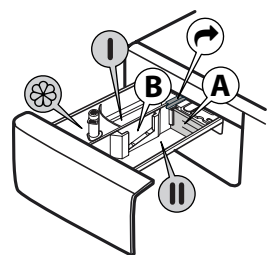





## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD


Z určitých důvodů nemusí pračka někdy správně pracovat. Předtím, než zavoláte do poprodejového servisního střediska, doporučujeme prověřit, zda není možné problém vyřešit snadno pomocí následujícího seznamu.

Anomálie:	Možné příčiny / řešení:
<b>Pračka se nezapne.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně a nemá správný kontakt.</li> <li>• Došlo k výpadku proudu.</li> </ul>
<b>Prací program se nespustí.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvířka nejsou zcela dovřena.</li> <li>• Nebylo stisknuto tlačítko „ZAP./VYP.“ ⏻.</li> <li>• Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“ ▶⏸.</li> <li>• Přívod vody není otevřený.</li> <li>• Byla nastavena funkce „Odložený start“ ⏸.</li> </ul>
<b>Pračka nenapouští vodu (na displeji se zobrazí zpráva „CHYBÍ VODA, Otevřete ventil“). „Pípání“ zní každých 5 sekund.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadice pro přívod vody není připojena k vodovodnímu kohoutku.</li> <li>• Hadice je ohnutá.</li> <li>• Přívod vody není otevřený.</li> <li>• Hlavní přívod vody byl uzavřen.</li> <li>• Není dostatečný tlak.</li> <li>• Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“ ▶⏸.</li> </ul>
<b>Pračka neustále napouští a vypouští vodu.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypouštěcí hadice nebyla nainstalovaná ve vzdálenosti 65 až 100 cm od země.</li> <li>• Konec vypouštěcí hadice je ponořen ve vodě.</li> <li>• Konektor pro odtok umístěný na stěně nemůže odvětrávat.</li> <li>• Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, uzavřete vodovodní kohoutek, vypněte pračku a zavolejte do poprodejového servisního střediska. Nachází-li se vaše bytová jednotka na jednom z nejvyšších poschodí budovy, může se někdy projevit sifonový efekt, což způsobí, že pračka začne nepřetržitě napouštět a vypouštět vodu. Aby se těmto typům problémů předešlo, na trhu jsou k dostání speciální ventily proti sifonovému efektu.</li> </ul>
<b>Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program nezahrnuje funkci vypouštění: u určitých programů je třeba ji aktivovat manuálně.</li> <li>• Vypouštěcí hadice je ohnutá.</li> <li>• Vypouštěcí hadice je ucpaná.</li> </ul>
<b>Pračka během fáze odstředování nadměrně vibruje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při instalaci nebyl řádně odblokován buben.</li> <li>• Pračka nestojí na rovném povrchu.</li> <li>• Pračka je vmáčknutá mezi nábytkem a stěnou.</li> </ul>
<b>Z pračky uniká voda.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadice pro přívod vody nebyla řádně dotažena.</li> <li>• Zásobník pracího prostředku je zanesený.</li> <li>• Vypouštěcí hadice nebyla řádně dotažena.</li> </ul>
<b>Pračka je uzamknutá, displej bliká a zobrazuje se chybový kód (např. F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před opětovným zapnutím pračky vyčkejte přibližně 1 minutu.</li> <li>• Pokud problém přetrvává, zavolejte do poprodejového servisního střediska.</li> </ul>
<b>Tvoří se příliš velké množství pěny.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prací prostředek není vhodný pro automatické pračky (musí na něm být uvedeno „pro automatické pračky“, „pro ruční praní a praní v automatických pračkách“, popřípadě něco obdobného).</li> <li>• Byla použita příliš velká dávka.</li> </ul>
<b>Dvířka jsou uzamčena s chybovým hlášením či bez něj a program neběží.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě poruchy napájení zůstanou dvířka zamčená. Program bude automaticky pokračovat, jakmile bude opět k dispozici napětí v síti.</li> <li>• Pračka je v klidovém režimu. Program bude automaticky pokračovat, jakmile důvod zastavení pomine.</li> </ul>



Bezpečnostní pokyny, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu),
  - naskenování QR kódu
  - případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejového servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
- Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

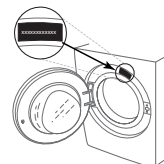

Whirlpool

400011438996