

SOUNDCORE SELECT

BLUETOOTH REPRODUKTOR




Návod k použití


Bezpečnostní pokyny

1. Zařízení neupustte na zem.
2. Zařízení nerozmontovávejte.
3. Soundcore Select neponořujte do vody.
4. Vyhněte se extrémním teplotám.
5. Toto zařízení nepoužívejte ve venkovním prostředí během bouřek.
6. Použijte původní nebo certifikované kabely.
7. K čištění nepoužívejte žádný abrazivní čistič ani olej.

BALENÍ OBSAHUJE

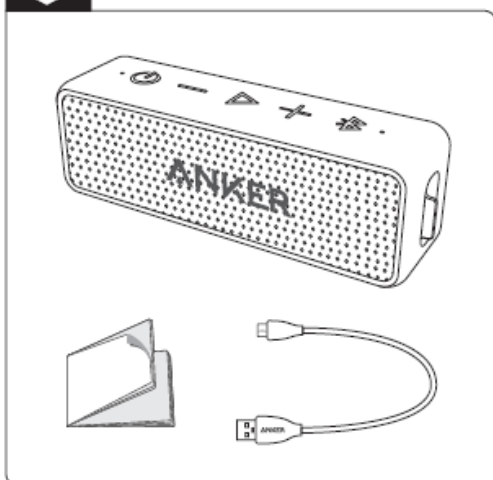

POPIS TLAČÍTEK

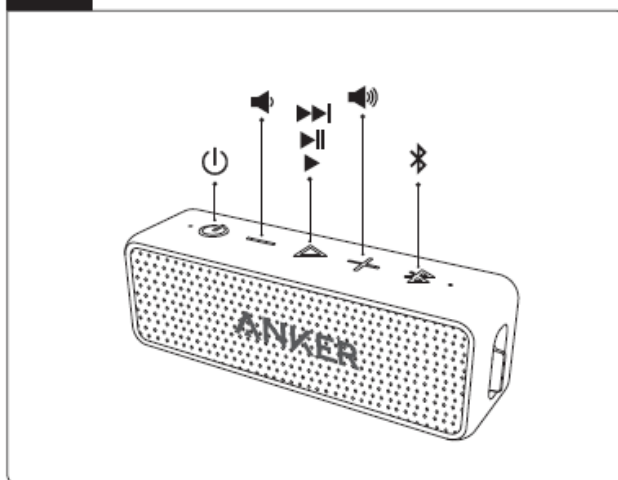

DOBÍJENÍ SOUNDCORE

Blikající červená


Nízká úroveň baterie

Svítilící červená

Dobíjení

Svítilící bílá

Plně nabito

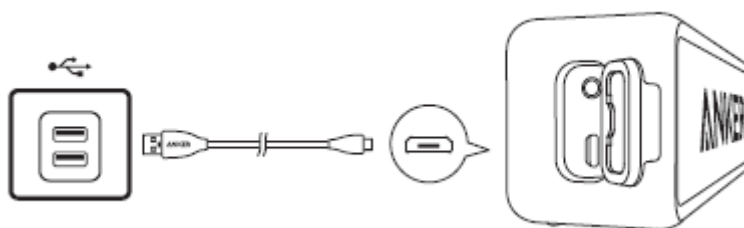


Chcete-li chránit životnost baterie, plně ji nabíjejte asi tak každých 45 dní.

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

Stisknutím tlačítka napájení reproduktor zapnete. Indikátor bude svítit bíle.


Stisknutím a přidržením tlačítka napájení reproduktor vypnete. Indikátor zhasne.

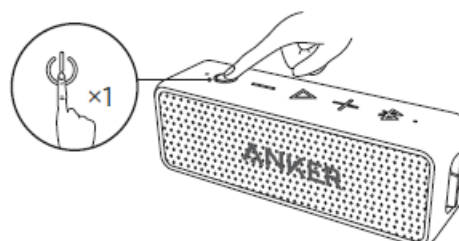

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

Stisknutím tlačítka Bluetooth vstoupíte do párovacího režimu


Stisknutím a přidržením na 2 sekundy zrušíte párování připojeného zařízení a znovu vstoupíte do režimu párování

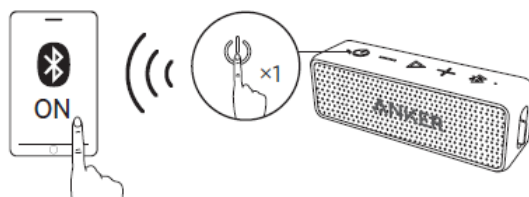

Blikající modrá – režim párování


Svítilící modrá – Připojeno k zařízení

Když je SoundCore Select zapnutý, automaticky připojí naposled připojené zařízení, pokud je k dispozici. Pokud ne, SoundCore vstoupí do režimu párování.

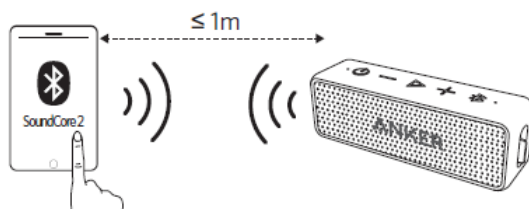

NFC PÁROVNÍ

Pro přerušení spojení znovu klepněte NFC zařízením na NFC detekční oblast na reproduktoru SoundCore.

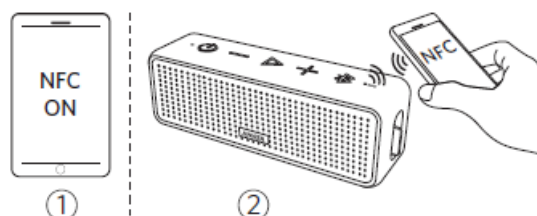

PŘIPOJENÍ PŘES AUX

* AUX kabel SoundLine se prodává samostatně.

Pro návrat do režimu Bluetooth odpojte kabel AUX od zařízení SoundCore.




OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVÁNÍ

▶ x1 Jedno stisknutí Přehrávání / Pauza

▶ x2 Dvojitý stisknutí Přeskočení vpřed








+/- Stisk Hlasitost nahoru / dolů

MIKROFON



Stiskněte a přidržte na 1 sekundu Aktivace Siri nebo jiného hlasového softwaru

OVLÁDÁNÍ HOVORŮ

| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  x1 | Jeden stisk | Přijmutí / Ukončení hovoru |
|  >15 | Stisk a přidržení na 1 sekundu | Odmítnutí hovoru |
|  x1 | Stisk | Přidržení aktuálního a příjem příchozího hovoru |
|  x1 | Stisk | Přepínání mezi přidržným hovorem a aktivním hovorem |
|  >15 | Stisk a přidržení na 1 sekundu | Přenášení hovoru mezi reproduktorem a mobilním telefonem |
|  | Svítilící modrá | Hovor |
|  | Blikající modrá | Příchozí hovor |

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technické specifikace jsou předmětem změny bez nutnosti předchozího upozornění.

| | |
|---|------------------|
| Vstup: | 5 V 2 A |
| Výstup budiče: | 6 W x 2 |
| Impedance | 5 Ω |
| Frekvenční odezva | 70 Hz a 20 KHz |
| Kapacita baterie: | 4400 mAh |
| Doba nabíjení: | 5 hodin |
| Doba přehrávání (liší se dle úrovně hlasitosti a přehrávaného obsahu) | 24 hodin |
| Stupeň krytí vodoodolnosti | IPX5 |
| Rozměry: | 168 x 47 x 56 mm |
| Hmotnost (bez balení): | 408 g |
| Bluetooth verze: | V4.2 |
| Dosah: | 20 m |

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz