

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

# Přenosný Bluetooth reproduktor

Před uvedením reproduktoru do provozu si prosím přečtěte pozorně tento návod a uschovejte jej, pro budoucí potřebu.

MODELŮ

PK5

PK5L



MFL70426537

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorská práva © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

## Bezpečnostní pokyny



### VÝSTRAHA

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM  
NEOTVÍREJTE

**VÝSTRAHA:** NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL), SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.



Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí ve skříni výrobku, které je dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu (servis) v dokumentaci dodávané s tímto výrobkem.

**UPOZORNĚNÍ:** TENTO VÝROBEK CHRAŇTE PŘED DEŠTĚM A VLHKOSTÍ. ZAMEZÍTE TAK NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

**VÝSTRAHA:** Zařízení je třeba chránit před působením vody (kapající nebo odstřikující) a nesmějí se na ně umísťovat předměty naplněné tekutinami jako např. vázy.

**UPOZORNĚNÍ:** Zařízení neinstalujte do uzavřeného prostoru, jakým je např. knihovna a pod.

**VÝSTRAHA:** V blízkosti zařízení nepoužívejte zařízení využívající vysoké napětí (např. elektrický lapač hmyzu). V důsledku výbojů nemusí zařízení fungovat správně.

**VÝSTRAHA:** Na zařízení se nesmí pokládat zdroje s otevřeným plamenem, jako jsou např. zapálené svíce.

**VÝSTRAHA:** Větrací otvory nesmějí být blokovány. Při instalaci dodržujte pokyny výrobce.

Štěrby a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a na ochranu proti přehřátí. Větrací otvory se nesmí zablokovat tím, že zařízení položíte na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch. Toto zařízení se nesmí umístit do vestavěných prostorů jako např. do knihovny nebo police, s výjimkou případů, kdy je zajištěna řádná ventilace nebo kdy se postupuje podle pokynů výrobce.

## VÝSTRAHA týkající se přírodní šňůry

Elektrická zástrčka představuje zařízení určené k odpojení. Elektrická zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro případ nouzového vypnutí.

Některé z aktuálních požadavků najdete na stránce s technickými údaji v této příručce pro uživatele.

Napájecí zásuvky nepřetěžujte. Přetížené, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužovací šňůry, rozštěpené síťové šňůry nebo poškozená či popraskaná izolace vodičů představují nebezpečí. Všechny tyto skutečnosti mohou mít za následek vznik požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru vašeho zařízení, a pokud její vzhled vykazuje poškození nebo zhoršení kvality, odpojte ji, přestaňte zařízení používat a v autorizovaném servisním středisku nechte šňůru vyměnit za její přímou náhradu. Chraňte napájecí šňůru před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo chozením po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde šňůra vystupuje ze zařízení.

**UPOZORNĚNÍ:** Bezpečnostní informace, včetně označení výrobku a hodnoty jmenovitých parametrů, naleznete na výrobním štítku v dolní části nebo na jiném místě zařízení.

**VÝSTRAHA** Při používání tohoto výrobku v prostředí s nízkou vlhkostí

- V prostředí s nízkou vlhkostí může docházet k výbojům statické elektřiny.
- Doporučuje se používat zařízení až po dotyku s nějakým kovovým předmětem, který vede elektřinu.

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

**Jak bezpečně vyjmout baterie nebo napájecí jednotku ze zařízení:** Chcete-li vyjmout starou baterii nebo napájecí jednotku, postupujte podle pokynů pro jejich instalaci, ale v opačném pořadí. Z důvodu ochrany životního prostředí před kontaminací a možného ohrožení zdraví lidí a zvířat, se musí staré baterie nebo napájecí jednotky odkládat do příslušných kontejnerů v určených sběrných místech. Nelikvidujte baterie nebo napájecí jednotky spolu s ostatním odpadem. Doporučuje se, abyste využili místní bezplatnou službu pro sběr baterií nebo napájecích jednotek (nemusí být ve vaší oblasti k dispozici). Baterie nebo napájecí jednotky by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.

## Symbyly

~	Znamená střídavý proud (AC).
≡	Znamená stejnosměrný proud (DC).
⊞	Znamená zařízení třídy II.
⏻	Znamená pohotovostní režim.
	Znamená „ZAPNUTO“ (napájení).
⚡	Znamená nebezpečné napětí.

# Obsah

## 1 Začínáme

---

- 2 Bezpečnostní pokyny
- 6 Unikátní funkce
- 6 Úvod
- 7 Přední strana
- 8 Zadní strana

## 2 Připojení

---

- 9 Nabíjení baterie reproduktoru
  - 9 – Nabíjení pomocí síťového napájecího adaptéru
  - 9 – Kontrola stavu nabití
  - 10 – Kontrola stavu akumulátoru
- 11 Základní funkce ovládání
  - 11 – Použití tlačítka napájení
  - 11 – Připojení Bluetooth
  - 11 – Stavová LED Bluetooth
  - 12 – Stručná provozní příručka
- 13 Funkce Handsfree
- 14 Hlasové ovládání
- 15 Náladové světlo
- 16 Zvukové efekty
  - 16 – Upravení zvukového efektu
- 17 Poslech hudby z vašeho externího zařízení
- 18 Používejte BLUETOOTH® bezdrátovou technologii
  - 18 – Poslech hudby uložené v zařízeních BLUETOOTH
- 21 Vícenásobné párování
- 23 Používání aplikace Music Flow Bluetooth
  - 23 – O aplikaci „Music Flow Bluetooth“
  - 23 – Nainstalujte aplikaci „Music Flow Bluetooth“ do svého zařízení s rozhraním Bluetooth
  - 24 – Aktivace rozhraní Bluetooth s aplikací „Music Flow Bluetooth“
- 25 Připojení pro stereofonní přehrávání (volitelně)
- 27 Další možnosti ovládání
  - 27 – Resetování
  - 27 – Zapnout/Vypnout "Beep" zvuk
  - 27 – Poznámka týkající se automatického vypnutí

## 3 Ovládání

---

- 28 Odstraňování problémů

## 4 Odstraňování problémů

---

- 29 Obchodní známky a licence
- 29 Manipulace se zařízením
- 30 Technické údaje

1

2

3

4

## Unikátní funkce

### Automatické vypnutí

Toto zařízení se samo vypne a spoří tak elektrickou energii. (stránka 27)

### Vstup z přenosného zařízení

Poslouchejte hudbu z vašeho přenosného zařízení. (chytrý telefon apod, notebook.)

### BLUETOOTH®

Poslouchejte hudbu uloženou ve Vašem Bluetooth zařízení.

### Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth je aplikace navržena tak, aby vám umožnila ovládat některé z nejnovějších audio zařízení LG. (Strana 23-24)

### Stereofonní poslech (volitelně)

Pomocí dvou reproduktorů si můžete vychutnat stereofonní zvuk. Pro stereofonní poslech je třeba si zakoupit další reproduktor (K dispozici je řada PK modely : 5, 7)

## Úvod

### Symbole použité v této příručce

#### ! Poznámka

Označují speciální poznámky a provozní vlastnosti.

#### ! Výstraha


Označují upozornění důležitá pro předcházení možnému poškození z důvodu nesprávného používání.

#### ! Výstraha

##### Odolnost vůči vodě (IPX5)

Tyto reproduktory jsou odolné vůči vodě podle IPX5. IPX5 je „stupeň krytí zabraňující vniku vody.“ Nicméně, tento systém není zcela vodotěsný. Vyhněte se níže uvedeným případům.


- Zařízení nepoužívejte pod vodou nebo ponořené do jiné kapaliny.
- Při nabíjení baterie zařízení nevystavujte působení vody.
- Pokud je port vystaven vodě, otřete jej měkkým, suchým hadříkem. Před použitím reproduktoru pečlivě osušte.
- Porty nejsou vodě odolné. Dbejte, aby víko portu bylo dobře uzavřeno. Viz, obrázek dole.

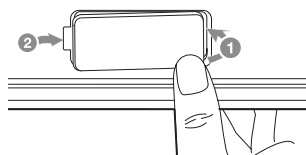

- Umístěte kryt portu na 1 a bezpečně jej zatlačte tlakem na 2.

Vodotěsný výkon systému vychází z našich měření provedených za zde popsaných podmínek. Upozorňujeme, že ponoření do vody způsobené nevhodným zacházením ze strany zákazníky, není kryto zárukou.

## Přední strana

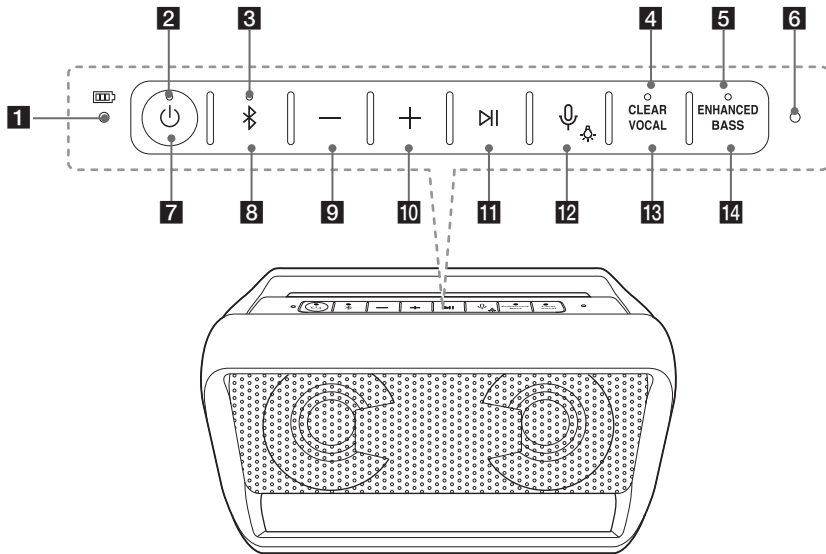

**1** LED baterie

**2** LED napájení

**3** Bluetooth LED

**4** LED kontrolka CLEAR VOCAL (jasný hlas)

**5** LED kontrolka ENHANCED BASS (zvýšené basy)

**6** Mikrofon

**7** ⏻

Zapnutí / vypnutí: Stiskněte.

**8** 🔗

- Přidá Bluetooth zařízení pro vícenásobné párování. (Stiskněte a podržte 🔗 2 sekundy)
- Změna režimu **Bluetooth** na režim přenosný. (Stiskněte tlačítko 🔗)

\* Po připojení šňůry přenosného zařízení se funkce automaticky přepne do režimu přenosného zařízení.

**9** — : Snižte hlasitost.

**10** + : Zvyšte hlasitost.

**11** ⏸

- Spustí, pozastaví nebo přeskočí z přehrávače v **Bluetooth** režimu. (stránka 12)
- Přijímá volání na zařízení **Bluetooth**. (stránka 13)
- Ztlumí zvuk v přenosném režimu.

**12** 🗣️ (🔊)

- Použijte hlasové příkazy Vašeho chytrého zařízení. (stránka 14)
- Mění náladové světlo. (Stiskněte a podržte 🗣️ 2 sekundy) (stránka 15)

**13** CLEAR VOCAL

- Mění zvukové efekty (stránka 16)


**14** ENHANCED BASS

- Mění zvukové efekty (stránka 16)

## Zadní strana

1

Začínáme

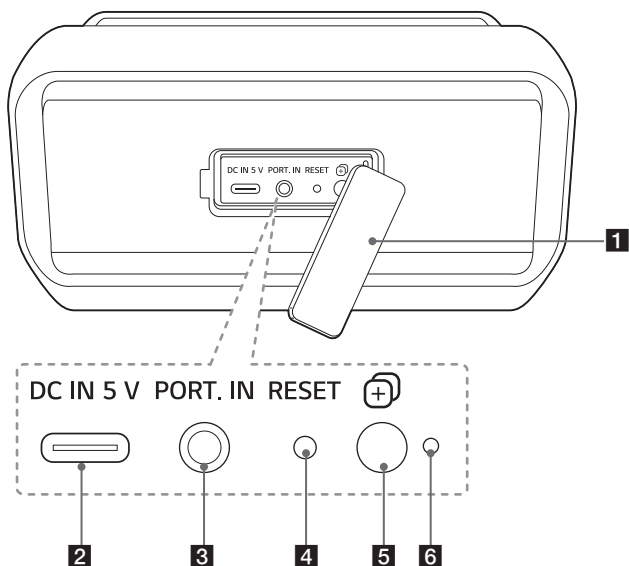

**1** Kryt přípojovacích konektorů

**2** DC IN 5 V

USB port pro nabíjení

**3** PORT.IN

Přehrává hudbu z vašeho přenosného zařízení.

**4** Tlačítko RESET

**5** 

Připojuje dva reproduktory pro stereo přehrávání.  
(stránka 25-26)

**6** LED stereo přehrávání




## Nabíjení baterie reproduktoru

### Nabíjení pomocí síťového napájecího adaptéru

Toto zařízení používá vestavěnou baterii. Před použitím zařízení baterii nabijte pomocí síťového napájecího adaptéru.

1. Dodaný USB kabel připojte k síťovému napájecímu adaptéru.
2. USB kabel zapojte do portu reproduktoru **DC IN 5V**.
3. Napájecí kabel zapojte do napájecí zásuvky střídavého napětí.

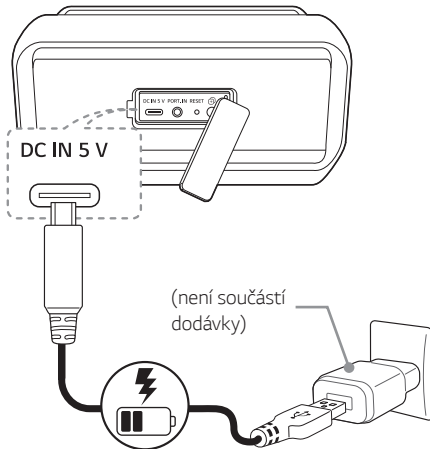

#### ! Poznámka




Doba provozu je přibližně 18 hodin. Tato hodnota je založena na plně nabitě baterii, nepřetržitém přehrávání na úrovni hlasitosti 50 % a na vypnutých funkcích náladového světla a ekvalizéru. Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.

#### ! Výstraha

Síťový adaptér není součástí dodávky. Pro napájení tohoto reproduktoru doporučujeme použít síťový adaptér s napětím 5 V schválený společností LG Electronics Inc. (proud větší než 1,8 A), jinak hrozí nebezpečí exploze. Pokud nepoužíváte doporučený adaptér, nemusí k nabíjení dojít nebo doba nabíjení může být odlišná.

## Kontrola stavu nabití


Během nabíjení baterie můžete kontrolovat stav nabíjení pomocí kontrolky LED.







LED	Popis
 →  Zelená → Vypnuto	Akumulátor je plně nabitý.
 Červená	Akumulátor se nabíjí.

#### ! Poznámka


- Posloucháte-li hudbu při nabíjení, bude nabíjení trvat delší dobu.
- Jestliže se reproduktor nenabíjí kvůli přehřátí, kontrolka LED baterie bude střídavě svítit červeně a žlutě. A nabíjení se zastaví.
- Když je baterie zařízení plně nabitá, LED kontrolka baterie se na 15 sekund rozsvítí zeleně a pak zhasne.

## Kontrola stavu akumulátoru

Pokud je přístroj zapnutý, můžete kontrolovat stav nabíjení stisknutím tlačítka  na 2 sekundy. Barva kontrolky LED nabití baterie se bude měnit v závislosti na stavu nabití baterie.


LED	Popis	Stav
 Zelená	Kontrolka LED nabití baterie bude svítit zeleně.	 $\geq 70 \%$
 jantarová	Kontrolka LED nabití baterie bude svítit žlutě.	 $> 10 \%$
 Červená	Kontrolka LED baterie bude blikat červeně, doprovázena zvukovým znamením.	 $\leq 10 \%$

### ! Poznámka

- LED kontrolka baterie se po 2sekundovém stisknutí tlačítka  na 3 sekundy rozsvítí.
- Stav nabití baterie se nekontroluje, když se reproduktor nabíjí.
- Pokud je reproduktor připojen k Vašemu chytrému telefonu, lze ověřit stav nabití baterie "Music Flow Bluetooth" aplikace. Může se lišit v závislosti na skutečné kapacitě baterie. (Pouze Andorid)

## Základní funkce ovládání


### Použití tlačítka napájení

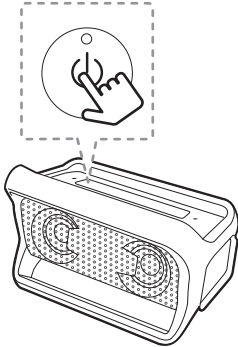

### Zapnutí / vypnutí

Stiskněte tlačítko .


### Připojení Bluetooth

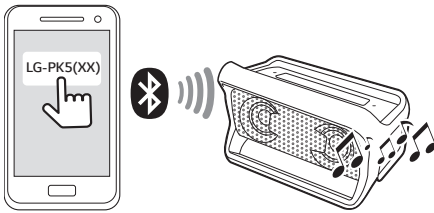





Poslouchejte svoji oblíbenou hudbu na zařízení **Bluetooth**. Po spárování zařízení můžete ovládat přehrávání pomocí tlačítek na zařízení (stránky 12, 18-20).
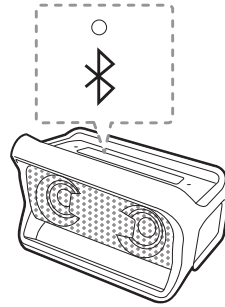
## Stavová LED Bluetooth

Před připojením zařízení **Bluetooth** zkontrolujte, zda LED kontrolka **Bluetooth** bliká.












LED	Stav	Popis
 	LED <b>Bluetooth</b> bliká, doprovázena je zvukovým znamením.	Vyhledávání zařízení <b>Bluetooth</b> .
 	Kontrolka LED <b>Bluetooth</b> se rozsvítí, doprovázena zvukovým znamením.	Zařízení <b>Bluetooth</b> je připojeno.

### ! Poznámka

- V přenosném režimu LED kontrolka **Bluetooth** zhasne.
- Jakmile je provedeno spárování, není třeba ho opakovat, i když zařízení vypnete.

## Stručná provozní příručka


Funkce	Jak...	Stav
Zapnutí	Stiskněte tlačítko  .	Kontrolka LED napájení se rozsvítí, doprovázena je zvukovým znamením.
Napájení vypnuto	Stiskněte tlačítko  .	Kontrolka LED napájení zhasne, doprovázena je zvukovým znamením.
Párování zařízení <b>Bluetooth</b>	Jestliže kontrolka <b>Bluetooth</b> LED bliká, ze seznamu <b>Bluetooth</b> zařízení si vyberte LG-PK5 (XX).	Kontrolka LED <b>Bluetooth</b> se rozsvítí, doprovázena je zvukovým znamením.
Vícenásobné párování	Pro přidání dalšího zařízení <b>Bluetooth</b> stiskněte tlačítko  a 2 sekundy podržte.	Během vyhledávání dalšího zařízení kontrolka <b>Bluetooth</b> LED bliká. Po spárování se kontrolka <b>Bluetooth</b> LED rozsvítí bíle a je doprovázena zvukem.
Ovládání hlasitosti	Stiskněte  nebo  .	Pokud toto zařízení dosáhne minimální nebo maximální hlasitosti, uslyšíte pípnutí.
Přehrávat / Pozastavit	Stiskněte tlačítko  .	-
Přejít na další nahrávku	Dvakrát stiskněte tlačítko  .	-
Přejít na předcházející nahrávku	Třikrát stiskněte tlačítko  .	-
Handsfree	Stiskněte tlačítko  .	Přijímání a ukončení hovoru.
Stereofonní přehrávání (volitelné)	Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund.	Kontrolka LED stereofonního přehrávání se rozsvítí, doprovázena je zvukovým znamením.
Inicializace <b>Bluetooth</b>	Stiskněte tlačítko  a 7 sekund podržte.	LED kontrolky Power a <b>Bluetooth</b> bliknou 4krát.

### ! Poznámka

- V režimu duálního přehrávání není funkce vícenásobného spárování podporována. (Stránka 25-26).
- Přehrávání nebo hlasitost můžete seřizovat pomocí svého zařízení **Bluetooth**.
- Po zapnutí **Bluetooth** funkce je nutné znovu připojit **Bluetooth** zařízení. (V případě iOS zařízení pokuste se znovu připojit **Bluetooth** zařízení po zrušení stávajícího připojení na **Bluetooth** zařízení).

## Funkce Handsfree

Na tomto zařízení můžete přijmout hovor pro vaše **Bluetooth** zařízení. Spojte toto zařízení s vaším zařízením **Bluetooth**.

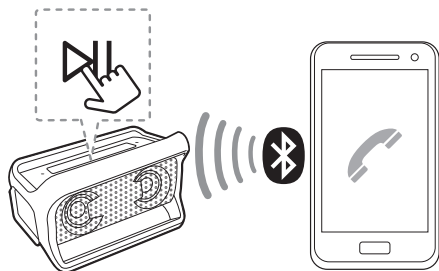

Funkce	Jak...
Přijmout hovor.	Stiskněte tlačítko <b>▶  </b> .
Ukončit hovor.	Stiskněte tlačítko <b>▶  </b> .
Odmítnout hovor.	Stiskněte <b>▶  </b> a držte po dobu 2 sekund.
Během hovoru přepíná mezi reproduktorem a vaším telefonem.	Stiskněte <b>▶  </b> a držte po dobu 2 sekund.

### ! Poznámka

- Tato funkce je k dispozici pouze pro chytré telefony.
- Pro nastavení hlasitosti hovoru stiskněte tlačítka **—**, **+** na zařízení.
- V režimu duálního přehrávání můžete přijmout hovor pouze na hlavním reproduktoru z důvodu omezení šumu a brumu. (Stránka 25-26)
- U některých **Bluetooth** zařízení v případě přichozího volání může se objevit již vestavěné vyzvánění (kromě u iOS zařízení) Vestavěné vyzvánění nelze upravit.
- V režimu vícenásobného párování můžete přijmout hovor na reproduktoru pouze z jednoho z připojených zařízení.
- Při telefonním spojení mezi vícenásobně párovanými **Bluetooth** zařízeními nemusí funkce "hands free" fungovat správně.
- Pokud se přepnete do přenosného režimu ve stavu **Bluetooth** připojení, ještě stále můžete používat tuto funkci.
- Pro využití tohoto režimu je třeba, aby se u některých **Bluetooth** zařízení změnil v režimu hovorů výstup na reproduktor. (např. zařízení s iOS)
- Pokud přijmete hovor pomocí tlačítka přijmutí hovoru na vašem telefonu, spojí se hovor na vašem telefonu. (Platí pouze pro zařízení iOS)
- Pokud si nepřejete používat tuto funkci, zrušte ji v nastavení **Bluetooth** na Vašem telefonu. Znovu připojte **Bluetooth** pokud chcete znovu používat tento režim.

## Hlasové ovládání

Hlasem můžete ovládat hlasové povely na Vašem chytrém telefonu prostřednictvím mikrofonu reproduktoru a pomocí hlasové aplikace Siri.

### ! Poznámka

Ověřte zdali je chytré zařízení vybaveno hlasovými povely.




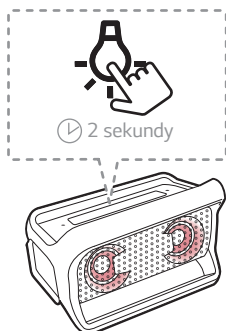
1. Připojte reproduktor k chytrému zařízení přes **Bluetooth**.
2. Stiskněte tlačítko  $\Psi$  a aktivujte hlasové ovládání pro vaše chytré zařízení.
3. Aplikaci hlasového ovládání aktivujte následovně.
  - Android O/S: Zvolte aplikaci pro hlasové pokyny.
  - iOS O/S: Siri se aktivuje automaticky.
4. Proved'te požadavek na aplikaci hlasového příkazu nebo Siri přes mikrofon reproduktoru.

### ! Poznámka

- Po vypršení limitu hlasového povelu na chytrých zařízeních se tato funkce automaticky zruší.
- Pokud užíváte tuto funkci na Vašem Android zařízení, doporučujeme používat Google aplikaci (Google assistant, Google Now atd.) Google aplikaci zajišťuje Google. Některé polohy obchodní politika Google nepodporuje.
- Pokud chcete režim. Hlasové ovládání zrušit, je-li tato funkce aktivovaná, znovu stiskněte tlačítko  $\Psi$ .
- Pro více informací viz. Aplikaci hlasových příkazů nebo Siri.
- Čím blíže hovoříte u mikrofonu, tím bude hlasové ovládání úspěšnější.
- Tato funkce nemusí fungovat na všech zařízeních **Bluetooth**.

## Náladové světlo

Na této jednotce můžete zapnout náladové světlo. Když stisknete a přidržíte tlačítko  na 2 sekundy, nastavení režimu osvětlení se zobrazí v níže uvedeném pořadí.




Funkce	Popis
Večírek	Rozsvěcují se různobarevná světla.
Voda	Rozsvítí se světlo modrého odstínu.
Les	Rozsvítí se světlo žlutého odstínu.
Můj styl (Pouze Andorid)	Aktivace možnosti My Style (Můj styl) vyžaduje nastavení pomocí aplikace „Music Flow Bluetooth“.
Vypnuto	Náladové světlo se vypne.

### ! Poznámka

- Pokud přehráváte hudbu, náladové světlo se synchronizuje s hudbou.
- Po opětovném zapnutí reproduktoru se aktivuje poslední zvolená možnost.

## Zvukové efekty

Zvukové efekty jsou optimálně nastaveny u společnosti poskytující pokročilé audio vybavení MERIDIAN. MERIDIAN technologie poskytuje vylepšenou kvalitu zvuku, širokou škálu zvuků a bohaté basy. Můžete vybrat požadovaný zvukový efekt pomocí **CLEAR VOICE** a/nebo **ENHANCED BASS** tlačítka.

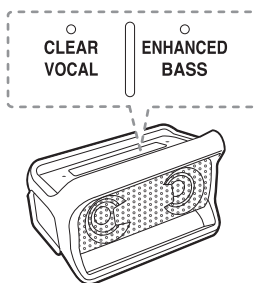

### Upravení zvukového efektu

○ Zapnutí / ● vypnutí

LED	Funkce	Popis
○ Clear Vocal    ○ Enhanced Bass	Čistý vokál + Zesílené basy	Lze současně používat Clear Vocal a Enhanced Bass.
○ Clear Vocal    ● Enhanced Bass	Čistý vokál	Můžete si vychutnat špičkovou kvalitu zvuku s vynikající jasností vokálů každého verše. - Clear Vocal silněji působí na hudbu s vokály.
● Clear Vocal    ○ Enhanced Bass	Zesílené basy	Můžete si vychutnat širší zvuk a bohatší hloubky s důrazem na basy a celkovou kvalitu reprodukované hudby. - Enhanced Bass má silnější vliv na hudbu s větším obsahem hlubokých tónů.
● Clear Vocal    ● Enhanced Bass	Standardní	Můžete si vychutnat čisté a přirozené zvuky.


#### ! Poznámka


- Po opětovném zapnutí reproduktoru se aktivuje poslední zvolená možnost.
- Můžete upravit zvukový efekt pomocí aplikace "Music Flow Bluetooth"
- Pokud zvolíte zvukový efekt "Standard", "Enhanced Bass", "Clear Vocal" nebo "Clear Vocal + Enhanced Bass" budete si užívat špičkové zvukové kvality s MERIDIAN technologií.
- Vzhledem k tomu, že upravení zvuku poskytuje optimální zvuk vysoké kvality, režimy zvukových efektů se mohou poněkud odlišovat.




## Poslech hudby z vašeho externího zařízení

Zařízení lze použít k poslechu hudby z mnoha typů externích zařízení.

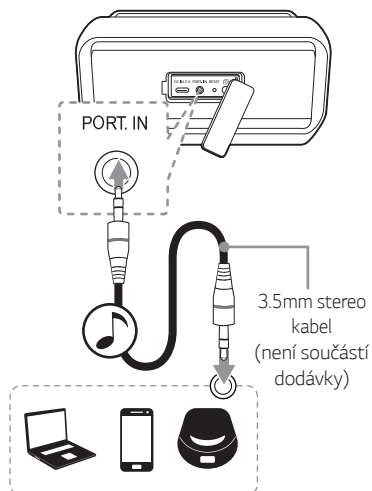

1. Připojte vnější zařízení k **PORT.IN** (3,5mm) konektoru zařízení.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka .
3. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.

### ! Poznámka

- Po připojení kabelu od přenosného zařízení se funkce automaticky přepne do režimu pro přenosná zařízení.
- V režimu pro přenosná zařízení reproduktor omezuje připojení přes **Bluetooth**, aby se zabránilo neúmyslnému připojení **Bluetooth** zařízení.
- Pokud tlačítko  stisknete v tomto režimu, přepojíte se do **Bluetooth** režimu.
- Jestliže využíváte režim duálního přehrávání, není přenosný režim podporován.

## Používejte BLUETOOTH® bezdrátovou technologii

### O technologii BLUETOOTH

**Bluetooth** je bezdrátová komunikační technologie pro spojení na krátké vzdálenosti.

Když je spojení rušeno jinými elektronickými signály nebo když se jedná o připojení k zařízení **Bluetooth** v jiné místnosti, může docházet k přerušení poslechu.

Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth** není zpoplatněno.

Pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth**, lze ovládat mobilní telefon vybavený bezdrátovou technologií **Bluetooth** pomocí funkce Cascade.

- K dispozici jsou zařízení : chytrý telefon, notebook, atd.
- Verze: 4.2
- Kodek: SBC, AAC, AptX, AptX HD

### Profily BLUETOOTH

Aby bylo možné využívat bezdrátovou technologii **Bluetooth**, musí být zařízení schopna interpretovat určité profily.

Toto zařízení je kompatibilní s následujícím profilem.

A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)


HFP (profil Handsfree)

## Poslech hudby uložené v zařízeních BLUETOOTH


### Párování vašeho zařízení a zařízení BLUETOOTH

Před zahájením procesu párování se ujistěte, že na vašem **Bluetooth** zařízení je zapnuta funkce **Bluetooth**. Viz uživatelská příručka vašeho **Bluetooth** zařízení. Po spárování zařízení není nutné je provádět znovu.


1. Zapněte zařízení **Bluetooth**, LED bude blikat a bude doprovázena zvukovým znamením.

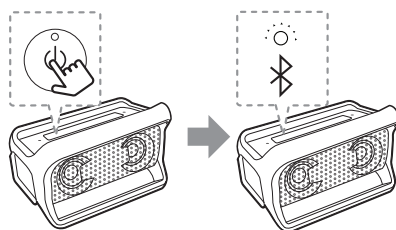

2. Spustíte zařízení **Bluetooth** a provedte operaci spárování. Při vyhledávání tohoto zařízení pomocí **Bluetooth** zařízení se zobrazí na displeji zařízení **Bluetooth** seznam nalezených zařízení v závislosti na typu zařízení. Vaše zařízení se zobrazí jako "LG-PK5 (xx)".

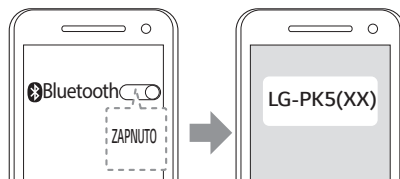


3. Zvolte si "LG-PK5 (xx)".

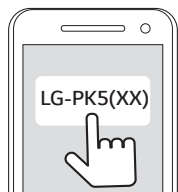

### ! Poznámka

- XX znamená poslední dvě číslice adresy **Bluetooth** zařízení. Například, jestliže vaše zařízení má **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08, na vašem zařízení **Bluetooth** se zobrazí "LG-PK5 (08)".
- V závislosti na typu zařízení **Bluetooth** se některá zařízení spárovávají různým způsobem. Podle požadavku zadejte PIN kód (0000)

4. Když se toto zařízení úspěšně spojí se zařízením **Bluetooth**, rozsvítí se **Bluetooth** LED a bude doprovázena zvukovým znamením.

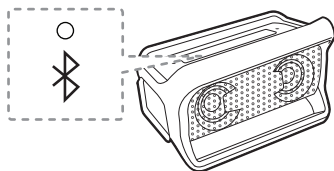

5. Poslouchejte hudbu.

Chcete-li přehrávat hudbu uloženou na vašem zařízení **Bluetooth**, postupujte podle návodu uvedeného v uživatelské příručce vašeho **Bluetooth** zařízení.

### ! Poznámka

- Jestliže používáte technologii **Bluetooth**, musíte vytvořit spojení mezi tímto zařízením a zařízením **Bluetooth** z co nejbližšího místa a udržovat vzdálenost umožňující spojení. Problémy však mohou nastat v níže uvedených případech:
  - Mezi tímto zařízením a zařízením **Bluetooth** se vyskytuje překážka.
  - Existuje další zařízení, které využívá stejnou frekvenci s technologií **Bluetooth**, jako jsou např. lékařská zařízení, mikrovlnná trouba nebo zařízení bezdrátové lokální sítě LAN.
- Jestliže připojení přes **Bluetooth** nefunguje správně, přejděte ke kroku 1 v části "Párování vašeho zařízení a zařízení BLUETOOTH" a zkuste to znovu.
- Jestliže je spojení rušeno jiným elektronickým signálem, může docházet k přerušování přehrávání.
- V závislosti na typu zařízení funkce připojení přes **Bluetooth** nemusí být k dispozici.
- Funkci **Bluetooth** můžete využívat při chytrém telefonu, notebooku, atd.
- Čím je větší vzdálenost mezi tímto zařízením a zařízením **Bluetooth**, tím nižší je kvalita zvuku.
- Jestliže zařízení vypnete nebo je příliš velká vzdálenost mezi zařízením **Bluetooth** a tímto zařízením, spojení **Bluetooth** se přeruší.
- V případě přerušení spojení se zařízením **Bluetooth** jej připojte znovu k tomuto zařízení.
- Jestliže přejdete od funkce **Bluetooth** k jiné funkci, spojení přes **Bluetooth** se zachová.
- Když připojíte zařízení **Bluetooth** (např. zařízení s iOS apod.) k tomuto zařízení, úroveň hlasitosti obou zařízení lze synchronizovat.
- Pokud zařízení není připojeno, kontrolka LED zařízení **Bluetooth** bude blikat.
- Pokud používáte **Bluetooth** funkci, upravte hlasitost zvuku na příslušné úrovni **Bluetooth** zařízení

## Ovládání připojeného zařízení Bluetooth

Z tohoto zařízení můžete ovládat připojené **Bluetooth** zařízení; můžete přehrávat, pozastavit nebo přeskočit záznam.




### Poznámka


- Tuto funkci mohou využívat pouze zařízení vybavená operačním systémem Android OS a iOS.
- V závislosti na zařízení **Bluetooth** tato funkce nemusí být podporována, nebo může fungovat jiným způsobem.

## Vícenásobné párování

Zařízení může být propojeno se dvěma zařízeními **Bluetooth** současně.


### Párování se dvěma zařízeními

1. Zařízení propojte s **Bluetooth** zařízením.  
(Stránka 18-20)
2. Pokud se **Bluetooth** zařízení a toto zařízení spojila, stiskněte tlačítko  a podržte je po dobu 2 sekund.

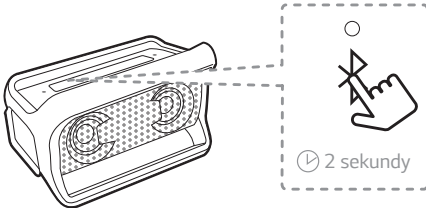


- Pak začne blikat **Bluetooth** LED a bude doprovázena zvukovým znamením. Upravení jednotky je změněno do režimu párování zařízení.

3. Na dalším **Bluetooth** zařízení si ze seznamu zařízení vyberte "LG-PK5 (XX)".

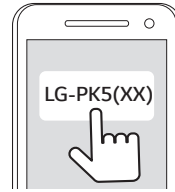

- Reproduktoř je pak spojený s dvěma **Bluetooth** zařízeními.
4. Po úspěšném připojení dvou **Bluetooth** zařízení se rozsvítí LED kontrolka **Bluetooth**.

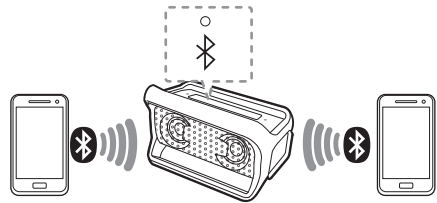

### ! Poznámka

- Jestliže využíváte režim duálního přehrávání, vícenásobné párování nelze použít. Režim duálního přehrávání zrušíte stisknutím tlačítka  na 2 sekundy.
- K tomuto zařízení lze současně připojit až 2 zařízení **Bluetooth** stejným způsobem, jak bylo uvedeno výše.
- Jestliže je reproduktor připraven pro vícenásobné párování, musíte připojit další zařízení a reproduktory **Bluetooth** během několika minut (přibližně do 1 minuty). Jinak bude režim vícenásobného párování zrušen.
- Vícenásobné párování je podporováno pouze u zařízení s operačním systémem Android. (Vícenásobné párování nemusí být podporováno v závislosti na specifikacích připojeného zařízení.)
- Odstranitelná/odpojitelná **Bluetooth** zařízení (např. Dongle atd.) nepodporují vícenásobné párování.
- I když je tento reproduktor připojen až ke dvěma **Bluetooth** zařízeními, nemůžete přehrávat a ovládat hudbu pomocí 2 **Bluetooth** zařízení současně. Zastavte přehrávání hudby, pokud chcete přehrávat na druhém **Bluetooth** zařízení.
- Po připojení prostřednictvím vícenásobného párování chvíli trvá, než je možné přehrát hudbu, v závislosti na zařízeních **Bluetooth**.
- V případě vícenásobného párování není podporováno automatické spojení dvou zařízení **Bluetooth**. K reproduktorům se automaticky připojí pouze jedno **Bluetooth** zařízení. Další zařízení se musí připojit manuálně.
- Pokud se dostanete mimo rozsah **Bluetooth** zařízení bez odpojení **Bluetooth** funkce, připojení jiných **Bluetooth** zařízení může trvat několik minut. Avšak po vypnutí a zapnutí zařízení můžete další **Bluetooth** zařízení připojit bez čekání.
- Pokud se pokusíte spárovat nové zařízení **Bluetooth**, když je tento reproduktor připojen ke dvěma **Bluetooth** zařízeními, reproduktor automaticky jedno **Bluetooth** zařízení odpojí. (Právě používané **Bluetooth** zařízení odpojeno nebude.)
- Režim vícenásobného párování lze měnit v aplikaci „Music Flow Bluetooth“ Multi play mode.
- Když používáte při vícenásobném párování zařízení s aktivovaným kodekem AptX HD, kodek AptX HD provede změnu kódování na kodek AptX HD.
- Po dokončení vícenásobného párování mohou některé mobilní telefony (např. zařízení s podporou AptX HD) začít přehrávat hudbu po krátké pauze.
- V případě vícenásobného párování může hlasové ovládání používat pouze jedno **Bluetooth** zařízení.

## Používání aplikace Music Flow Bluetooth

### ! Poznámka

- Tento přístroj je schopen aplikaci „Music Flow Bluetooth“ používat pouze se systémem Android.
- Doporučujeme používat poslední verzi aplikace.

## O aplikaci „Music Flow Bluetooth“

Aplikace „Music Flow Bluetooth“ přináší této jednotce řadu nových vlastností.

Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme, abyste zdarma stáhli a nainstalovali aplikaci „Music Flow Bluetooth“.

## Nainstalujte aplikaci „Music Flow Bluetooth“ do svého zařízení s rozhraním Bluetooth

Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci „Music Flow Bluetooth“ na vaše zařízení **Bluetooth**.

### Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth“ přes QR kód.

1. Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth“ přes QR kód. Pro skenování QR kódu použijte skenovací software.



2. Klepněte na ikonu pro instalaci.

### ! Poznámka

- Ujistěte se, že je vaše **Bluetooth** zařízení připojeno k internetu.
- Ujistěte se, že vaše **Bluetooth** zařízení má aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li, stáhněte jednu ze stránek „Google Android Market (Google Play Store)“.
- QR kódy nemusí v některých oblastech fungovat.

## Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth“ z webu „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Klepněte na ikonu „Google Android Market (Google Play Store)“:
2. Do lišty pro vyhledávání napište „Music Flow Bluetooth“ a vyhledejte ji.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte na „Music Flow Bluetooth“ pro zahájení stahování aplikace **Bluetooth**.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.

### ! Poznámka

- Ujistěte se, že je vaše **Bluetooth** zařízení připojeno k internetu.
- Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení **Bluetooth** vybaveno aplikací „Google Android Market (Google Play Store)“:

## Aktivace rozhraní Bluetooth s aplikací „Music Flow Bluetooth“

Aplikace „Music Flow Bluetooth“ pomáhá připojit vaše mobilní zařízení k této jednotce.

1. Klepněte na ikonu aplikace „Music Flow Bluetooth“ na domovské obrazovce a otevřete aplikaci „Music Flow Bluetooth“. Poté přejděte do hlavní nabídky.
2. Chcete-li získat víc informací o ovládání zařízení, klepněte v menu na [Setting] a [Help].


### ! Poznámka


- Aplikace „Music Flow Bluetooth“ bude k dispozici v softwarové verzi následovně
  - Android O/S: Verze 4.0.3 (nebo vyšší)
- V závislosti na typu vašeho mobilního zařízení nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth“ fungovat.
- Po připojení aplikace „Music Flow Bluetooth“ může vaše mobilní zařízení přehrávat bez slyšitelného zvuku. V takovém případě zkuste zopakovat proces připojení.
- Pokud budete na svém zařízení **Bluetooth** používat další aplikace nebo měnit nastavení během používání aplikace „Music Flow Bluetooth“, nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth“ pracovat normálně.
- Pokud aplikace „Music Flow Bluetooth“ pracuje nenormálně, zkontrolujte své zařízení **Bluetooth** a připojení aplikace „Music Flow Bluetooth“ a pokuste se připojení obnovit.
- V závislosti na operačním systému chytrého telefonu existují jisté rozdíly v provozu aplikace „Music Flow Bluetooth“:
- Pokud připojení k aplikaci „Music Flow Bluetooth“ nefunguje dobře, zkontrolujte nastavení rozhraní **Bluetooth** na svém mobilním zařízení.




## Připojení pro stereofonní přehrávání (volitelně)

Pomocí dvou reproduktorů si můžete vychutnat stereofonní zvuk. Pro stereofonní poslech je potřeba si zakoupit další reproduktor.

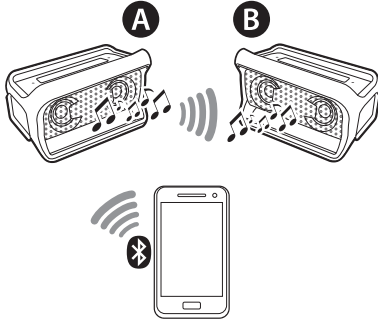


1. Stiskněte a podržte tlačítko  na každém ze zařízení po dobu 2 sekund. Reprodukory jsou pak připraveny pro režim stereofonního přehrávání.

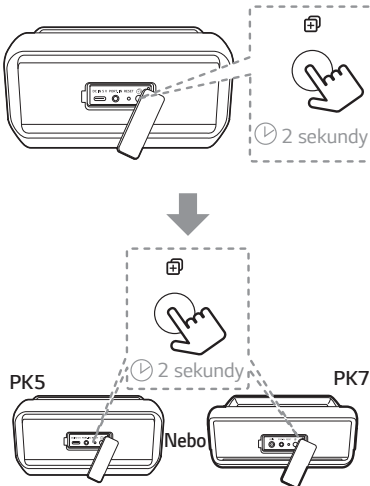

- Zazní zvukový signál pípnutí a začne rychle blikat bílé světlo LED stereopřehrávání.

2. Jestliže jsou připojeny dva reproduktory, blikající LED stereofonního přehrávání se trvale rozsvítí bíle a ozve se zvukové znamení.

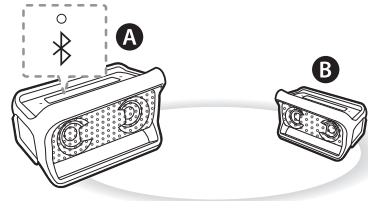

- Reproduktor **A** : hlavní reproduktor se nastaví jako L (levý) kanál, rozsvítí se LED duálního přehrávání a LED **Bluetooth**.
- Reproduktor **B** : druhý reproduktor se nastaví jako R (pravý) a rozsvítí se LED duálního přehrávání.

### ! Poznámka

- Vytvoření připojení pro stereo přehrávání může trvat až 1 minutu.
- Použití duálního přehrávání je omezeno na modely řady PK 5, 7.
  - Když u stejných modelů přivedete připojení duálního přehrávání, zvuk bude stereo. V takovém případě můžete měnit zvuk na stereo a twin pomocí aplikace „Music Flow Bluetooth“.
  - Při připojení duálního přehrávání u modelů PK7 a PK5 bude zvuk v režimu twin z důvodu odlišných výstupních výkonů.
- Jestliže **Bluetooth** zařízení není připojeno, kontrolka LED **Bluetooth** hlavního reproduktoru bude blikat.
- Reproduktor **A** je v přímém spojení s MAC adresou **Bluetooth** zařízení.


3. Poslouchejte svoji oblíbenou hudbu na zařízení **Bluetooth**.


### ! Poznámka

- Budete-li používat režim Dual Play (duální přehrávání), vícenásobné párování nebude podporováno.
  - Hlavní reproduktor (A) se spojí pouze s jedním **Bluetooth** mobilním zařízením.
- V režimu duálního přehrávání lze k **Bluetooth** zařízením připojit pouze hlavní reproduktor (A).
- Jestliže vypnete a zapnete napájení, musí se oba reproduktory znovu připojit, aby bylo možné využívat režim stereofonního přehrávání.
- Pokud zařízení nedokáže přejít do režimu stereofonního přehrávání, přejděte ke kroku 1 a zkuste to znovu.
- Dokud probíhá připojení v režimu stereofonního přehrávání, nelze prohledávat jednotky na jiných zařízeních **Bluetooth**.
- Když rozpojíte připojení pro stereofonní přehrávání, znovu stiskněte a podržte tlačítko  na jednom ze dvou reproduktorů.
- V režimu duálního přehrávání můžete nastavovat hlasitost, přehrávání, ekvalizér nebo náladové světlo současně na hlavním (A) i pomocném (B) reproduktoru.
- Když provedete připojení duálního přehrávání v přenosném režimu, pak se tento reproduktor automaticky přepne do režimu **Bluetooth**.
- V režimu Dual Play můžete z důvodu rušení přijímat příchozí volání pouze přes hlavní reproduktor.
- Když připojíte přenosný kabel v režimu duálního přehrávání, reproduktor zruší režim duálního přehrávání a pak se přepne do přenosného režimu.
- Připojení duálního režimu můžete provést pomocí aplikace „Music Flow Bluetooth“. V takovém případě bude reproduktor připojený k aplikaci „Music Flow Bluetooth“ reproduktorem hlavním. Pouze jeden reproduktor se může připojit do režimu duálního přehrávání pomocí aplikace „Music Flow Bluetooth“.
- Chcete-li v režimu stereofonního přehrávání změnit mobilní zařízení **Bluetooth** stiskněte tlačítko  na dobu 2 vteřin, abyste odpojili aktuální **Bluetooth** zařízení a připojili požadované **Bluetooth** zařízení.
- Když připojíte zařízení **Bluetooth** (např. zařízení s iOS apod.) k tomuto zařízení, úroveň hlasitosti obou zařízení lze synchronizovat.
- V režimu stereofonního přehrávání co nejvíc zmenšíte vzdálenost mezi reproduktory.
- V závislosti na síťovém prostředí nemusí režim stereofonního přehrávání fungovat správně.
- Při přechodu do režimu duálního přehrávání mohou některé mobilní telefony (např. zařízení s podporou AptX HD) začít přehrávat hudbu po krátké pauze.
- V režimu duálního přehrávání můžete hlasové ovládání používat pouze na hlavním reproduktoru.
- Některé mobilní telefony nemusí přehrávat hudbu správně, když se pokusíte připojit režim duálního přehrávání během přehrávání.
- Je možné, že reproduktor neprovede synchronizaci zvuku a obrazu (výjma TV apod.)

## Další možnosti ovládání

### Resetování

- V případě, že dojde k zablokování zařízení z důvodu poruchy, stiskněte tlačítko **RESET** pomocí tenkého předmětu, jako je například špendlík. Reproduktoři se pak vypnou. Pro opětovné zapnutí reproduktorů stiskněte tlačítko .

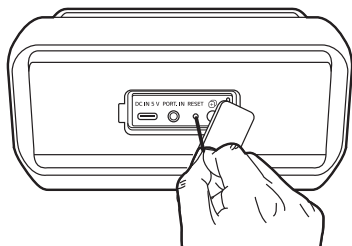

### Zapnout/Vypnout "Beep" zvuk

Upravit "Beep" zvuk prostřednictvím "Music Flow Bluetooth" aplikace (Pouze Android):  
 "Music Flow Bluetooth" menu → [Setting] → [Beep Sound]

### Poznámka týkající se automatického vypnutí

Pokud se bude zařízení nacházet v režimu **Bluetooth** bez přehrávání zvuku po dobu 15 minut nebo v režimu vstupu z přenosného zařízení bez stisknutí tlačítka po dobu 6 hodin, automaticky se vypne.

## Odstraňování problémů

Problém	Příčina a oprava
Chybí napájení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baterie je vybitá. Nabijte ji.</li> <li>Pomocí síťového napájení připojte zařízení k el. síti.</li> </ul>
Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavení hlasitosti na zařízení nebo inteligentním zařízení je na minimu. Zkontrolujte a nastavte hlasitost přehrávače nebo zařízení <b>Bluetooth</b>.</li> <li>Pokud používáte externí zařízení s velikou hlasitostí, může dojít ke zhoršení kvality zvuku. Snižte hlasitost na externím zařízení.</li> <li>Používáte-li zařízení k jiným účelům než k poslechu hudby, může se kvalita zvuku zhoršit nebo zařízení nemusí pracovat správně.</li> </ul>
Spárování zařízení <b>Bluetooth</b> nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na svém <b>Bluetooth</b> zařízení vypněte a opět zapněte funkci <b>Bluetooth</b>, poté zkuste spárování zopakovat.</li> <li>Ujistěte se, že vaše zařízení <b>Bluetooth</b> je zapnuté.</li> <li>Odstraňte překážku mezi <b>Bluetooth</b> zařízeními a touto jednotkou.</li> <li>V závislosti na typu zařízení <b>Bluetooth</b> nebo podmínkách okolního prostředí se vaše zařízení nemusí spárovat s touto jednotkou.</li> </ul>
Přístroj nefunguje normálně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při úplném vybití baterie může dojít ke smazání informací uložených v režimu <b>Bluetooth</b>. Dojde-li k výpadku napájení, předchozí nastavení zařízení se nemusí uložit.</li> <li>V případě nesprávné funkce zařízení používejte na vhodnějším místě, na kterém nejsou teplota nebo vlhkost příliš vysoké nebo příliš nízké.</li> <li>V případě přetížení bíle blikají LED kontrolky napájení a <b>Bluetooth</b>. Vypněte zařízení a opět jej zapněte.</li> </ul>
Výše uvedená řešení nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko <b>RESET</b> na reproduktoru pomocí tenkého předmětu, jako je např. špendlík. (Strana 27)</li> </ul>

## Obchodní známky a licence



Slovní označení **Bluetooth®** a loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití takovýchto ochranných známek ze strany společnosti LG Electronics je povoleno na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

## Manipulace se zařízením

### Přeprava zařízení

Ušchovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete zařízení odeslat, v zájmu maximální ochrany je zabalte tak, jak bylo původně zabaleno z výroby.


### Udržujte povrch zařízení čistý.

- V blízkosti zařízení nepoužívejte těžké kapaliny, jako jsou insekticidní spreje.
- Otírání s velkým přitlakem může poškodit povrch.
- Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo plastových výrobků se zařízením.

### Čištění zařízení

Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi znečištěn, použijte jemný hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla, jako jsou alkohol, benzín nebo ředidla, která by mohla poškodit povrch zařízení.

## Technické údaje

Všeobecné informace	
Požadavek na napájení	5 V  1.8 A (AC adaptér) Vestavěná dobíjecí baterie
Příkon	Zkontrolujte hlavní štítek na výrobku.
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 220 mm X 129 mm X 119 mm
Provozní teplota	5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost	5 % až 60 %
Odolný vůči vodě	IPX5

Vstupy	
PORT.IN	0,5 Vrms. (3,5 mm stereo konektor)
USB	Mikro USB port pro nabíjení baterie

Baterie	
Kapacita baterie	2600 mAh (jmenovitá hodnota) 2500 mAh (minimální hodnota)
Provozní doba	přibližně 18 hodin. Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.
Doba nabíjení	méně než 4 hodiny (pomocí síťového adaptéru). Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru nebo provozních podmínkách.

- Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

