

Instruções de operação

Altifalante som de vidro
LSPX-S3



5-029-387-71(1)
©2021 Sony Corporation
Printed in China




Preparativos

- Carregar** (Quando utilizar a unidade pela primeira vez, certifique-se de que a carrega durante pelo menos 1 hora.)

Ligue o cabo USB Type-C® e o transformador de CA USB disponível no mercado à unidade.

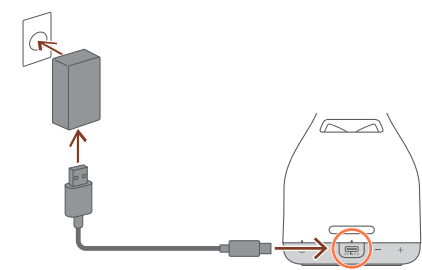

O carregamento da bateria inicia-se e o indicador de carregamento acende uma luz laranja. O carregamento está concluído após cerca de 5 horas* e o indicador apaga-se.



* Dependendo da temperatura ambiente ou da utilização da unidade, o período de tempo referido acima poderá variar.

Ligar/Desligar a alimentação

Prima o botão  (corrente).

O indicador  (corrente) acende-se a branco. Se premir novamente o botão  (corrente), desliga o altifalante.




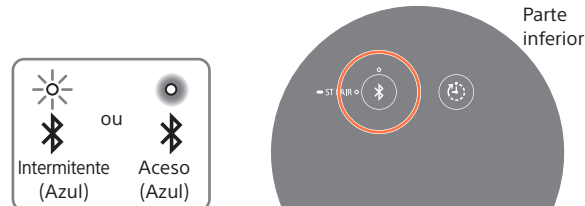
Ligar a dispositivos BLUETOOTH

Para utilizar dispositivos BLUETOOTH® em combinação com a unidade através de ligações por BLUETOOTH, tem de emparelhar a unidade com cada dispositivo.

Nota


- Antes de emparelhar, pare a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
- Uma vez estabelecida a ligação, recomenda-se que baixe o volume antes de iniciar a reprodução. Caso contrário, o altifalante poderá começar a reproduzir com um som alto.

- Ligue a unidade e verifique a atividade do indicador  (BLUETOOTH) na parte inferior da unidade.




Quando o indicador  (BLUETOOTH) estiver a piscar duas vezes

A unidade está no modo de emparelhamento.




Quando o indicador  (BLUETOOTH) estiver a piscar lentamente

A unidade está à procura de dispositivos BLUETOOTH.

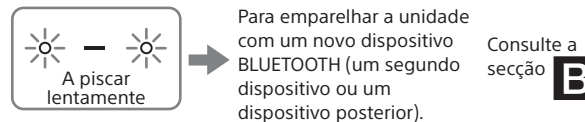

Quando o indicador  (BLUETOOTH) ficar aceso

A unidade está ligada a um dispositivo BLUETOOTH.

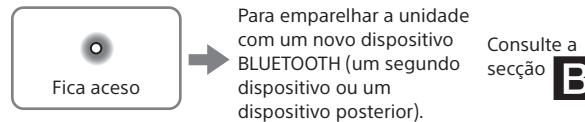



- Ligue a unidade a um dispositivo BLUETOOTH.

A

① Procure a unidade num dispositivo BLUETOOTH e selecione [LSPX-S3].



Android™ iPhone

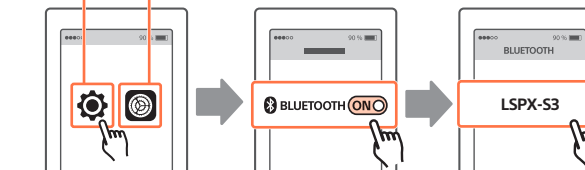


② Certifique-se de que o indicador  (BLUETOOTH) pára de piscar e fica aceso. Ouve um som de notificação a indicar que a unidade está ligada ao dispositivo BLUETOOTH. Se for necessário introduzir uma palavra-passe no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, introduza "0000".

- Quando a unidade não conseguir a ligação com o dispositivo BLUETOOTH, execute o procedimento descrito na secção **B**.

B

① Prima o botão  (BLUETOOTH). Ouve um som de notificação e o indicador  (BLUETOOTH) pisca duas vezes, o que indica que a unidade está no modo de emparelhamento. Execute o procedimento descrito na secção **A**.

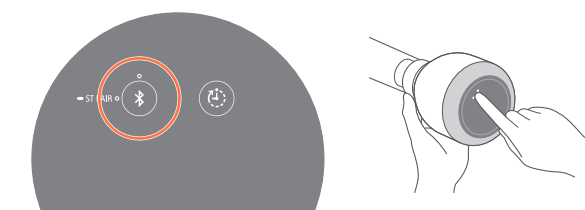




Sugestão

- As instruções apresentadas acima são fornecidas apenas como exemplo. As operações e os ecrãs apresentados variam consoante o seu dispositivo BLUETOOTH.
- Para mais informações, incluindo como estabelecer a ligação com um dispositivo/computador BLUETOOTH, consulte o Guia de ajuda.

Ouvir música

- Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume. Primeiro, execute o procedimento descrito em "Ligar a dispositivos BLUETOOTH" para ligar a um dispositivo BLUETOOTH.

- Ajuste o volume premindo os botões  /  (volume). Se premir e manter premido o botão, pode ajustar o volume de uma forma contínua.

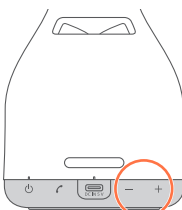

Nesta unidade, também pode desfrutar das seguintes funções.

Para mais detalhes, consulte o Guia de ajuda.

- Função Par Estéreo**
Pode ligar duas unidades LSPX-S3 através de uma ligação por BLUETOOTH e desfrutar da reprodução de música e da iluminação associada.
- Função Ligação Festa**
Pode ligar vários altifalantes compatíveis com a função Ligação Festa*1 através de ligações por BLUETOOTH*2 e desfrutar da reprodução de música. Quando várias unidades LSPX-S3 estiverem ligadas, também pode desfrutar da iluminação associada.


*1 É possível ligar até 100 unidades.

*2 Os produtos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são aplicáveis para ligação.

Utilizar a função de iluminação

Ajustar a luminosidade

No sensor de toque, deslize o seu dedo para a direita ou esquerda.

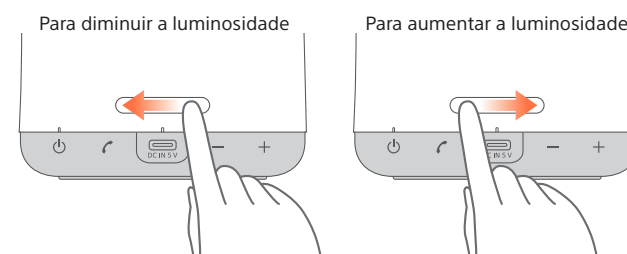


Sugestão

Se deslizar o dedo para a direita ou esquerda e mantiver o toque no sensor de toque, pode ajustar a luminosidade de forma contínua. Retire o dedo do sensor de toque quando a luminosidade atingir o nível ideal.

Ligar/desligar


Toque no sensor de toque para ligar/desligar a iluminação.

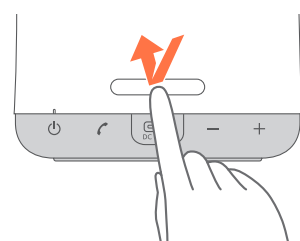

Desfrutar do Modo de Luz de Vela

Prima o sensor de toque durante 2 segundos ou mais.

Ouve um som de notificação a indicar que a unidade mudou do Modo de Luz (iluminação padrão) para o Modo de Luz de Vela.

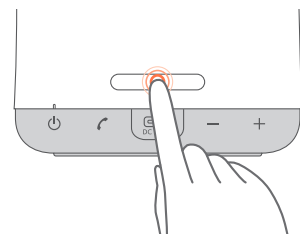


Sugestão

- Quando for difícil dizer se a unidade está no Modo de Luz de Vela, altere a definição de cintilação.
- Para repor a unidade no Modo de Luz, prima e mantenha premido novamente o sensor de toque durante 2 segundos ou mais.

Para alterar a definição de cintilação

No sensor de toque, deslize o seu dedo para a direita. A definição muda de Delicado para Central, Luminoso e depois para Associado à Música a cada deslize. Se deslizar o seu dedo para a esquerda, a definição muda pela ordem inversa.

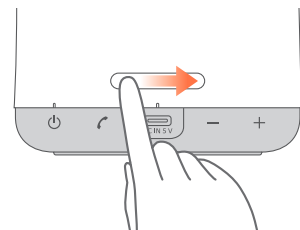

Ouve um som de notificação a indicar que a definição de cintilação foi alterada.


Sugestão

Com a função "Iluminação" do "Sony | Music Center", pode seleccionar o modo de iluminação, ajustar a luminosidade no Modo de Luz, especificar a definição de cintilação no Modo de Luz de Vela e outros. Para mais detalhes, consulte o Guia de ajuda.


Outras funções


Falar ao telefone

Para mais detalhes sobre as chamadas no modo mãos-livres, consulte o Guia de ajuda.


- Quando ouvir um toque de chamada, prima o botão  (chamar).




- Fale para o microfone da unidade. O microfone () está situado abaixo do logótipo da Sony.

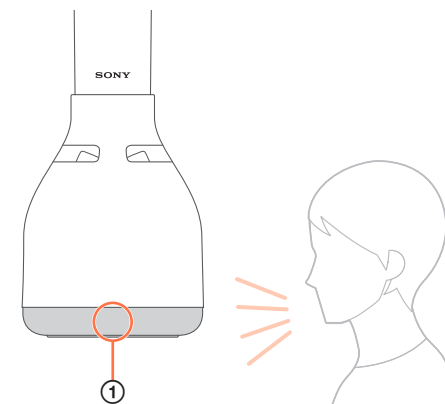

Utilizar a função sleep timer

Prima o botão  (temporizador).

A unidade desliga-se após 60 minutos. Para cancelar a função, prima o botão novamente.

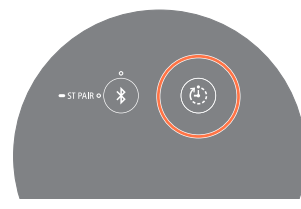

Utilizar o "Sony | Music Center" para mais comodidade e diversão

O "Sony | Music Center" é uma app que lhe permite controlar dispositivos de áudio da Sony compatíveis com o "Sony | Music Center" a partir do seu smartphone ou iPhone.

Como transferir

Procure o "Sony Music Center" no Google Play (Play Store) ou na App Store e transfira-o.



O que pode fazer com o "Sony | Music Center"

- Definir a função Ligação Festa
- Alterar as definições do som (a função Realce dos graves)
- Alterar as definições do sleep timer (alterar o período do temporizador, ligar/desligar o temporizador)
- Desativar o sensor de toque (Desativar sensor de toque) e outros

Para mais detalhes, consulte o Guia de ajuda referente ao "Sony | Music Center".

<https://www.sony.net/smcqa/>



Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do "Sony | Music Center"

Para a versão mais recente e outras informações, visite o Google Play (Play Store) ou a App Store. Tenha em atenção que o "Sony | Music Center" e o "Music Center for PC" são aplicações diferentes. As especificações do "Sony | Music Center" estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As operações disponíveis no "Sony | Music Center" variam consoante o dispositivo BLUETOOTH ligado.

Informações do Guia de Ajuda

Consulte o Guia de Ajuda para obter sugestões de resolução de problemas mais fáceis de entender. Utilize o seu computador ou smartphone para ver sugestões.





https://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s3/h_zz/

Resolução de problemas

Para mais informações, consulte a secção "Resolução de problemas" no Guia de Ajuda. Também poderá resolver problemas carregando a unidade.

Reiniciar a unidade

Se reiniciar a unidade, poderá resolver os problemas, como, por exemplo, uma falha de funcionamento da unidade enquanto ligada e uma falha de emparelhamento. Prima e mantenha premido o botão  (corrente) durante 8 segundos ou mais.

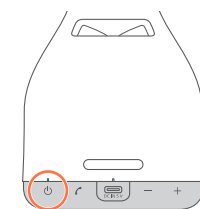

Nota

O facto de reiniciar a unidade não elimina as respetivas informações de emparelhamento.



Návod k použití


Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Příprava na použití

- Nabíjení** (Před prvním použitím této jednotky ji musíte nabíjet alespoň 1 hodinu.)

Připojte dodaný kabel USB Type-C® a komerčně dostupný síťový adaptér USB k jednotce.

Zahájí se nabíjení baterie a indikátor nabíjení se rozsvítí oranžově. Nabíjení se dokončí za přibližně 5 hodin* a indikátor zhasne.

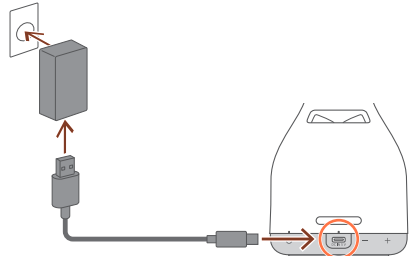

* Výše uvedená doba se může lišit v závislosti na okolní teplotě a použití jednotky.

Zapnutí/vypnutí napájení

Stiskněte tlačítko (napájení).

Indikátor (napájení) se rozsvítí bíle.

Opětovným stisknutím tlačítka (napájení) se reproduktor vypne.




Připojení k zařízením BLUETOOTH

Chcete-li používat zařízení BLUETOOTH® spolu s jednotkou přes připojení BLUETOOTH, musíte jednotku s každým novým zařízením spárovat.

Poznámka


- Před spárováním zastavte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.
- Jakmile se připojení sestaví, před spuštěním jakéhokoliv přehrávání doporučujeme snížit hlasitost. Jinak může spuštění přehrávání způsobit hlasitý výstup zvuku z reproduktoru.

- Zapněte jednotku a ověřte aktivitu indikátoru (BLUETOOTH) na spodní straně jednotky.

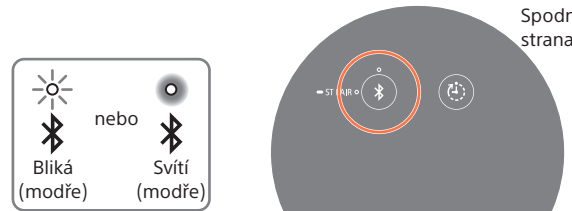

Když indikátor (BLUETOOTH) bliká dvojitě

Jednotka je v režimu párování.



Zaregistrujte jednotku na zařízení BLUETOOTH.

Viz část **A**.

Když indikátor (BLUETOOTH) bliká pomalu

Jednotka vyhledává spárovaná zařízení BLUETOOTH.



Pro spárování jednotky s novým zařízením BLUETOOTH (druhé či další zařízení).

Viz část **B**.

Když indikátor (BLUETOOTH) svítí trvale

Jednotka je připojena k zařízení BLUETOOTH.



Pro spárování jednotky s novým zařízením BLUETOOTH (druhé či další zařízení).


Viz část **B**.

- Připojte jednotku k zařízení BLUETOOTH.

A

- Vyhledejte jednotku na zařízení BLUETOOTH a vyberte položku [LSPX-S3].

Android™ iPhone

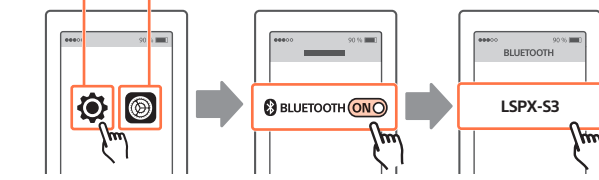


- Ověřte, že indikátor (BLUETOOTH) ukončí blikání a trvale svítí. Zazní zvuk upozornění pro indikaci, že je jednotka připojena k zařízení BLUETOOTH. Je-li požadován kód na displeji zařízení BLUETOOTH, zadejte kód „0000“.

- Nezdáří-li se jednotce připojení k zařízení BLUETOOTH, proveďte postup popsaný v části **B**.

B

- Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH). Zazní zvuk upozornění a indikátor (BLUETOOTH) bliká dvojitě pro indikaci, že je jednotka v režimu párování. Proveďte postup popsaný v části **A**.

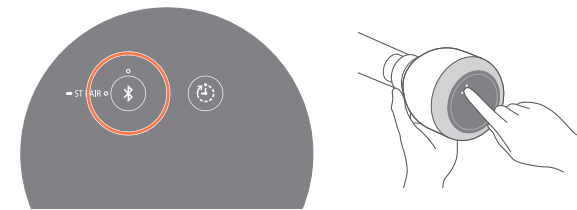


Tip

- Výše uvedené pokyny jsou uvedeny jako příklad. Obsluha a obrazovky se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH.
- Další informace, včetně způsobu připojení k počítači/zařízení BLUETOOTH, viz Uživatelská příručka.

Poslech hudby

- Spustíte přehrávání hudby na zařízení BLUETOOTH a nastavíte hlasitost. Pro připojení k zařízení BLUETOOTH nejprve proveďte postup v části „Připojení k zařízením BLUETOOTH“.

- Upravte hlasitost stisknutím tlačítka / (hlasitost). Stisknutím a podržením tlačítka lze hlasitost upravovat plynule.

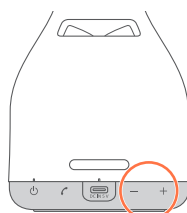

Na této jednotce lze také využívat následující funkce.

Podrobnosti viz Uživatelská příručka.

- **Funkce Stereofonní pár**
Přes připojení BLUETOOTH lze připojit dvě jednotky LSPX-S3 a využívat přehrávání hudby a propojené osvětlení.
- **Funkce Párty-připojení**
Přes připojení BLUETOOTH*2 lze připojit několik reproduktorů kompatibilních s funkcí Párty-připojení*1 a využívat přehrávání hudby. Když je připojeno několik jednotek LSPX-S3, lze také využívat propojené osvětlení.


*1 Maximálně lze připojit 100 jednotek.

*2 Pro připojení nelze použít výrobky kompatibilní s funkcí Wireless Party Chain.

Použití funkce osvětlení

Úprava jasu

Krátce potáhněte prstem vpravo či vlevo po snímači dotyku.

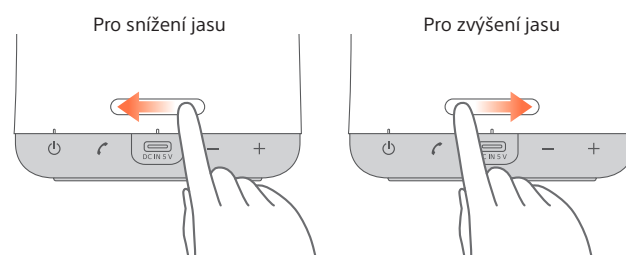


Tip

Tažením prstu vpravo či vlevo a zachováním jeho kontaktu se snímačem dotyku můžete upravovat jas plynule. Jakmile docílíte optimální úrovně jasu, oddalte prst od snímače dotyku.

Zapnutí/vypnutí


Osvětlení zapnete/vypnete klepnutím na snímač dotyku.

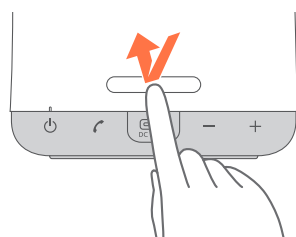

Aktivace světelného režimu Svíčka

Stiskněte a podržte snímač dotyku 2 sekundy či déle.

Zazní zvuk upozornění pro indikaci, že jednotka přešla z režimu Světlo (standardní osvětlení) do režimu Svíčka.

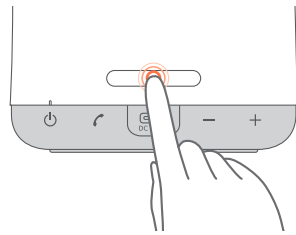

Tip


- Nelze-li snadno zjistit, zda je jednotka v režimu Svíčka, změňte nastavení blikání.
- Pro návrat jednotky do režimu Světlo znovu stiskněte a podržte snímač dotyku 2 sekundy či déle.

Změna nastavení blikání

Krátce potáhněte prstem vpravo po snímači dotyku.

Každým potažením se nastavení mění v pořadí ze Slabé na Střední, Silné a pak na Propojení s hudbou.

Krátkým potažením prstem vlevo se nastavení mění v opačném pořadí.

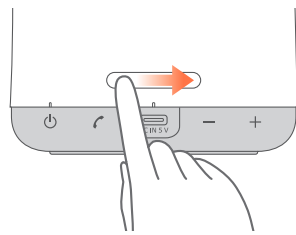

Zazní zvuk upozornění pro indikaci, že došlo ke změně nastavení blikání.

Tip

Pomocí funkce „Osvětlení“ aplikace „Sony | Music Center“ lze vybrat režim osvětlení, upravit jas v režimu Světlo, změnit nastavení blikání v režimu Svíčka atd. Podrobnosti viz Uživatelská příručka.

Další funkce

Telefonování


Podrobnosti o volání handsfree viz Uživatelská příručka.

- Když zazní vyzváněcí tón, stiskněte tlačítko (volat).



- Mluvte do mikrofonu jednotky.


Mikrofon se nachází v dolní části pod nápisem loga Sony.

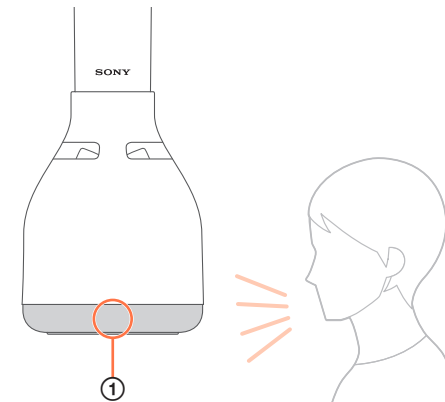

Použití funkce Časovač vypnutí

Stiskněte tlačítko (časovač).

Jednotka se vypne za 60 minut. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko znovu.

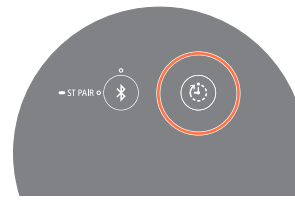

Použití aplikace „Sony | Music Center“ pro větší pohodlí a zábavu

„Sony | Music Center“ je aplikace umožňující ovládat audiozařízení Sony, jež jsou kompatibilní s aplikací „Sony | Music Center“, ze smartphonu či zařízení iPhone.

Jak aplikaci stáhnout

Vyhledejte aplikaci „Sony Music Center“ v obchodu Google Play (Play Store) či App Store a stáhněte ji.

[Sony Music Center](#)

Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“

- Postupné nastavení funkce Párty-připojení
- Korekce nastavení zvuku (funkce Zdůraznění basů)
- Provádění nastavení Časovače vypnutí (změna intervalu časovače, zapnutí/vypnutí časovače)
- Deaktivace snímače dotyku (Deaktivovat snímač dotyku) atd.

Podrobnosti viz Uživatelská příručka k aplikaci „Sony | Music Center“.
<https://www.sony.net/smcqa/>



Zajistěte používání nejnovější verze aplikace „Sony | Music Center“

Nejnovější verze aplikace a další informace viz Google Play (Play Store) nebo App Store.

Upozorňujeme, že „Sony | Music Center“ a „Music Center for PC“ jsou dvě různé aplikace.

Specifikace aplikace „Sony | Music Center“ se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Možnosti obsluhy v aplikaci „Sony | Music Center“ se liší v závislosti na připojeném zařízení BLUETOOTH.

Informace v Uživatelské příručce

Více srozumitelné tipy pro řešení problémů viz Uživatelská příručka. K zobrazení tipů použijte počítač či smartphone.



https://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s3/h_zz/


Řešení problémů

Podrobnosti viz „Řešení problémů“ v Uživatelské příručce. Některé problémy lze také vyřešit nabitím jednotky.

Restartování jednotky

Restartování jednotky zřejmě vyřeší problémy, jako je výpadek provozu jednotky při napájení nebo neúspěšné spárování.

Stiskněte a podržte tlačítko (napájení) 8 sekund či déle.

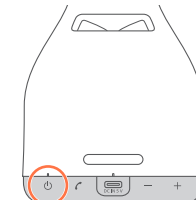

Poznámka

Restartování jednotky neodstraní její údaje o párování.