

**MusicMan® \* Návod k obsluze**

## **Karaoke Mikrofon Elegance BT-X45**

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).  
Email zdarma: **support@technaxx.de**

**Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.**  
**POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!**

**Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!**  
**POZNÁMKA: Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!**

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

**Záruka 2 roky**

### **Vlastnosti**


- Karaoke Mikrofon s 2x 5W vysoce kvalitními stereo reproduktory
- Streamování hudby (MP3) přes BT V4.2, MicroSD karty (až do 32GB), AUX-IN (mobilní telefon, tablety, notebook, PC atd.)
- Funkce EOv (původní hlas je potlačen)
- Funkce echo
- Výstup AUX pro připojení externích HiFi soustav
- Zábava při zpěvu pomocí různými APPs na na zpěv & karaoke
- Zpěv s rodinou & přáteli, pro obřady & Karaoke strany
- Vysoce kvalitní pouzdro & snadná manipulace

## Technické údaje

Bluetooth	V4.2 / Profil A2DP / ~10m vzdálenost / frekvenční pásmo 2,4GHz / radiovaný přenosový výkon max. 2,5mW	
Funkce	Bluetooth, MicroSD karta, AUX IN, výstup na sluchátka	
Výstup	2x 5W reproduktor	
Vstup	1x mikrofon (MIC je uvnitř hlavy mikrofonu)	
Napájení	Vestavěná dobíjecí 1000mAh lithium polymerová baterie typu 1850 4,2V	
Doba nabíjení	~2–3 hodiny	
Doba přehrávání	~5–8 hodiny (střední hlasitost, Bluetooth)	
Kmitočtový rozsah reproduktoru	100Hz–10kHz	
Rozsah / deformace akustického tlaku	>115dB, 1kHz, THD<1%	
SNR / impedance reproduktoru	≤80dB / 2Ω	
MicroSD* karta	až 32GB (FAT 32) [*není součástí balení]	
Nabíjecí napětí / proud	DC 5V / 1A	
Materiál	Hliník + Plast ABS	
Hmotnost / Rozměry	330g / (D) 24,5 x (Š) 7,5 x (V) 7,5cm	
Obsah balení	MusicMan® Karaoke Mikrofon Elegance BT-X45, Nabíjecí kabel USB-na-Micro USB, Kabel Micro USB-na-audio (AUX) s 3,5mm zdírkou, Návod k obsluze	





**Pokyny pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu!

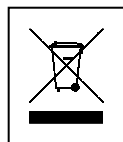



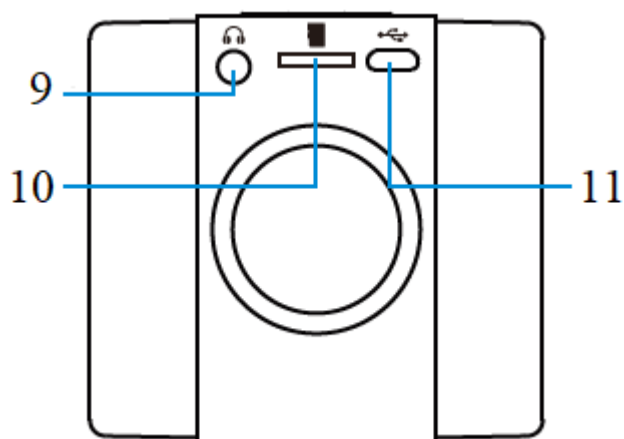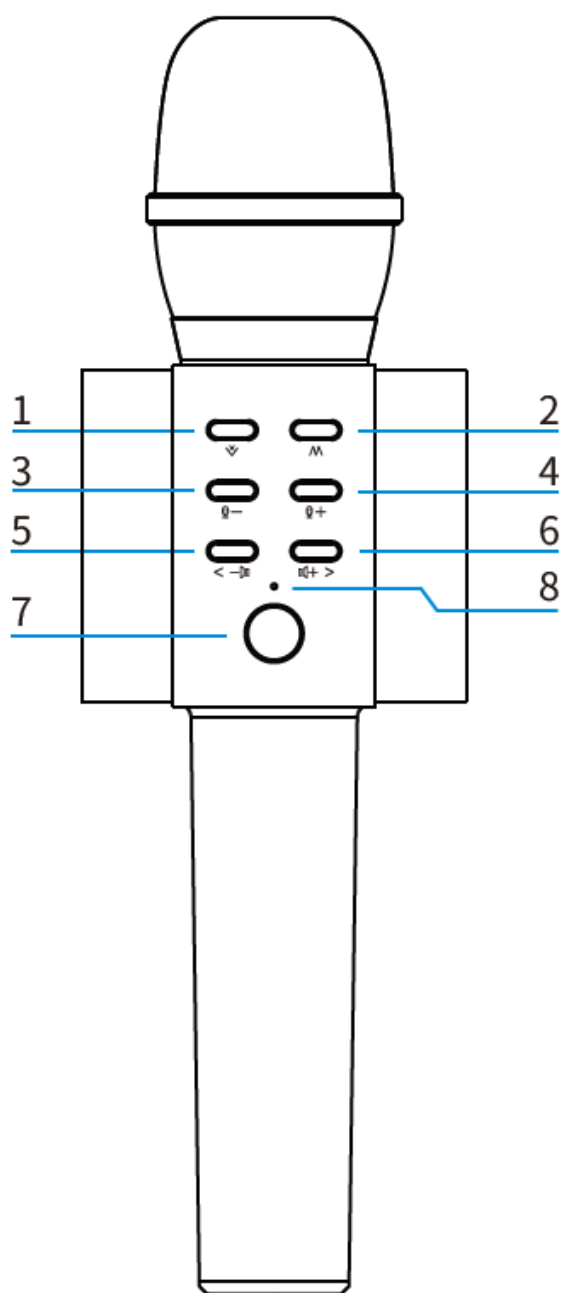


**Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete.  
**Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

## Přehled produktu



## Tlačítka & Funkce

1	 EOV ( <b>E</b> liminate <b>O</b> riginal <b>V</b> oice)	Stiskněte 1x pro potlačení původního hlasu interpreta, stiskněte znovu pro ukončení této funkce.
2	 Režim	Stiskněte pro výběr režimu Bluetooth, MicroSD karta nebo AUX-IN.

3	 Echo	Stiskněte pro snížení efektu echo. Až uslyšíte “pípnutí”, tak bylo dosaženo minimálního zvuku.
4	 Echo	Stisknutím tlačítka zvýšíte efekt echo. Až uslyšíte “pípnutí”, tak bylo dosaženo maximálního zvuku.
5	 <b>(viz &lt;Prev)/ viz předchozí</b>	Krátké stisknutí na předcházející skladbu. Dlouhé stisknutí pro snížení hlasitosti hudby. Až uslyšíte “pípnutí”, tak bylo dosaženo minimálního zvuku.
6	 <b>(viz Next&gt;) viz následující</b>	Krátké stisknutí na následující skladbu. Dlouhé stisknutí pro zvýšení hlasitosti hudby. Až uslyšíte “pípnutí”, tak bude zvuk na maximu.
7	Hlavní POWER (přehrávání / pozastavení)	Dlouhé stisknutí pro zapnutí/vypnutí. Krátké stisknutí pro přehrávání nebo pozastavení přehrávání hudby.
8	Kontrolka napájení / nabíjení	Při napájení bude kontrolka svítit MODŘE. Při nabíjení bude kontrolka svítit ČERVENĚ. ČERVENÁ kontrolka zhasne, až bude baterie plně nabita.
9	3,5mm sluchátkový vstup	Pro externí přehrávání připojte sluchátka nebo Hi-Fi soustavu.
10	Otvor na MicroSD kartu	Vložte MicroSD kartu až 32GB s hudbou v MP3.
11	USB nabíjení / Vstup AUX-IN	Buď k nabíjení zařízení, nebo pro použití jako hudebního vstupu.

**Doporučujeme vybrat skladby podporující funkci EO.V.**

## Nabíjení

BT-X45 se automaticky vypne, až bude jeho baterie příliš slabá. Před prvním použitím musí být baterie zcela nabitá (~2-3 hodiny). Při nabíjení nabíjecí kabel zapojte do otvoru Micro USB mikrofonu, otvoru USB počítače nebo jiného otvoru USB. Baterii doporučujeme nabíjet nejméně jednou za 2–3 měsíce, dokonce i když BT-X45 nepoužíváte. Při nabíjení mikrofonu, svítí kontrolka ČERVENĚ. Až se zcela nabije, tak kontrolka zhasne. (Doporučujeme, abyste mikrofon při nabíjení vypnuli, jinak bude nabíjení trvat déle). Automaticky se vypne, až bude baterie slabá.

## Režim Bluetooth

- Zapněte mikrofon. Stiskněte a přidržte tlačítko POWER.
- Až kontrolka vedle tlačítka POWER začne svítit MODŘE, tak bude mikrofon v provozním režimu.
- Mikrofon připojte k vašemu zařízení Bluetooth. (např. chytrý telefon, tablet, notebook, PC). Běžte do nastavení a ve vašem chytrém telefonu vyhledejte nová zařízení. Objeví se název mikrofonu „**MusicMan BT-X45**“, musíte jej vybrat a připojit.

**Poznámka:** Až bude vyžadováno heslo v připojení Bluetooth, tak na chytrém telefonu/tabletu zadejte „0000“.

- Po úspěšném párování Bluetooth z mikrofonu uslyšíte signál. Poté, co uslyšíte potvrzující zvuk, potrvá pár sekund, než dojde ke skutečnému připojení mezi oběma zařízeními. Při spuštění přehrávání na zařízení Bluetooth můžete začít zpívat.
- Stiskněte tlačítko **POWER** pro přehrávání/pozastavení; stiskněte tlačítko **<Prev** pro návrat k poslední skladbě. Stiskněte tlačítko **Next>** pro posun k následující skladbě.

### **Poznámka:**

- Pro dosažení nejlepší kvality zvuku je důležité, abyste mikrofon drželi blízko (max. vzdálenost 2cm) před vašimi ústy a téměř ve vertikální poloze.
- Když budete používat audio kabel Micro USB, tak se připojení Bluetooth stejného mobilního zařízení (např. chytrý telefon, tablet, notebook, PC atd.) automaticky odpojí.

### **Režim MicroSD karty**

Můžete použít MicroSD kartu (max. 32GB) a přehrávat z ní skladby. MicroSD kartu naformátujte na FAT32. Zapněte BT-X45, MicroSD kartu s hudbou (MP3) vložte do otvoru mikrofonu a přehrávání hudby začne automaticky. Uživatel může začít zpívat s hudbou. Stiskněte tlačítko **POWER** pro přehrávání/pozastavení. Stiskněte tlačítko **<Prev** pro návrat k poslední skladbě. Stiskněte tlačítko **Next>** pro posun k následující skladbě.

**Poznámka:** Texty písní si někde musíte najít sami (např. je vytisknout z internetu).

### **Režim AUX (režim kabel) → použijte audio kabel Micro USB**

BT-X45 také můžete připojit k vašemu mobilnímu zařízení (např. chytrý telefon, tablet, PC atd.) pomocí dodaného kabelu Micro USB-na-audio. Potom otevřete jakoukoli aplikaci karaoke podle vašeho výběru nebo YouTube anebo skladby přehrávejte z vašeho chytrého telefonu.

## **Poznámka:**

- Aplikace karaoke třetích stran jsou buď bezplatné, nebo jsou placené. Hledejte je v obchodu Google nebo obchodu Apple (vyhledávací slova jsou: zpívat, karaoke atd). Vyberte píseň a hned můžete začít zpívat.
- Samotný BT-X45 NEMŮŽE provádět žádné nahrávání.
- S ohledem na nainstalovanou aplikaci mohou být nahrávky na vašem mobilním telefonu jednou z možností.
- Při použití kabelu Micro USB-na-audio, se připojení Bluetooth stejného mobilního zařízení (např. chytrý telefon, tablet, notebook, PC atd.) automaticky odpojí.

## **Kompatibilní s většinou mobilních telefonů a tabletů**

- iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5SE / 7 / 7Plus / 8 / 8 Plus / X
- iPad Mini 2 / Mini 4 / new iPad / iPad Air 1 / iPad Air 2 / iPad Pro
- Samsung Galaxy S6 / S6 Edge / S7 / S7 Edge / S8 / S9
- Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note Edge
- HTC, BlackBerry, Sony, LG, Motorola atd.

## **Odstranění závad**

- Mikrofon se vypne, ale znovu nezapne  
→ to může být buď slabou baterií nebo problémem v napájení  
→→ mikrofon nabijte a zkontrolujte připojení kabelu Micro USB.
- Mikrofon nepřehrává hlas  
→ možná je nastavena příliš nízká hlasitost →→ zapněte nebo upravte hlasitost mikrofonu (Tlačítko 4) nebo změňte polohu hlavy mikrofonu k ústům.
- Z mikrofonu vychází hluk → to může být slabým signálem Bluetooth (pro zabránění hluku buďte v dosahu Bluetooth ~10m.)

● Není připojení Bluetooth → (a) to může být tím, že v dosahu není připojení Bluetooth →→ (a) zkratíte vzdálenost k chytrému telefonu, nebo (b) je s mikrofonem spárováno jiné mobilní zařízení (např. chytrý telefon, tablet) →→ (b) zrušte spárování s jiným zařízením.

## **Upozornění**

● Jestliže se reproduktor po zapnutí nezapne, nebo se po zapnutí vypne, tak zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá. Pokud je vybitá, tak ji zcela nabijte a zkuste to později znovu. (Mikrofon doporučujeme nabít jednou za 2-3 měsíce, i když jej dlouho nepoužíváte). ● Mikrofon nabíjejte pouze prostřednictvím otvoru DC 5V Micro USB pomocí dodaného původního nabíjecího kabelu Micro USB. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/1A. Mikrofon nenabíjejte (!) vyšším napětím! ● Když je mikrofon v režimu AUX-IN, tak značně nezvyšujte (!) hlasitost na mobilním telefonu, PC, přehrávači MP3/MP4, CD, DVD atd. Může dojít ke zkreslení zvuku. V takovém případě snižte hlasitost buď na mobilním telefonu, PC, přehrávači MP3/MP4, CD, DVD nebo na mikrofonu. Zvuk bude brzy normální. ● Pokud se mikrofon nespojí s vaším mobilním zařízením nebo pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel měl zkontrolovat, zda jeho mobilní zařízení podporuje A2DP. ● Nepokoušejte se zařízení demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození. ● Mikrofon neupusťte na zem ani s ním netřeste, může to poškodit vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechaniku. ● Mikrofon uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému žáru nebo přímému slunečnímu světlu. ● Tento mikrofon není vodotěsný, a proto jej uchovávejte mimo vlhká místa. ● Mikrofon uchovávejte mimo dosah malých dětí.



