

Mini MusicMan MA

Mobilní reproduktory / Zvukový systém


Uživatelský Manuál

Prohlášení o shodě naleznete na níže uvedené internetové adrese :

www.technaxx.de//konformitätserklärung/mini_musicman_ma

- Miniaturní přenosný zvukový systém pro přehrávání MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, mobilní telefony, PC/Notebooky, TF/MikroSD paměťové karty do kapacity 32GB.
- Lehká hliníková, ale velmi odolná konstrukce zvukového systému je dostupná v různých metalických barvách.
- Různé možnosti nabíjení zabudovaného akumulátoru: pomocí rozhraní USB počítače, nebo síťového adaptéru DC-5V* (*není zahrnut v dodávce).

Hlavní funkce

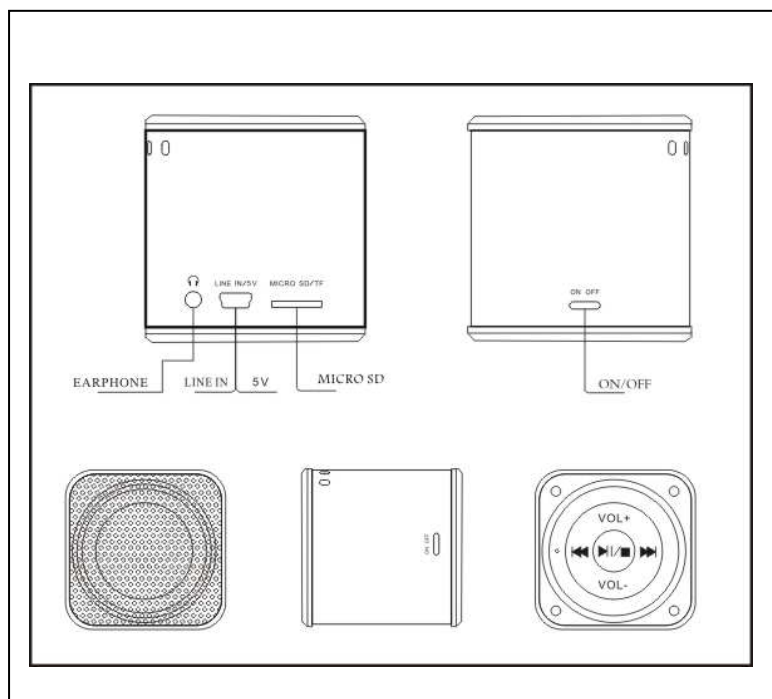

Tlačítko	Funkce
▶II/■	Přehrávání/Pausa/Stop
VOL -	Snížení hlasitosti
VOL +	Zvýšení hlasitosti
◀◀	Zpět / Poslední skladba
▶▶	Vpřed/Následující skladba

- Funkce JH-MD06 dekódování MP3 souborů, přímé přehrávání vložené paměťové karty typu TF/MikroSD.
- JH-MD06 dekóduje a přehrává hudební formáty MP3.
- Po vložení paměťové karty, nastavení hlasitosti přehrávání zůstává na naposledy nastavené úrovni. Stiskem tlačítka VOL+ hlasitost zvýšíte, stiskem VOL - hlasitost snížíte.
- Továrně nastavený vstup signálu je Line-in. Po vložení paměťové karty TF/MikroSD se změní a automaticky se spustí přehrávání hudby z paměťové karty TF/MikroSD.

Technická specifikace


Reproduktory	1x 1.77" (externí průměr 45mm) impedance 4 Ohm
Line in / 5V	Napájení přes USB, audio vstup
Poměr signál / šum	≥80dB
Paměťová karta	TF/MikroSD až do kapacity 32GB
Baterie	Zabudovaná nabíjecí Lithiová baterie s kapacitou 600mAh (přehrává 2–3 hod.); hudbu lze přehrávat i při nabíjení pomocí USB
Výstup	RMS3W THD=10%
Frekvenční rozsah	150 – 18000Hz (±3dB)
Napájení	5V/1000mA AC adaptér* (*není zahrnut v dodávce) nebo z počítače přes rozhraní USB, přes sdrůžený konektor USB/Line in.
Nabíjení (3 – 5 hodiny)	Ve vypnutém stavu, se při nabíjení změní barva diody na červenou. Po nabití baterie dioda zhasne. V zapnutém stavu, se při nabíjení změní barva diody na růžovou. Pokud je zvukový systém zapnut a současně není nabíjen, LED dioda svítí modře.
Zapnutí / vypnutí (Tlačítko zapnutí)	Tlačítkem ON zapnete přístroj, a spustíte přehrávání. Tlačítkem OFF, přístroj vypnete.

Obsah balení: Mini Musicman, kabel USB/Audio, Uživatelský manuál

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s použitými bateriemi:

- baterie odstraňte z dosahu malých dětí, v případě+, že dítě náhodně vdechne baterie, neprodleně s dítětem navštivte nemocnici
- baterie nikdy nezkratujte
- baterie do přístroje vkládejte se správnou polaritou (+), (-)! Vždy vyměňujte všechny baterie, nemíchejte staré a nové baterie ani baterie různých typů.
- Kryt baterií nikdy násilně neotevírejte! Existuje riziko zranění potřísněním vyteklým elektrolytem
- Nikdy baterie nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu!
- Baterie z přístroje vyjměte, pokud přístroj nebudete delší dobu používat!

Pokyny pro ochranu životního prostředí



Obalový materiál je vyroben z recyklovatelných surovin. Rozdělte balicí materiály podle typu a odložte je do nádob k tomuto účelu vyhrazených. Nevyhazujte staré/nefunkční baterie do komunálního odpadu. Životní prostředí vám bude vděčné.

Ne vyhazujte staré/nefunkční přístroje do komunálního odpadu. Více informací o likvidaci elektronických zařízení získáte na obecním úřadě. Likvidujte odpad profesionálně!

Ne vyhazujte staré/nefunkční baterie do komunálního odpadu. Životní prostředí vám bude vděčné.

Čištění: Chraňte přístroj před nečistotami a prachem. Čištění provádějte pouze suchou, čistou tkaninou, nepoužívejte hrubé/ostře materiály. **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky. Po vyčištění přístroj do sucha vytřete.

Důležitá poznámka: Pokud vám z baterií unikne elektrolyt, do sucha vytřete bateriový prostor a vložte nové baterie!

Překlad manuálu vydala firma Diskus s r.o. dne 14. 1. 2013

© Diskus 2013