

HYUNDAI

MP 366 FM



**NÁVOD K POUŽITÍ/NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI/INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ**

**PŘEHRÁVAČ MP3/PREHRÁVAČ MP3
ODTWARZACZ MP3/MP3 PLAYER
MP3 LEJÁTSZÓ**

1. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY


Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání zařízení. Ujistěte se prosím, že po pozorném přečtení rozumíte všem pokynům, aby nedošlo k nehodám.

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, přímému slunci ani zdrojům tepla.
- Nevystavujte zařízení prachu, nečistotám, vlhkosti, vodě ani jiným kapalinám.
- Dbejte, aby zařízení nespadlo z velké výšky ani na něj nebyl vyvíjen fyzický tlak a nebylo vystaveno nárazům.
- Neotírejte povrch zařízení alkoholem, benzenem ani rozpouštědly.
- Nerozebírejte sami produkt.
- Nedržte zařízení zavěšeno za sluchátka či kabely.
- Nezasunujte kabelové konektory do slotů zařízení nebo počítače silou. Před pokusem o připojení se vždy ujistěte, že kabelové konektory mají stejný tvar a velikost.
- Neodpojujte zařízení od počítače během přenosu dat. Při odpojení zařízení od počítače použijte funkci bezpečné odebrání zařízení, kterou má počítač.
- Do zařízení neinstalujte cizí software.

2. PŘEHLED FUNKCÍ

- Zobrazení na displeji LCD
- Rozlišení displeje 128x64 pixelů
- Přehrává soubory formátů MP3 a WMA
- Zabudovaná lithium-polymerová baterie 250 mAh
- Zabudované rádio FM
- Podpora 7 přednastavených ekvalizérů: neutrální, rock, pop, klasika, soft, džez, zvýraznění basů
- Zabudovaný konektor USB 2.0
- K dispozici v široké škále atraktivních barev
- Rozměry produktu: 84 x 26 x 11 mm
- Hmotnost produktu: 25 g

3. TLAČÍTKA A FUNKCE

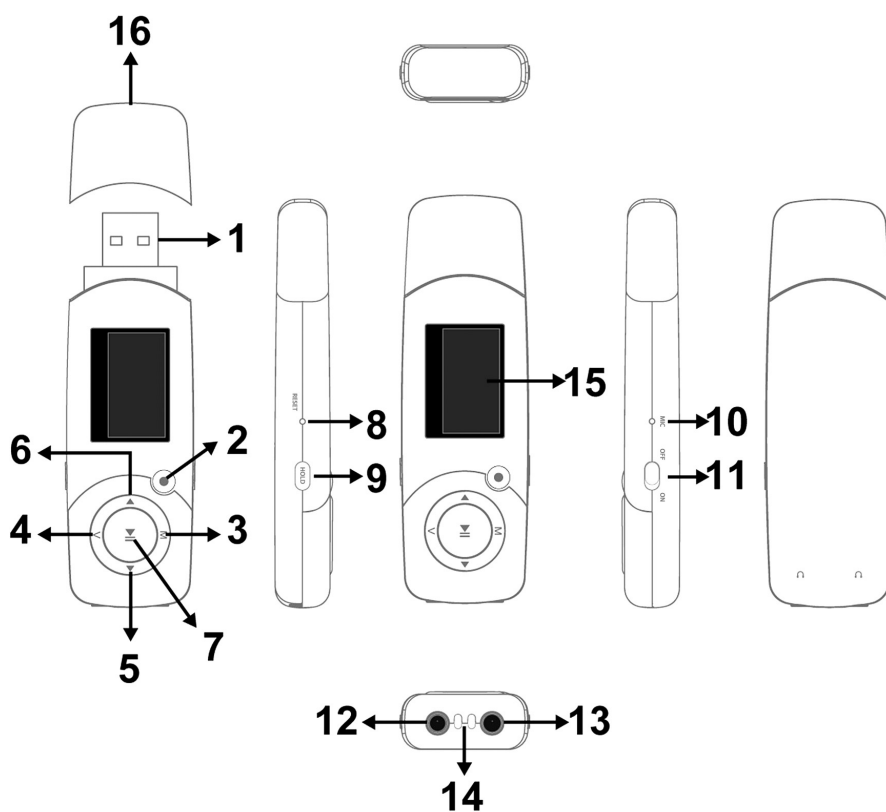

1	Konektor USB	9	Tlačítko zablokování tlačítek Hold
2	Tlačítko funkce přímého nahrávání přes mikrofon	10	Mikrofon
3	Tlačítko Menu	11	Hlavní vypínač
4	Tlačítko pro ovládání hlasitosti	12	Konektor sluchátek
5	Tlačítko Rychlý posun vpřed / Další / Hlasitost +	13	Konektor sluchátek
6	Tlačítko Rychlý posun vzad / Předchozí / Hlasitost –	14	Otvor pro řemínek
7	Tlačítko Přehrávání / Pauza	15	Displej LCD
8	Tlačítko Reset pro resetování	16	Kryt konektoru USB

4. ZÁKLADNÍ PROVOZ

4.1 Zapnutí/vypnutí:

- Zařízení zapnete přesunutím tlačítka do polohy „ON“ (Zapnuto).
- Dlouhým stisknutím tlačítka [▶] po dobu 3 vteřin zařízení vypnete. Poté přesuňte tlačítko do polohy „OFF“ (Vypnuto).
- Poznámky: Pomocí tlačítka „ON/OFF“ můžete zcela zapnout nebo vypnout baterii.

4.2 Nastavení hlasitosti:

- Jste-li v režimu hudby a FM, stisknutím tlačítka [▼] přepnete do uživatelského rozhraní nastavení hlasitosti.
- Pomocí tlačítek [◀] a [▶] zvýšíte nebo snížíte hlasitost po krocích.
- Stisknutím a podržením tlačítek [◀] a [▶] zvýšíte nebo snížíte hlasitost plynule.
- UPOZORNĚNÍ: Nenastavujte hlasitost příliš vysoko, jinak může dojít k poškození vašeho sluchu.

5. O BATERII

- Toto zařízení má zabudovanou lithium-polymerovou baterii o vysoké kapacitě. Správná údržba a používání může prodloužit životnost baterie.
- Každý měsíc proveďte minimálně jednou nabíjecí cyklus baterie: od úplného vybití k úplnému nabití.
- Baterii nabíjejte připojením zařízení k počítači nebo zdroji napájení USB. Je-li zařízení připojeno k počítači za účelem nabíjení, ujistěte se, že je počítač zapnutý a není v režimu spánku nebo v pohotovostním režimu. Jinak se bude baterie dále vybíjet.
- Před prvním použitím zařízení baterii zcela nabijte. Obecně platí, že baterie se zcela nabije po 3–4 hodinách nepřerušovaného nabíjení. Nenabíjejte zařízení bez dozoru déle než 5 hodin.
- Baterii nepřebíjejte. Jakmile nabíjení skončí, odpojte zařízení od nabíječky.
- Při nabíjení prostřednictvím zdroje napájení USB se na displeji zobrazí blikající ikona baterie. Ikona ukáže, kdy je baterie zcela nabitá.
- Provozní doba baterie závisí na hlasitosti zvuku, formátu přehrávaných souborů, úkonech s tlačítky apod. Uživatel může nastavit vypnutí napájení, čímž se ušetří energie.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Nabíjte zařízení vždy, když je baterie slabá.
- Nenechávejte zařízení příliš dlouho v nečinnosti. Baterie se vybíjí, i když se zařízení nepoužívá. Dlouhá doba nečinnosti způsobí úplné vybití baterie.
- Když je baterie velmi slabá, na displeji se zobrazí „low power“ (nízká energie) a zařízení se automaticky vypne.
- Pokud je energie baterie příliš nízká v důsledku úplného vybití (např. při dlouhé nečinnosti zařízení nebo po dlouhém používání bez nabití), nabíjejte baterii nepřetržitě 2–3 hodiny nebo více, aby se baterie obnovila.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!