

# HYUNDAI

**MP 366 FM**



**NÁVOD K POUŽITÍ/NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI/INSTRUCTION MANUAL  
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ**

**PŘEHRÁVAČ MP3/PREHRÁVAČ MP3  
ODTWARZACZ MP3/MP3 PLAYER  
MP3 LEJÁTSZÓ**

## 1. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY


Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání zařízení. Ujistěte se prosím, že po pozorném přečtení rozumíte všem pokynům, aby nedošlo k nehodám.

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, přímému slunci ani zdrojům tepla.
- Nevystavujte zařízení prachu, nečistotám, vlhkosti, vodě ani jiným kapalinám.
- Dbejte, aby zařízení nespadlo z velké výšky ani na něj nebyl vyvíjen fyzický tlak a nebylo vystaveno nárazům.
- Neotírejte povrch zařízení alkoholem, benzenem ani rozpouštědly.
- Nerozebírejte sami produkt.
- Nedržte zařízení zavěšeno za sluchátka či kabely.
- Nezasunujte kabelové konektory do slotů zařízení nebo počítače silou. Před pokusem o připojení se vždy ujistěte, že kabelové konektory mají stejný tvar a velikost.
- Neodpojujte zařízení od počítače během přenosu dat. Při odpojení zařízení od počítače použijte funkci bezpečné odebrání zařízení, kterou má počítač.
- Do zařízení neinstalujte cizí software.

## 2. PŘEHLED FUNKCÍ

- Zobrazení na displeji LCD
- Rozlišení displeje 128x64 pixelů
- Přehrává soubory formátů MP3 a WMA
- Zabudovaná lithium-polymerová baterie 250 mAh
- Zabudované rádio FM
- Podpora 7 přednastavených ekvalizérů: neutrální, rock, pop, klasika, soft, džez, zvýraznění basů
- Zabudovaný konektor USB 2.0
- K dispozici v široké škále atraktivních barev
- Rozměry produktu: 84 x 26 x 11 mm
- Hmotnost produktu: 25 g

## 3. TLAČÍTKA A FUNKCE

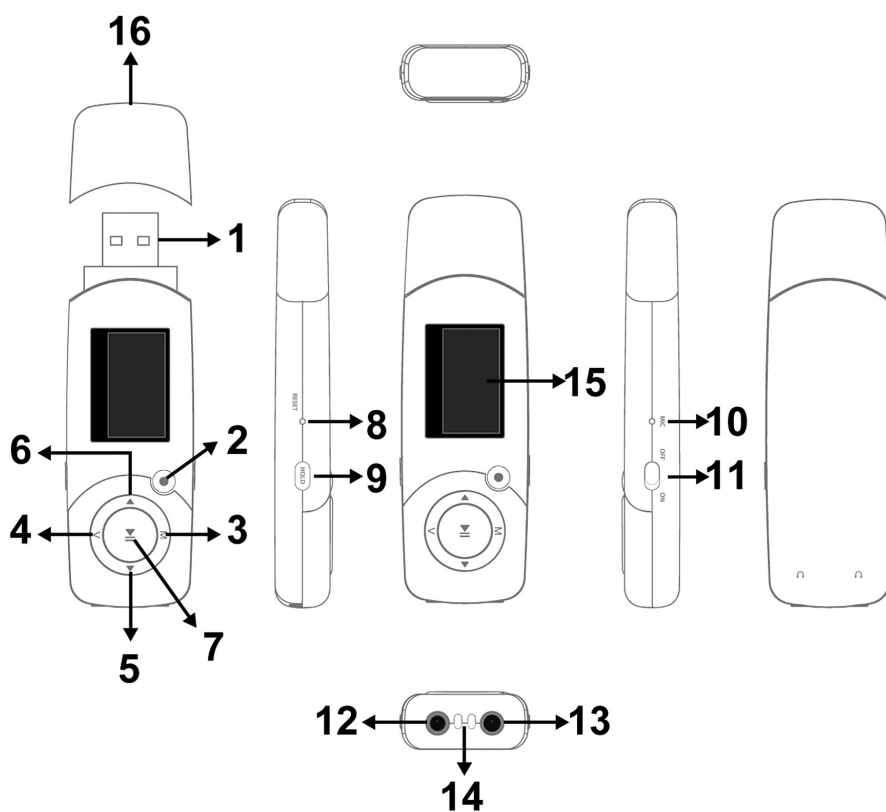

|   |  |    |                                    |
|---|--|----|------------------------------------|
| 1 | Konektor USB   | 9  | Tlačítko zablokování tlačítek Hold |
| 2 | Tlačítko funkce přímého nahrávání přes mikrofon      | 10 | Mikrofon                           |
| 3 | Tlačítko Menu  | 11 | Hlavní vypínač                     |
| 4 | Tlačítko pro ovládání hlasitosti                     | 12 | Konektor sluchátek                 |
| 5 | Tlačítko Rychlý posun vpřed / Další / Hlasitost +    | 13 | Konektor sluchátek                 |
| 6 | Tlačítko Rychlý posun vzad / Předchozí / Hlasitost – | 14 | Otvor pro řemínek                  |
| 7 | Tlačítko Přehrávání / Pauza                          | 15 | Displej LCD                        |
| 8 | Tlačítko Reset pro resetování                        | 16 | Kryt konektoru USB                 |

## 4. ZÁKLADNÍ PROVOZ

### 4.1 Zapnutí/vypnutí:

- Zařízení zapnete přesunutím tlačítka do polohy „ON“ (Zapnuto).
- Dlouhým stisknutím tlačítka [▶] po dobu 3 vteřin zařízení vypnete. Poté přesuňte tlačítko do polohy „OFF“ (Vypnuto).
- Poznámky: Pomocí tlačítka „ON/OFF“ můžete zcela zapnout nebo vypnout baterii.

### 4.2 Nastavení hlasitosti:

- Jste-li v režimu hudby a FM, stisknutím tlačítka [v] přepnete do uživatelského rozhraní nastavení hlasitosti.
- Pomocí tlačítek [◀] a [▶] zvýšíte nebo snížíte hlasitost po krocích.
- Stisknutím a podržením tlačítek [◀] a [▶] zvýšíte nebo snížíte hlasitost plynule.
- UPOZORNĚNÍ: Nenastavujte hlasitost příliš vysoko, jinak může dojít k poškození vašeho sluchu.

## 5. O BATERII

- Toto zařízení má zabudovanou lithium-polymerovou baterii o vysoké kapacitě. Správná údržba a používání může prodloužit životnost baterie.
- Každý měsíc proveďte minimálně jednou nabíjecí cyklus baterie: od úplného vybití k úplnému nabití.
- Baterii nabíjejte připojením zařízení k počítači nebo zdroji napájení USB. Je-li zařízení připojeno k počítači za účelem nabíjení, ujistěte se, že je počítač zapnutý a není v režimu spánku nebo v pohotovostním režimu. Jinak se bude baterie dále vybíjet.
- Před prvním použitím zařízení baterii zcela nabijte. Obecně platí, že baterie se zcela nabije po 3–4 hodinách nepřerušovaného nabíjení. Nenabíjejte zařízení bez dozoru déle než 5 hodin.
- Baterii nepřebíjejte. Jakmile nabíjení skončí, odpojte zařízení od nabíječky.
- Při nabíjení prostřednictvím zdroje napájení USB se na displeji zobrazí blikající ikona baterie. Ikona ukáže, kdy je baterie zcela nabitá.
- Provozní doba baterie závisí na hlasitosti zvuku, formátu přehrávaných souborů, úkonech s tlačítky apod. Uživatel může nastavit vypnutí napájení, čímž se ušetří energie.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Nabíjte zařízení vždy, když je baterie slabá.
- Nenechávejte zařízení příliš dlouho v nečinnosti. Baterie se vybíjí, i když se zařízení nepoužívá. Dlouhá doba nečinnosti způsobí úplné vybití baterie.
- Když je baterie velmi slabá, na displeji se zobrazí „low power“ (nízká energie) a zařízení se automaticky vypne.
- Pokud je energie baterie příliš nízká v důsledku úplného vybití (např. při dlouhé nečinnosti zařízení nebo po dlouhém používání bez nabití), nabíjejte baterii nepřetržitě 2–3 hodiny nebo více, aby se baterie obnovila.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!