


Herní myš



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další využití. Před prvním použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

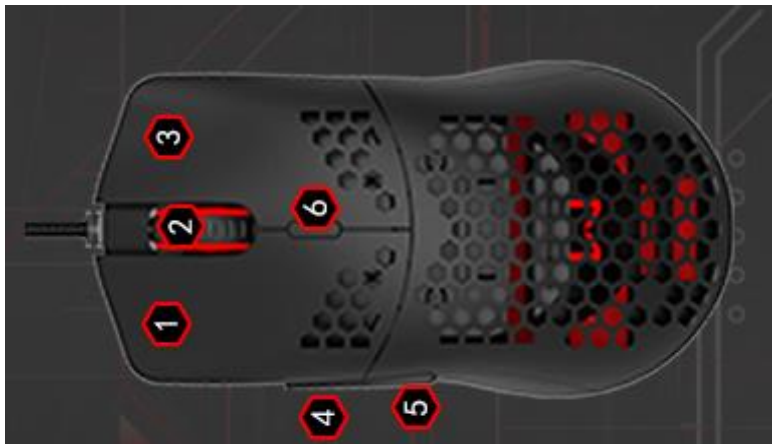

Rozložení tlačítek myši

1. tlačítko 1 (výchozí funkce = levý klik myši)
2. tlačítko 2 (výchozí funkce = kolečko)
3. tlačítko 3 (výchozí funkce = pravý klik myši)
4. tlačítko 4 (výchozí funkce = boční tlačítko vpřed)

5. tlačítko 5 (výchozí funkce = boční tlačítko vzad)

6. tlačítko 6 (výchozí funkce = změna DPI)

Obsah balení

1. Herní myš
2. Odkaz na software k myši
3. Návod k použití

Instalace

1. Stáhněte software z <https://www.winner-mobile.com/download/GX73-725F.zip> a nainstalujte.
2. Připojte myš do USB portu v počítači
3. Spusťte staženou aplikaci

Můžete si nastavit 4 profily pro hráče nebo pro konkrétní hru tak, že s vaším nastavením budete moct hrát i na jiném počítači.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!