

# 4200mAh Magnetic Wireless Power Bank

CS	SK	HU	EN	BG	SR	PL	LT	ET	LV
RO	HR	SL	MK	FR	ES	IT	DE	PT	

**EPICS** | BE  
PROUD


EPI-NA-PB\_WR42\_ON

## NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt, a věříme, že s ním budete spokojeni.

## Popis produktu

1. Místo pro bezdrátové nabíjení
2. Tlačítko zapnutí / vypnutí power banky
3. USB-C vstup / výstup
4. LED indikátory stavu nabití power banky

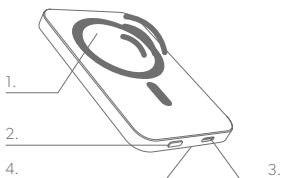

## Technické parametry

**Typ baterie:** Li-Polymer

**Kapacita:** 4 200 mAh

**Vstup USB-C:** 5 V/2.4 A, 9 V/1.5 A

**Výstup USB-C:** 5 V/2.4 A, 9 V/1.3 A, 12 V/1 A

**Bezdrátové nabíjení:** 15 W

**Rozměry produktu:** 60 x 83 x 11 mm

**Hmotnost:** 93 g

**Materiál:** ABS, hliník, pogumování

**USB-C na USB-A kabel**

**Typ:** USB-C na USB-A

**Délka:** 0.5 m

**Materiál:** PVC

**Váha:** 13 g

**Lightning na USB-C kabel**

**Typ:** Lightning na USB-C

**Délka:** 0.08 m

**Materiál:** PVC

**Váha:** 9 g

## Obsah balení

1x 4200mAh Magnetic Wireless Power Bank

1x Lightning na USB-C kabel

1x návod k použití

## Indikace nabití power banky

1 LED indikátor: 0-25 %

3 LED indikátory: 50-75 %

2 LED indikátory: 25-50 %

4 LED indikátory: 75-100 %

## Návod k použití

## Nabíjení power banky

1. Připojte power banku pomocí dodávaného USB-C na USB-A kabelu ke svému počítači nebo do síťového adaptéru (adaptér není součástí balení). Abyste dosáhli rychlejší nabíjení, používejte síťový adaptér o výkonu 18 W a výše.
2. Jak se power banka bude nabíjet, budou se postupně rozsvěcet jednotlivé LED indikátory stavu nabití bíle.
3. Jakmile je power banka plně nabitá, rozsvítí se všechny LED indikátory nabití bíle a poté zhasnou.
4. Po ukončení nabíjení odpojte USB kabel od power banky.

## Nabíjení zařízení pomocí USB kabelu

Power banku můžete využít k nabíjení většiny mobilních zařízení vybavených USB portem.

1. Konec USB-C kabelu zapojte do power banky a druhý konec zapojte do svého zařízení.
2. Jak se bude připojené zařízení nabíjet, budou postupně zhasínat LED indikátory power banky.
3. Jakmile je připojené zařízení plně nabité, odpojte USB kabel od zařízení a power banky.
4. Díky dodávanému Lightning na USB-C kabelu nabijete svůj iPhone rychleji a efektivněji.

## Bezdrátové nabíjení zařízení

1. Zařízení, které podporuje funkci bezdrátového nabíjení MagSafe, položte do středu power banky. Ta jej automaticky uchytí díky silným magnetům.
2. Automaticky se spustí nabíjení zařízení.
3. Jak se bude zařízení nabíjet, budou postupně zhasínat LED indikátory power banky.
4. Jakmile je zařízení plně nabité, sejmete jej z power banky.

## Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si prostudujte níže uvedené bezpečnostní pokyny a provozní instrukce. Předejte tak možnému poškození přístroje či případným škodám. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku nesprávného užívání tohoto zařízení.

1. Uchovávejte power banku mimo dosah dětí.
2. Tato power banka je určena pouze pro použití v domácnosti.
3. Dbejte, aby nedošlo k pádu, úmyslnému či neúmyslnému rozbití, prohnutí, promáčknutí či jiné deformaci power banky, což by mohlo mít za následek narušení její funkčnosti.
4. Power banku nerozebírejte ani žádným jiným způsobem nenarušujte. Neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel sám opravit v případě poruchy.
5. Nevystavujte power banku vlhkosti ani ji neponořujte do kapalin. Nevystavujte ji kapající nebo stříkající vodě. Na power banku nepokládejte nádoby s vodou, např. vázy. Pouze uchovávání power banky v suchu může zaručit její správnou funkčnost. Power banku skladujte a používejte při teplotách mezi 0 °C-45 °C.
6. K bezdrátové nabíjecí ploše nepřibližujte žádná magnetická nebo kovová zařízení jako například defibrilátory či kreditní karty.
7. Zvýšenou pozornost věnujte dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Pokud byste vystavili power banku teplotám vyšším než 60 °C, mohlo by dojít k jejímu poškození. Nevystavujte power banku přímému slunečnímu světlu. Je zakázáno na ni pokládat zdroje otevřeného ohně, např. hořící svíčky.
8. Power banku nikdy nevhazujte do ohně.
9. Nepoužívejte ani neskladujte power banku v blízkosti látek/předmětů, které by se mohly vznítit, hořlavých nebo výbušných látek apod.
10. Nenechávejte power banku bez dozoru, zatímco je v provozu.
11. Je zakázáno používat poškozenou power banku nebo její příslušenství.
12. Dobíjejte power banku minimálně každé tři měsíce, a to i v případě, kdy ji nepoužíváte.
13. Power banka se při nabíjení i používání může zahřívat. Věnujte prosím zvýšenou pozornost jejímu případnému extrémnímu zahřívání, které může indikovat problém s nabíjecím obvodem elektronického zařízení. V takovém případě power banku neprodleně odpojte od zařízení a obraťte se na kvalifikovaného technika. Zajistěte okolo power banky dostatečný volný prostor pro správnou cirkulaci vzduchu. Nepoužívejte ji na povrchu opatřeném látkou (např. ubrusem).
14. Nikdy power banku nezakrývejte.
15. Po úplném nabití odpojte power banku od zdroje energie, tím zaručíte její delší životnost.
16. K čištění používejte pouze suchý hadřík. Je zakázáno k čištění používat vodu, chemické látky, rozpouštědla, benzín apod.
17. Power banku uložte na suché a dobře větrané místo, mimo dosah dětí nebo domácích mazlíčků. Na power banku během uložení nepokládejte žádné předměty.
18. Při nabíjení více jak jednoho zařízení současně může dojít ke snížení nabíjecího výkonu power banky.

## Vyloučení odpovědnosti

Tato power banka je určena pouze pro použití ve spojení s vhodným mobilním zařízením. Vždy před prvním použitím power banky a nového zařízení ověřte jejich vzájemnou kompatibilitu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu na mobilním zařízení způsobenou nesprávným použitím tohoto produktu.



Tento symbol na produktu nebo v doprovodné dokumentaci označuje, že daný produkt nesmí být považován za běžný komunální odpad a musí být likvidován podle místně platných právních předpisů. Předejte tento produkt k ekologické likvidaci. Správnou likvidaci tohoto produktu chráníte životní prostředí. Pro více informací se obraťte na místní samosprávu zabývající se likvidací komunálního odpadu, nejbližší sběrné místo nebo svého prodejce.




Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt, a veríme, že s ním budete spokojní.

## Opis produktu

1. Miesto na bezdrôtové nabíjanie
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia powerbanky
3. USB-C vstup/výstup
4. LED indikátory stavu nabitia powerbanky

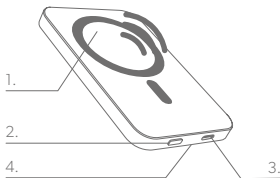

## Technické parametre

**Typ batérie:** Li-Polymér

**Kapacita:** 4 200 mAh

**Vstup USB-C:** 5 V/2.4 A, 9 V/1.5 A

**Výstup USB-C:** 5 V/2.4 A, 9 V/1.3 A, 12 V/1 A

**Bezdrôtové nabíjanie:** 15 W

**Rozmery produktu:** 60 x 83 x 11 mm

**Hmotnosť:** 93 g

**Materiál:** ABS, hliník, pogumovanie

**Kábel USB-C na USB-A**

**Typ:** USB-C na USB-A

**Dĺžka:** 0.5 m

**Materiál:** PVC

**Hmotnosť:** 13 g

**Kábel Lightning na USB-A**

**Typ:** Lightning na USB-A

**Dĺžka:** 0.08 m

**Materiál:** PVC

**Hmotnosť:** 9 g

## Obsah balenia

1x 4200mAh Magnetic Wireless Power Bank

1x Lightning na USB-C kábel

1x návod na použitie

## Indikácia nabitia powerbanky

1 LED indikátor: 0-25 %

2 LED indikátory: 25-50 %

3 LED indikátory: 50-75 %

4 LED indikátory: 75-100 %

## Návod na použitie

## Nabíjanie powerbanky

1. Pripojte powerbanku pomocou dodávaného kábla USB-C na USB-A k svojmu počítaču alebo do sieťového adaptéra (adaptér nie je súčasťou balenia). Aby ste dosiahli rýchlejšie nabíjanie, používajte sieťový adaptér s výkonom 18 W a viac.
2. Pri nabíjaní powerbanky sa budú postupne rozsvetovať jednotlivé LED indikátory stavu nabitia na bielo.
3. Hneď ako je powerbanka plne nabitá, rozsvietia sa všetky LED indikátory nabitia na bielo a potom zhasnú.
4. Po ukončení nabíjania odpojte USB kábel od powerbanky.

## Nabíjanie zariadenia pomocou USB kábla

Powerbanku môžete využiť na nabíjanie väčšiny mobilných zariadení vybavených USB portom.

1. Koniec USB-C kábla zapojte do powerbanky a druhý koniec zapojte do svojho zariadenia.
2. Pri nabíjaní pripojeného zariadenia budú postupne zhasínať LED indikátory powerbanky.
3. Hneď ako je pripojené zariadenie plne nabité, odpojte USB kábel od zariadenia a powerbanky.
4. Pre rýchlejšie a efektívnejšie nabíjanie vášho iPhone použite priložený kábel Lightning na USB-C.

## Bezdrôtové nabíjanie zariadenia

1. Zariadenie, ktoré podporuje funkciu bezdrôtového nabíjania MagSafe, položte do stredu powerbanky. Tá ho automaticky uchytí vďaka silným magnetom.
2. Automaticky sa spustí nabíjanie zariadenia.
3. Pri nabíjaní zariadenia budú postupne zhasínať LED indikátory powerbanky.
4. Hneď ako je zariadenie plne nabité, odoberte ho z powerbanky.

## Bezpečnostné pokyny

Pozorne si preštudujte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a prevádzkové inštrukcie. Predídete tak možnému poškodeniu prístroja či prípadným škodám. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho používania tohto zariadenia.

1. Uchovávajte powerbanku mimo dosahu detí.
2. Táto powerbanka je určená iba na použitie v domácnosti.
3. Dbajte na to, aby nedošlo k pádu, úmyselnému či neúmyselnému rozbitiu, prehnutiu, pretlačeniu alebo inej deformácii powerbanky, čo by mohlo mať za následok narušenie jej funkčnosti.
4. Powerbanku nerozoberajte ani žiadnym iným spôsobom nenarušujte. Neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ sám opraviť v prípade poruchy.
5. Nevystavujte powerbanku vlhkosti ani ju neponárajte do kvapalín. Nevystavujte ju kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na powerbanku nekladte nádoby s vodou, napr. vázy. Iba uchovávanie powerbanky v suchu môže zaručiť jej správnu funkčnosť. Powerbanku skladujte a používajte pri teplotách medzi 0 °C – 45 °C.
6. K bezdrôtovej nabíjacej ploche nepribližujte žiadne magnetické alebo kovové zariadenie, ako napríklad defibrilátory či kreditné karty.
7. Zvýšenú pozornosť venujte dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Ak by ste vystavili powerbanku teplotám vyšším než 60 °C, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Nevystavujte powerbanku priamemu slnečnému svetlu. Je zakázané na ňu ukladať zdroje otvoreného ohňa, napr. horiace sviečky.
8. Powerbanku nikdy nevhadzujte do ohňa.
9. Nepoužívajte ani neskladujte powerbanku v blízkosti látok/predmetov, ktoré by sa mohli vznietiť, horľavých alebo výbušných látok a pod.
10. Nenechávajte powerbanku bez dozoru, zatiaľ čo je v prevádzke.
11. Je zakázané používať poškodenú powerbanku alebo jej príslušenstvo.
12. Dobíjajte powerbanku minimálne každé tri mesiace, a to aj v prípade, keď ju nepoužívate.
13. Powerbanka sa pri nabíjaní aj používaní môže zahrievať. Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť jej prípadnému extrémnemu zahrievaniu, ktoré môže indikovať problém s nabíjacím obvodom elektronického zariadenia. V takom prípade powerbanku bezodkladne odpojte od zariadenia a obráťte sa na kvalifikovaného technika. Zaisťte okolo powerbanky dostatočný voľný priestor na správnu cirkuláciu vzduchu. Nepoužívajte ju na povrchu opatrenou látkou (napr. obrusom).
14. Nikdy powerbanku nezakrývajte.
15. Po úplnom nabití odpojte powerbanku od zdroja energie, tým zaručíte jej dlhšiu životnosť.
16. Na čistenie používajte iba suchú handričku. Je zakázané na čistenie používať vodu, chemické látky, rozpúšťadlá, benzín a pod.
17. Powerbanku uložte na suché a dobre vetrané miesto, mimo dosahu detí alebo domácich maznáčikov. Na powerbanku počas uloženia nekladte žiadne predmety.
18. Pri nabíjaní viac ako jedného zariadenia súčasne môže dôjsť k zníženiu nabíjacieho výkonu powerbanky.

## Vylúčenie zodpovednosti

Táto power banka je určená pouze pro použití ve spojení s vhodným mobilním zařízením. Vždy před prvním použitím power banky a nového zařízení ověřte jejich vzájemnou kompatibilitu. Výrobce nenesie žádnou zodpovednosť za prípadnú škodu na mobilním zařízení způsobenou nesprávnym použitím tohoto produktu.



Tento symbol na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že daný produkt sa nesmie považovať za bežný komunálny odpad a musí sa likvidovať podľa miestne platných právnych predpisov. Odovzdajte tento produkt na ekologickú likvidáciu. Správnu likvidáciu tohto produktu chránite životné prostredie. Pre viac informácií sa obráťte na miestnu samosprávu zaoberajúcu sa likvidáciou komunálneho odpadu, najbližšie zberné miesto alebo svojho predajcu.



Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!