


Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtete sekci „Bezpečnostní pokyny“!

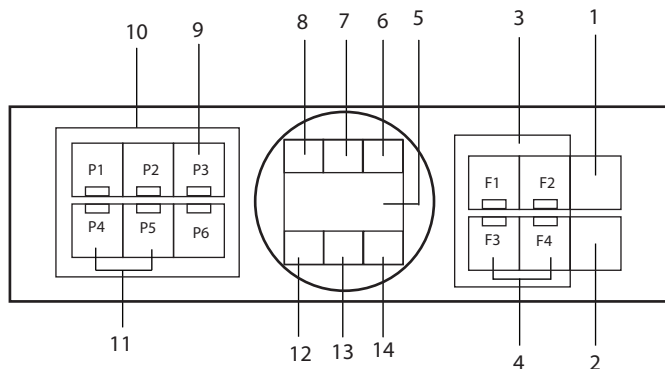

1. Tlačítko Zapnutí / Vypnutí
2. Tlačítko Start / Podržet / Zrušit
3. Tlačítko přepínání funkcí
 - F1 Hygiene Intense funkce
 - F2 SteamGloss Funkce
 - F3 Funkce zpoždění
 - F4 Funkce Poloviční náplň
4. SelfDryFunkce
5. Obrazovka
6. Kontrolka Práce programu
7. Indikátor upozornění na malé množství lešticího prostředku
8. Indikátor upozornění na malé množství soli
9. Tlačítko pro Volbu nastavení / Programové tlačítko
(Pokud se používá v Nastaveních, LED dioda klávesů je deaktivována.)
10. Tlačítka pro volbu programu
11. Funkce Dětský zámek (Zámek tlačítek)
12. Indikátor pro Dětský zámek (Zámek tlačítek)
13. (Nepoužívá se)
14. SelfDryKontrolka

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	Automatické	Intenzivníš	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Teplota mytí	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Stupeň znečištění	Stanovivší znečištění nádob a nastavě teplotu a množství vody i čas pro myšzcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobš	Vhodné pro silné znečištěné nádobš hrnce a pánve.	Vhodní na myšnádobš obvyklou intenzitou znečištěný. Je to nejúčinnějšprogram z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Použít se k posouzení souladu se směrniceš EU o ekodesignu.	Speciálníš program pro jemné čistěnkřehkého skleněného nádobš	Program denního myšpro běžné znečištěné nádobš v nejvyššíš režimu.	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádobš, které je oškrábané nebo předmyš.
Předmytí	+	+	+	+	-	Málo
Mytí	+	+	+	+	+	+
Suché	+	+	+	+	+	-
Délka (min.)	104-174	133	190	132	58	30
Voda (l)	12,2-15,8	17,6	11,5	15,4	11,8	11,8
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,50	0,85	0,92	1,00	0,80

Množstvíš spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžníš ch podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenčníš program pro zkušebníš ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovacímš a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocšzkušebníš programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativníš (#) Dalšíš funkce mohou způsobit změny v trváníš programu.

Kapacita: 14

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po stanovení tvrdosti vody:

1. Stiskněte současně tlačítko Zap / Vyp a programové tlačítko P2 na 3 sekundy a po zapnutí zařízení tlačítkem Zap / Vyp vstupte do nabídky Nastavení. V závislosti na modelu můžete do nabídky Nastavení vstoupit stiskem klávesy P3 na 3 sekundy.

2. Stisknutím tlačítka P2 se posuňte na pozici "r".

3. Nastavte na správnou úroveň výběrem jedné z pozic "r: 1", "r: 2", "r: 3", "r: 4" nebo "r: 5" programovým tlačítkem P3.

4. Pokud chcete nastavení uložit, ukončete nabídku nastavení stisknutím vypínače na přístroji na 3 sekundy. Vaše nastavení se automaticky uloží.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!