
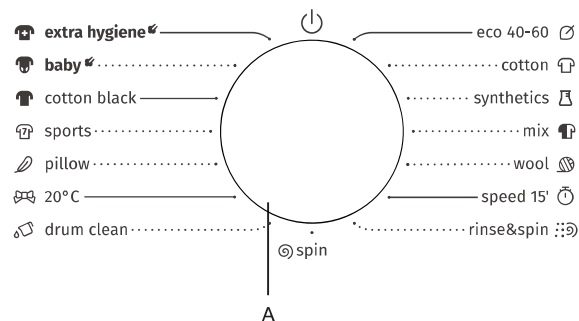


























Stručný návod k použití

Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které zajistí včasnou detekci a diagnostiku a odpovídající reakci.

- A. Výběr programu
- B. Okno zobrazující stav programu a funkce
- C. Tlačítko „Teplota“ °C
- D. Tlačítko „Odstředování“ ⌚
- E. Tlačítko „Oblíbený“  3sec



- F. Tlačítko „Možnosti“ 
- G. Tlačítko „Odložený konec“ 
- H. Tlačítko „Start/Pauza“ 
- I. Dětská pojistka 
- J. Funkce ztlumení 

| Program | Štítek označení péče | Materiál / úroveň znečištění | Maximální dávka prádla kg | Příhrádka na prací prostředek | | | | Funkce pracího programu | | | | | | Maximální rychlost odstředování ot./m |
|--|---|--|---------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---------------------------------------|
| | | | | Předpírka  | Hlavní praní  | Změkčovač  | Odložený konec  | Předpírka  | Extra máchán  | Základní doba máchání  | Intenzivní  | Odstředování  | Teplota  | |
| cotton --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C |  | Silně a středně zašpiněná bavlna nebo len. U velmi silně znečištěných kusů prádla zvolte funkci „Předpírka“. | 6/7/7 | * | Ano | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 1200 / 1200 1400 |
| synthetics --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C |  | Mírně znečištěná syntetika, směšové tkaniny s bavlnou. | 6/7/7 | * | Ano | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 1200 / 1200 1400 |
| extra hygiene (2) 40°C, 60°C |  | Je vhodný pro tkaniny odolné vůči vysokým teplotám a méně blednoucí, které odstraňuje alergeny, jako jsou pyly, roztoci a paraziti, prostřednictvím páry o vysoké teplotě. | 2/2/2 | * | Ano | * | * | * | * | 4 | * | * | * | 1200 / 1200 1400 |
| eco 40-60 (1) | — | Běžně znečištěné bavlněné prádlo. | 6/7/7 | — | Ano | — | * | — | — | 1 | — | * | — | 1200 / 1200 1400 |
| wool --,20°C, 30°C, 40°C |  | Vlna pratelná v pračce. (Viz štítek s informací o praní připevněný k oděvu). | 2/2/2 | — | Ano | * | * | — | * | 2 | — | * | * | 600 / 600 600 |
| baby (2) 40°C, 60°C, 90°C |  | Je vhodný pro dětské oblečení a spodní prádlo atd. které sterilizuje a dezinfikuje prostřednictvím vysokoteplotní páry. | 2/2/2 | * | Ano | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 1200 / 1200 1400 |
| cotton black --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C | — | Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou | 3/3.5/3.5 | * | Ano | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1000 / 1000 1000 |
| speed 15' --,20°C, 30°C, 40°C |  | Bavlna, směšné látky. Krátce nošené nebo nově zakoupené oblečení. | 1/1/1 | — | Ano | * | * | — | * | 1 | — | * | * | 800 / 800 800 |
| mix --,20°C, 30°C, 40°C |  | Smíšené dávky středně znečištěné bavlny a syntetických tkanin. | 3/3.5/3.5 | * | Ano | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1200 / 1200 1400 |
| sports --,20°C, 30°C, 40°C |  | Sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z látek z mikrovláken. | 2/2/2 | * | Ano | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1000 / 1000 1000 |
| pillow --,20°C, 30°C, 40°C |  | Oblečení určené k praní v pračce naplněné syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, deky a přehozy; vhodné také pro předměty plněné prachovým peřím. | 2/2/2 | — | Ano | * | * | — | * | 2 | — | * | * | 600 / 600 600 |
| 20°C | — | Tento program je vhodný pro bavlněné oblečení se světlými skvrnami a je energeticky úsporný. | 6/7/7 | * | Ano | * | * | * | * | 2 | * | * | — | 1200 / 1200 1400 |
| drum clean 90°C | — | Program na odstranění nečistot a zbytků bakterií, které se mohou po určité době používání v pračce nahromadit, zejména pokud jsou pravidelně používány programy praní při nízké teplotě. | — | — | Ano | — | * | — | — | 1 | — | — | — | 800 / 800 800 |
| rinse&spin | — | Tento program je standardně nastaven na dvě máchání a odstředování. | 6/7/7 | — | — | * | * | — | * | 2 | — | * | — | 1200 / 1200 1400 |
| spin | — | Ručně vyberte délku a rychlost odstředování. | 6/7/7 | — | — | — | * | — | — | 0 | — | * | — | 1200 / 1200 1400 |

* : Volitelné funkce Ano: Je vyžadován prací prášek — : Nelze vybrat -- : Teplota neohřívavé vody

(1) Programy testování výkonu praní jsou: Eco 40-60.

(2) Program Pro alergiky a Dětský program pára jsou vhodné ke sterilizaci barevně stálých oděvů. Pokud uvidíte za sklem dveří vodní mlhu, nepokládejte ruku na sklo dveří ani neotevírejte dávkovač, aby nedošlo k popálení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!