


CZ

PODROBNÉ POKYNY PRO POUŽITÍ PRAČKY

gorenje

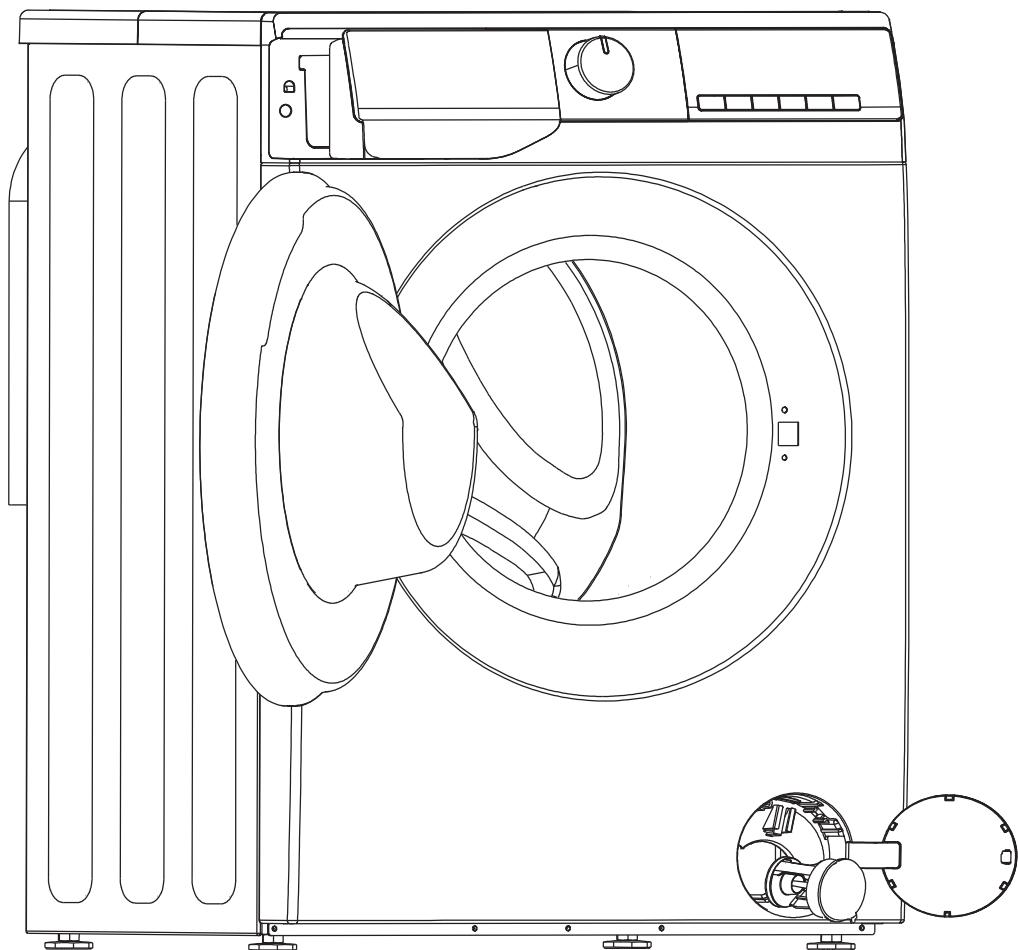

OBSAH

PŘED POUŽITÍM PRAČKY	5
OPATŘENÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ.....	6
POPIS PRAČKY	7
OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK	8
NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ.....	8
PŘED PRVNÍM PRANÍM.....	8
PŘÍPRAVA PRANÍ.....	9
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY.....	10
PÉČE A ÚDRŽBA	12
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ.....	15
POPRODEJNÍ SERVIS.....	18
PŘEPRAVA/MANIPULACE.....	18
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	18
PRŮVODCE INSTALACÍ	19

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Výrobce si vyhrazuje právo na jakékoliv úpravy na výrobku, které by mohly být považovány za nezbytné nebo užitečné, aniž by o tom informoval v tomto návodu k obsluze.
2. Než začnete používat vaši novou prачku, prosím o pozornost tento návod a uschovejte si ho, pro jeho použití v budoucnu. Pokud jste návod nechť n' ztratili, požádejte zákaznický servis i vydání kopie v elektronické nebo tištěné podobě.
3. Ujistěte se prosím, zda je zásuvka bezpečně uzemněna a propojení vodního zdroje je spolehlivé.
4. Tento spotřebič nesmí být používán osobami (včetně dítětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a v domostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovídoucí za jejich bezpečnost.
5. Tento spotřebič může být používán dětmi staršími než 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly tyto osoby poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pochopily s tím spojená rizika. Děti si nesmí hrát s tímto spotřebičem. Užívání a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti mladší 3 let, by mely být udržovány v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
6. Děti musí být pod dohledem, aby si nehrály s tímto spotřebičem.
7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo možnému nebezpečí.
8. Míli byste použít nové hadicové soupravy dodávané se spotřebičem a staré hadicové soupravy by již neměly být opotovně použity.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!