

# niceboy®


## **WATCH** GTR

**User Manual** / Smart Watch




## POPIS

1. Tlačítko Zapnutí – dlouhým stiskem zapne/vypne hodinky. Krátkým stiskem u zhasnutého displeje aktivuje displej. Krátkým stiskem u aktivovaného displeje spustí menu. Otočení tlačítka v menu slouží pro procházení menu, otočením na domovské obrazovce (při zobrazení ciferníku) slouží pro výběr ciferníků. Krátkým stiskem v menu slouží jako krok zpět.
2. Funkční tlačítko – krátkým stiskem u aktivovaného displeje vstoupí do nabídky sportovních aktivit
3. Konektor nabíjení
4. Optický senzor pro měření tepu a dalších hodnot

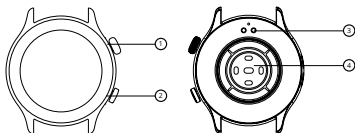

## OVLÁDÁNÍ

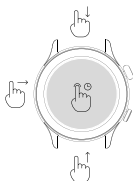

Hodinky se ovládají pomocí plně dotykového displeje. U aktivovaného displeje pohybem nahoru se dostanete do nabídky notifikací, pohybem dolů do nabídky nastavení, pohybem doleva se posouváte mezi obrazovkami se záznamem aktivit, spánku, počasí a dalších, pohybem doprava otevřete nabídku naposledy spuštěných funkcí. Dlouhým stiskem na základním ciferníku můžete měnit ciferníky.

## PROPOJENÍ HODINEK S APLIKACÍ

Do mobilního telefonu si stáhněte aplikaci FitCloudPro (Android 10 a novější a iOS 8.2 a novější). Aplikace je dostupná pouze pro mobilní telefony. A postupujte dle pokynů:

1. Zapněte si na svém mobilním telefonu Bluetooth
2. Pokud jsou hodinky vypnuté, zapněte je stiskem zapínacího tlačítka (1)
3. Spusťte aplikaci Fitcloudpro a postupujte dle pokynů na obrazovce (z nabízených zařízení vyberte WATCH GTR)

Pro správné fungování aplikace je nutné povolit přístup k oznámením aplikace v nastavení mobilního telefonu. Také je nutné povolit aplikaci ve správě paměti RAM mobilního telefonu, tak aby telefon neukončoval běh aplikace na pozadí. Více informací o nastavení mobilního telefonu naleznete v manuálu k vašemu mobilnímu telefonu.

## PROPOJENÍ HODINEK S MOBILNÍM TELEFONEM PRO BT HOVORY

Pokud chcete pomocí hodinek provádět hovory, postupujte dle pokynů:

1. V mobilním telefonu zapněte Bluetooth
2. Na hodinkách zapněte Audio režim (ze základní obrazovky přejeďte prstem doleva až na nabídku Audio režim, aktivujte přepínač pomocí dotyků na displeji)
3. V nastavení Bluetooth mobilního telefonu vyhledejte zařízení s názvem WATCH GTR Audio a připojte se (nezapomeňte v nastavení telefonu povolit přístup k hovorům a audio)
4. Nyní se hodinky chovají jako BT reproduktor nebo sluchátka a můžete přes ně přijímat hovory či v menu hodinek provádět odchozí hovory

*Upozornění: BT hovory snižují výdrž baterie na jedno nabití. Ideální vzdálenost hodinek od úst pro hovory je do 20 cm.*

## VODOTĚSNOST

Hodinky Niceboy WATCH GTR splňují normu IP67, to znamená ochranu proti ponoření do vody na 30 minut a do hloubky maximálně 1 metr. Hodinky nejsou určeny pro plavání.

## NABÍJENÍ

Hodinky nabíjejte pouze originální nabíječkou, kterou pomocí magnetů přiložíte ke konektorům na zadní straně hodinek (3). K nabíjení používejte adaptér s napětím 5V a proudem 1A.

Před prvním použitím hodinek nabíjте baterii na plnou kapacitu. Nevystavujte hodinky teplotním rozdílům a při nabíjení mějte hodinky pod kontrolou.

## FUNKCE HODINEK

### Ovládací panel



Pohybem prstem po displeji směrem dolů (na domovské obrazovce s ciferníkem) zobrazíte ovládací panel, který zpřístupní nabídku pro Režim nerušit, nastavení jasu, vstup do nastavení, vyhledání telefonu, režim pro BT volání.

### Nastavení hodinek

Do nastavení hodinek se dostanete přes Ovládací panel. K dispozici jsou tyto položky:

**Styl nabídky:** upravuje vzhled menu hodinek

**Ciferník:** umožňuje změnu ciferníku, změnu jasu, nastavení doby podsvícení, nastavení probuzení displeje otočením zápěstí, AOD (Always on) režim

**Baterie:** zobrazuje stav baterie hodinek a umožňuje zapnout Režim úspory (hodinky vypnou Bluetooth a odpojí se od mobilního telefonu)

**Intenzita vibrací:** možnost nastavení síly vibrací nebo jejich vypnutí

**Jazyk:** nastavení jazyka prostředí hodinek

**QR kód:** odkaz na aplikaci pro hodinky

**Heslo:** nastavení PIN kódu pro vstup do menu hodinek

**Systém:** nabízí informace o hodinkách (BT jméno, MAC adresa, Verze FW), umožňuje vypnutí a reset hodinek

### Obrazovky hodinek

#### 1. Kroky

Zobrazení kroků, ušlé vzdálenosti a spálených kalorií.



#### 2. Srdeční tep

Přejetím na obrazovku spustíte měření srdečního tepu. V aplikaci pro hodinky můžete nastavit nepřetržité monitorování



#### 3. Audio režim

Obrazovka pro nastavení BT volání. Pro připojení hodinek k mobilnímu telefonu postupujte dle kapitoly **PROPOJENÍ HODINEK S MOBILNÍM TELEFONEM PRO BT HOVORY**.



Po propojení hodinek s mobilním telefonem bude na obrazovce nabídka těchto položek: Záznam hovorů, Oblíbené kontakty (nutné nastavit v aplikaci), Vytočit

#### 4. Spánek

Zobrazení doby spánku



#### 5. Počasí

Zobrazuje informace o počasí (nutné nastavit v aplikaci)



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!