


## Deco Pro SW/MW Rychlý návod

### I. Popis produktu

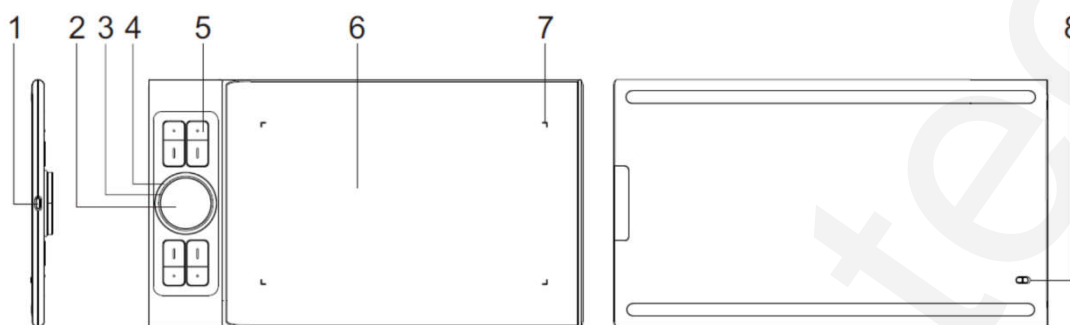

- 1) Konektor USB-C
- 2) Mezikruží / Dotyková plocha
- 3) Indikátor 1
  - i) Modře svítí:
    - a) Bliká pomalu: Bluetooth není připojen
    - b) Bliká rychle: Čeká na spárování s připojeným Bluetooth (dlouze stiskněte klávesu vlevo nahoře po dobu 3 sekund)
    - c) Stále svítí: Spárování bylo úspěšné
  - ii) Červeně svítí:
    - a) Bliká: Baterii je nutné nabít (20 %)
    - b) Stále svítí: Probíhá nabíjení
    - c) Nesvítí: Baterie je plně nabita
  - iii) Fialová barva znamená, že indikátor svítí současně červeně i modře
- 4) Kruhové tlačítko
- 5) Expresní tlačítka
- 6) Pracovní plocha
- 7) Indikátor 2 (indikátor psaní):
  - a) Bliká: Dotykové pero je v aktivní oblasti, ale nedotýká se tabletu
  - b) Stále svítí: Dotykové pero se dotýká tabletu v pracovní ploše
  - c) Nesvítí: Dotykové pero je mimo aktivní oblast
- 8) Vypínač

### II. Spuštění tabletu

#### Připojení kabelem

Připojte kabelem tablet k počítači. Tablet se spustí automaticky.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!