


## Návod k obsluze

### RÁDIEM ŘÍZENÉ KOUPELNOVÉ HODINY – WT3100

#### Spuštění hodin

1. Otočte doleva a nadzvedněte zadní kryt.
2. Odstraňte kryt přihrádky na baterie.
3. Vložte 1× baterii typu AA s odpovídající polaritou (+/-).
4. Vraťte kryt bateriového prostoru na své místo.
5. Zavřete opět kryt a otočte doprava.

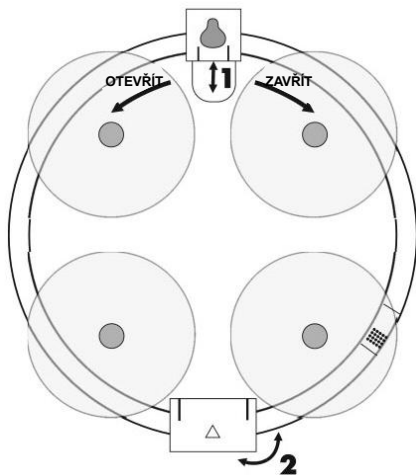

#### Umístění

Koupelnové hodiny lze podle potřeby umístit 3 způsoby:

- A. Vytáhněte ze spodní zadní části hodin držák stolního stojanu (2) a podle potřeby položte na stůl nebo lavici.
- B. Zavěste na zeď pomocí výsuvného závěsného otvoru (1).
- C. Zavěste na hladké místo pomocí přísavek.

#### **Poznámky:**

- Před sejmutím hodin uvolněte všechny přísavky.
- Pro použití přísavek jsou nejlepší hladké, suché a rovné povrchy.
- Je třeba se vyvarovat porézních, matných a nerovných povrchů, aby nedošlo k poškození pádem.

## **Režim příjmu signálu**

- a. Automatický příjem signálu: Automatický příjem signálu se spustí po vložení baterie. Po 2 až 10 minutách se ručičky nastaví na správný čas řízený rádiem podle signálu příjmu DCF-77.
- b. Ruční příjem signálu: Stisknutím a podržením tlačítka REC po dobu 5 sekund spustíte ruční příjem signálu. Ručičky (sekundová, minutová, hodinová) se nastaví na polohu 4, 8 nebo 12 hodin a hodiny přejdou do režimu příjmu signálu. Pokud je signál úspěšně přijat, ručičky se automaticky nastaví na správný čas řízený rádiem. Tento postup trvá přibližně 3 až 10 minut. Je-li příjem signálu neúspěšný, hodiny pokračují v zobrazení času od původního času. Po příštím úspěšném příjmu signálu se čas nastaví na správný čas řízený rádiem podle signálu příjmu DCF-77.

## **Ruční nastavení času**

*(Nedochází-li k příjmu signálu DCF-77.)*

Stisknutím a podržením tlačítka SET po dobu 5 sekund spustíte ruční nastavení času. Minutová ručička se začne pohybovat směrem dopředu. Držte stisknuté tlačítko SET do doby, než se nastaví požadovaný čas. Stisknete-li krátce tlačítko SET, minutová ručička se pokaždé posune o jednu minutu vpřed. Nestisknete-li tlačítko SET po dobu delší než 8 sekund, považuje se nastavení za dokončené. Po příštím úspěšném příjmu signálu se čas nastaví na správný čas řízený rádiem podle signálu příjmu DCF-77.

## **Resetovat**

Po výměně baterie stiskněte a podržte tlačítko RESET na zadním panelu krytu po dobu 5 sekund, aby se hodiny znovu spustily.

## **Teplota a vlhkost**

Na dolním digitálním displeji v poloze 6 hodin hodiny zobrazují po 20 sekundách střídavě teplotu a vlhkost.

Rozsah měření teploty: -9 °C - +49 °C

Rozsah měření vlhkosti: 10% - 99%

### **Poznámky:**

- K zajištění správné funkce hodin vyměňte baterii po jednom roce používání.
- Údržbu a opravy smí provádět pouze odborník nebo odborný servis. Máte-li jakékoli dotazy, které nejsou v tomto návodu zodpovězeny, obraťte se na naši technickou poradnu nebo jiného specialistu.

Technotrade tímto prohlašuje, že tento WT3100 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a ROHS 2011/65/ES. Originál EU prohlášení o shodě

lze nalézt na: [www.technoline.de/doc/4029665431000](http://www.technoline.de/doc/4029665431000)

### **Vlivy prostředí na příjem signálu**

Budík získává přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u jiných bezdrátových zařízení může být příjem negativně ovlivněn následujícími podmínkami:

- Dlouhá přenosová vzdálenost
- Blízkost hor a údolí
- Blízkost dálnic, železnic, letišť, vedení vysokého napětí apod.
- Blízkost stavenišť
- Umístění mezi vysokými stavbami
- Umístění uvnitř betonových staveb
- Blízkost elektrických zařízení (počítačů, televizorů apod.) a kovových předmětů
- Umístění uvnitř jedoucích vozidel

Budík umístěte na místo s optimálním signálem, tj. blízko okna a v dostatečné vzdálenosti od kovových povrchů a elektrických spotřebičů.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!