


NÍZKONAPĚŤOVÁ GENERÁTOROVÁ SOUPRAVA HG4000I-AR1

INSTRUCTIONS ORIGINALES

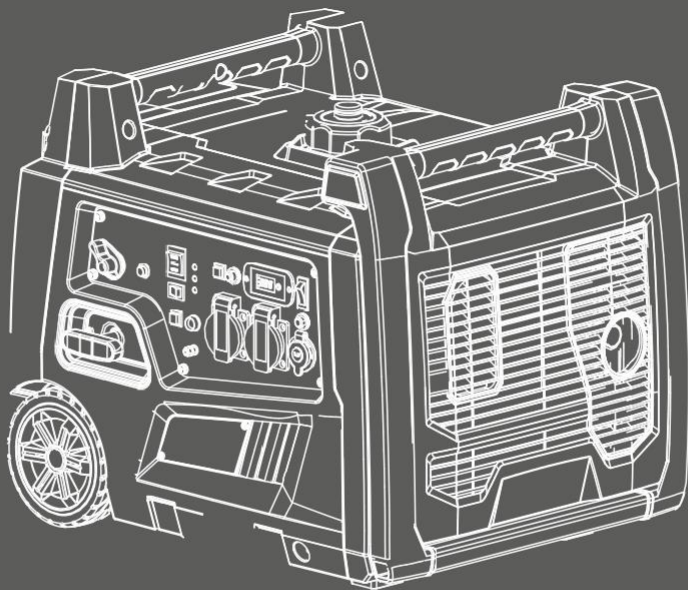



Varování: Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze!

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Varování:

1. Pozor! Výfukové plyny jsou toxické. Nepoužívejte generátor v místnosti bez větrání!
2. Děti je třeba chránit tím, že je budete držet v bezpečné vzdálenosti od generátoru!
3. Doplnění paliva do generátorů není během provozu povoleno!
4. Pokud je generátor instalován v uzavřené místnosti, je třeba dodržovat předpisy o požární bezpečnosti a bezpečnosti při výbuchu!
5. Nepřipojujte k domácímu okruhu!
6. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí!
7. Udržujte hořlavé materiály mimo dosah!
8. Doplnění paliva:
 - a) vypněte motor;
 - b) nekuřte;
 - c) nerozlévejte.



Obecné bezpečnostní pokyny

- Obsluha musí znát principy fungování a konstrukci generátorové soupravy a motoru, způsoby zastavení motoru v případě nouze a zacházení s jeho ovládacími částmi.
- Nikdy nedovolte dětem používat tento spotřebič.
- Nikdy nedovolte, aby tento přístroj používaly osoby, které tyto pokyny strávily. Místní předpisy mohou stanovit věkové omezení uživatele.
- Nepoužívejte tento spotřebič, pokud se v jeho blízkosti nacházejí lidé, zejména děti, nebo domácí zvířata. Nepouštějte je do pracovního prostoru.
- Za případné nehody nebo škody na jiných osobách a majetku odpovídá provozovatel nebo uživatel.
- Nenoste volný oděv ani šperky, protože by mohly být zachyceny rotujícím strojem.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Používejte ochranné pomůcky, jako jsou protiprachové masky, protiskluzová bezpečnostní obuv, tvrdé klobouky nebo ochrana sluchu.
- Buďte ve střehu, sledujte, co děláte, a při používání generátoru používejte zdravý rozum. Nepoužívejte jej, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
- Generátorovou soupravu instalujte na dobře větraném místě, dodržujte vzdálenost alespoň 1,5 metru mezi generátorovou soupravou a stěnami budovy nebo jiným zařízením. Veškeré hořlavé kapaliny a plynné materiály uchovávejte mimo dosah generátoru.

- Nepoužívejte generátor v uzavřených nebo špatně větraných prostorách. Plyny uvolňované motorem obsahují oxid uhelnatý, který je toxický a může způsobit bezvědomí nebo smrt.
- Provozujte generátor podle jmenovitého výkonu uvedeného v návodu k obsluze. Vyvarujte se provozu generátoru při přetížení nebo při nadměrných otáčkách.
- Tlumič výfuku generátorové soupravy se za chodu motoru nebo i chvíli po jeho zastavení velmi zahřívá. Nedotýkejte se ho, jinak se můžete popálit.
- Generátor nepřepravujte ani neskladujte, dokud zcela nevychladne.
- Pravidelně provádějte údržbu a včas řešte vzniklé problémy. Generátor nespouštějte, dokud nebude závada odstraněna.
- Vzhledem k tomu, že generátorová souprava používá vzduchový chladicí systém, je nutné pravidelně čistit její součásti, jako jsou mřížky, kryt ventilátoru a ventilátor, aby bylo zajištěno chlazení.
- Udržujte palivový filtr čistý, pravidelně měňte motorový olej.
- Pravidelně kontrolujte instalaci, spoje a těsnost spojovacích prvků, v případě potřeby je dotáhněte.
- Pravidelně čistěte součásti vzduchového filtru a v případě potřeby vzduchový filtr vyměňte.
- Před spuštěním nebo zastavením motoru generátoru vypněte všechny připojené elektrické spotřebiče.
- Před přepravou generátoru je třeba vyprázdnit palivovou nádrž.
- Údržbu a opravy generátoru musí provádět kvalifikovaný technik autorizovaného servisního střediska.

Upozornění: Při spuštění generátoru pomocí kabelu dávejte pozor na náhlé změny otáček motoru! Nebezpečí zranění! Nikdy nezakrývejte generátor, když je v provozu. Jistič namontovaný na generátoru má zabránit riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud má být jistič nahrazen novým, musí odpovídat technickým specifikacím generátorové soupravy. Vzhledem k vysokému mechanickému namáhání by měl být použit ohebný kabel se silnou gumovou ochranou (podle IEC 245-4) nebo podobný kabel. Pokud se používá prodlužovací kabel, neměla by celková délka prodlužovacího kabelu překročit 60 m, pokud je průřez vodiče 1,5 mm² ; délka prodlužovacího kabelu by neměla překročit 100 m, pokud je průřez vodiče 2,5 mm² .

Další požadavky na generátory s nízkým výkonem, které mají používat nevyškolené osoby.

- Chraňte děti tím, že je budete držet v bezpečné vzdálenosti od generátoru.
- Palivo je hořlavé a může se snadno vznítit. Během provozu nedoplňujte palivo. Nedoplňujte palivo při kouření nebo v blízkosti otevřeného ohně. Nevylévejte palivo.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!