


MULTIFUNKČNÍ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

TB-1718

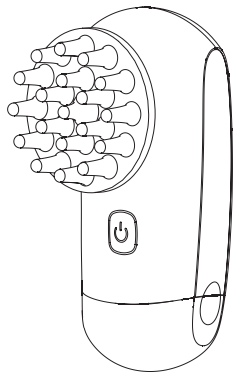

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Následující osoby by neměly používat toto zařízení:

- Těhotné, nebo kojící ženy; osoby s alergiemi; osoby s neurologickými nebo mentálními postiženími; osoby, které měly transplantace vlasů; osoby s otevřenými ranami, poprasakanou nebo oteklou kůží v oblasti použití; osoby se onemocněními pokožky hlavy, jako je dědičná dermatitida, seboroická dermatitida a ekzém; osoby s akutním onemocněním nebo zhubnými nádory; osoby s poruchou krvácení, hemofilii a jinými nemocemi; osoby s hypertenzí atd.
- Netlačte na pokožku ani nepohybujte zařízením příliš rychle, aby se zabránilo zranění.
- Nepoužívejte zařízení nadměrně, aby nedošlo ke zranění pokožky hlavy.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Nepoužívejte jej, pokud je poškozeno.
- Pokud pocítíte při používání nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.

UPOZORNĚNÍ


- Toto zařízení není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost. Nesledujte jedno zařízení s více lidmi.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

SPECIFIKACE

- Typ TB-1718
- Napájení: 3 V / 2,4 W
- Typ baterie: 2x AA (není součástí dodávky)
- Podnikový standard: Q/XMMJ1001-2015 Q/XMMJ1019-2016

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)

- 1. Hlavice pro masáž hlavy
- 2. Tlačítko napájení / volby intenzity
- 3. Místo pro sejmouti krytu baterie
- 4. Kryt baterie
- 5. Hlava kartáčku na čišťení obličje
- 6. Měkčí masážní hlavice

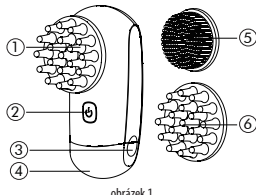


obrázek 1

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vložte baterie

Držte zařízení zadní stranou nahoru a sejměte kryt baterie. Vložte dvě baterie AA do prostoru pro baterie podle symbolů + a - (baterie nejsou součástí dodávky). (Obrázek 2)



obrázek 2

2. Demontujte hlavy příslušenství

Připojte k přístroji kartáčovou hlavici na čišťení obličje nebo hlavici na masáž hlavy. Zatlačte na ní, dokud nezapadne na místo kliknutím. Chcete-li odstranit hlavici, přidržte zařízení a vytáhněte hlavici. (Obrázek 3)



obrázek 3

3. Volba úrovně intenzity

Stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity zapnete zařízení. Stisknutím a podržením tlačítka napájení / volby intenzity postupně zvyšujete úroveň intenzity. Chcete-li postupně snižovat úroveň intenzity, stiskněte a podržte tlačítko napájení / rychlosti. Upravte úroveň intenzity podle svých potřeb.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro zajištění správného fungování tohoto zařízení si před použitím pečlivě přečtěte pokyny.

1. Masáž hlavy

- 1) Vyberte a nasadte vybranou hlavu příslušenství. Krátké stisknutí tlačítka napájení / volby intenzity pro zapnutí zařízení.
- 2) Jemně přiložte masážní hlavici na pokožku hlavy. Podle vašeho potřeby, stisknutím a podržením tlačítka napájení / volby intenzity upravte úroveň intenzity. Pomalu pohybujte masážní hlavicí pro masáž pokožky hlavy.
- 3) Pořadí použití a pokyny:
 - Přední část hlavy: Jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji pohybujte od linie vlasů k temeni hlavy, opakujte 2–3krát. (Obrázek 4)
 - Levá a pravá strana hlavy: Jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji přesouvejte od linie vlasů k vrcholu hlavy. Opakujte 2–3krát. Při používání zařízení na pravé strany hlavy, držte ji pravou rukou a masírujte. Pokud používáte zařízení na levé straně hlavy, držte ji levou rukou a masírujte. (Obrázek 5)
 - Zadní část hlavy: Jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji pohybujte od temene hlavy k zátylku, opakujte 2–3krát. (Obrázek 6)
- 4) Po použití vypněte krátkým stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity přístroj.



obrázek 4

obrázek 5

obrázek 6

2. Čištění obličje

- 1) Namontujte kartáčovou hlavu na čišťení obličje a navlhčete obličej vodou.
- 2) Krátkým stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity zapnete zařízení a upravte úroveň intenzity podle svých potřeb. Navlhčete obličej vodou, na dlaně naneste čisticí gel nebo krém, do druhé ruky vezměte přístroj a třete jeho kartáčovou hlavou rukou a naneseným gelem/krémem, čímž vytvoříte pěnu.
- 3) Naneste pěnu na obličej a jemně krouživými pohyby pohybujte čisticí hlavicí zevnitř ven. Doporučená čisticí plocha, pořadí a doba používání: T-zóna (čelo, oblast nosu) 20 s → levá a pravá tvář po 15 s (celkem 30 s) → brada 10 s → krk 30 s. (Obrázek 7)
- 4) Po použití zařízení vypněte a opláchněte obličej vodou a použijte své každodenní produkty péče o pleť.
- 5) Po každém použití umyjte hlavu kartáče čistou vodou a nechte působit uschnout na dobře větraném místě. Tělo přístroje otřete čistým mýrným vlhkým hadříkem.



obrázek 7

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čišťení se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Očistěte tělo zařízení čistým mýrným vlhkým hadříkem a osušte jej. Neponojujte toto zařízení do vody.
- Hlavy příslušenství omyjte vodou a nechte je uschnout na dobře větraném místě. Nesušte na přímém slunci.
- Na toto zařízení nikdy nepoužívejte mазiva, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače.
- Při čišťení hlav příslušenství nepoužívejte k čišťení vodu s teplotou vyšší než 40 ° C nebo agresivní kapaliny.
- Doporučuje se vyměnit kartáčovou hlavu každé 3 měsíce. Kartáčové hlavy jsou vhodné pouze pro multifunkční masážní zařízení TOUCHBeauty.

SKLADOVÁNÍ

Toto zařízení je napájeno z baterie. Nemusíte ani neukládejte zařízení na delší dobu do horkého nebo vlhkého prostředí. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy

Baterie obsahují látky, které mohou znečistit životní prostředí. Při likvidaci tohoto zařízení jej prosím nevhazujte do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte toto zařízení odevzdáním místě sběru elektroodpadu, abyste přispěli k ochraně životního prostředí.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je téměř nebo úplně vybitá. Baterie byly vloženy nesprávně.	Vyměňte baterie podle pokynů. Vložte baterie správně podle pokynů.
Zařízení při používání vydává neobvyklý hluk.	Kartáčová hlava byla nainstalována nesprávně.	Vypněte zařízení a nainstalujte kartáčovou hlavu správně podle pokynů.
Další problémy		Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuiguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCE:


Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.



MULTIFUNKČNÍ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

TB-1718

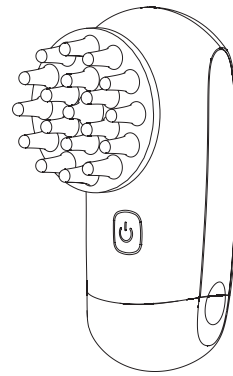

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Následující osoby by neměly používat toto zařízení:

- Těhotné, nebo kojící ženy; osoby s alergiemi; osoby s neurologickými nebo mentálními postiženími; osoby, které měly transplantace vlasů; osoby s otevřenými ranami, poprasakanou nebo oteklou kůží v oblasti použití; osoby se onemocněními pokožky hlavy, jako je dědičná dermatitida, seboroická dermatitida a ekzém; osoby s akutním onemocněním nebo zhubnými nádory; osoby s poruchou krvácení, hemofilii a jinými nemocemi; osoby s hypertenzí atd.
- Netlačte na pokožku ani nepohybujte zařízením příliš rychle, aby se zabránilo zranění.
- Nepoužívejte zařízení nadměrně, aby nedošlo ke zranění pokožky hlavy.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Nepoužívejte jej, pokud je poškozeno.
- Pokud pocítíte při používání nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.

UPOZORNĚNÍ


- Toto zařízení není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost. Nesledujte jedno zařízení s více lidmi.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

SPECIFIKACE

- Typ TB-1718
- Napájení: 3 V / 2,4 W
- Typ baterie: 2x AA (není součástí dodávky)
- Podnikový standard: Q/XMMJ1001-2015 Q/XMMJ1019-2016

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)

- 1. Hlavice pro masáž hlavy
- 2. Tlačítko napájení / volby intenzity
- 3. Místo pro sejmouti krytu baterie
- 4. Kryt baterie
- 5. Hlava kartáčku na čišťení obličje
- 6. Měkčí masážní hlavice

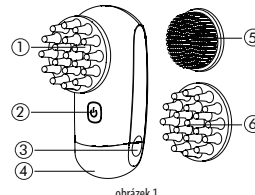


obrázek 1

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vložte baterie

Držte zařízení zadní stranou nahoru a sejměte kryt baterie. Vložte dvě baterie AA do prostoru pro baterie podle symbolů + a - (baterie nejsou součástí dodávky). (Obrázek 2)



obrázek 2

2. Demontujte hlavy příslušenství

Připojte k přístroji kartáčovou hlavici na čišťení obličje nebo hlavici na masáž hlavy. Zatlačte na ní, dokud nezapadne na místo kliknutím. Chcete-li odstranit hlavici, přidržte zařízení a vytáhněte hlavici. (Obrázek 3)



obrázek 3

3. Volba úrovně intenzity

Stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity zapnete zařízení. Stisknutím a podržením tlačítka napájení / volby intenzity postupně zvyšujete úroveň intenzity. Chcete-li postupně snižovat úroveň intenzity, stiskněte a podržte tlačítko napájení / rychlosti. Upravte úroveň intenzity podle svých potřeb.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro zajištění správného fungování tohoto zařízení si před použitím pečlivě přečtěte pokyny.

1. Masáž hlavy

- 1) Vyberte a nasadte vybranou hlavu příslušenství. Krátké stisknutí tlačítka napájení / volby intenzity pro zapnutí zařízení.
- 2) Jemně přiložte masážní hlavici na pokožku hlavy. Podle vašeho potřeby, stisknutím a podržením tlačítka napájení / volby intenzity upravte úroveň intenzity. Pomalu pohybujte masážní hlavicí pro masáž pokožky hlavy.
- 3) Pořadí použití a pokyny:
 - Přední část hlavy: Jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji pohybujte od linie vlasů k temeni hlavy, opakujte 2–3krát. (Obrázek 4)
 - Levá a pravá strana hlavy: Jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji přesouvejte od linie vlasů k vrcholu hlavy. Opakujte 2–3krát. Při používání zařízení na pravé strany hlavy, držte ji pravou rukou a masírujte. Pokud používáte zařízení na levé straně hlavy, držte ji levou rukou a masírujte. (Obrázek 5)
 - Zadní část hlavy: Jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji pohybujte od temene hlavy k zátylku, opakujte 2–3krát. (Obrázek 6)
- 4) Po použití vypněte krátkým stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity přístroj.



obrázek 4

obrázek 5

obrázek 6

2. Čištění obličje

- 1) Namontujte kartáčovou hlavu na čišťení obličje a navlhčete obličej vodou.
- 2) Krátkým stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity zapnete zařízení a upravte úroveň intenzity podle svých potřeb. Navlhčete obličej vodou, na dlaně naneste čisticí gel nebo krém, do druhé ruky vezměte přístroj a třete jeho kartáčovou hlavou rukou a naneseným gelem/krémem, čímž vytvoříte pěnu.
- 3) Naneste pěnu na obličej a jemně krouživými pohyby pohybujte čisticí hlavicí zevnitř ven. Doporučená čisticí plocha, pořadí a doba používání: T-zóna (čelo, oblast nosu) 20 s → levá a pravá tvář po 15 s (celkem 30 s) → brada 10 s → krk 30 s. (Obrázek 7)
- 4) Po použití zařízení vypněte a opláchněte obličej vodou a použijte své každodenní produkty péče o pleť.
- 5) Po každém použití umyjte hlavu kartáče čistou vodou a nechte působit uschnout na dobře větraném místě. Tělo přístroje otřete čistým mýrným vlhkým hadříkem.



obrázek 7

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čišťení se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Očistěte tělo zařízení čistým mýrným vlhkým hadříkem a osušte jej. Neponojujte toto zařízení do vody.
- Hlavy příslušenství omyjte vodou a nechte je uschnout na dobře větraném místě. Nesušte na přímém slunci.
- Na toto zařízení nikdy nepoužívejte mазiva, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače.
- Při čišťení hlav příslušenství nepoužívejte k čišťení vodu s teplotou vyšší než 40 ° C nebo agresivní kapaliny.
- Doporučuje se vyměnit kartáčovou hlavu každé 3 měsíce. Kartáčové hlavy jsou vhodné pouze pro multifunkční masážní zařízení TOUCHBeauty.

SKLADOVÁNÍ

Toto zařízení je napájeno z baterie. Nemusíte ani neukládejte zařízení na delší dobu do horkého nebo vlhkého prostředí. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy

Baterie obsahují látky, které mohou znečistit životní prostředí. Při likvidaci tohoto zařízení jej prosím nevhazujte do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte toto zařízení odevzdáním místě sběru elektroodpadu, abyste přispěli k ochraně životního prostředí.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je téměř nebo úplně vybitá. Baterie byly vloženy nesprávně.	Vyměňte baterie podle pokynů. Vložte baterie správně podle pokynů.
Zařízení při používání vydává neobvyklý hluk.	Kartáčová hlava byla nainstalována nesprávně.	Vypněte zařízení a nainstalujte kartáčovou hlavu správně podle pokynů.
Další problémy		Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuiguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCE:

Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!