


Uživatelská příručka

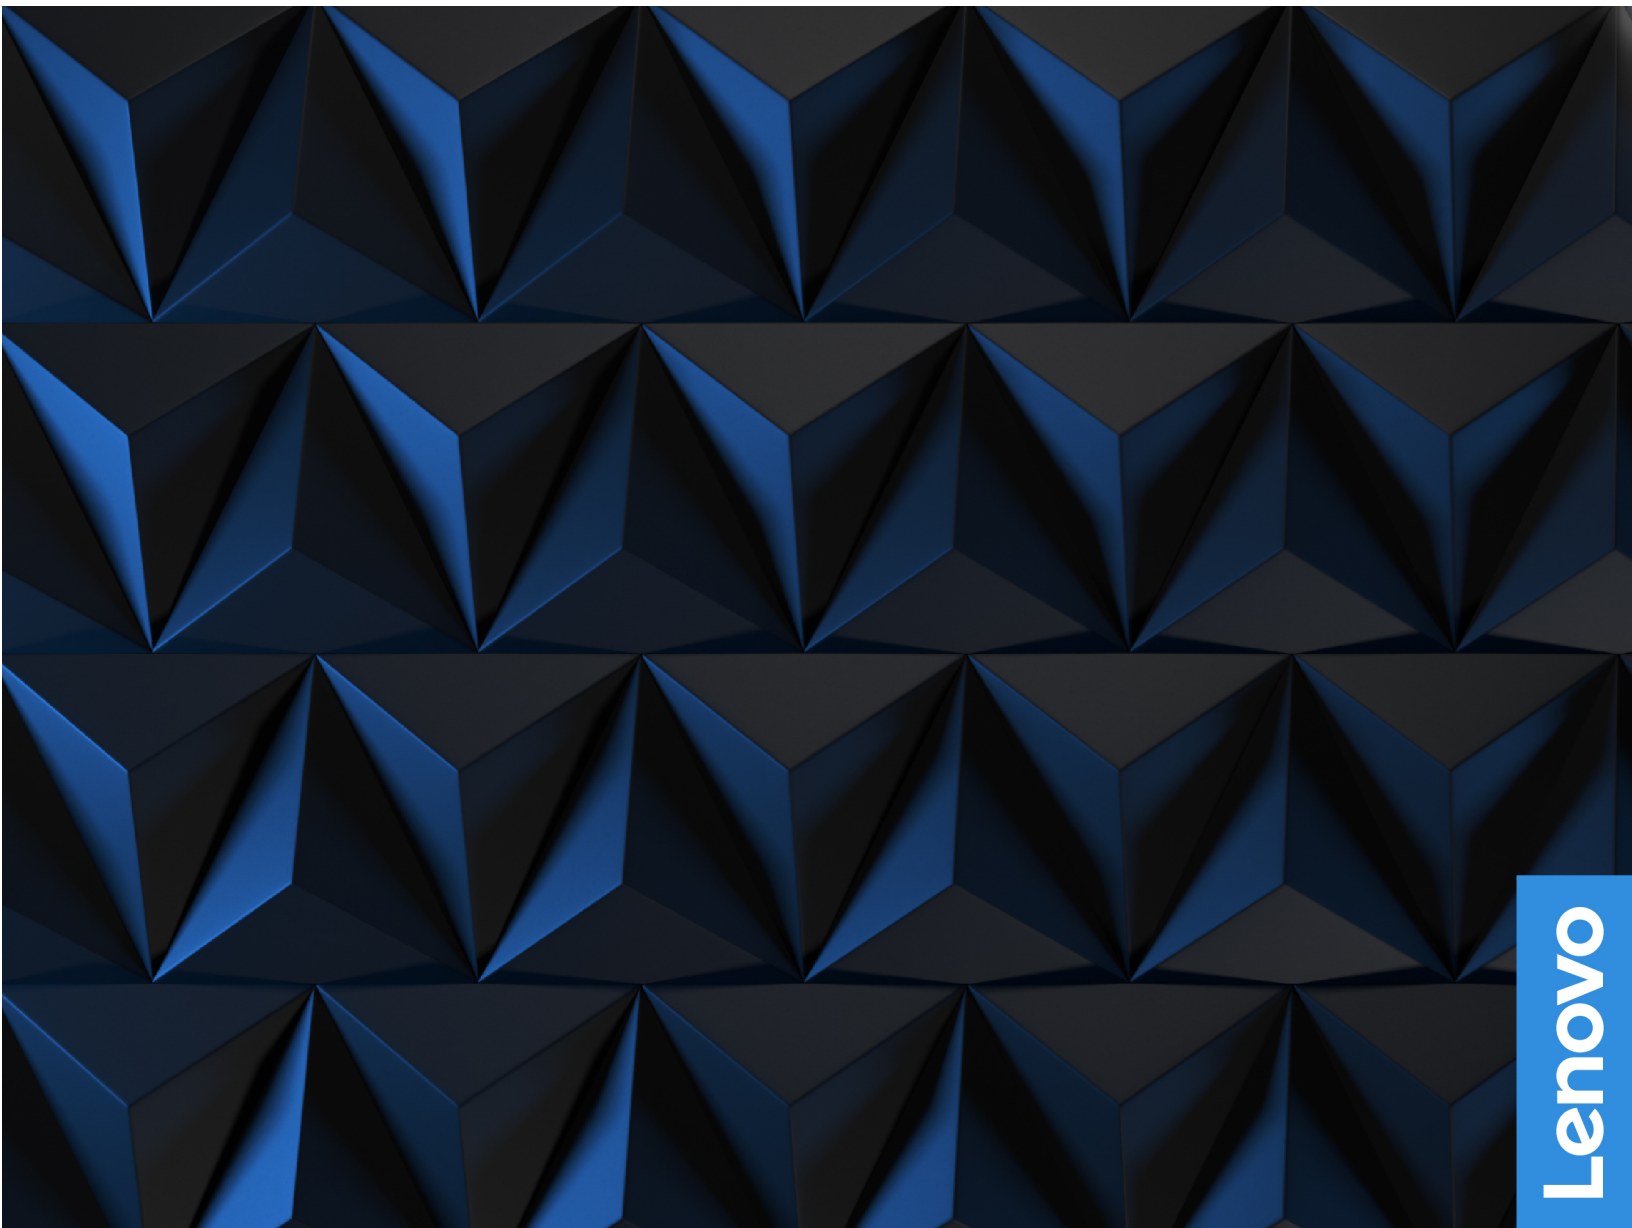

Lenovo Legion Slim 5i (16", 8) a Lenovo Legion Slim 5 (16", 8)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Březen 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

| | |
|--|----|
| Pohled zepředu | 1 |
| Základní pohled | 2 |
| Pohled z levé strany | 4 |
| Pohled z pravé strany | 5 |
| Pohled zezadu | 6 |
| Pohled zespodu | 7 |
| Vlastnosti a specifikace | 8 |
| Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB | 9 |
| Provozní prostředí | 9 |
| Zamezte dlouhodobému kontaktu těla s určitými horkými částmi | 10 |

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

| | |
|---|----|
| Práce s Windows | 11 |
| Informace nápovědy systému Windows | 12 |
| Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager a Legion Zone | 12 |
| Nabídka tlačítka Novo | 12 |
| Otevřete nabídku tlačítka Novo | 12 |
| Klávesa Fn a klávesové zkratky | 13 |
| Klávesové zkratky | 13 |
| Přepínač FnLock | 13 |
| Klávesy s dvojitou funkcí bez natištěných ikon | 14 |

Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 17

| | |
|--|----|
| Řízení napájení | 17 |
| Nabíjecí baterie | 17 |
| S počítačem použijte nabíječku USB Type-C kompatibilní s funkcí Power Delivery | 18 |
| Nastavení chování tlačítka napájení | 19 |
| Schéma napájení | 19 |
| Provozní režimy systému | 19 |
| Nastavitelná obnovovací frekvence displeje | 20 |
| Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility | 20 |
| Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility | 20 |

| | |
|--|----|
| Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility | 20 |
| Povolení nebo zakázání Fool Proof Fn Ctrl | 21 |
| Výběr spouštěcího zařízení | 21 |
| Změna režimu klávesových zkratk | 21 |
| Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On | 21 |
| Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility | 21 |
| Typy hesel | 21 |
| Nastavení hesla administrátora | 22 |
| Změna nebo odstranění hesla administrátora | 22 |
| Nastavení uživatelského hesla | 23 |
| Zapnout heslo pro spuštění | 23 |
| Nastavení hesla pro sekundární úložné zařízení | 23 |
| Změna nebo odstranění hesla pevného disku | 24 |

Kapitola 4. Nápověda a podpora 25

| | |
|---|----|
| Časté dotazy | 25 |
| Jak rozdělit úložnou jednotku na oddíly | 25 |
| Co mám dělat, když počítač neodpovídá | 25 |
| Co mám dělat, když na počítač vylijí tekutinu | 25 |
| Kde dostanu nejnovější ovladače zařízení a systém UEFI/BIOS | 25 |
| Proč se počítač spustí automaticky, když se zvedne víko | 25 |
| Zdroje ke svépomoci | 25 |
| Co jsou to součásti CRU? | 27 |
| Součásti CRU pro vaše modely | 27 |
| Zavolejte Lenovo | 28 |
| Než budete kontaktovat Lenovo | 28 |
| Středisko podpory Lenovo | 28 |
| Zakoupit další služby | 29 |

Dodatek A. Popis funkcí klávesových zkratk Lenovo 31

Dodatek B. Upozornění a ochranné známky 33

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!