


Uživatelská příručka

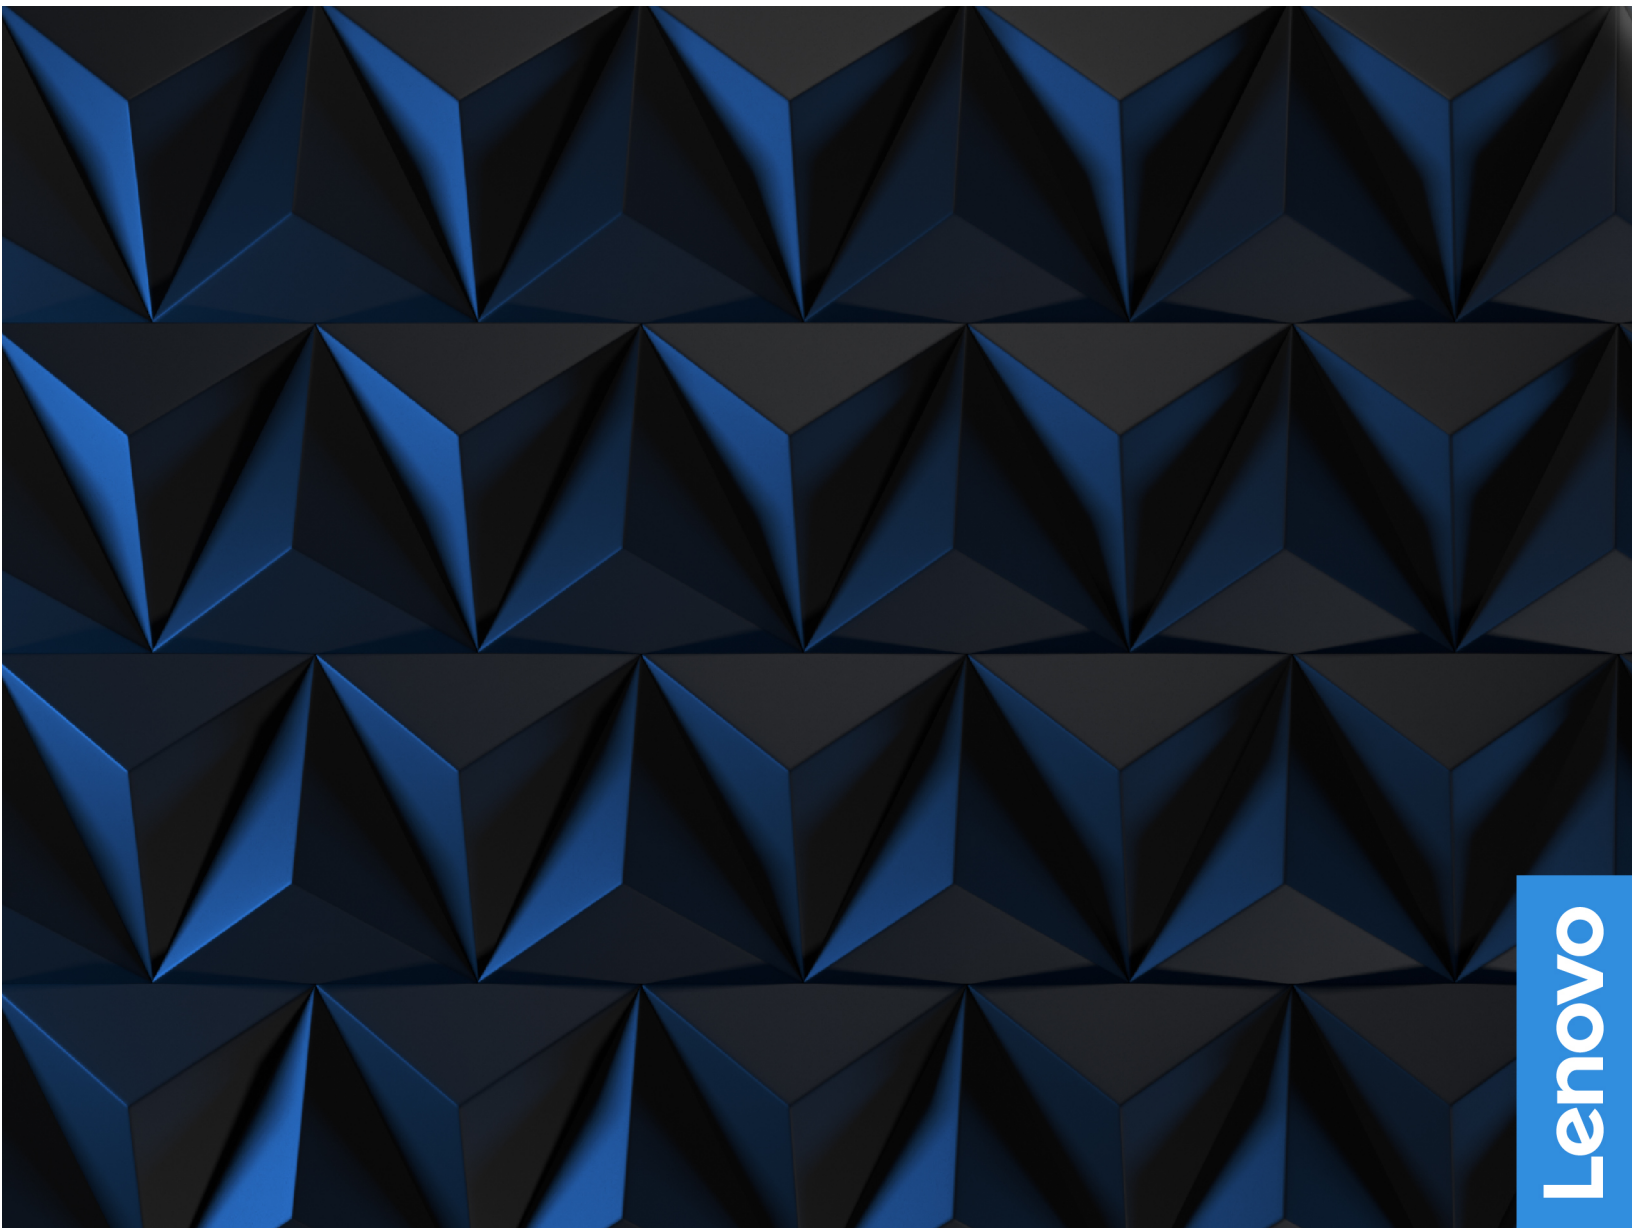

Lenovo Legion Slim 5i (16", 8) a Lenovo Legion Slim 5 (16", 8)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Březen 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	4
Pohled z pravé strany	5
Pohled zezadu	6
Pohled zespodu	7
Vlastnosti a specifikace	8
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9
Provozní prostředí	9
Zamezte dlouhodobému kontaktu těla s určitými horkými částmi	10

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Práce s Windows	11
Informace nápovědy systému Windows	12
Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager a Legion Zone	12
Nabídka tlačítka Novo	12
Otevřete nabídku tlačítka Novo	12
Klávesa Fn a klávesové zkratky	13
Klávesové zkratky	13
Přepínač FnLock	13
Klávesy s dvojitou funkcí bez natištěných ikon	14

Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 17

Řízení napájení	17
Nabíjecí baterie	17
S počítačem použijte nabíječku USB Type-C kompatibilní s funkcí Power Delivery	18
Nastavení chování tlačítka napájení	19
Schéma napájení	19
Provozní režimy systému	19
Nastavitelná obnovovací frekvence displeje	20
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	20
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	20

Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	20
Povolení nebo zakázání Fool Proof Fn Ctrl	21
Výběr spouštěcího zařízení	21
Změna režimu klávesových zkratk	21
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	21
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	21
Typy hesel	21
Nastavení hesla administrátora	22
Změna nebo odstranění hesla administrátora	22
Nastavení uživatelského hesla	23
Zapnout heslo pro spuštění	23
Nastavení hesla pro sekundární úložné zařízení	23
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	24

Kapitola 4. Nápověda a podpora 25

Časté dotazy	25
Jak rozdělit úložnou jednotku na oddíly	25
Co mám dělat, když počítač neodpovídá	25
Co mám dělat, když na počítač vylijí tekutinu	25
Kde dostanu nejnovější ovladače zařízení a systém UEFI/BIOS	25
Proč se počítač spustí automaticky, když se zvedne víko	25
Zdroje ke svépomoci	25
Co jsou to součásti CRU?	27
Součásti CRU pro vaše modely	27
Zavolejte Lenovo	28
Než budete kontaktovat Lenovo	28
Středisko podpory Lenovo	28
Zakoupit další služby	29

Dodatek A. Popis funkcí klávesových zkratk Lenovo 31

Dodatek B. Upozornění a ochranné známky 33

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!