

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití naleznete rovněž na internetové stránce Leifheit na adrese www.leifheit.de

Obsah:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. TECHNICKÉ PARAMETRY | 6. SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| 2. ROZSAH DODÁVKY | 7. LIKVIDACE |
| 3. POUŽITÍ K URČENÉMU ÚČELU | 8. SHODA / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ |
| 4. UVEDENÍ DO PROVOZU / NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ | 9. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH |
| 5. POUŽITÍ | |

Vážení zákazníci,

blahopřejeme Vám k nákupu okenní odsávačky Leifheit.


Před použitím okenního vysavače si přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro pozdější použití nebo pro další vlastníky. Pomůže Vám od počátku používat přístroj smysluplně a správně a vyhýbat se chybám. Respektujte zvláště bezpečnostní pokyny v tomto návodu k použití.

Věříme, že budete s okenní odsávačkou spokojeni.

Chcete-li nás kontaktovat písemně, použijte náš kontaktní formulář na internetové stránce LEIFHEIT www.Leifheit.de nebo nás kontaktujte poštou.

Se srdečným pozdravem
Váš tým Leifheit

1. TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ přístroje:	Okenní odsávačka	Doba provozu:	cca 38 min.
Velikost zásobníku:	100 ml	Doba nabíjení:	cca 180 min.
Typ baterie:	Lithium iontová baterie	Hmotnost (bez příslušenství):	0,7 kg
Široká gumová chlopeň:	28 cm		
Nabíjecí adaptér			
Vysvětlení symbolů:	 externí napájení	Výstupní proud:	1,0 A
Identifikační značka modelu:	ZD006C050100EU / S005BNV0500100	Výstupní výkon:	5,0 W
Vstupní napětí:	AC 100-240 V	Průměrná účinnost	76,68 % / 74,90 %
Vstupní frekvence:	50/60 Hz	Spotřeba energie ve	
Výstupní napětí:	DC 5,0 V	stavu bez zátěže:	0,07 W / 0,04 W

Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa:
Leifheit AG, Leifheitstraße 1, D-56377 Nassau Germany, Amtsgericht Montabaur HRB 2857

Všechny uvedené hodnoty jsou přibližné!



Používejte přístroj pouze s příslušenstvím a náhradními díly schválenými firmou Leifheit.

2. ROZSAH DODÁVKY

Rozbalte obsah balení a zkontrolujte na úplnost a případné škody při přepravě. V těchto případech uvědomte svého prodejce nebo servis Leifheit.

Obsah:

1. Základní přístroj včetně baterie, 2 Zásobník,
3. Odsávací hubice, 4. napájecí kabel, 5. Návod k obsluze (ke zvláštnímu příslušenství viz pokyny na obalu).



3. POUŽITÍ K URČENÉMU ÚČELU

- Vezměte prosím na vědomí, že tento výrobek je určen jen k použití v domácnostech. Společnost Leifheit neposkytuje žádné záruky výrobce při průmyslovém použití.
- Používejte tento přístroj výhradně k čištění vlhkých hladkých povrchů, jako jsou okna, zrcadla a keramické obkládačky a dlaždice.
- Nesmí být nasát prach.
- Nepoužívejte okenní odsávačku na drsných površích, aby nedošlo k poškození gumové chlopně.
- Přístroj není vhodný k odsávání větších množství tekutin nad 100 ml a k odsávání hořlavých a lepivých tekutin.
- Používejte tento přístroj pouze ve spojení s běžnými prostředky k mytí oken (nepoužívejte líh ani pěnivé čisticí prostředky). Doporučujeme Leifheit čistič skla nebo Leifheit sprej na okna.
- Používejte tento přístroj pouze s příslušenstvím a náhradními díly, schválenými společností Leifheit.

Každé použití nad rámec tohoto popisu se považuje za použití v rozporu s účelem použití. Za škody vzniklé v důsledku toho výrobce neručí, riziko spočívá pouze na uživateli.



Obrázek 2: Obslužné prvky okenní odsávačky



Obrázek 3:
Montáž odsávací hubice

4. UVEDENÍ DO PROVOZU / NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ

- Okenní odsávačka se nedodává s plně nabitou baterií. Proto před prvním použitím baterii zcela nabijte.
- Baterie dosáhne své plné kapacity po jednom úplném nabití a použití.
- Namontujte odsávací hubici na zásobník. Nasuňte k tomuto účelu dvě vyčnívající západky na horní straně zásobníku až do slyšitelného zaklapnutí spoje. Viditelné šrouby přitom směřují dolů (viz obr. 3).
- Před nabitím přístroje dbejte na to, aby byl přístroj vypnutý (viz obr. 4).
- Připojte nabíječku do zásuvky nabíječky. Zasuňte nabíječku do síťové zásuvky. V průběhu napájení bliká kontrolka LED zeleně. Po úplném nabití svítí LED nepřerušovaně zeleně.
- Baterii lze nabíjet pouze s použitím dodané nabíječky.
- Nabíječku používejte pouze ve spojení s okenní odsávačkou Leifheit.
- Po ukončení práce baterie vždy dobijte a zařízení skladujte s dobíjecími bateriemi.



Obrázek 4:
Spínač přístroje v poloze Vyp.

5. POUŽITÍ

1. Odsávání z povrchu

- Umyjte okno jako obvykle vodou a čisticím prostředkem. Zapněte vysavač na okna stisknutím spínače zařízení, indikátor provozu bude svítit zeleně. Vložte zařízení gumovým přehybem na vysávanou plochu a lehkým tlakem s ním pohybujte shora dolů po ploše. Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud budete přístroj držet v úhlu 45° k okenní tabuli (viz obr. 5).
- Obtížně dostupná místa lze odsávat shora dolů i šikmo nebo přes hlavicí. Pokud brání parapet nebo široký okenní rám vysávání až ke spodnímu okraji okna, tak tuto oblast vysajte znovu křížem po ukončení vysávání.



Obrázek 5

UPOZORNĚNÍ: Zapnutý přístroj má v pohotovostním stavu tichý chod. Po nasazení gumové chlopně okenní odsávačky na skleněnou tabuli, popř. po mírném přitlačení vyvine okenní odsávačka svůj plný výkon. Díky této automatické regulaci výkonu zůstane výkon baterie déle zachován.

- Po odsátí okna přístroj vypněte stiskem spínače přístroje.

2. Přerušování práce

- Postavte přístroj na stojan (viz obrázek 2) a vypněte jej, když se nepoužívá.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste zařízení nechali 2 minuty v zapnutém stavu a nepoužívali ho (není kontakt gumového přehybu s pevnou plochou), aktivuje se klidový režim a kontrolka bliká zeleně. Funkce vysávání se opět automaticky aktivuje po obnovení kontaktu gumového přehybu s okenní tabulkou. Pokud chcete práci přerušit na delší dobu nebo ji ukončit, vypněte zařízení vždy vypínačem.

3. Vyprázdnění zásobníku v průběhu práce

- Je-li dosažen maximální stav naplnění (označení „MAX“ viz obrázek 6) zásobníku na špinavou vodu, je nutno zásobník vyprázdnit. **UPOZORNĚNÍ:** Při překročení maximálního stavu naplnění může při silném naklonění dojít k úniku menšího množství vody z odvodušňovacích štěrbin. Aby k tomu nedošlo, vyprázdněte zásobník před překročením max. stavu naplnění.
- K tomuto účelu přístroj vypněte, otevřete boční uzávěr zásobníku na špinavou vodu a vylijte vodu do nádoby nebo do odpadu (viz obrázek 7). Pak zásobník opět zavřete.

4. Ukončení práce / vyčištění přístroje

- Vypněte přístroj. Odblokujte zásobník odblokovacím tlačítkem a sejměte jej (viz obrázek 8).
- UPOZORNĚNÍ:** Při odblokovaném zásobníku nelze přístroj zapnout.
- Vytáhněte spodní uzávěr zásobníku ze zásobníku a vyprázdněte otvorem ve dně (viz obrázek 9). Propláchněte zásobník čistou vodou (viz obrázek 10).
- Nezavádějte do zásobníku žádné tvrdé předměty, jako například kartáč na nádobí, protože by mohly zásobník poškodit.
- Odblokujte odsávací trysku (viz obrázek 11) a umyjte trysku a gumovou chlopně pod tekoucí vodou.
- Nechejte přístroj v otevřeném stavu zcela vyschnout. Po ukončení práce dobijte baterii.
- Před dalším použitím uzavřete zásobník tak, že víko zásobníku nasunete na doraz na zásobník. Dbejte přitom na to, aby bylo víko zásobníku zasunuto do správné polohy (viz obrázek 12).
- Nasuňte zásobník shora na základní přístroj až do slyšitelného zaklapnutí spoje. Zavádějte přitom zásobník mírně šikmo do pláště (viz obr. 13).



Obrázek 6



Obrázek 7:
Vyprázdnění zásobníku



Obrázek 8



Obrázek 9

POZOR: Základní přístroj obsahuje elektrické komponenty. Proto základní přístroj nemyjte pod tekoucí vodou!

UPOZORNĚNÍ


1. Nepoužívejte okenní odsávačku na drsných površích.
2. Čistěte přístroj vlhkým hadříkem.
3. V žádném případě neponožujte přístroj do vody.
4. Pokud výrobek za normálních podmínek nefunguje správně, obraťte se na svého prodejce a předložte mu nákupní doklad.





Obrázek 10:
Čištění zásobníku



Obrázek 13:
Montáž zásobníku

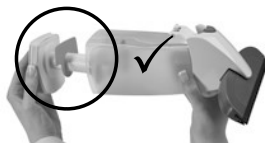

Obrázek 12:
Dicht maken van de tankdeksel

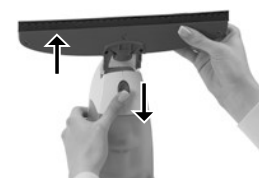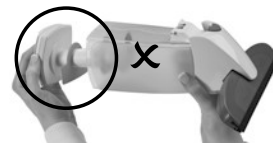

Obrázek 11:
Odblokování odsávací hubice

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!