


LAVAMAT TURBO 14710 VIT

Ekologicky šetrná pračka se sušičkou

Informace pro uživatele

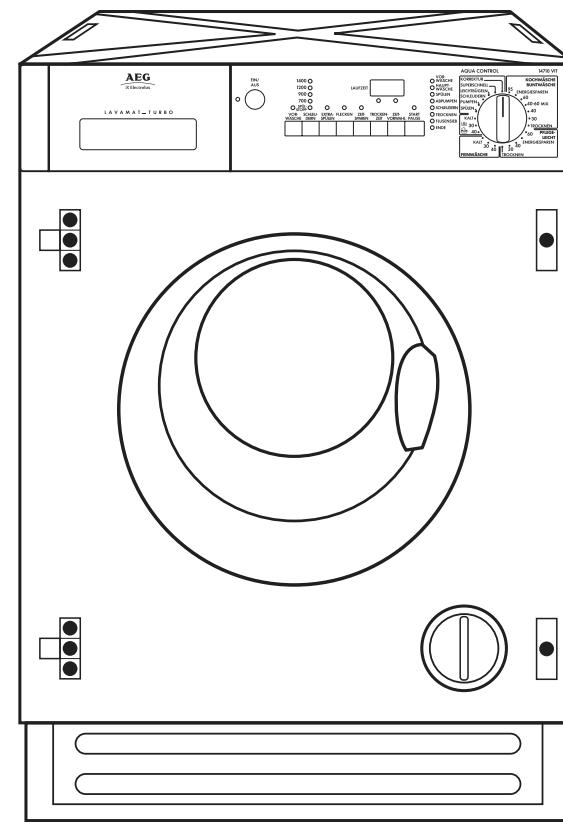

Skupina Electrolux je největším světovým výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Vice než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux (jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky) v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.

 **From the Electrolux Group.** The world's No.1 choice.

132984610-01-10/05

PERFEKTNÍ TVAR A FUNKCE

 **AEG**
 Electrolux

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

pročtěte si pečlivě tento návod k použití.

Dbejte především bezpečnostních pokynů na prvních stránkách tohoto návodu k použití! Tento návod k použití si pečlivě uschovějte pro případné pozdější nahlédnutí. V případě potřeby předejte informace případnému dalšímu uživateli spotřebiče.

-  Pomocí tohoto varovného trojúhelníku a/nebo upozorňujících slov **(Varování!, Opatrnost!, Pozor!)** jsou zdůrazněny pokyny, které jsou důležité pro vaši bezpečnost nebo správné fungování spotřebiče. Bezpodmínečně tyto pokyny dodržujte.
-  Tento znak vás bude provázet krok za krokem při obsluze spotřebiče.
-  Za tímto znakem následují doplňující informace k obsluze a praktickému použití spotřebiče.
-  Jetelovým lístkem jsou označeny rady a pokyny, zajišťující hospodárný a ekologický provoz spotřebiče.

Pro případně vzniklé poruchy obsahuje tento návod k obsluze pokyny k jejich odstranění samotným uživatelem, viz odstavec "Co dělat, když..." .

Pokud s těmito pokyny nevystačíte, obratte se na naše nejbližší SERVISNÍ STŘEDISKO.

OBSAH

Návod k použití	5
Bezpečnostní pokyny	6
Likvidace	8
Ekologické tipy	9
Nejdůležitější charakteristické znaky vašeho spotřebiče	10
Popis spotřebiče	11
Ovládací panel	12
Programový volič	12
Tlačítka EIN/AUS (zap / vyp)	14
Provozní kontrolka	14
Tlačítko "START / PAUSE" (start/pauza)	14
Tlačítko "ZEIT-VORWAHL" (tlačítka předvolba času)	14
Tlačítka TROCKENZEIT (doba sušení)	15
Tlačítka voleb	15
VORWÄSCHE (předpírka)	16
SCHLEUDERN (ždímání)	15
SPÜLSTOPP (stop-máchání)	16
EXTRASPÜLEN (přídavné máchání)	17
FLECKEN (skvrny)	16
ZEITSPAREN (časově úsporný program)	16
Multidisplej	17
Indikace průběhu jednotlivých kroků programu	17
Přerušení pracího programu	17
Změna volby nebo probíhajícího pracího programu	18
Otevření dveří po startu programu	18
Zásuvka pro prací a ošetřovací prostředky	19
Před prvním použitím	19
Příprava pracího programu	20
Třídění a příprava prádla	20
Druhy prádla a symboly jeho ošetřování	21
Prostředky pro praní a ošetřování	22
Který prostředek pro praní a ošetřování?	22
Kolik prostředku pro praní a ošetřování?	22
Použití změkčovače vody	22
Údaje o tvrdosti vody	22

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!