


NÁVOD K OBSLUZE
PRO ŠÍČÍ STROJE

SINGER®

Ω

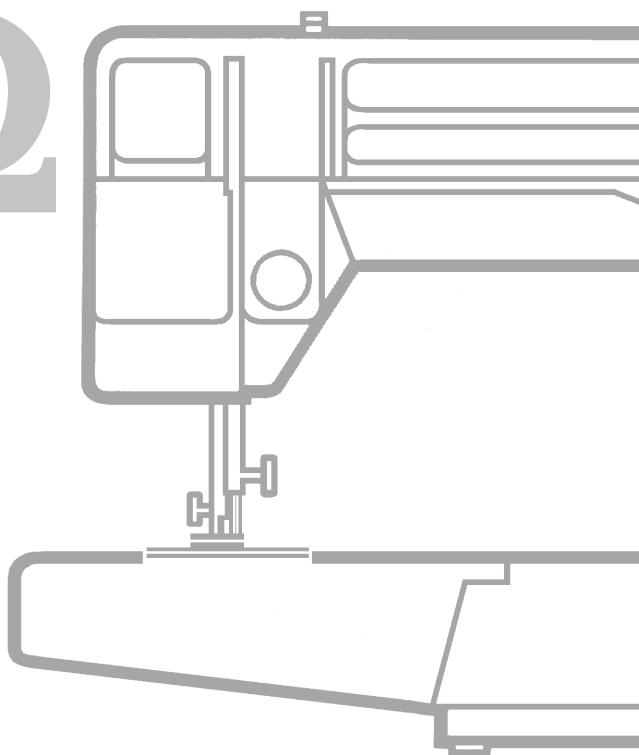

OMEGA

9803 - 9836

OMEGA 9803 - 9836

Blahopřeme Vám

k nákupu nového šicího stroje SINGER, jenž Vám v budoucnosti ulehčí šití nebo domácí opravy. S tímto strojem SINGER máte ty nejlepší předpoklady k objevení a rozvinutí svých tvořivých schopností pro sebe i ve prospěch své rodiny. Brzy zjistíte, že pracujete s mimořádně praktickým šicím strojem a že stroj SINGER nabízí všechny možné technické výhody jako je například:

- jednoduché navlékání nitě,
- dostatek místa pro položení látky před šicí patku, a to i při práci s volným ramenem,
- cik- cak stehy pro knoflíkové dírky, opravy a zdobení,
- pružný steh pro šití knoflíkových dírek,
- automatiku pro šití knoflíkových dírek ve 4 krocích, které odstraní problémy s šitím knoflíkových dírek,
- slepý steh pro neviditelné stehy na lemu,
- snadná identifikace příslušenství díky značení písmeny,
- snadná výměna průhledné cívky díky jednoduchému nasazování a vyjímání,
- jednoduché nastavení délky stehu a zpětné šití pomocí tlačítka,
- nasazovací šicí patka, kterou můžete snadno a rychle nasadit a sejmout,
- jednodrážkový jehlový úchyt, jehla je vždy řádně nasazena.

Pro plné využití všech možností, které Vám stroj poskytuje, doporučujeme přečíst si tento návod k obsluze při současném ověřování jednotlivých pokynů na stroji.

Pro bezporuchový provoz šicího stroje Singer dodržujte, prosíme, následující pokyny:

- Ručním kolečkem na pravé straně stroje otáčejte jen proti směru otáčení hodinových ručiček
- Před zahájením práce a po jejím skončení zvedněte páčku pro zvedání patky od horní úvratě
- Při zahájení šití přidržte konce obou nití za patkou než ušijete několik prvních stehů
- Používejte výhradně jehly SINGER ve správném typu a rozměru pro materiál, který právě šijete. Jehla nesmí být tupá, ohnutá nebo jinak poškozená
- Používejte kvalitní nitě, které se netřepí a nejsou navazované uzlíky
- Pravidelně čistěte podávací ústrojí a pouzdro cívky

Výrobce si vyhrazuje právo změnit některé části, jejich velikost, příslušenství a technologický proces výroby bez předchozího upozornění.

Přejeme Vám mnoho příjemných hodin strávených tvůrčí prací se šicím strojem SINGER

OBAL VÝROBKU. Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/ 2001 Sb., o obalech, včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci zajišťující využití obalového odpadu. Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní, pro možnost bezpečného přepravení do servisního střediska.



ODLOŽTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU !

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!